



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Astianpesukone

**SMU4EDW73S**

**[fi]**

Käyttöohje

# Sisällysluettelo

|                                          |           |                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Turvallisuus.....</b>                 | <b>4</b>  | Extra Clean Zone .....                   | 22        |
| Yleisiä ohjeita .....                    | 4         | Astiakorien korkeudet .....              | 23        |
| Määräyksenmukainen käyttö.....           | 4         | <b>Ennen ensimmäistä käyttöä .....</b>   | <b>24</b> |
| Käyttäjien rajoitukset .....             | 4         | Ensimmäisen käyttöönoton                 |           |
| Turvallinen asennus.....                 | 5         | toimenpiteet.....                        | 24        |
| Turvallinen käyttö.....                  | 6         | <b>Vedenpehmennin .....</b>              | <b>24</b> |
| Viallinen kone .....                     | 8         | Vedenkovuuden asetusten                  |           |
| Lasten turvallisuus .....                | 8         | yleiskuva .....                          | 24        |
| <b>Esinevahinkojen välttäminen .....</b> | <b>10</b> | Vedenpehmentimen säätö .....             | 25        |
| Turvallinen asennus.....                 | 10        | Erikoissuola .....                       | 25        |
| Turvallinen käyttö.....                  | 10        | Vedenpehmentimen kytkeminen              |           |
| <b>Ympäristönsuojelu ja säästö.....</b>  | <b>11</b> | pois päältä.....                         | 26        |
| Pakkausmateriaalin hävittäminen...       | 11        | Vedenpehmentimen regenerointi ...        | 26        |
| Energiansäästö.....                      | 11        | <b>Kirkastehuuhtelujärjestelmä .....</b> | <b>27</b> |
| Vesianturi.....                          | 11        | Huuhtelukirkaste.....                    | 27        |
| Efficient Dry .....                      | 11        | Huuhtelukirkasteen                       |           |
| <b>Asennus ja liitäntä .....</b>         | <b>12</b> | annosteltavan määrän                     |           |
| Toimituksen sisältö.....                 | 12        | säätäminen .....                         | 27        |
| Koneen asennus ja liitäntä .....         | 12        | Kirkastehuuhtelujärjestelmän             |           |
| Poistovesiliitäntä .....                 | 12        | kytkeminen pois päältä .....             | 28        |
| Vesiliitäntä .....                       | 12        | <b>Astianpesuaine .....</b>              | <b>28</b> |
| Sähköliitäntä .....                      | 13        | Soveltuvat astianpesuaineet.....         | 28        |
| <b>Tutustuminen .....</b>                | <b>14</b> | Soveltumattomat                          |           |
| Kone .....                               | 14        | astianpesuaineet .....                   | 29        |
| Valitsimet .....                         | 15        | Astianpesuaineisiin liittyviä            |           |
| <b>Ohjelmat .....</b>                    | <b>17</b> | huomautuksia .....                       | 30        |
| Huomautus testauslaitoksille.....        | 18        | Astianpesuaineen täyttäminen .....       | 30        |
| Favourite ☆ .....                        | 18        | <b>Astiat.....</b>                       | <b>31</b> |
| <b>Lisätoiminnot .....</b>               | <b>19</b> | Lasivauriot ja astiavauriot.....         | 31        |
| <b>Varustelu .....</b>                   | <b>19</b> | Astioiden asettaminen                    |           |
| Yläkori.....                             | 20        | koneeseen.....                           | 32        |
| Alakori .....                            | 20        | Astioiden ottaminen ulos.....            | 33        |
| Ruokailuvälinekori .....                 | 21        | <b>Käytön perusteet.....</b>             | <b>33</b> |
| 3. Astiakori .....                       | 21        | Laitteen kytkeminen päälle.....          | 33        |
| Kuppihylly .....                         | 21        | Ohjelman asettaminen .....               | 33        |
| Kääntyvä lautasteline.....               | 22        | Lisätoiminnon asettaminen.....           | 33        |
| Veitsiteline .....                       | 22        | Ajastimen säätäminen .....               | 33        |
|                                          |           | Ohjelman käynnistäminen.....             | 34        |

|                                                                                                      |           |                                                                                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Painikelukituksen aktivointi.....                                                                    | 34        | Koneen kuljettaminen.....                                                       | 58        |
| Painikelukituksen poistaminen<br>toiminnasta.....                                                    | 34        | Käytöstä poistetun laitteen<br>hävittäminen .....                               | 58        |
| Ohjelman keskeyttäminen.....                                                                         | 34        | <b>Huoltopalvelu .....</b>                                                      | <b>58</b> |
| Ohjelman keskeyttäminen.....                                                                         | 34        | Mallinumero (E-Nr.),<br>valmistusnumero (FD) ja<br>laskentanumero (Z-Nr.) ..... | 59        |
| Koneen kytkeminen pois päältä....                                                                    | 34        | AQUA-STOP-takuu.....                                                            | 59        |
| <b>Perusasetukset .....</b>                                                                          | <b>35</b> | <b>Tekniset tiedot.....</b>                                                     | <b>59</b> |
| Perusasetusten yleiskuva.....                                                                        | 35        | Vapaisiin ja Open Source -<br>ohjelmistoihin liittyviä tietoja .....            | 60        |
| Perusasetusten muuttaminen .....                                                                     | 36        |                                                                                 |           |
| <b>Home Connect .....</b>                                                                            | <b>37</b> |                                                                                 |           |
| Home Connect -pikakäynnistys.....                                                                    | 37        |                                                                                 |           |
| Home Connect -asetukset.....                                                                         | 38        |                                                                                 |           |
| Remote Start  ..... | 38        |                                                                                 |           |
| Etädiagnoosi .....                                                                                   | 38        |                                                                                 |           |
| Ohjelmistopäivitys.....                                                                              | 38        |                                                                                 |           |
| Tietosuoja .....                                                                                     | 38        |                                                                                 |           |
| Vaatumustenmukaisuusvakuutus ....                                                                    | 39        |                                                                                 |           |
| <b>Puhdistus ja hoito .....</b>                                                                      | <b>39</b> |                                                                                 |           |
| Koneen pohjan puhdistaminen .....                                                                    | 39        |                                                                                 |           |
| Pesuaineet.....                                                                                      | 39        |                                                                                 |           |
| Konehuoltoon liittyviä vinkkejä .....                                                                | 40        |                                                                                 |           |
| Koneen hoito  ..... | 40        |                                                                                 |           |
| Siiviläjärjestelmä.....                                                                              | 41        |                                                                                 |           |
| Suihkuvarsien puhdistaminen .....                                                                    | 42        |                                                                                 |           |
| <b>Toimintahäiriöiden<br/>korjaaminen.....</b>                                                       | <b>43</b> |                                                                                 |           |
| Laiteturvallisuus .....                                                                              | 43        |                                                                                 |           |
| Vikakoodi / vikanäyttö / signaali....                                                                | 44        |                                                                                 |           |
| HuuhTELUTulos.....                                                                                   | 46        |                                                                                 |           |
| Home Connect -ongelma .....                                                                          | 53        |                                                                                 |           |
| Ilmoitukset näyttöruudussa.....                                                                      | 53        |                                                                                 |           |
| Toimintahäiriöt .....                                                                                | 54        |                                                                                 |           |
| Mekaaninen vika .....                                                                                | 55        |                                                                                 |           |
| Äänet .....                                                                                          | 55        |                                                                                 |           |
| Poistovesipumpun<br>puhdistaminen .....                                                              | 57        |                                                                                 |           |
| <b>Kuljetus, säilytys ja<br/>hävittäminen .....</b>                                                  | <b>57</b> |                                                                                 |           |
| Koneen irrottaminen .....                                                                            | 57        |                                                                                 |           |
| Koneen jäätyminen estäminen .....                                                                    | 57        |                                                                                 |           |



## Turvallisuus

Noudata turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

### Yleisiä ohjeita

Tästä löydät tätä ohjetta koskevia yleisiä tietoja.

- Lue tämä ohje huolellisesti. Vain silloin voit käyttää laitetta turvallisesti ja taloudellisesti.
- Tämä ohje on tarkoitettu laitteen käyttäjälle.
- Noudata turvallisuusohjeita ja varoituksia.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

### Määräyksenmukainen käyttö

Noudata määräyksenmukaista käyttöä koskevia ohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

Käytä laitetta vain:

- tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- astioiden pesuun.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

### Käyttäjien rajoitukset

Vältä lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.  
Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.

## **Turvallinen asennus**

Noudata turvallisuusohjeita, kun asennat koneen.

### **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Epäasianmukaiset asennukset voivat aiheuttaa tapaturmia.

- Noudata koneen asentamisessa ja liittämisessä käyttöohjeen ja asennusohjeen sisältämiä ohjeita.

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.
  - Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
  - Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
  - Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
  - Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
  - Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitäntään on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
  - Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.
- Tulovesiletkun katkaiseminen tai Aquastop-venttiilin upottaminen veteen on vaarallista.
  - Älä koskaan upota muovikoteloä veteen. Tulovesiletkun muovikotelossa on sähköventtiili.
  - Älä koskaan katkaise tulovesiletkua. Tulovesiletkussa on sähköjohtoja.

### **VAROITUS – Palovaara!**

Jatkojohdon käyttö hyväksymättömän adapterin kanssa on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita.

### **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja seurauksena voi olla loukkaantumisia.

- ▶ Mikäli työtason alle tai kalusteisiin sijoitettava kone asetetaan siten, että yhteen sivupaneeliin pääsee käsiksi, on sarana-alue turvallisuussyistä peitettävä. Suojuksia on saatavilla alan liikkeestä tai huoltopalvelustamme.

### **VAROITUS – Kallistumisvaara!**

Epäasianmukainen asennus voi johtaa koneen keikahtamiseen.

- ▶ Asenna työtason alle tai kalusteisiin sijoitettava kone vain yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin.

## **Turvallinen käyttö**

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun käytät laitetta.

### **VAROITUS – Vakavien terveysvahinkojen vaara!**

Astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden pakkauksiin merkittyjen turvallisuus- ja käyttöohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakaviin terveyshaittoihin.

- ▶ Noudata astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden pakkauksiin merkittyjä turvallisuus- ja käyttöohjeita.

### **VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

- Liuottimet voivat johtaa astianpesukoneen sisällä räjähdykseen.
  - ▶ Älä koskaan käytä astianpesukoneessa liuottimia.

- Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä koneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa johtaa räjähdyksiin.
  - ▶ Älä koskaan käytä esimerkiksi koneen hoitoon yritys- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita yhdessä alumiiniosien (esim. liesituulettimien rasvasuodattimien tai alumiinikattiloiden) kanssa.

### **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

- Koneen avattu luukku voi johtaa loukkaantumisiin.
  - ▶ Avaa koneen luukku vain, kun laitat astioita koneeseen tai otat astioita ulos, jotta vältät esimerkiksi kompastumisesta aiheutuvat loukkaantumiset.
  - ▶ Älä istu tai seiso koneen avatun luukun päällä.
- Veitset ja teräväkärkiset välineet voivat johtaa loukkaantumisiin.
  - ▶ Aseta veitset ja teräväkärkiset välineet terävä kärki alaspäin ruokailuvälinekoriin, veitsitelineeseen tai ruokailuvälinetasolle.

### **VAROITUS – Palamisvamman vaara!**

Koneesta voi roiskua ulos kuumaa vettä, jos koneen luukku avataan pesuohjelman ollessa käynnissä.

- ▶ Avaa luukku pesuohjelman aikana varoen.

### **VAROITUS – Kallistumisvaara!**

Liian täyteen täytetyt ruokailuvälinekorit voivat johtaa astianpesukoneen keikahtamiseen.

- ▶ Älä koskaan täytä vapaasti seisovien koneiden ruokailuvälinekoreja liian täyteen.

### **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
  - ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
  - ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
  - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
  - ▶ Varmista, että verkkajohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
  - ▶ Varmista, että verkkajohto ei koske teräviin reunoihin.
  - ▶ Verkkajohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

## Viallinen kone

Noudata turvallisuusohjeita, jos kone on viallinen.

### **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Viallinen laite tai verkkajohto on vaarallinen.
  - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
  - ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
  - ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
  - ▶ Jos laite tai verkkajohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
  - ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 58*
  - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
  - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
  - ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
  - ▶ Jos laitteen verkkajohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen liitäntäjohto, joita on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

## Lasten turvallisuus

Noudata turvallisuusohjeita, jos taloudessasi asuu lapsia.

### **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

- Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.
  - ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
  - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
  - ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
  - ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

### **VAROITUS – Terveysvahinkojen vaara!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesta oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

### **VAROITUS – Ruhjevamman vaara!**

Kun kone on asennettu ylös, lapset voivat jäädä puristuksiin koneen luukun ja alapuolella olevan kaapin ovien väliin.

- ▶ Pidä silmällä lapsia, kun avaa ja suljet koneen luukun.

### **VAROITUS – Syöpymisvaara!**

Huuhtelukirkasteet ja astianpesuaineet voivat syövyttää suuta, nielua ja silmiä.

- ▶ Huuhtelukirkasteita ja pesuaineita ei saa joutua lasten käsiin.
- ▶ Pidä lapset loitolla avatusta koneesta. Astianpesukoneen sisällä olevaa vettä ei voi juoda. Vedessä voi olla vielä pesuaine- ja huuhtelukirkastejäämiä.

### **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Lasten pienet sormet voivat jäädä puristuksiin pesuainetablettilokeron rakojen väliin.

- ▶ Pidä lapset loitolla avatusta koneesta.

### **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat mennä koneen sisään, jolloin vaarana on tukehtuminen.

- ▶ Kytke lapsilukko päälle, mikäli koneessa on sellainen.
- ▶ Älä koskaan anna lasten leikkiä koneella tai anna heidän käyttää sitä.

## Esinevahinkojen välttäminen

Noudata näitä ohjeita, jotta vältät laitteen, lisävarusteiden ja keittiöesineiden vahinkoja.

### Turvallinen asennus

Noudata koneen asentamisessa annettuja ohjeita.

#### HUOMIO!

- Koneen epäasianmukainen asennus voi johtaa vikoihin.
  - ▶ Kun astianpesukone sijoitetaan muiden kodinkoneiden alle tai päälle, tulee noudattaa kyseisen kodinkoneen asennusohjeissa annettuja astianpesukoneen asentamiseen liittyviä ohjeita.
  - ▶ Mikäli tietoja ei ole tai asennusohjeesta ei löydy vastaavia ohjeita, käännä kyseisen kodinkoneen valmistajan puoleen ja varmista, että astianpesukoneen voi asentaa muiden kodinkoneiden päälle tai alle.
  - ▶ Astianpesukonetta ei saa asentaa kyseisten kodinkoneiden päälle tai alle, jos niiden valmistajien vastaavia tietoja ei ole käytettävissä.
  - ▶ Jotta kaikkien kodinkoneiden turvallinen käyttö on varmaa, on noudatettava astianpesukoneen asennusohjeen tietoja.
  - ▶ Älä asenna astianpesukonetta keittotason alle.
  - ▶ Älä asenna astianpesukonetta lämmönlähteiden (esimerkiksi lämpöpatterit, lämmönvaraajat, uunit tai muut lämpöä tuottavat laitteet) lähelle.

- Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevahinkoja.
  - ▶ Vesiletku ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
  - ▶ Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
  - ▶ Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.
- Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.
  - ▶ Varmista, että vedenpaine vesijärjestelmässä on vähintään 50 kPa (0,5 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitäntään ja laitteen letkusarjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.

### Turvallinen käyttö

Noudata ohjeita, kun käytät konetta.

#### HUOMIO!

- Koneesta ulos tuleva höyry voi vioittaa kalusteita.
  - ▶ Kun pesuohjelma on päättynyt, anna koneen hieman jäähtyä ennen luukun avaamista.
- Erikoissuola voi aiheuttaa koneen pohjalle korroosiota.
  - ▶ Täytä erikoissuolalle tarkoitettu säiliö välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä, jotta ylimääräinen suola huuhtoutuu pois.
- Astianpesuaine voi vioittaa vedenpehmentintä.
  - ▶ Täytä vedenpehmentimen säiliöön vain erikoissuolaa.
- Soveltumattomat pesuaineet voivat vahingoittaa konetta.
  - ▶ Älä käytä höyrypuhdistinta.

- Älä käytä karkeapintaisia pesusieniä ja hankaavia puhdistusaineita, jotta estät koneen pintojen raarmuuntumisen.
- Älä puhdista ruostumattomasta teräksestä valmistettuja etulevyjä sieniliinoilla tai huuhtelee sieniliinat useamman kerran huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä, jotta vältät korroosion muodostumisen.

## Ympäristönsuojelu ja säästö

Suojele ympäristöä käyttämällä laitetta ympäristöystävällisesti, ja hävitä kierrätettävä materiaali oikein.

### Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.  
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.

### Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

Käytä ohjelmaa Eco 50°.

- + Ohjelma Eco 50° säästää energiaa ja on ympäristöystävällinen.  
→ *"Ohjelmat", Sivu 17*

Kun pestäviä astioita on vain vähän, voit käyttää puolitäyttö-lisätoimintoa.<sup>1</sup>

- + Ohjelma säätyy pienemmän täyttömäärän mukaiseksi ja kulutusarvot pienentyvät.  
→ *"Lisätoiminnot", Sivu 19*

### Vesianturi

Vesianturi on optinen mittauslaite (valokenno), joka mittaa pesuveden sameutta. Vesianturi voi auttaa säästämään vettä.

Vesianturi aktivoituu ohjelmakohtaisesti. Jos pesuvesi on likaista, se pumpataan ulos koneesta ja korvataan puhtaalla vedellä. Jos likaisuus on vähäisempää, pesuvesi käytetään myös seuraavassa pesuvaiheessa ja vedenkulutus voi laskea 3–6 litraa.

Automaattiohjelmissa myös lämpötila ja pesuaika sovitetaan likaisuusasteen mukaan.

### Efficient Dry

Koneen luukku aukeaa kuivausvaiheen aikana automaattisesti. Näin saadaan aikaan erittäin taloudellinen kuivaus.

Parhaan kuivaustuloksen saat, kun odotat ohjelman päättymistä, ennen kuin otat astiat pois koneesta.

Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on "0h:00m".

Kun luukun automaattinen avaus on pois toiminnasta, energiankulutus nousee ja kuivausvaihe yleensä lyhenee.

→ *"Lisätoiminnot", Sivu 19*

→ *"Perusasetusten yleiskuva", Sivu 35*

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Asennus ja liitäntä

Laite on liitettävä asianmukaisesti sähkö- ja vesijohtoverkkoon, jotta se toimii kunnolla. Noudata vaadittavia kriteereitä ja asennusohjetta.

### Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, jolta hankit koneen, tai ota yhteyttä huoltopalveluumme.

**Huom:** Koneen toiminta on testattu tehtaalla. Siitä koneeseen on voinut jäädä vesiläikkä. Vesiläikät häviävät ensimmäisessä pesussa.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Astianpesukone
- Käyttöohje
- Asennusohje
- Takuu
- Asennusmateriaali
- Höyrinsuojalista
- Verkkojohto
- Pikakäyttöohje

### Koneen asennus ja liitäntä

Voit asentaa työtason alle tai kalusteisiin sijoitettavan koneen kaapistoon puuseinien ja muoviseinien väliin. Jos kone asetetaan jälkikäteen vapaasti sijoitettavaksi koneeksi, se on varmistettava kaatumista vastaan esimerkiksi kiinnittämällä se ruuveilla seinään tai asentamalla se yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin.

1. "Noudata turvallisuusohjeita."  
→ *Sivu 4*
2. "Noudata sähköliitäntää koskevia ohjeita." → *Sivu 13*

3. Tarkista toimituksen sisältö ja koneen kunto.
4. Tarkista tarvittavat asennusmitat asennusohjeesta.
5. Säädä kone vaakasuoraan säätöjalkojen avulla.  
Varmista asennettaessa, että kone seisoo tukevasti paikallaan.
6. "Asenna poistovesiliitäntä."  
→ *Sivu 12*
7. "Asenna vesiliitäntä." → *Sivu 12*
8. Liitä kone sähköverkkoon.

### Poistovesiliitäntä

Liitä kone poistovesiliitäntään, jotta pesuvaiheessa likaantunut vesi pääsee virtaamaan ulos.

#### Poistovesiliitännän asentaminen

1. Tarkista tarvittavat vaiheet koneen mukana toimitetusta asennusohjeesta.
2. Liitä poistovesiletku hajulukon viemäriliitäntään mukana toimitettujen osien avulla.
3. Varmista, että poistovesiletku ei ole mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.
4. Tarkista, ettei poistovesiliitännässä ole kantta, joka estää veden virtaamisen ulos.

### Vesiliitäntä

Liitä kone vesiliitäntään.

#### Vesiliitännän asentaminen

**Huom:** Jos vaihdat koneen, on käytettävä uutta vedenottoletkua.

1. Tarkista tarvittavat vaiheet koneen mukana toimitetusta asennusohjeesta.
2. Kytke kone vesiliitäntään koneen mukana tulevien osien avulla.  
Huomioi "tekniset tiedot"  
→ *Sivu 59*.

3. Varmista, että vedenottoletku ei ole mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.

## Sähköliitäntä

Liitä kone sähköverkkoon.

### Koneen liittäminen sähköverkkoon

#### Huomautuksia


- Noudata "turvallisuusohjeita"  
→ *Sivu 5*.
  - Liitä kone vain vaihtojännitteeseen  
220 - 240 V – 50 Hz tai 60 Hz.
  - Huomaa, että vesiturvajärjestelmä toimii vain, kun virta on kytketty.
1. Kytke verkkojohdon kylmälaitepistoke koneeseen.
  2. Liitä koneen verkkopistoke koneen lähellä olevaan pistorasiaan.  
Koneen liitântätiedot löytyvät tyyppikilvestä.
  3. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.

## Tutustuminen

Tutustu laitteen osiin.

### Kone

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

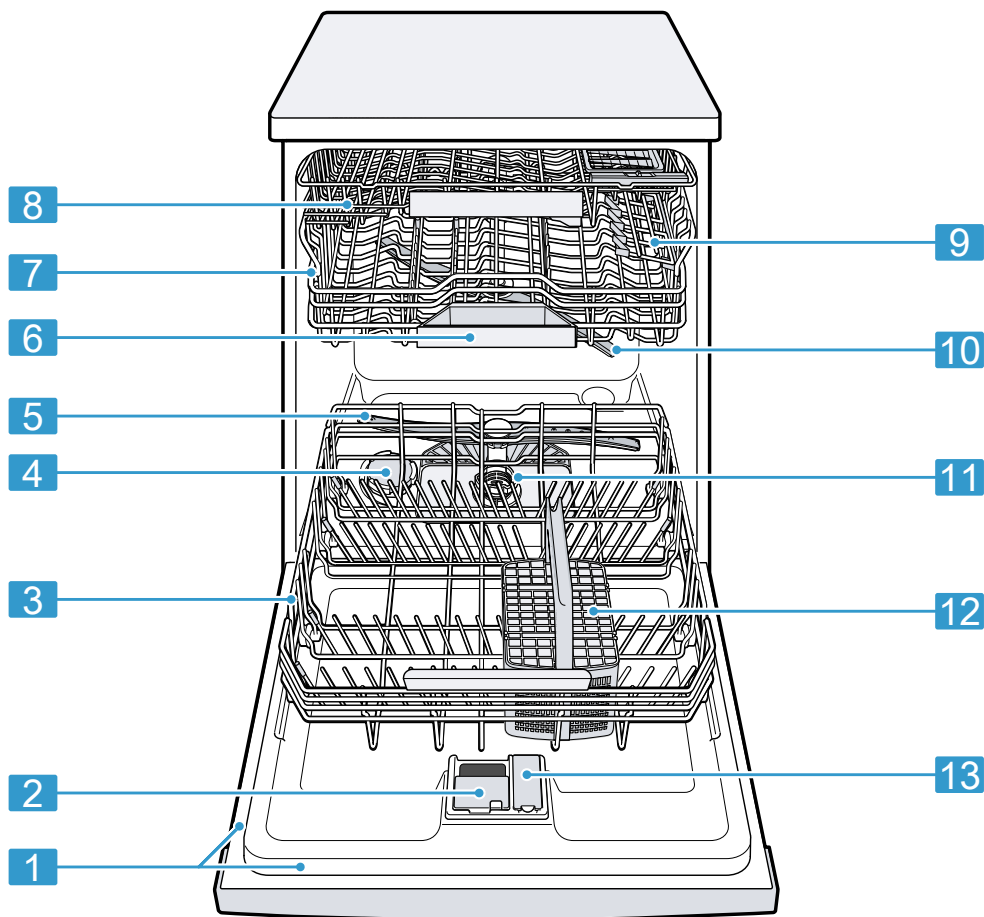

1 Tyypikilpi

Tyypikilpi ja "mallinumero sekä valmistusnumero"  
→ Sivu 59.

Tarvitset tiedot, kun otat yhteyttä "huoltopalveluun"  
→ Sivu 58.


<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

|           |                                    |                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>  | Pesuainelokero                     | Laita pesuainelokeroon vain "pesuainetta"<br>→ <i>Sivu 28.</i>                                                                                                    |
| <b>3</b>  | Alakori                            | "Alakori" → <i>Sivu 20</i>                                                                                                                                        |
| <b>4</b>  | Erikoissuolalle tarkoitettu säiliö | Täytä erikoissuola sille tarkoitettuun säiliöön.<br>→ <i>"Vedenpehennin", Sivut 24</i>                                                                            |
| <b>5</b>  | Alasuihkuvarsi                     | Alasuihkuvarsi puhdistaa alakorissa olevat astiat.<br>Puhdista suihkuvarret, jos astiat eivät puhdistu hyvin.<br>→ <i>"Suihkuvarsien puhdistaminen", Sivut 42</i> |
| <b>6</b>  | Pesutablettirasia                  | Pesuainetabletit putoavat pesuvaiheen aikana<br>pesuainelokeroista automaattisesti<br>pesutablettirasiaan, jossa ne liukenevat.                                   |
| <b>7</b>  | Yläkori                            | "Yläkori" → <i>Sivu 20</i>                                                                                                                                        |
| <b>8</b>  | 3. Astiakori                       | "3. Astiakori" → <i>Sivu 21</i>                                                                                                                                   |
| <b>9</b>  | Kuppihylly <sup>1</sup>            | "Kuppihylly" → <i>Sivu 21</i>                                                                                                                                     |
| <b>10</b> | Yläsuihkuvarsi                     | Yläsuihkuvarsi puhdistaa yläkorissa olevat astiat.<br>Puhdista suihkuvarret, jos astiat eivät puhdistu hyvin.<br>→ <i>"Suihkuvarsien puhdistaminen", Sivut 42</i> |
| <b>11</b> | Siiviläjärjestelmä                 | "Siiviläjärjestelmä" → <i>Sivu 41</i>                                                                                                                             |
| <b>12</b> | Ruokailuvälinekori                 | "Ruokailuvälinekori" → <i>Sivu 21</i>                                                                                                                             |
| <b>13</b> | Huuhtelukirkastesäiliö             | Täytä huuhtelukirkastesäiliöön huuhtelukirkastetta.<br>→ <i>"Kirkastehuuhtelujärjestelmä", Sivut 27</i>                                                           |

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Valitsimet

Valitsimilla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta. Muutamilla painikkeilla voidaan toteuttaa erilaisia toimintoja.

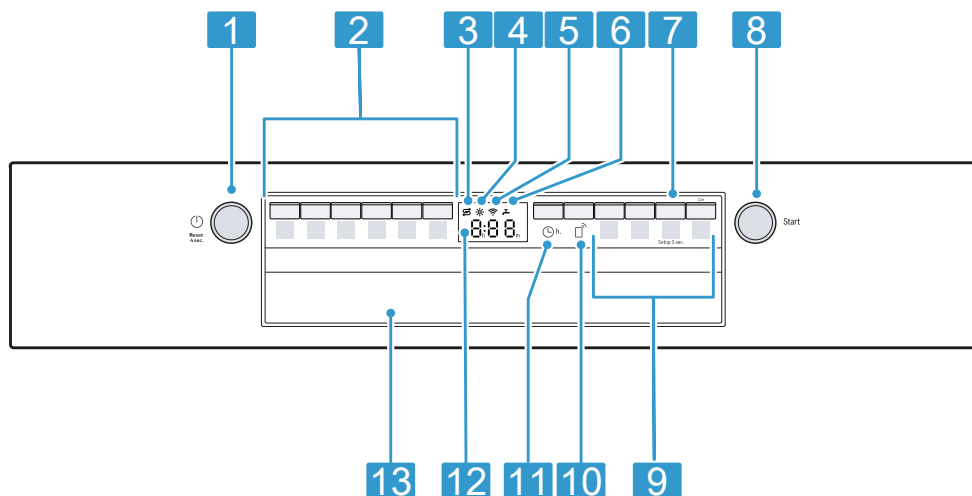

|    |                                               |                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Virtakytkin  ja Reset-painike<br>Reset 4 sec. | "Koneen kytkeminen päälle" → <i>Sivu 33</i><br>"Koneen kytkeminen pois päältä" → <i>Sivu 34</i><br>"Ohjelman keskeyttäminen" → <i>Sivu 34</i>     |
| 2  | Ohjelmapainikkeet                             | "Ohjelmat" → <i>Sivu 17</i>                                                                                                                       |
| 3  | Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin           | "Vedenpehmentin" → <i>Sivu 24</i>                                                                                                                 |
| 4  | Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin      | "Kirkastehuuhtelujärjestelmä" → <i>Sivu 27</i>                                                                                                    |
| 5  | WLAN-näyttö                                   | "Home Connect" → <i>Sivu 37</i>                                                                                                                   |
| 6  | Vedentulon näyttö                             | Vedentulon näyttö                                                                                                                                 |
| 7  | Painike Setup 3 sec.                          | Kun painat Setup 3 sec. n. 3 sekuntia, näyttöön avautuvat perusasetukset.                                                                         |
| 8  | Käynnistyspainike Start                       | "Ohjelman käynnistäminen" → <i>Sivu 34</i>                                                                                                        |
| 9  | Ohjelmapainikkeet ja lisätoiminnot            | "Ohjelmat" → <i>Sivu 17</i><br>"Lisätoiminnot" → <i>Sivu 19</i>                                                                                   |
| 10 | Remote Start                                  | → "Remote Start ", <i>Sivu 38</i>                                                                                                                 |
| 11 | Ajastin                                       | "Ajastimen säätäminen" → <i>Sivu 33</i>                                                                                                           |
| 12 | Näyttö                                        | Näytössä näytetään jäljellä olevaan aikaan tai perusasetuksiin liittyviä tietoja. Voit muuttaa perusasetuksia näytön ja säätöpainikkeiden kautta. |
| 13 | Luukun avaaja <sup>1</sup>                    | Koneen luukun avaaminen.                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Ohjelmat

Tästä löydät yleiskuvan asetettavista ohjelmista. Koneen konfiguraatiosta riippuen käytettävissä on erilaisia ohjelmia, jotka ovat laitteen ohjaustaulussa.

Käyntiaika voi vaihdella valitusta ohjelmasta riippuen. Käyntiaika riippuu veden lämpötilasta, astioiden määrästä, likaisuudesta ja valitusta "lisätoiminnosta" → *Sivu 19*.

Käyntiaika muuttuu, jos

kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois päältä tai huuhtelukirkastetta on liian vähän. Kulutusarvot löytyvät pikakäyttöohjeesta. Kulutusarvot liittyvät normaaliolosuhteisiin ja vedenkovuuden arvoon 13 - 16 °dH. Eri seikat kuten esim. veden lämpötila tai vedenpaine voivat johtaa poikkeaviin arvoihin.

| Ohjelma                                                                                            | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ohjelmavaiheet                                                                                                                                                                             | Lisätoiminnot                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Intensiivi 70° | Astiat:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kattiloiden, pannujen, kestävien astioiden ja ruokailuvälineiden peseminen.</li> </ul> Likaisuusaste:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erittäin pinttyneiden, kiinnipalaneiden, kuivuneiden, tärkkelyspitoisten tai valkuaisainepitoisten ruuantähteiden poistaminen.</li> </ul> | Intensiivi:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esihuuhtelu</li> <li>■ Pesu 70 °C</li> <li>■ Välihuuhtelu</li> <li>■ Kirkastehuuhtelu 69 °C</li> <li>■ Kuivaus</li> </ul>          | Kaikki<br>→ "Lisätoiminnot",<br><i>Sivu 19</i> |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°                                                                         | Astiat:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu.</li> </ul> Likaisuusaste:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruuantähteiden poistaminen.</li> </ul>                                                                                             | Sensorioptimoitu:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sensoriteknikka optimoi ohjelmankulun pesuveden likaisuuden mukaan.</li> </ul>                                               | Kaikki<br>→ "Lisätoiminnot",<br><i>Sivu 19</i> |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                                                                              | Astiat:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu.</li> </ul> Likaisuusaste:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruuantähteiden poistaminen.</li> </ul>                                                                                             | Säästeliäin ohjelma:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esihuuhtelu</li> <li>■ Pesu 50 °C</li> <li>■ Välihuuhtelu</li> <li>■ Kirkastehuuhtelu 48 °C</li> <li>■ Kuivaus</li> </ul> | Kaikki<br>→ "Lisätoiminnot",<br><i>Sivu 19</i> |

| Ohjelma                                                                                              | Käyttö                                                                                                                                             | Ohjelmavaiheet                                                                                           | Lisätoiminnot                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Silence 50       | Astiat:<br>■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu.<br>Likaisuusaste:<br>■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähteiden poistaminen. | Hiljaisempi:<br>■ Esihuuhtelu<br>■ Pesu 50 °C<br>■ Välihuuhtelu<br>■ Kirkastehuuhtelu 63 °C<br>■ Kuivaus | Kaikki<br>→ "Lisätoiminnot", Sivu 19       |
| <br>Express 65° - 1h | Astiat:<br>■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu.<br>Likaisuusaste:<br>■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähteiden poistaminen. | Optimoitu pesuaika:<br>■ Pesu 65 °C<br>■ Välihuuhtelu<br>■ Kirkastehuuhtelu 69 °C<br>■ Kuivaus           | EfficientDry<br>→ "Lisätoiminnot", Sivu 19 |
| <br>Koneen hoito     | Käytä vain koneen ollessa tyhjä.                                                                                                                   | Koneen hoito 70 °C                                                                                       | Ei mitään                                  |
| <br>Favourite        | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                        | -                                          |

**Huom:** Eco 50° -ohjelman pitempi käyntiaika johtuu pitemmästä liotus- ja kuivausajasta. Näin kulutusarvot optimoidaan.

## Huomautus testauslaitoksille

Testauslaitokset saavat vertailutestejä koskevat ohjeet (esim. EN60436). Tässä on kyse testin suoritusolosuhteista, ei kuitenkaan tuloksista tai kulutusarvoista. Tiedustelut sähköpostitse: dishwasher@test-appliances.com Muista antaa tuotenumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD), jotka löytyvät luokkuun kiinnitetystä tyyppikilvestä.

## Favourite ☆

Voit tallentaa ☆-painikkeeseen suosikkiohjelman ja lisätoiminnon yhdistelmän.

Tallenna ohjelma Home Connect -sovelluksella tai laitteella.

Tähän painikkeeseen on tehtaalla ohjelmoitu esihuhteluohjelma. Esihuuhtelu soveltuu kaikille astialajeille. Kylmä esihuhtelu puhdistaa astiat karkeasti.

**Vinkki:** Home Connect -sovelluksella voit ladata lisää ohjelmia ja tallentaa ne ☆-painikkeeseen.<sup>1</sup>

## Tallenna Favourite☆ laitteeseen.

1. Paina ☺.
2. Paina sopivaa ohjelmavalitsinta.  
→ "Ohjelmat", Sivu 17

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

3. Paina sopivan lisätoiminnon painiketta.  
→ *"Lisätoiminnot", Sivu 19*
4. Paina ☆ 3 sekuntia.
- ✓ Valittu ohjelma ja lisätoiminto vilkkuvat.
  - ✓ ☆ vilkkuu.
  - ✓ Ohjelma ja lisätoiminto on tallennettu.

**Vinkki:** Voit nollata tallentamasi ohjelman Home Connect -sovelluksella tai palauttamalla laitteen tehdasasetukset.  
→ *"Perusasetusten yleiskuva", Sivu 35*

## Lisätoiminnot

Tästä löydät yleiskuvan asetettavista lisätoiminnoista. Koneen konfiguraatiosta riippuen käytettävissä on erilaisia lisätoimintoja, jotka ovat laitteen ohjaustaulussa.

| Lisätoiminto                        | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speed+<br>Perfect+<br>SpeedPerfect+ | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Käyntiaika lyhenee pesuohjelmasta riippuen 15 % – 75 %.</li> <li>■ Vedenkulutus ja energiankulutus lisääntyvät.</li> </ul> <p>Kun valitset tämän lisätoiminnon, "luukun automaattinen avaus"<br/>→ <i>Sivu 35</i> on deaktivoitu asetuksissa "o02".</p> |


| Lisätoiminto                                                                                      | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Puolitäyttö  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kytke toimintaan, kun astioita on vähän.</li> <li>■ Annostelee pesuainelokeroon vähemmän astianpesuainetta kuin täyttä koneellista pestäessä.</li> <li>■ Käyntiaika lyhenee.</li> <li>■ Vedenkulutus ja energiankulutus vähentyvät.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| <br>EfficientDry | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koneen luukku aukeaa kuivausvaiheen aikana automaattisesti.</li> <li>■ Valitusta perusasetuksesta riippuen lisätoiminto joko aktivoi tai deaktivoi luukun automaattisen avauksen. Kun luukun automaattinen avaus on aktivoitu, lisätoiminnon valitsimen valo palaa.</li> <li>■ Kun valitaan asetus "o02", luukun automaattista avausta ei voi poistaa Eco 50 °C -ohjelmassa.</li> </ul> <p>→ <i>"Efficient Dry", Sivu 11</i></p> |

## Varustelu

Tästä näet yhteenvedon koneesi mahdollisesta varustelusta ja sen käytöstä.  
Varustelu riippuu konemallista.

## Yläkori

Asettele kupit ja lasit yläkoriin.

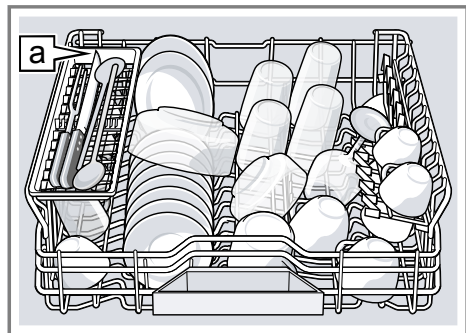


Veitsiteline [a]<sup>1</sup>

Kun on pestävä isokokoisia astioita, voit säätää yläkorin korkeutta.

### Yläkorin säätäminen sivuilla olevilla vivuilla

Säädä yläkorin korkeutta, jotta voit pestä astiakoreissa isokokoisia astioita.


1. Vedä yläkori ulos.
2. Jotta estät astiakorin nytkähtämisen alaspäin, pidä kiinni astiakorin sivun yläreunasta.
3. Paina vipua astiakorin oikealla ja vasemmalla ulkoreunalla sisäänpäin.

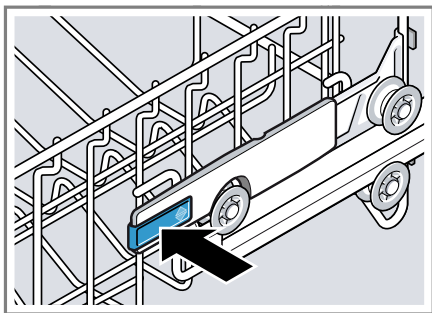

Astiakori on helppo laskea alas.

4. Laske tai nosta astiakori sopivaan kohtaan tasaisesti.

→ "Astiakorien korkeudet",  
Sivu 23

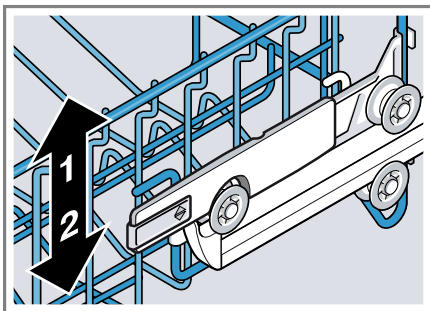


Varmista, että astiakori on kummaltakin puolelta yhtä korkealla.

5. Työnnä astiakori sisään.

## Alakori


Asettele kattilat ja lautaset alakoriin.

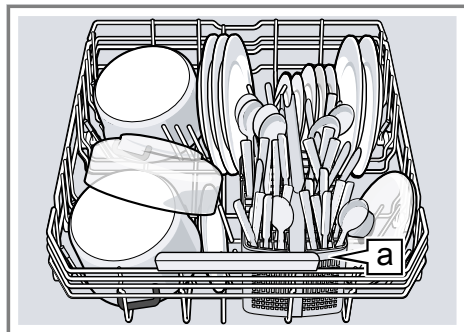

Ruokailuvälinekori [a]<sup>1</sup>


Suurikokoiset lautaset, joiden halkaisija on enintään 31 cm, voidaan asettaa alakoriin kuvassa esitetyllä tavalla

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

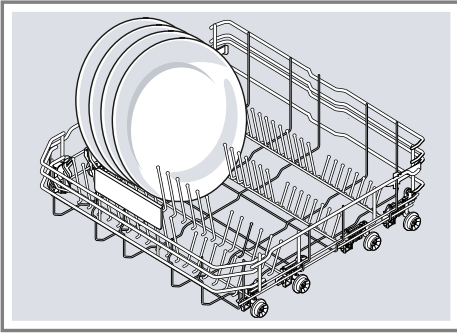


## Ruokailuvälinekori

Asettele ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin aina lajittelematta ja kärjet alaspäin.

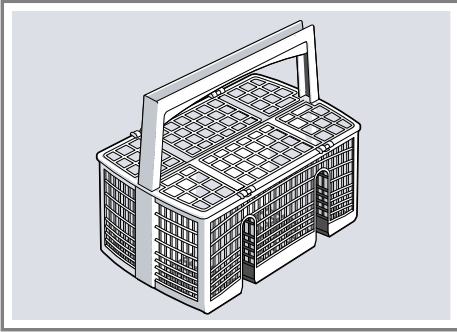

## 3. Astiakori



Jos haluat pestä vain vähän likaisia isoja ruokailuvälineitä ja pieniä astioita, esim. pieniä kuppeja, kulhoja tai kauhoja, käytä 3. astiakoria.

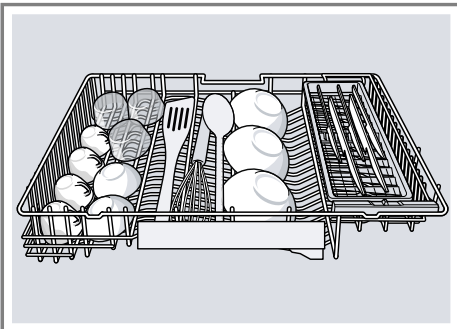

## Sivuttaisen tason siirtäminen 3. astiakoriin


Jos haluat pestä pitkävartisia lasveja yläkorissa, voit siirtää sivuttaisen tason 3. astiakoriin.

1. Siirrä sivuttaista tasoa vasemmalle.
2. Asettele pitkävartiset lasit yläkoriin.

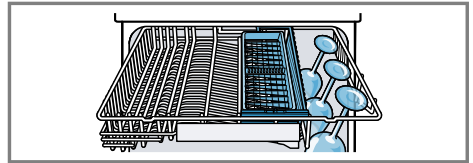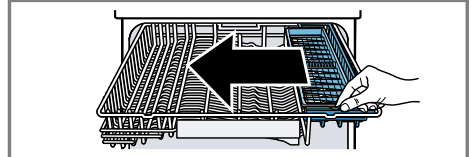

## Kuppihylly


Käytä kuppihyllyä ja sen alapuolella olevaa tilaa pienille kupeille ja lasseille tai isommille ruokailuvälineille, kauhoille ja tarjoiluottimille.

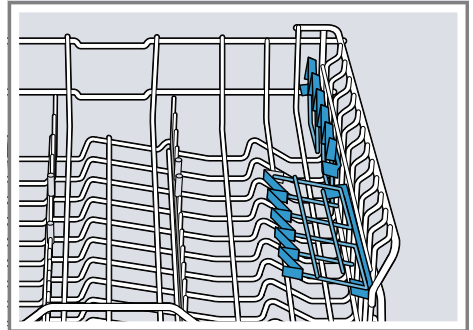

Kun et tarvitse kuppihyllyä, voit kääntää sen pystyasentoon.

## Kääntyvä lautasteline

Voit käyttää lautastukia astioiden (esimerkiksi lautasten) tukevaan asettamiseen.

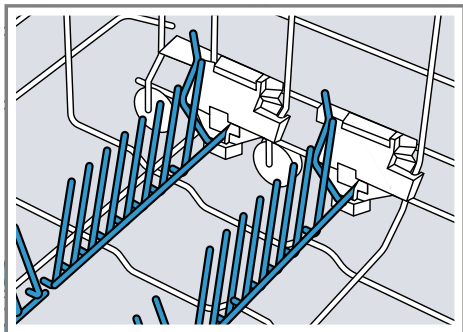


Voit kääntää lautastuet alas, jotta kattiloille, kulhoille ja lasille on enemmän tilaa.<sup>1</sup>

### Lautastukien kääntäminen alas<sup>1</sup>

Kun et tarvitse lautastukia, voit kääntää ne alas.


1. Paina vipu eteen ① ja käännä lautastuet alas ②.

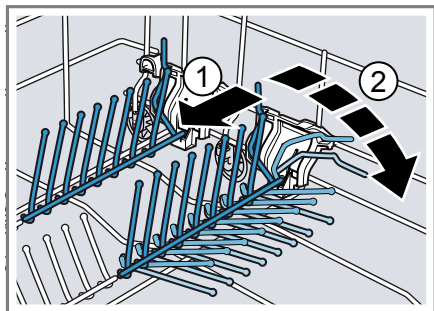

2. Käännä lautastuet ylös, kun tarvitset niitä taas.
- ✓ Lautastuet lukittuvat kuuluvasti paikoilleen.


## Veitsiteline

Voit asettaa tasolle veitset ja pitkät ruokailuvälineet.

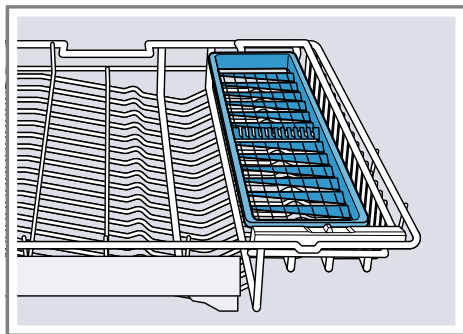

## Extra Clean Zone

Käytä yläkorin Extra Clean Zone -aluetta pinttyneiden astioiden kuten myslikulhojen perusteelliseen pesuun.

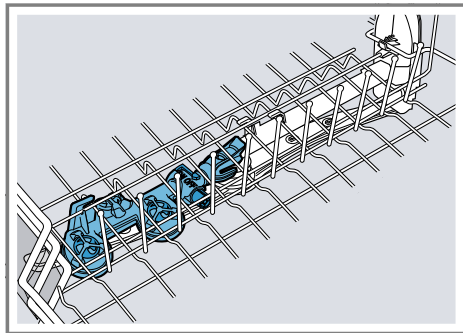


### Extra Clean Zone -alueen säätö

**Huom:** Jos käytät laitetta Extra Clean Zone -alueen ollessa toiminnassa, kulutus lisääntyy.

1. Vedä yläkori ulos.
2. Aseta valitsin asentoon ON tai OFF.

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

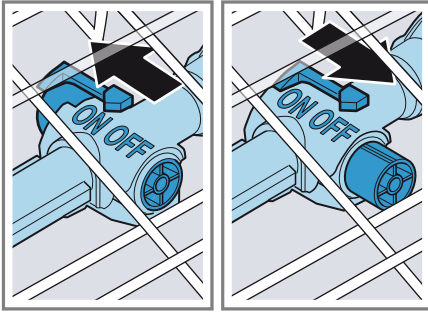


3. Työnnä yläkori paikoilleen.

### Extra Clean Zone -alueen puhdistus


Pesuvdestä irtoava kalkki ja epäpuhtaudet voivat tukkia suuttimet.

**Huom:** Pidä Extra Clean Zone aina asennettuna, kun käytät laitetta.

1. Vedä yläkori ulos.
2. Vedä Extra Clean Zone -alueen läppä ylös ① ja eteenpäin irti ②.

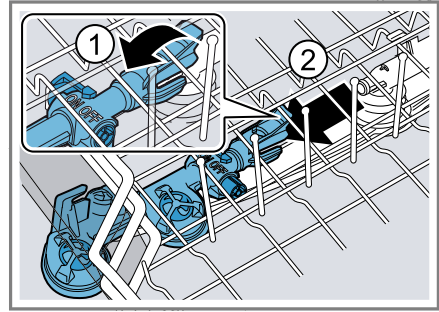

3. Aseta valitsin asentoon ON.
4. Pese juoksevan veden alla.
5. Kiinnitä Extra Clean Zone yläkoriin niin, että se lukittuu paikoilleen ①.

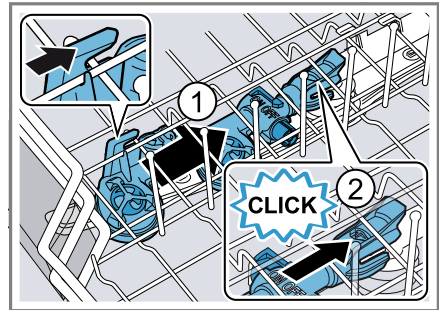

Varmista, että kiinnikkeet ovat oikeassa asennossa.

- ✓ Extra Clean Zone lukittuu kuuluvasti paikalleen ②.
6. Työnnä yläkori paikoilleen.

## Astiakorien korkeudet

Aseta astiakorit sopivalle korkeudelle.

| Taso      | Yläkori | Alakori |
|-----------|---------|---------|
| 1 maks. ø | 18,5 cm | 27,5 cm |
| 2 maks. ø | 21 cm   | 25 cm   |

## Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee asetukset ensikäyttöönnottoa varten.

### Ensimmäisen käyttöönoton toimenpiteet

Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen on tehtävä asetuksia.

**Vinkki:** Yhdistä laite mobiililaitteeseen. Home Connect -sovelluksella voit tehdä kaikki asetukset helposti.  
→ "Home Connect -pikakäynnistys", Sivu 37

**Edellytys:** "Kone on asennettu ja liitetty." → Sivu 12

1. "Annostele erikoissuola."  
→ Sivu 25

2. "Annostele huuhtelukirkaste."  
→ Sivu 27

3. "Kytke laite päälle." → Sivu 33

4. "Säädä vedenpehmentin."  
→ Sivu 25

5. "Säädä huuhtelukirkasteen annosteltava määrä." → Sivu 27

**Vinkki:** Voit muuttaa näitä asetuksia ja muita "perusasetuksia" → Sivu 35 milloin tahansa.

## Vedenpehmentin

Kovasta, kalkkipitoisesta vedestä jää kalkkijäämiä astioihin ja koneen sisäosiin, ja jäämät voivat myös tukkia koneen osia.

Voit poistaa vedestä kalkkia vedenpehmentimen ja erikoissuolan avulla pesutulosten parantamiseksi. Koneen vioittumisen välttämiseksi on vettä pehmentettävä, jos sen kovuusaste on yli 7 °dH.

## Vedenkovuuden asetusten yleiskuva

Tässä on yleiskuva vedenkovuuden asetettavista arvoista.

Voit tiedustella veden kovuusastetta paikalliselta vesilaitokselta tai määrittää kovuusasteen vedenkovuustesterillä.

| Veden kovuusaste<br>°dH | Kovuusalue | mmol/l    | Asetusarvo |
|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 0 - 6                   | pehmeä     | 0 - 1,1   | H00        |
| 7 - 8                   | pehmeä     | 1,2 - 1,4 | H01        |
| 9 - 10                  | puolikova  | 1,5 - 1,8 | H02        |
| 11 - 12                 | puolikova  | 1,9 - 2,1 | H03        |
| 13 - 16                 | puolikova  | 2,2 - 2,9 | H04        |
| 17 - 21                 | kova       | 3,0 - 3,7 | H05        |
| 22 - 30                 | kova       | 3,8 - 5,4 | H06        |
| 31 - 50                 | kova       | 5,5 - 8,9 | H07        |

**Huom:** Säädä kone selvitetyn veden kovuusasteen mukaisesti.

→ "Vedenpehmentimen säätö",  
Sivu 25

Kun veden kovuusaste on 0 - 6 °dH, erikoissuolaa ei tarvitse käyttää ja voit kytkeä vedenpehmentimen pois päältä.

→ "Vedenpehmentimen kytkeminen pois päältä", Sivut 26

## Vedenpehmentimen säätö

Säädä kone veden kovuusasteen mukaisesti.

1. Määritä veden kovuusaste ja sopiva asetusarvo.  
→ "Vedenkovuuden asetusten yleiskuva", Sivut 24
2. Paina .
3. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.  
✓ Näytössä näkyy Hxx.  
✓ Näytössä näkyy **set**.
4. Paina Start niin monta kertaa, kunnes sopiva veden kovuusaste on asetettu.  
Tehdasasetuksena on arvo H04.
5. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

## Erikoissuola

Voit pehmentää vettä erikoissuolalla.


### Erikoissuolan lisääminen

Kun erikoissuolan täyttötarpeen osoittimen valo syttyy, täytä erikoissuolaa erikoissuolalle tarkoitettuun säiliöön välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä. Erikoissuolan tarvittava määrä riippuu veden kovuusasteesta. Mitä korkeampi veden kovuusaste, sitä enemmän erikoissuolaa tarvitaan.

### HUOMIO!

- Astianpesuaine voi vioittaa vedenpehmentintä.  
▶ Täytä vedenpehmentimen säiliöön vain erikoissuolaa.
- Erikoissuola voi aiheuttaa koneen pohjalle korroosiota.  
▶ Täytä erikoissuolalle tarkoitettu säiliö välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä, jotta ylimääräinen suola huuhoutuu pois.

1. Kierrä erikoissuolalle tarkoitetun säiliön korkki auki ja ota se pois.
2. Ensimmäinen käyttöönotto: täytä säiliö täyteen vedellä.
3. **Huom:** Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa.  
Älä käytä suolatabletteja.  
Älä käytä ruokasuolaa.  
Täytä erikoissuola säiliöön.

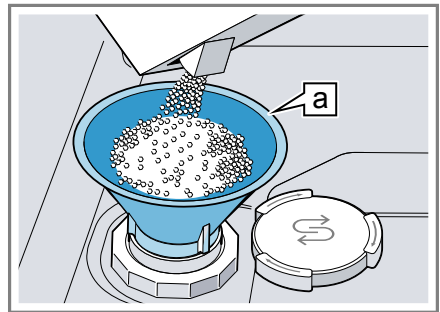

Suppilo <sup>1</sup>

Täytä säiliö täyteen erikoissuolalla. Säiliössä oleva vesi tulee ulos.

4. Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni.

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Vedenpehmentimen kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä erikoissuolan merkkivalon pois päältä (esimerkiksi, kun käytät koneessa suolan korvikkeita sisältävää yhdistelmäpesuainetta), jos koet sen häiritseväksi.

### Huomautus

Kytke vedenpehmentimen konevikojen välttämiseksi pois päältä vain seuraavissa tapauksissa:

- Veden kovuusaste on enintään 21 °dH ja käytät pesuun suolan korvikkeita sisältävää yhdistelmäpesuainetta. Suolan korvikkeita sisältäviä pesuaineita voidaan käyttää valmistajan tietojen mukaan useimmiten vain veden kovuusasteeseen 21 °dH saakka ilman erikoissuolaa.
- Veden kovuusaste on 0 - 6 °dH. Erikoissuolaa ei tarvitse käyttää.

1. Paina .
2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
  - ✓ Näytössä näkyy Hxx.
  - ✓ Näytössä näkyy **set**.
3. Paina Start niin monta kertaa, kunnes näytössä on H00.
4. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.
  - ✓ Vedenpehmentimen on kytketty pois päältä ja erikoissuolan merkkivalo ei ole toiminnassa.

## Vedenpehmentimen regenerointi

Vedenpehmentimen häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kone tekee säännöllisin välein vedenpehmentimen regeneroinnin. Vedenpehmentimen regenerointi suoritetaan kaikissa ohjelmissa pääpesuvaiheen lopussa. Käyntiaika pitenee ja esim. veden ja virran kulutus lisääntyy.

### Kulutusarvojen yleiskuva vedenpehmentimen regeneroinnin yhteydessä

Tässä on yleiskuva suurimmasta mahdollisesta käyntiajan pidentymisestä ja kulutusarvoista vedenpehmentimen regeneroinnin yhteydessä.

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Vedenpehmentimen regenerointi x pesuohjelman jälkeen | 6    |
| Käyttöajan pidentyminen, minuutteina                 | 7    |
| Vedenkulutuksen lisääntyminen, litroina              | 5    |
| Virrankulutuksen lisääntyminen, kWh                  | 0,05 |

Ilmoitetut kulutusarvot ovat voimassa olevan standardin mukaisesti laboratoriossa mitattuja arvoja Eco 50° -ohjelmaa ja tehtaalla asetettua vedenkovuutta 13 - 16 °dH käyttäen.

# Kirkastehuuhtelujärjestelmä

Astioista ja lasista tulee tahrattomia ja kirkkaita kirkastehuuhtelujärjestelmän ja huuhtelukirkasteen käytön ansiosta.


## Huuhtelukirkaste

Käytä optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi huuhtelukirkastetta. Käytä vain kotitalouskäyttöön valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta.


### Huuhtelukirkasteen annostelu

Lisää huuhtelukirkastetta, kun huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoittimen valo palaa. Käytä vain kotitalouskäyttöön valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta.

1. Paina huuhtelukirkasteen säiliön kannen suljinta ① ja avaa kansi ②.

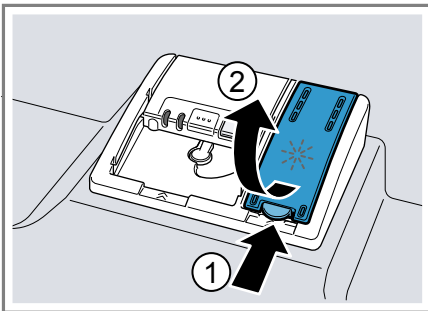

2. Täytä huuhtelukirkastetta max-merkintään asti.

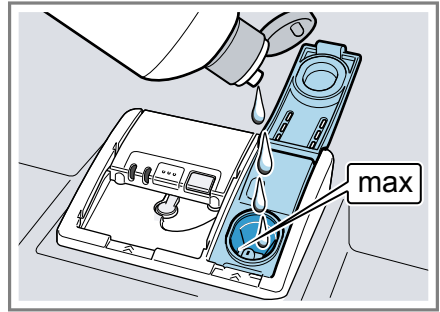

3. Jos huuhtelukirkasteen säiliö vuotaa yli, pyyhi ylimääräinen huuhtelukirkaste pois.  
Ylivuotanut huuhtelukirkaste voi johtaa liialliseen vaahdotumiseen pesuohjelman aikana.
  4. Sulje huuhtelukirkasteen säiliön kansi.
- ✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

## Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen

Muuta huuhtelukirkasteen annosteltavaa määrää, jos astioihin jää juovia tai vesiläikkiä.

1. Paina
2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.  
✓ Näytössä näkyy Hxx.  
✓ Näytössä näkyy **set**.
3. Paina Setup 3 sec. niin monta kertaa, kunnes tehtaalla asetettu arvo r05 on näytössä.
4. Paina Start niin monta kertaa, kunnes huuhtelukirkasteen sopiva annostelumäärä on asetettu.
  - Alhaisemmalla asetuksella huuhteluvaiheeseen annostellaan vähemmän huuhtelukirkastetta ja astioihin ei tule niin paljon juovia.

- Suuremmalla asetuksella huuhteluvaiheeseen annostellaan enemmän huuhtelukirkastetta, vesiläikkä tulee vähemmän ja kuivaustulos on parempi.
5. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

## Kirkastehuuhtelujärjestelmän kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä kirkastehuuhtelujärjestelmän pois päältä (esimerkiksi, kun käytät koneessa huuhtelukirkastetta sisältävää yhdistelmäpesuainetta), jos koet sen häiritsevänä.

**Vinkki:** Huuhtelukirkasteen vaikutus on yhdistelmäpesuaineissa rajallinen. Lopputulos on yleensä parempi, kun käytät erillistä huuhtelukirkastetta.

1. Paina .
2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
  - ✓ Näytössä näkyy Hxx.
  - ✓ Näytössä näkyy **set**.
3. Paina Setup 3 sec. niin monta kertaa, kunnes tehtaalla asetettu arvo r05 on näytössä.
4. Paina Start niin monta kertaa, kunnes näytössä on r00.
5. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.
  - ✓ Kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois ja huuhtelukirkasteen annostelunäyttö ei ole toiminnassa.

---

## Astianpesuaine

Kerromme tässä, mitkä astianpesuaineet soveltuvat käytettäväksi koneessa.

### Soveltuvat astianpesuaineet

Käytä vain astianpesukoneeseen soveltuvia astianpesuaineita. Sekä yhdistelmäpesuaineiden että pelkkää pesuainetta sisältävien astianpesuaineiden käyttö on mahdollista.

Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin päästään, kun käytetään pelkkää pesuainetta sisältävää astianpesuainetta ja erikseen "erikoissuolaa" → *Sivu 25* ja "huuhtelukirkastetta" → *Sivu 27*. Nykyaikaiset, tehokkaat astianpesuaineet ovat pääasiassa heikosti emäksisiä ja sisältävät entsyymejä. Entsyymit pilkkovat tärkkelystä ja liuottavat valkuaisainetta. Väritahrojen (esim. tee tai ketsuppi) poistoon käytetään yleensä happeen perustuvia valkaisuaineita.

**Huom:** Noudata jokaisen astianpesuaineen valmistajan ohjeita.

| Astianpesuaine | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabletit       | Tabletit soveltuvat kaikkiin pesuihin eikä niitä tarvitse annostella.<br>Lyhennetyissä "ohjelmissa" → <i>Sivu 17</i> tabletit eivät ehkä liukene kokonaan ja niistä voi jäädä jäämiä. Puhdistusteho voi sen vuoksi olla heikompa. |

---

| Astianpesuaine               | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jauhemaiset astianpesuaineet | Jauhemaisten astianpesuaineiden käyttö on suositeltavaa lyhennetyissä "ohjelmissa" → <i>Sivu 17</i> .<br>Annostelua voidaan muuttaa astioiden likaisuudesta riippuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nestemäiset astianpesuaineet | Nestemäiset astianpesuaineet tehoavat nopeammin ja niiden käyttö on suositeltavaa lyhennetyissä "ohjelmissa" → <i>Sivu 17</i> .<br>Nestemäistä astianpesuainetta voi vuotaa ulos, vaikka pesuainelokero on suljettu. Kyseessä ei ole vika eikä vuotaminen haittaa, jos huomioit seuraavaa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valitse ohjelma, johon ei kuulu esihuuhtelua.</li> <li>■ Älä ajasta ohjelman käynnistymistä.</li> </ul> Annostelua voidaan muuttaa astioiden likaisuudesta riippuen. |

**Vinkki:** Sopivia astianpesuaineita voit tilata verkkosivuiltamme tai "huoltopalvelusta" → *Sivu 58*.

### Vain pesuainetta sisältävät astianpesuaineet

Esimerkiksi jauhemaiset tai nestemäiset astianpesuaineet eivät sisällä pesuaineen lisäksi muita komponentteja. Jauhemaisia ja nestemäisiä astianpesuaineita voidaan annostella yksilöllisesti astioiden likaisuudesta riippuen.

Käytä paremman huuhtelun ja kuivauksen saavuttamiseksi ja laitevikojen välttämiseksi lisäksi "erikoissuolaa" → *Sivu 25* ja "huuhtelukirkastetta" → *Sivu 27*.

### Yhdistelmäpesuaineet

Perinteisten vain pesuainetta sisältävien astianpesuaineiden lisäksi tarjolla on paljon tuotteita, joissa on lisäominaisuuksia. Ne sisältävät pesuaineen lisäksi usein myös huuhtelukirkastetta ja suolan korvikkeita (3in1) ja yhdistelmästä riippuen (4in1, 5in1 ...) vielä muita komponentteja kuten esim. lasin tai ruostumattoman teräksen suojaamiseen tarkoitettuja aineita. Yhdistelmäpesuaineet tehoavat valmistajan tietojen mukaan tavallisesti vain, kun veden kovuus on enintään 21 °dH. Kun veden kovuus on yli 21 °dH, on käytettävä erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta. Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin pääsemiseksi suosittelemme käyttämään erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta, kun veden kovuus on yli 14 °dH. Jos käytät yhdistelmäpesuaineita, pesuohjelma mukautuu automaattisesti, jotta päästään parhaimpaan mahdolliseen pesu- ja kuivaustulokseen.

### Soveltumattomat astianpesuaineet

Älä käytä astianpesuaineita, jotka voivat aiheuttaa konevikoja tai vaarantaa terveyden.

| Astianpesuaine                           | Kuvaus                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käsinpesuun tarkoitetut astianpesuaineet | Käsinpesuun tarkoitetut astianpesuaineet voivat johtaa vaahtoutumisen lisääntymiseen ja aiheuttaa konevikoja. |

| Astianpesuaine                | Kuvaus                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klooria sisältävät pesuaineet | Astioihin jäänyt kloori voi vaarantaa terveyden. |

## Astianpesuaineisiin liittyviä huomautuksia


Huomioi astianpesuaineisiin liittyvät huomautukset jokapäiväisessä käytössä.

- Pesuainetuotteissa, joissa on merkintä “bio” tai “eko”, käytetään (ympäristönsuojelullisista syistä) yleensä pienempiä määriä tehoaineita tai niissä ei ole lainkaan tiettyjä ainesosia. Puhdistusteho saattaa olla heikompi.
- Säädä kirkastehuuhtelujärjestelmä ja vedenpehmittimen käyttöä olevan vain pesuainetta sisältävän tuotteen tai yhdistelmäpesuaineen mukaisesti.
- Suolan korvikkeita sisältäviä yhdistelmäpesuaineita voidaan käyttää valmistajan tietojen mukaan vain tiettyyn veden kovuusasteeseen, useimmiten 21 °dH, saakka erikoissuolaa lisäämättä. Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin pääsemiseksi suosittelemme käyttämään erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta, kun veden kovuus on yli 14 °dH.
- Tartu liukenevan kalvon sisältäviin pesuainetabletteihin vain kuivin käsin ja laita ne vain kuivaan pesuainelokeroon, jotta estät liimaantumisen.
- Pesuohjelmat toimivat yhdistelmäpesuaineita käytettäessä tehokkaasti, vaikka huuhtelukirkasteen täytön merkkivalo ja erikoissuolan lisäämisen merkkivalo palaa.

- Huuhtelukirkasteen vaikutus on yhdistelmäpesuaineissa rajallinen. Lopputulos on yleensä parempi, kun käytät erillistä huuhtelukirkastetta.
- Käytä tabletteja erikoiskuivausteholla.

## Astianpesuaineen täyttäminen


1. Avaa pesuainelokero lukitsinta painamalla.
2. Täytä pesuaine kuivaan lokeroon.

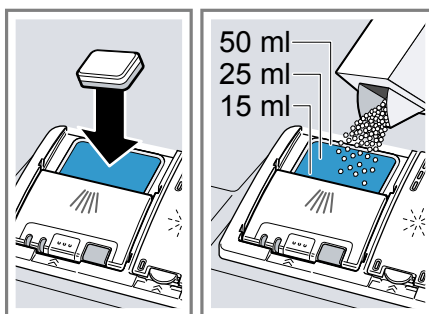

Jos käytät tabletteja, yksi tabletti riittää. Laita tabletit lokeroon poikittain.

Noudata jauhemaisten ja nestemäisten astianpesuaineiden annostelussa valmistajan annosteluohjeita ja pesuainelokeron merkintöjä. Kun lika ei ole normaalia pinttyneempää, 20 ml – 25 ml on riittävä määrä astianpesuainetta. Kun astiat ovat vain vähän likaisia, annostele pesuainetta hieman ilmoitettua vähemmän.

3. Sulje pesuainelokeron kansi.

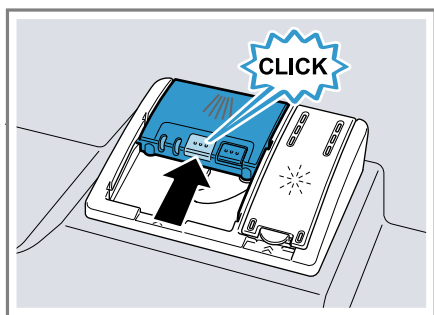

- ✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.
- ✓ Pesuainelokero avautuu ohjelman aikana automaattisesti oikeaan aikaan pesuohjelmasta riippuen. Jauhemainen tai nestemäinen astianpesuaine leviää koneen sisälle ja liukenee. Tabletit putoavat pesutablettirasiaan ja liukenevat siellä annostellusti. Älä laita pesutablettirasiaan mitään tavaroita, jotta tabletti pystyy liukenemaan tasaisesti.

**Vinkki:** Jos käytät jauhemaista astianpesuainetta ja valitset esihuuhtelulla varustetun ohjelman, voit laittaa lisäksi vähän astiapesuainetta koneen luukun sisäpuolelle.

## Astiat

Pese vain konepesuun soveltuvia astioita.

**Huom:** Astioissa olevat lasittamattomat kuvioinnit, alumiiniosat ja hopeaosat himmenevät pesussa tai niiden väri muuttuu. Arat lasityypit voivat samentua muutaman pesun jälkeen.

## Lasivauriot ja astiavauriot

Vältä lasivaurioita ja astiavaurioita.

| Syy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suositus                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seuraavat astiat eivät ole konepesun kestäviä. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puiset ruokailuvälineet ja astiat</li> <li>■ Koristelasit, taide- ja antiikkiastiat</li> <li>■ Astiat, joissa on kuumuutta kestävämmiä muoviosia</li> <li>■ Kuparista ja tinasta valmistetut astiat</li> <li>■ Astiat, joiden lika on peräisin tuhasta, vahasta, voitelurasvasta ja maalista</li> <li>■ Hyvin pienet astiat</li> </ul> | Pese astianpesukoneessa vain astioita, jotka valmistajan tietojen mukaan soveltuvat konepesuun.           |
| Lasit ja astiat eivät ole konepesun kestäviä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pese astianpesukoneessa vain lasia ja posliinia, jotka valmistajan tietojen mukaan soveltuvat konepesuun. |
| Astianpesuaineen kemiallinen koostumus aiheuttaa vahinkoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Käytä astianpesuainetta, jonka valmistaja on ilmoittanut soveltuvan hellävaraiseen pesuun.                |

| Syy                                                                                                                                                                                         | Suositus                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esimerkiksi koneen hoitoon yritys- tai teollisuuskäytössä tarkoitettut voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset astiapesuaineet yhdessä alumiinin kanssa eivät sovellu astianpesukoneeseen. | Jos käytät erityisesti yritys- tai teollisuustoimintaan soveltuvia voimakkaan alkalisia tai happoa sisältäviä pesuaineita, älä laita astianpesukoneeseen alumiiniesineitä. |
| Ohjelman veden lämpötila on liian korkea.                                                                                                                                                   | Valitse ohjelma, jonka lämpötilat ovat matalia.<br>Ota lasit ja ruokailuvälineet koneesta pian ohjelman päätyttyä.                                                         |


## Astioiden asettaminen koneeseen

Laita astiat koneeseen oikein, jotta pesutulos on paras mahdollinen ja astioiden ja koneen vioittuminen vältetään.


### Vinkkejä

- Astianpesukone säästää energiaa ja vettä käsinpesuun verrattuna.
- Verkkosivustollamme on esimerkkejä koneen tehokkaasta täyttämisestä.
- Jotta energian ja veden kulutus on optimaalinen, täytä koneeseen ilmoitettu määrä standardiastioita.  
→ "Tekniset tiedot", Sivu 59

- Aseta astiat, joissa on kaarevia osia tai syvennyksiä, viistosti, jotta vesi pääsee valumaan pois syvennyksistä ja pesu ja kuivaus on tehokasta.

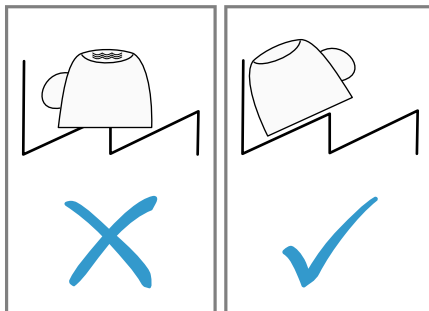

1. Poista astioista isommat ruoantähteet.  
Jotta säästät energiaa, älä huuhto astioita juoksevan veden alla.
2. Laita astiat koneeseen ja huomioi siinä seuraavaa:
  - Aseta hyvin likaiset astiat (esim. kattilat) alakoriin.
  - Voimakkaamman vesisuihkun vaikutuksesta pesutulos on parempi.
  - Laita astiat koneeseen tukevasti ja keikkumatta, jotta ne eivät vioitu.
  - Asettele ruokailuvälineet kärjet ja terävä puoli alaspäin loukkaantumisten välttämiseksi.
  - Aseta kulhot, lasit, kattilat jne. koneeseen ylösalaisin, jotta niiden sisään ei keräännä vettä.
  - Älä estä suihkuvarsien pyörimistä.
  - Älä laita pesutablettirasiaan pieniä tavaroita äläkä tuki sitä astioilla, jotta pesuainelokeron kansi pystyy toimimaan.

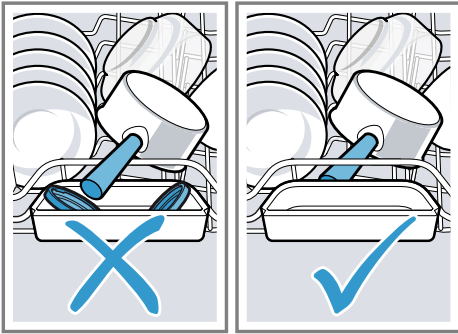

## Astioiden ottaminen ulos



### **VAROITUS**

#### **Loukkaantumisvaara!**

Kuumat astiat voivat polttaa ihoa. Kuumat astiat ovat herkkiä kolhuille, voivat mennä rikki ja johtaa loukkaantumiseen.

- ▶ Anna astioiden jäähtyä ohjelman päätyttyä hetken aikaa ja tyhjennä kone vasta sitten.
- 1. Tyhjennä ensin koneen alaosa ja sitten yläosa, jotta vältät vesipisaroiden tippumisen astioiden päälle.
- 2. Tarkista, onko koneen sisäosassa ja varusteissa likaa ja puhdista ne tarvittaessa.  
→ *"Puhdistus ja hoito", Sivu 39*

## Käytön perusteet

Tästä näet tärkeimmät tiedot laitteen käytöstä.

### **Laitteen kytkeminen päälle**

- ▶ Paina .  
Esiasetuksena on ohjelma Eco 50°. Eco 50° -ohjelma on erityisen ympäristöystävällinen ohjelma, joka soveltuu mainiosti normaalisti

likaantuneiden astioiden pesuun. Se on energian kulutuksen ja veden kulutuksen suhteen tehokkain ohjelma tämääntyyppisten astioiden pesuun, ja se täyttää EU-ekosuunnitteluvaatimukset. Jos laite on 10 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

### **Ohjelman asettaminen**

Säädä ohjelma, joka sopii astioiden likaisuuteen.

- ▶ Paina sopivaa ohjelmavalitsinta.  
→ *"Ohjelmat", Sivu 17*
- ✓ Ohjelma on asetettu ja ohjelmavalitsimen valo vilkkuu.
- ✓ Ohjelman jäljellä oleva kesto ilmestyy näyttöön.

### **Lisätoiminnon asettaminen**

Voit täydentää valittua pesuohjelmaa lisätoiminnoilla.

**Huom:** Kytkevät lisätoiminnot riippuvat valitusta ohjelmasta.  
→ *"Ohjelmat", Sivu 17*

- ▶ Paina sopivan lisätoiminnon painiketta.  
→ *"Lisätoiminnot", Sivu 19*
- ✓ Lisätoiminto on asetettu ja lisätoiminnon painike vilkkuu.

### **Ajastimen säätäminen**

Voit siirtää pesuohjelman alkamista kaikkiaan 24 tuntia.

1. Paina .  
✓ Näyttöön ilmestyy "h:01".
2. Aseta ohjelman haluttu käynnistymisen painikkeella .
3. Paina Start.  
✓ Ajastin on aktivoitu.

**Vinkki:** Voit poistaa ajastimen toiminnasta painamalla niin monta kertaa, kunnes näyttöön tulee "h:00".

## Ohjelman käynnistäminen

- Paina Start.
- ✓ Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on "0h:00m".

### Huomautuksia

- Jos haluat lisätä astioita koneen ollessa käynnissä, älä käytä pesutablettirasiaa yläkorin kahvana. Saatat joutua kosketuksiin osittain liuenneen tabletin kanssa.
- Voit vaihtaa käynnissä olevaa ohjelmaa vain, jos keskeytät ohjelman.  
→ "Ohjelman keskeyttäminen", *Sivu 34*
- Energian säästämiseksi kone kytkeytyy pois päältä 1 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä. Jos avaat koneen luukun välittömästi ohjelman päätyttyä, kone kytkeytyy pois päältä 4 sekunnin kuluttua.

## Painikelukituksen aktivointi

Painikelukitus estää koneen epätoivotun tai epäasianmukaisen käytön.

- Paina  n. 3 sekuntia.
- ✓ Painikelukitus on aktivoitu ja poistuu toiminnasta automaattisesti ohjelman loputtua.
- ✓ Kun konetta käytetään, näytössä vilkkuu .
- ✓ Painikelukitus ei poistu toiminnasta sähkökatkoksen sattuessa.

## Painikelukituksen poistaminen toiminnasta

- Paina  n. 3 sekuntia.

## Ohjelman keskeyttäminen

**Huom:** Jos kone on jo lämmittänyt veden, kun avaat luukun, jätä luukku aina ensin raolleen muutamaksi minuutiksi, ennen kuin suljet sen. Estät näin ylipaineen muodostumisen koneeseen ja koneen luukun pongahtamisen auki.

1. Paina .
- ✓ Ohjelma jää koneen muistiin ja kone kytkeytyy pois päältä.
2. Jatka ohjelmaa painamalla .

## Ohjelman keskeyttäminen

Ohjelma on keskeytettävä, jos haluat lopettaa sen ennenaikaisesti tai jos haluat vaihtaa käynnistettyä ohjelmaa.

- Paina **Reset 4 sec.** n. 4 sekuntia.
- ✓ Kaikki näytöt palavat.
- ✓ Kun näytöt ovat sammuneet, näyttöön tulee "0h:01m" ja jäljellä oleva vesi pumpataan pois.
- ✓ Ohjelma keskeytetään ja päättyy n. 1 minuutin kuluessa.

## Koneen kytkeminen pois päältä

1. Huomioi "turvalliseen käyttöön"  
→ *Sivu 10* liittyvät ohjeet.
2. Paina .

**Vinkki:** Jos painat pesuvaiheen aikana  käynnissä oleva ohjelma keskeytyy. Kun kytket koneen päälle, ohjelma jatkuu automaattisesti.

## Perusasetukset

Voit tehdä laitteesi asetukset omien tarpeidesi mukaan.

### Perusasetusten yleiskuva

Perusasetukset riippuvat koneen varustuksesta.

| Perusasetus                  | Näytön teksti    | Valinta   | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veden kovuus                 | H04 <sup>1</sup> | H00 - H07 | Vedenpehmentimen säätäminen veden kovuuden mukaisesti.<br>→ <i>"Vedenpehmentimen säätö", Sivu 25</i><br>Asetus H00 kytkee vedenpehmentimen pois päältä.                                                                                                                                                                                                                    |
| Huuhtelukirkasteen annostelu | r05 <sup>1</sup> | r00 - r06 | Säädä huuhtelukirkasteen annosteltava määrä.<br>→ <i>"Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen", Sivu 27</i><br>Asetus r00 kytkee kirkastehuuhtelujärjestelmän pois päältä.                                                                                                                                                                                      |
| Intensiivikuivaus            | d00 <sup>1</sup> | d00 - d01 | Kirkastehuuhtelun lämpötila on korkeampi, jolloin kuivaustulos paranee entisestään. Käyntiaika saattaa hieman pidentyä.<br><b>Huom:</b> Ei sovellu aroille astioille. Intensiivikuivauksen kytkeminen päälle "d01" tai pois päältä "d00".                                                                                                                                  |
| Lämminvesi                   | A00 <sup>1</sup> | A00 - A01 | Aseta kylmävesiliitaintä tai lämminvesiliitaintä. Aseta lämminvesikäyttö vain, kun lämminvesi tuotetaan energiataloudellisesti ja käytettävissä on tarkoitukseen sopiva järjestelmä, esimerkiksi aurinkoenergialaitteisto ja kiertovesiputkisto. Veden lämpötilan tulee olla vähintään 40 °C ja enintään 60 °C. Lämminveden kytkeminen päälle "A01" tai pois päältä "A00". |

<sup>1</sup> Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyyppistä riippuen)

| Perusasetus   | Näytön teksti    | Valinta                                                              | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efficient Dry | o02 <sup>1</sup> | o00 - o02                                                            | Koneen luukun automaattisen avautumisen aktivointi tai poistaminen toiminnasta kuivausvaiheen aikana. Seuraavat asetukset ovat mahdollisia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kun valitaan asetus "o00", luukun automaattinen avautuminen on poistettu toiminnasta kaikissa ohjelmissa.</li> <li>■ Kun valitaan asetus "o01", luukun automaattinen avautuminen on aktivoitu kaikissa ohjelmissa.</li> <li>■ Kun valitaan asetus "o02", luukun automaattinen avautuminen on aktivoituna vain Eco 50° -ohjelmassa.</li> </ul> → "Efficient Dry", Sivu 11 |
| Wi-Fi         | Cn0 <sup>1</sup> | Cn0 - Cn1                                                            | Langattoman verkkoyhteyden kytkeminen päälle tai pois päältä. Asetus "Cn0" kytkee langattoman verkkoyhteyden pois toiminnasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Remote Start  | rc1 <sup>1</sup> | rc0 - rc2                                                            | → "Remote Start □", Sivu 38<br>aktivointi tai deaktivointi. Seuraavat asetukset ovat mahdollisia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asetuksella "rc0" toiminto on deaktivoitu pysyvästi.</li> <li>■ Asetuksella "rc1" toiminto on mahdollista valita painikkeella □.<br/>→ "Remote Start □ aktivointi", Sivu 38</li> <li>■ Asetuksella "rc2" toiminto on aktivoitu pysyvästi.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| Tehdasasetus  | rE               | Käynnistä<br>painamalla Start<br>YES<br>Vahvista<br>painamalla Start | Muutettujen asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin. Ensimmäisen käyttöönoton asetukset on tehtävä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyypistä riippuen)

## Perusasetusten muuttaminen

### 1. Paina .

### 2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.

- ✓ Näytössä näkyy Hxx.
- ✓ Näytössä näkyy **set**.

3. Paina Setup 3 sec. niin monta kertaa, kunnes haluttu asetus on näytössä.
4. Paina Start niin monta kertaa, kunnes sopiva arvo on näytössä. Voit muuttaa useampia asetuksia.
5. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

## Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta. Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löydät kohdasta: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect-toiminnon käyttöä varten on ensin muodostettava yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi<sup>1</sup>) ja Home Connect -sovellukseen.

- → "Laitteen yhdistäminen WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi)", Sivu 37

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla Home Connect -sovelluksen antamia ohjeita.

### Vinkkejä

- Noudata Home Connect -sovelluksen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettuja ohjeita.
- Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

**Huom:** Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määräykset täyttyvät myös silloin,

kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.

→ "Turvallisuus", Sivu 4

## Home Connect -pikakäynnistys

Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen nopeasti ja vaivattomasti.

### Sovelluksen asentaminen

1. Asenna Home Connect -sovellus mobiililaitteeseen.



2. Käynnistä sovellus ja muodosta Home Connect -yhteys.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi.

### Laiteen yhdistäminen WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi)

#### Edellytykset

- Home Connect -sovellus mobiililaitteessa on asennettu.
- Wi-Fi on aktivoitu reitittimessä.
- Perusasetus Wi-Fi on aktivoitu koneessa.
- Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).

1. Skannaa QR-koodi Home Connect -sovelluksen avulla.

<sup>1</sup> Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.



## 2. Noudata Home Connect -sovelluksessa olevia ohjeita.

### Home Connect -asetukset

Mukauta Home Connect omien tarpeidesi mukaan.

Löydät Home Connect -asetukset laitteesi perusasetuksista. Näytössä näkyvät asetukset riippuvat siitä, onko Home Connect -yhteys muodostettu ja onko laite yhdistetty kotiverkkoon.

### Remote Start

Voit käynnistää koneen Home Connect -sovelluksen kautta mobiililaitteellasi.

**Vinkki:** Jos valitset tämän toiminnon "perusasetuksissa" → *Sivu 36* kohdan "rc2", toiminto on aktivoitu pysyvästi ja voit käynnistää koneen milloin tahansa mobiililaitteella.

### Remote Start aktivointi

Kun olet valinnut tämän toiminnon perusasetuksissa kohdan "rc1", aktivoi toiminto koneeltasi.

### Edellytykset

- Kone on yhdistetty WLAN-kotiverkkoon.
- Kone on yhdistetty Home Connect -sovellukseen.
- Tämän toiminnon "perusasetuksissa" → *Sivu 36* on valittu "rc1".
- Ohjelma on valittu.
- Paina .

Toiminto poistuu toiminnasta automaattisesti, jos avaat koneen luukun.

- ✓ Painikkeen  valo palaa.

**Vinkki:** Voit poistaa toiminnon toiminnasta painamalla .

### Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästä käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

**Vinkki:** Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Ohjelmistopäivitys

Tällä toiminnolla voit päivittää laitteen ohjelmiston esimerkiksi optimointia, virheiden korjausta tai turvallisuuspäivityksiä varten. Home Connect -sovellus ilmoittaa käytettävissä olevista ohjelmistopäivityksistä.

### Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomodulin MAC-osoitteesta).

- Wi-Fi-kommunikaatiomodulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aiemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

**Huom:** Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuoja koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect -sovelluksessa.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Robert Bosch Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue 100 mW maks.  
5 GHz taajuusalue: 100 mW maks.



|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

## Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

### Koneen pohjan puhdistaminen



#### VAROITUS

#### Terveysvahinkojen vaara!

Klooripitoisten pesuaineiden käyttö voi johtaa terveyshaittoihin.

- Älä koskaan käytä klooripitoisia pesuaineita.
1. Poista koneen sisällä oleva karkea lika kostealla kankaalla.

2. Laita pesuainetta pesuainelokeroon.
3. Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on korkein mahdollinen.  
→ "Ohjelmat", Sivu 17
4. "Käynnistä ohjelma ilman astioita."  
→ Sivu 34

### Pesuaineet

Käytä vain koneen puhdistukseen soveltuvia pesuaineita.

→ "Turvallinen käyttö", Sivu 10

## Konehuoltoon liittyviä vinkkejä

Noudata konehuoltoon liittyviä vinkkejä koneen toiminnan säilyttämiseksi.

| Toimenpide                                | Hyöty                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pyyhi astianpesukoneen luukun tiivisteet, | Koneen osat säilyvät puhtaina ja hygieenisinä. |

| Toimenpide                                                                  | Hyöty                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| etulevy ja ohjaustaulu säännöllisesti kostealla kankaalla ja tiskiaineella. |                                                   |
| Jätä koneen luukku raolleen, kun kone on pitemmän aikaa käyttämättä.        | Epämiellyttävien hajujen muodostuminen vältetään. |

## Koneen hoito

Saostumat (esimerkiksi ruoantähteet ja kalkki) voivat aiheuttaa koneeseen toimintahäiriöitä. Puhdista kone säännöllisesti häiriöiden ehkäisemiseksi ja hajujen muodostumisen vähentämiseksi. Koneen hoito on yhdessä tavallisten koneenhoito- ja -puhdistusaineiden kanssa käytettynä astianpesukoneen puhdistamiseen sopiva ohjelma.

**Vinkki:** Saat testaamiamme ja hyväksymiamme astianpesukoneille tarkoitettuja koneenhoito- ja -puhdistusaineita Internetistä osoitteesta <https://www.bosch-home.com/store> tai asiakaspalvelusta.

Koneen hoito on ohjelma, joka poistaa erilaisia saostumia yhdellä pesukerralla. Puhdistuksessa on kaksi vaihetta:

| Vaihe | Poistetaan                | Astianpesuaine                                                | Sijoittaminen                                                             |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Rasva ja kalkki           | Nestemäinen koneenhoitoaine tai jauhemainen kalkinpoistoaine. | Koneen sisätilaan, esim. pullo ruokailuvälinekoriin tai jauhe sisätilaan. |
| 2     | Ruoantähteet ja saostumat | Koneen puhdistusaine                                          | Pesuainelokero                                                            |

Puhdistusteho on optimaalinen, kun ohjelma annostelee puhdistusaineet erikseen kunkin puhdistusvaiheen mukaan. Tätä varten puhdistusaineet on sijoitettava oikein. Kun näyttö Koneen hoito syttyy ohjaustaulussa tai ohjelman suorittamista ehdotetaan koneen näytössä, käynnistä Koneen hoito ilman astioita. Kun Koneen hoito on suoritettu, näyttö sammuu. Jos koneessa ei ole muistutustoimintoa, suosittelemme, että koneen hoito-ohjelma suoritetaan 2 kuukauden välein.

### Koneen hoito suorittaminen

Kun näyttö Koneen hoito syttyy ohjaustaulussa tai ohjelman suorittamista ehdotetaan koneen näytössä, suorita ohjelma Koneen hoito.

### Huomautuksia

- Suorita ohjelma Koneen hoito ilman, että koneessa on astioita.
- Käytä vain erityistä astianpesukoneelle soveltuvaa koneenhoito- ja -puhdistusainetta.

- Huolehdi siitä, että koneen sisällä ei ole alumiiniosia, esim. liesituulettimien rasvasuodattimia tai alumiinikattiloita.
- Jos et ole suorittanut Koneen hoito -ohjelmaa 3 pesukerran jälkeen, näyttö Koneen hoito sammuu automaattisesti.
- Parhaan puhdistustehon aikaansaamiseksi tarkista puhdistusaineiden oikea sijoitus.
- Noudata koneenhoito- ja -puhdistusaineiden pakkauksissa mainittuja turvallisuusohjeita.
- Kytke toiminto "Extra Clean Zone" → *Sivu 22* päälle.

1. Poista koneen sisällä oleva karkea lika kostealla kankaalla.
2. Puhdista siivilät.
3. Sijoita koneenhoitoaine koneen sisätilaan.

Käytä vain erityistä astianpesukoneelle soveltuvaa koneenhoitoainetta.


4. Täytä koneenpuhdistusainetta pesuainelokeroon, kunnes se on täynnä.

Älä laita koneenpuhdistusainetta lisäksi koneen sisätilaan.

5. Paina .
6. Paina Start.
- ✓ Koneen hoito suoritetaan.
- ✓ Kun ohjelma on suoritettu, näyttö Koneen hoito sammuu.

## Siiviläjärjestelmä

Siiviläjärjestelmä suodattaa karkean lian pesukierrosta.

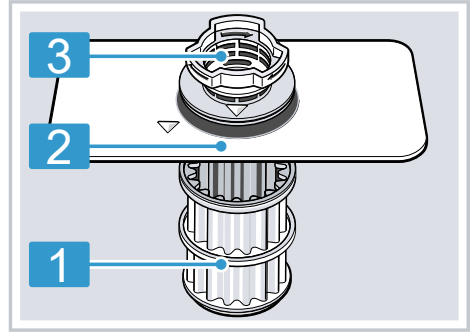


- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | Mikroisiivilä |
| 2 | Hienosiivilä  |
| 3 | Karkeasiivilä |


### Siivilöiden puhdistaminen

Pesuvien epäpuhtaudet voivat tukkia siivilät.


1. Tarkista jokaisen pesun jälkeen, onko siivilöihin jäänyt ruoantähteitä.
2. Kierrä karkeasiivilää vastapäivään ① ja ota siiviläjärjestelmä ulos ②.
  - Varmista, ettei pumppuosaan putoa vierasosia.

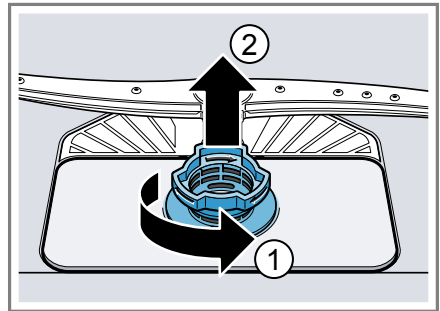

3. Vedä mikroisiivilä alakautta irti.

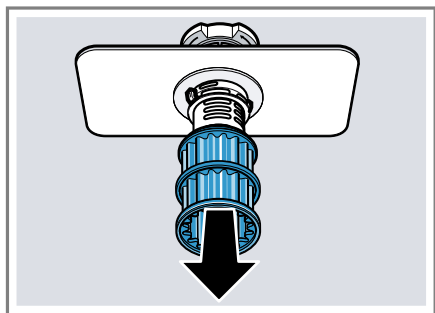

4. Paina lukitusnokat ① ja nosta karkeasuodatin ulos ②.

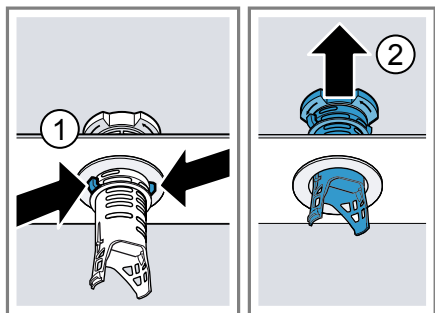

5. Pese siiviläosat juoksevan veden alla.

Puhdista karkeasiivilän ja hionosiivilän välinen likareuna huolellisesti.

6. Kokoa siiviläjärjestelmä.

Varmista, että karkeasiivilän lukitusnokat on lukittu.


7. Laita siiviläjärjestelmä koneeseen ja kierrä karkeasiivilää myötäpäivään.

Tarkista, että nuolimerkinnät ovat vastakkain.


## Suihkuvarsien puhdistaminen

Kalkki ja epäpuhtaudet voivat tukkia suihkuvarsien suuttimet ja laakerit. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti.

1. Irrota ylempi suihkuvarsi ① kiertämällä ja irrota se alaspäin vetämällä ②.

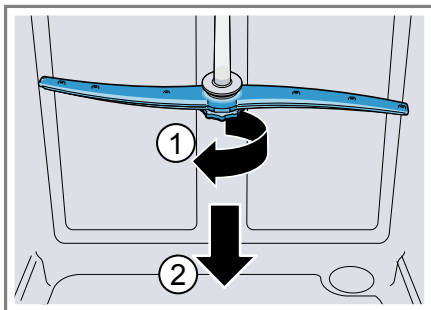

2. Vedä alasuihkuvarsi pois yläkautta.

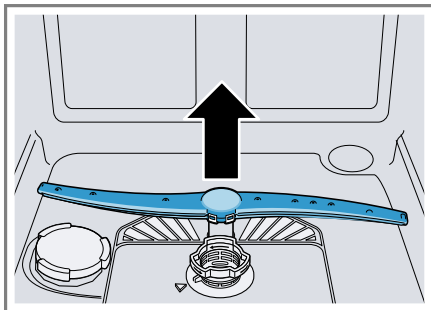

3. Tarkista juoksevan veden alla, ovatko suihkuvarsien ulostuloaukot tukossa ja poista mahdolliset vierasosat.
4. Aseta alempi suihkuvarsi paikoilleen.
- ✓ Suihkuvarsi lukittuu kuuluvasti kiinni.
5. Aseta ylempi suihkuvarsi paikoilleen ja kiinnitä kiertämällä.

## Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.



### **VAROITUS**

#### **Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen liitäntäjohto, joita on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.


## Laiteturvallisuus

| Häiriö                                                  | Syy                                                                  | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koneen luukku ei aukea ohjelman päätyttyä.              | Luukun automaattista avautusta ei ole aktivoitu.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivoi luukun automaattinen avaus.</li> <li>→ "Perusasetusten yleiskuva", Sivu 35</li> </ul>                                                                                              |
|                                                         | Luukkua ei ole säädetty oikein.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Säädä koneen luukku oikein asennusohjeen avulla.</li> <li>Luukun avautumiskulman on oltava vähintään 70 mm – 100 mm.</li> </ul>                                                            |
|                                                         | Koneen luukku ja luukuntiiviste ovat likaisia.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista koneen luukku ja luukuntiiviste kostealla pyyhkeellä ja käsitiskiaineella.</li> </ul>                                                                                             |
|                                                         | Luukun avautumiskulman säätämiseen käytetty vääräntyyppisiä ruuveja. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käytä luukun avautumiskulman säätämiseen koon 4X30 ruuveja. Ruuvit sisältyvät toimitukseen. Liian pitkien ruuvien käyttö voi poistaa luukun automaattisen avauksen toiminnasta.</li> </ul> |
|                                                         | Turvalaite kytkee luukun automaattisen avauksen pois toiminnasta.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soita "huoltopalveluun."</li> <li>→ Sivu 58</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Koneen luukku aukeaa liian pitkälle ohjelman päätyttyä. | Luukkua ei ole säädetty oikein.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Säädä koneen luukku oikein asennusohjeen avulla.</li> <li>Luukun avautumiskulman on oltava vähintään 70 mm – 100 mm.</li> </ul>                                                            |

| Häiriö                                                  | Syy                                                                  | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koneen luukku aukeaa liian pitkälle ohjelman päätyttyä. | Luukun avautumiskulman säätämiseen käytetty väärintyyppisiä ruuveja. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Käytä luukun avautumiskulman säätämiseen koon 4X30 ruuveja. Ruuvit sisältyvät toimitukseen. Liian pitkien ruuvien käyttö voi poistaa luukun automaattisen avauksen toiminnasta.</li> </ul> |

## Vikakoodi / vikanäyttö / signaali



| Häiriö                                                     | Syy                                                                | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:21-60 palaa vaihdellen.                                  | Laite on tunnistanut kalkkiutuneen lämmityselementin.              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poista koneesta kalkki.</li> <li>2. Käytä konetta vedenpehmentimen kanssa.</li> </ol>                                                                                                              |
| E:30-00 palaa vaihdellen.                                  | Vesiturva on aktiivinen.                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulje vesihana.</li> <li>2. Soita "huoltopalveluun."<br/>→ <i>Sivu 58</i></li> </ol>                                                                                                               |
| E:31-00 palaa vaihdellen.                                  | Vesiturva on aktiivinen.                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulje vesihana.</li> <li>2. Soita "huoltopalveluun."<br/>→ <i>Sivu 58</i></li> </ol>                                                                                                               |
| E:34-00 palaa vaihdellen.                                  | Koneeseen valuu jatkuvasti vettä.                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulje vesihana.</li> <li>2. Soita "huoltopalveluun."<br/>→ <i>Sivu 58</i></li> </ol>                                                                                                               |
| E:32-00 palaa vaihdellen tai vedentulon näytön valo palaa. | Tulovesiletku on mutkalla.                                         | ► Asenna tulovesiletku ilman mutkia.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            | Vesihana on kiinni.                                                | ► Avaa vesihana.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | Vesihana on jumissa tai tukossa kalkin takia.                      | ► Avaa vesihana.<br><br>Veden virtausmäärän tulee olla vähintään 10 l/min vesihanan ollessa auki.                                                                                                                                            |
|                                                            | Tulovesi- tai AquaStop-letkun vesiliitännän siivilät ovat tukossa. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kytke kone pois päältä.</li> <li>2. Irrota pistoke pistorasiasta.</li> <li>3. Kierrä vesihana kiinni.</li> <li>4. Kierrä vesiliitäntä irti.</li> <li>5. Ota sihti pois tulovesiletkusta</li> </ol> |
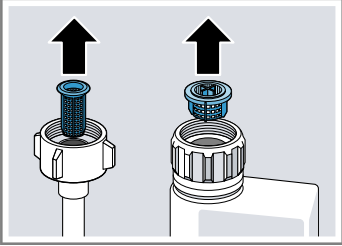
| Häiriö                                                     | Syy                                      | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 palaa vaihdellen tai vedentulon näytön valo palaa. |                                          |  <ol style="list-style-type: none"> <li>Puhdista sihti.</li> <li>Aseta sihti tulovesiletkuun.</li> <li>Kierrä vesiliitäntä kiinni.</li> <li>Tarkista vesiliitännän tiiviys.</li> <li>Kytke virransyöttö.</li> <li>Kytke kone päälle.</li> </ol> |
| E:92-40 palaa vaihdellen.                                  | Siivilät ovat likaiset tai tukossa.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puhdista siivilät.</li> <li>→ <i>"Siivilöiden puhdistaminen", Sivu 41</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| E:61-03 palaa vaihdellen. Vettä ei pumpata pois.           | Poistovesiletku on tukossa tai mutkalla. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Asenna poistovesiletku ilman mutkia.</li> <li>Poista jäämät.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            | Hajulukon liitäntä on vielä suljettu.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkasta hajulukon liitäntä ja avaa se tarvittaessa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | Poistovesipumpun suojakansi on irronnut. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lukitse "poistovesipumpun" → <i>Sivu 57</i> suojakansi oikein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| E:61-02 palaa vaihdellen.                                  | Poistovesipumppu on tukossa.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puhdista poistovesipumppu. → <i>"Poistovesipumpun puhdistaminen", Sivu 57</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | Poistovesipumpun suojakansi on irronnut  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lukitse "poistovesipumpun" → <i>Sivu 57</i> suojakansi oikein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| E:90-01 palaa vaihdellen.                                  | Verkkojännite on liian pieni.            | <p>Kyseessä ei ole konevika.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Soita sähköasentajalle.</li> <li>Tarkastuta verkkojännite ja sähköasennus sähköasentajalla.</li> </ol>                                                                                                                                                    |

| Häiriö                                                       | Syy                          | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näyttöön ilmestyy jokin muu virhekoodi.<br>E:01-00 – E:90-10 | On olemassa tekninen häiriö. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paina ☺.</li> <li>2. Irrota koneen pistoke pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä.</li> <li>3. Odota vähintään 2 minuuttia.</li> <li>4. Pistä koneen pistoke pistorasiaan tai kytke sulake päälle.</li> <li>5. Kytke kone päälle.</li> <li>6. Jos ongelma tulee uudelleen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Paina ☺.</li> <li>– Sulje vesihana.</li> <li>– Irrota pistoke pistorasiasta.</li> <li>– Ota yhteyttä "huoltopalveluun"<br/>→ <i>Sivu 58</i> ja ilmoita virhekoodi.</li> </ul> </li> </ol> |

## Huuhtelutulos

| Häiriö                   | Syy                                                                             | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astiat eivät ole kuivia. | Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta tai annostelu on asetettu liian alhaiseksi. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lisää "huuhtelukirkastetta"<br/>→ <i>Sivu 27</i>.</li> <li>2. Säädä huuhtelukirkasteen annostusmäärä<br/>→ <i>"Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen",<br/>Sivu 27</i>.</li> </ol> |
|                          | Ohjelmalla tai lisävalinnalla ei ole kuivausvaihetta tai se on liian lyhyt.     | <p>► "Valitse kuivaustoiminnolla varustettu ohjelma, esim. Intensiivi, Voimakas tai ECO-ohjelma."<br/>→ <i>Sivu 17</i></p> <p>Eräät lisävalintapainikkeet heikentävät kuivaustulosta, esim. Variospeed.</p>                               |
|                          | Vettä kerääntyy astioiden tai ruokailuvälineiden syvennyksiin.                  | <p>► Laita astiat koneeseen viistoon asentoon, jos mahdollista.</p>                                                                                                                                                                       |
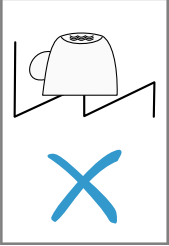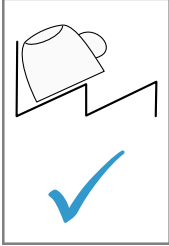
| Häiriö                             | Syy                                                                                    | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astiat eivät ole kuivia.           |                                                                                        |                                                                                                                |
|                                    | Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Käytä kuivaustehon lisäämiseksi huuhtelukirkastetta.</li> <li>2. Käytä jotakin muuta yhdistelmäpesuainetta, jonka kuivausteho on parempi.</li> </ol>                                                                                    |
|                                    | Ekstrakuivausta ei ole aktivoitu kuivaustuloksen parantamiseksi.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Aktivoi ekstrakuivaus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | Astiat on poistettu koneesta liian aikaisin tai kuivausvaihe ei ollut vielä päättynyt. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odota, kunnes ohjelma on päättynyt.</li> <li>2. Poista astiat vasta 30 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.</li> </ol>                                                                                                             |
|                                    | Käytetyn huuhtelukirkasteen kuivausteho ei ole riittävä.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Käytä merkkihuuhtelukirkastetta. Ekologiset tuotteet saattavat olla teholtaan heikompia.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                                    | Koneen luukku ei aukea automaattisesti ohjelman päättyttyä                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Säädä koneen luukku oikein asennusohjeen avulla. Luukun avautumiskulman on oltava vähintään 70 mm – 100 mm.</li> </ul>                                                                                                                   |
| Muoviastiat eivät ole kuivia.      | Tämä ei ole vika. Muovin lämmönvarauskyky on heikko ja muovi kuivuu huonommin.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Asialle ei voi tehdä mitään.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Ruokailuvälineet eivät ole kuivia. | Ruokailuvälineet on aseteltu väärin ruokailuvälinekoriin tai ruokailuvälinetasolle.    | <p>Kohtiin, joissa ruokailuvälineet koskettavat toisiaan, voi muodostua vesipisaroita.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Asettele ruokailuvälineet yksitellen, jos mahdollista." → <i>Sivu 32</i></li> <li>2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.</li> </ol> |

| Häiriö                                          | Syy                                                                                                                                                                                         | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kone on sisältä kostea pesuohjelman päätyttyä.  | Tämä ei ole vika. Kondenssikuivauksessa on aivan normaalia, että pesutilassa on vesipisaroita. Kosteus tiivistyy ilman vaikutuksesta koneen sisäseinämille, valuu alas ja poistuu koneesta. | Toimenpiteitä ei tarvita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yläkorissa oleviin astioihin jää ruoantähteitä. | Yläkorin astiat ovat liian lähellä toisiaan tai yläkorissa on liikaa astioita.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laita astiat yläkoriin siten, että niiden väliin jää riittävästi vapaata tilaa. Aseta isot astiat kuten kattilat ja uunivuokat viistoon. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kytke yläkorin toiminto Extra Clean Zone päälle.</li> <li>→ "Extra Clean Zone -alueen säätö", Sivu 22</li> </ul> </li> </ul> |
| Astioihin jää ruoantähteitä.                    | Astiat ovat liian lähellä toisiaan tai korissa on liikaa astioita.                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laita astiat koneeseen siten, että niiden väliin jää riittävästi vapaata tilaa.<br/>Vesisuihkun on osuttava astioiden pinnalle.</li> <li>2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.</li> </ol>                                                                                                            |
|                                                 | Suihkuvarsi ei pääse pyörimään.                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 | Suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa.                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista "suihkuvarret" → Sivu 42.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Siivilät ovat likaisia.                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista siivilät.<br/>→ "Siivilöiden puhdistaminen", Sivu 41</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                 | Siivilät ovat väärin paikoillaan ja/tai niitä ei ole lukittu paikoilleen.                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aseta siivilät oikein paikoilleen.<br/>→ "Siiviläjärjestelmä", Sivu 41</li> <li>2. Lukitse siivilät.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas.                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valitse tehokkaampi pesuohjelma.<br/>→ "Ohjelmat", Sivu 17</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoritekniikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |

| Häiriö                                                                               | Syy                                                                                                       | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astioihin jää ruoantähteitä.                                                         | Kulmatilaan sijoitetut korkeat ja kapeat astiat eivät puhdistu riittävästi.                               | ▶ Älä aseta korkeita ja kapeita astioita kulmatilaan ja liian kallelleen.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      | Yläkoria ei ole asetettu yhtä korkealle oikealla ja vasemmalla puolella.                                  | ▶ Säädä yläkori yhtä korkealle vasemmalla ja oikealla puolella.<br>→ "Yläkori", Sivu 20                                                                                                                                                                           |
| Pesuainejäämiä koneessa                                                              | Astiat on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kansi ei pääse aukeamaan.                                 | 1. Laita astia yläkoriin siten, että astiat eivät ole pesutablettirasian edessä.<br>→ "Astioiden asettaminen koneeseen", Sivu 32<br>Astiat estävät pesuainelokeron kannen avautumisen.<br>2. Älä aseta pesutablettirasiaan astioita tai ilmanraikastimia.         |
|                                                                                      | Pesuainetabletti on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kansi ei pääse aukeamaan.                       | ▶ Aseta tabletti pesuainelokeroon poikittain eikä pystyasentoon.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                      | Pikaohjelmassa tai lyhytpesuohjelmassa käytetään pesuainetabletteja. Tabletti ei ehdi liueta kokonaan.    | ▶ Valitse tehokkaampi "ohjelma" → Sivu 17 tai käytä "jauhemaista pesuainetta" → Sivu 28.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                      | Kun pesuainetta on säilytetty pidempään, sen pesuteho heikkenee ja se liukenee huonommin tai paakkuuntuu. | ▶ Vaihda "astianpesuainetta" → Sivu 28.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Muoviosissa on pisarajälkiä.                                                                              | ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.<br>→ "Ohjelmat", Sivu 17<br>▶ Laita astiat koneeseen viistoon asentoon.<br>→ "Astioiden asettaminen koneeseen", Sivu 32<br>▶ Käytä huuhtelukirkastetta.<br>→ "Huuhtelukirkaste", Sivu 27<br>▶ Säädä vedenpehmentin tehokkaammaksi. |
| Koneen sisäpinnoille tai luukun pinnalle jää poispyyhittävä tai vesiliukoinen kalvo. | Pesuaineen ainesosista kertyy sakkaa. Tällaisia kalvoja ei yleensä voi poistaa kemiallisesti.             | ▶ Vaihda "astianpesuainetta" → Sivu 28.<br>▶ Puhdista kone mekaanisesti.                                                                                                                                                                                          |

| Häiriö                                                                                   | Syy                                                                                                                                                                          | Häiriön poisto                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koneen sisäpinnoille tai luukun pinnalle jää poispyyhittävä tai vesiliukoinen kalvo.     | Laitteen sisäpinnoille muodostuu valkoinen kalvo.                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Säädä vedenpehmennin oikein. Useimmissa tapauksissa asetusta on suurennettava.</li> <li>2. Vaihda tarvittaessa astianpesuainetta.</li> </ol> |
|                                                                                          | Erikoissuolan säiliötä ei ole kierretty kiinni.                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kierrä erikoissuolan säiliö kiinni.</li> </ul>                                                                                                |
| Astioihin, koneen sisätilaan tai luukkuun jää valkoisia, vaikeasti poistettavia kalvoja. | Pesuaineen ainesosista kertyy sakkaa. Tällaisia kalvoja ei yleensä voi poistaa kemiallisesti.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vaihda "astianpesuainetta" → <i>Sivu 28</i>.</li> <li>► Puhdista kone mekaanisesti.</li> </ul>                                                |
|                                                                                          | Kovuusalue on asetettu väärin tai vedenkovuus on yli 50 °dH (8,9 mmol/l).                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Säädä vedenpehmennin veden kovuuden mukaisesti tai lisää erikoissuolaa.</li> </ul>                                                            |
|                                                                                          | 3in1-pesuaineet, bio- ja ekopesuaineet eivät ole riittävän tehokkaita.                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Säädä vedenpehmennin veden kovuuden mukaisesti ja käytä erillisiä aineita (merkkipesuaine, erikoissuola, huuhtelukirkaste).</li> </ul>        |
|                                                                                          | Astianpesuainetta on annosteltu liian vähän.                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Lisää astianpesuaineen annostelua tai vaihda "astianpesuainetta" → <i>Sivu 28</i>.</li> </ul>                                                 |
|                                                                                          | Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas.                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Valitse tehokkaampi pesuohjelma. → <i>"Ohjelmat", Sivut 17</i></li> </ul>                                                                     |
| Astioissa on tee- tai huulipunatahroja.                                                  | Pesulämpötila on liian alhainen.                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Valitse ohjelma, jonka pesulämpötila on suurempi. → <i>"Ohjelmat", Sivut 17</i></li> </ul>                                                    |
|                                                                                          | Astianpesuainetta on annosteltu liian vähän tai se on sopimatonta.                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Käytä soveltuvaa "astianpesuainetta" → <i>Sivu 28</i> ja annostele sitä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.</li> </ul>                  |
|                                                                                          | Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.</li> </ul>                                                                 |

| Häiriö                                                                                                                                                       | Syy                                                                                                                                                                          | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koneen sisälle tai teräsastioihin jää värillisiä (sinisiä, keltaisia, ruskeita) kalvoja, joita on vaikea poistaa tai joiden poistaminen ei onnistu lainkaan. | Kerrostumien muodostumisen syynä ovat vihannesten (kaali, selleri, peruna, pasta jne.) tai vesijohtoveden sisältämät ainesosat (mangaani).                                   | <p>► Puhdista kone.</p> <p>Voit poistaa kalvot "mekaanisesti puhdistamalla" → <i>Sivu 39</i> tai koneenpuhdistusaineella. Kalvoja ei aina voi poistaa kokonaan, mutta niistä ei kuitenkaan ole haittaa terveydelle.</p>                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                              | Hopea-astioiden ja alumiiniastioiden metalliset ainesosat aiheuttavat kerrostumia.                                                                                           | <p>► Puhdista kone.</p> <p>Voit poistaa kalvot "mekaanisesti puhdistamalla" → <i>Sivu 39</i> tai koneenpuhdistusaineella. Kalvoja ei aina voi poistaa kokonaan, mutta niistä ei kuitenkaan ole haittaa terveydelle.</p>                                                                                                                                                                    |
| Koneen sisällä (etenkin koneen pohjalla) on värillisiä (keltaisia, oransseja, ruskeita) helposti poistettavia läikkiä.                                       | Kerrostumia muodostuu ruoantähteiden ja vesijohtoveden (kalkki) ainesosista, "saippuamaisia".                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarkasta vedenpehmentimen asetus.</li> <li>2. Lisää erikoissuolaa.<br/>→ <i>"Erikoissuolan lisääminen", Sivun 25</i></li> <li>3. Aktivoi vedenpehmentimen, jos käytät yhdistelmäpesuaineita (tabletteja).<br/>Huomioi astianpesuaineisiin liittyvät huomautukset.<br/>→ <i>"Astianpesuaineisiin liittyviä huomautuksia", Sivun 30</i></li> </ol> |
| Koneen sisällä olevien muoviosien väri on muuttunut.                                                                                                         | Astianpesukoneen sisäpuolisten muoviosien väri saattaa muuttua koneen käyttöänsä aikana.                                                                                     | <p>► Väriin muuttuminen on mahdollista eikä sillä ole vaikutusta koneen toimintaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Muoviosien väri on muuttunut.                                                                                                                                | Pesulämpötila on liian alhainen.                                                                                                                                             | <p>► Valitse ohjelma, jonka pesulämpötila on suurempi.<br/>→ <i>"Ohjelmat", Sivun 17</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                              | Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois. | <p>► Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Häiriö                                                                                                      | Syy                                                                                                                                                                          | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laseissa ja ruokailuvälineissä on poispyyhittäviä juovia, lasien pinnalla on metallinhoitoisia värjäytymiä. | Huuhtelukirkasteen annostelumäärä on asetettu liian suureksi.                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Säädä kirkastehuuhtelujärjestelmän teho pienemmäksi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                             | Huuhtelukirkaste puuttuu.                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Huuhtelukirkasteen annostelu", Sivu 27</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                             | Kirkastehuuhtelun ohjelmassa on pesuainejäämiä. Astiat on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kansi ei auennut kokonaan.                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laita astia yläkoriin siten, että astiat eivät ole pesutablettirasian edessä.<br/>→ <i>"Astioiden asettaminen koneeseen", Sivu 32</i><br/>Astiat estävät pesuainelokeron kannen avautumisen.</li> <li>2. Älä aseta pesutablettirasiaan astioita tai ilmanraikastimia.</li> </ol>                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                             | Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peruuttamaton lasien samentuminen.                                                                          | Lasit eivät ole konepesun kestäviä, ainoastaan konepesuun soveltuvia.                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käytä konepesun kestäviä laseja. Lasit ovat yleensä ainoastaan konepesuun soveltuvia; ajan mittaan niissä esiintyy kulumista tai muutoksia.</li> <li>▶ Vältä höyryn jättämistä koneeseen pidemmäksi aikaa pesun päätyttyä.</li> <li>▶ Käytä ohjelmaa, jonka lämpötila on matalampi.<br/>→ <i>"Ohjelmat", Sivu 17</i></li> <li>▶ Säädä vedenpehmentin veden kovuusasteeseen sopivaksi.</li> <li>▶ Käytä pesuaineita, joissa on lasinsuoja-aineita.</li> </ul> |
| Ruosteläikkiiä ruokailuvälineissä.                                                                          | Ruokailuvälineet eivät ole riittävän ruostumattomia. Veitsien teräosat ruostuvat yleensä herkimmin.                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käytä ruostumattomia astioita.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                             | Ruokailuvälineet ruostuvat myös, kun koneessa pestään ruostuvia osia.                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Älä pese koneessa ruostuvia osia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Häiriö                                                          | Syy                                                                              | Häiriön poisto                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruosteläikkää ruokailuvälineissä.                               | Pesuveden suolapitoisuus on liian korkea.                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Poista astianpesukoneen pohjalle kaatunut erikoissuola.</li> <li>Kierrä erikoissuolalle tarkoitetun säiliön korkki hyvin kiinni.</li> </ol> |
| Pesuainelokeroon tai pesutablettirasiaan on jäänyt pesuainetta. | Astiat estävät suihkuvarsien pyörimmän ja pesuaine ei huuhtoudu.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että suihkuvarsien pyörimistä ei ole estetty ja ne pääsevät pyörimään vapaasti.</li> </ul>                                        |
|                                                                 | Pesuainelokero oli kostea, kun sinne laitettiin pesuainetta.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laita pesuainetta vain kuivaan pesuainelokeroon.</li> </ul>                                                                                 |
| Tavallista enemmän vaahtoa.                                     | Huuhtelukirkastesäiliöön on laitettu käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Täytä säiliöön mahdollisimman pian huuhtelukirkastetta.<br/>→ "Huuhtelukirkasteen annostelu", Sivu 27</li> </ul>                            |
|                                                                 | Huuhtelukirkastetta on läikkynyt yli.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poista huuhtelukirkaste pois pyyhkeellä.</li> </ul>                                                                                         |
|                                                                 | Käytetty astianpesuaine tai koneenhoitoaine muodostaa liian paljon vaahtoa.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaihda pesuainemerkkiä.</li> </ul>                                                                                                          |

## Home Connect -ongelma

| Häiriö                                           | Syy                                          | Häiriön poisto                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kotiverkkoa ei saada luoduksi.                   | Reitittimen WLAN-toiminto ei ole aktiivinen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista reitittimen langaton verkkoyhteys.</li> </ul>                         |
| WLAN-näyttö vilkkuu.                             | Yhteyttä kotiverkkoon ei ole käytettävissä.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivoi langaton verkkoyhteys reitittimessä.</li> </ul>                        |
| Home Connect -toimintoa ei voi suorittaa oikein. | Home Connect on asetettu väärin.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Noudata toimitetussa Home Connect -materiaalissa annettuja ohjeita.</li> </ul> |
|                                                  | On olemassa tekninen häiriö.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Huomioi toimitetun Home Connect -materiaalin sisältämät tukitiedot.</li> </ul> |

## Ilmoitukset näyttöruudussa

| Häiriö                                       | Syy                                         | Häiriön poisto                                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin syttyy.  | Erikoissuola puuttuu.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisää "erikoissuolaa" → Sivu 25.</li> </ul>  |
|                                              | Sensori ei tunnista erikoissuolatabletteja. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Älä käytä erikoissuolatabletteja.</li> </ul> |
| Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin ei syty. | Vedenpehmentin on kytketty pois päältä.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vedenpehmentimen säätö</li> </ul>            |

| Häiriö                                            | Syy                                                  | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin sytty.   | Huuhtelukirkaste loppunut.                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lisää "huuhtelukirkastetta" → <i>Sivu 27.</i></li> <li>2. Säädä huuhtelukirkasteen annostusmäärä<br/>→ <i>"Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen", Sivü 27.</i></li> </ol>                                         |
| Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin ei syty. | Kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois päältä. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Säädä huuhtelukirkasteen annosteltava määrä.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| Näyttö vilkkuu.                                   | Koneen luukkua ei ole suljettu kokonaan.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sulje koneen luukku. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Laita astiat koneeseen siten, että mitkään astioiden osat eivät ulotu astiakorin ulkopuolelle ja estä koneen luukun turvallista sulkemista.</li> </ul> </li> </ul> |

## Toimintahäiriöt

| Häiriö                                      | Syy                                                             | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koneessa on vielä vettä ohjelman päätyttyä. | Siiviläjärjestelmä tai alue siivilöiden alapuolella on tukossa. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puhdista "siivilät" → <i>Sivu 41.</i></li> <li>2. Puhdista "poistovesipumppu" → <i>Sivu 57.</i></li> </ol>                                                                                 |
|                                             | Ohjelma ei ole vielä päättynyt.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odota, kunnes ohjelma on päättynyt, tai keskeytä ohjelma <b>Reset</b>-painikkeella.</li> <li>► → <i>"Ohjelman keskeyttäminen", Sivü 34</i></li> </ul>                                       |
| Konetta ei voi käynnistää tai se ei toimi.  | Ohjelmistopäivitys käynnissä.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odota, kunnes ohjelmistopäivitys on saatu päätökseen.</li> </ul>                                                                                                                            |
|                                             | Kone ei toimi enää.                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irrota koneen pistoke pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä.</li> <li>2. Odota vähintään 2 minuuttia.</li> <li>3. Liitä kone sähköverkkoon.</li> <li>4. Kytke kone päälle.</li> </ol> |
| Kone ei käynnisty.                          | Sulakkeessa on vikaa.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tarkasta sulake.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
|                                             | Verkkojohdon pistoke ei ole pistorasiassa.                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarkista, toimiiko pistorasia.</li> <li>2. Tarkista, että verkkojohto on hyvin kiinni pistorasiassa ja koneen takana.</li> </ol>                                                           |
|                                             | Koneen luukkua ei ole suljettu kokonaan.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sulje koneen luukku.</li> </ul>                                                                                                                                                             |

| Häiriö                                                      | Syy                                                                                                                                                          | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjelma käynnistyy itsestään.                               | Ohjelman päättymistä ei ole odotettu.                                                                                                                        | ► → <i>"Ohjelman keskeyttäminen", Sivu 34</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kone pysähtyy kesken pesuohjelman tai pesuohjelma ei etene. | Koneen luukkua ei ole suljettu kokonaan.<br>Sähkövirran saanti ja/tai vedentulo on katkennut.<br>Yläkori osuu luukkua vasten ja estää luukkua sulkeutumasta. | ► Sulje koneen luukku.<br><br>1. Tarkista sähkövirran saanti.<br>2. Tarkista vedentulo.<br><br>► Tarkista, painaako esim. pistorasia tai irrottamaton letkunpidike koneen takaseinää.<br><br>► Laita astiat koneeseen siten, että mitkään astioiden osat eivät ulotu astiakorin ulkopuolelle ja estä koneen luukun turvallista sulkemista. |

## Mekaaninen vika

| Häiriö                                | Syy                                                                                           | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koneen luukku ei mene kiinni.         | Luukun vipu on väärässä asennossa.<br>Luukku ei mene kiinni asennusteknisistä syistä johtuen. | ► Paina luukku kiinni voimakkaammin.<br><br>► Tarkista, onko kone asennettu oikein.<br>Koneen luukku, koneen koristeosa tai lisäosat eivät saa osua suljettaessa viereisiin kaappeihin tai työtasoon. |
| Pesuainelokeron kansi ei mene kiinni. | Pesuainelokero tai kansi on jumissa siihen tarttuneiden pesuainejäämien takia.                | ► Poista pesuainejäämät.                                                                                                                                                                              |

## Äänet

| Häiriö                                        | Syy                                                                                                  | Häiriön poisto                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Täyttöventtiilit aiheuttavat hakkaavaa ääntä. | Riippuu asennusjärjestelyistä. Tämä ei ole konevika. Ei vaikuta koneen toimintaan.                   | ► Korjaaminen on mahdollista vain asennusjärjestelyissä.                                                     |
| Koneesta kuuluu hakkaavaa ääntä tai kolinaa.  | Suihkuvarsi osuu astioihin.<br>Kun astioita on vähän, vesisuihku suuntautuu suoraan koneen pohjalle. | ► Aseta astiat koneeseen niin, että suihkuvarret eivät osu niihin.<br><br>► Jaa astiat koneeseen tasaisesti. |

## fi Toimintahäiriöiden korjaaminen

| Häiriö                                       | Syy                                   | Häiriön poisto                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Koneesta kuuluu hakkaavaa ääntä tai kolinaa. |                                       | ► Täytä koneeseen enemmän astioita.                                          |
|                                              | Kevyet astiat liikkuvat pesun aikana. | ► Aseta kevyet astiat koneeseen niin, että ne pysyvät tukevasti paikoillaan. |

## Poistovesipumpun puhdistaminen

Karkeat ruoantähteet tai roskat voivat tukkia poistovesipumpun. Poistovesipumppu on puhdistettava heti, kun vettä ei enää tule kunnolla ulos.


### VAROITUS

#### Loukkaantumiswaara!


Terävät esineet, kuten esimerkiksi lasinsirpaleet, saattavat tukkia poistovesipumpun ja johtaa loukkaantumisiin.

► Poista vierasosat varovasti.

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Ota yläkori ja alakori pois.
3. Poista siiviläjärjestelmä.
4. Kauho pohjalla oleva vesi ulos.  
Käytä tarvittaessa apuna pesusientä.
5. Irrota pumpun suojakansi varovasti lusikan avulla.

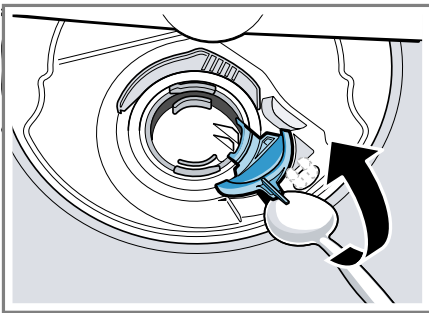

6. Nosta pumpun suojakansi sisäänpäin kallistaen ja ota se ulos.
7. Ota ruoanjäämät ja vierasosat pois siipipyörän alueelta.
8. Aseta pumpun suojakansi paikoilleen ① ja paina se alas ②.

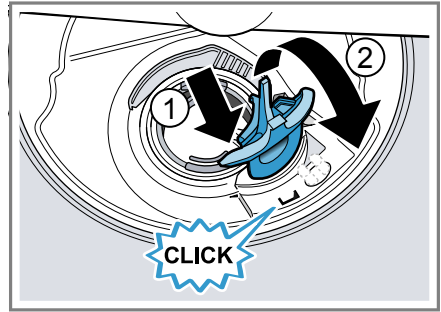

- ✓ Pumpun suojakansi lukittuu kuuluvasti paikalleen.
9. Asenna siiviläjärjestelmä.
  10. Aseta ala- ja yläkori paikoilleen.

## Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

Tästä näet, miten valmistelet laitteesi kuljetusta ja säilytystä varten. Lisäksi saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä.

### Koneen irrottaminen

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota poistovesiliitäntä.
4. Irrota vesiliitäntä.
5. Avaa mahdolliset ruuvit, joilla kone on kiinnitetty kalusteisiin.
6. Irrota sokkelilevy, jos sellainen on asennettuna.
7. Vedä kone pois varovasti ja vedä myös letku ulos.

### Koneen jäätymisen estäminen

Jos kone on sijoitettu pakkaselle alttiiseen tilaan (esim. mökille), niin se on tyhjennettävä kokonaan vedestä.

► "Tyhjennä kone." → Sivu 58

## Koneen kuljettaminen

Tyhjennä kone ennen kuljettamista konevikojen välttämiseksi.

**Huom:** Kuljeta kone vain pystyasennossa. Näin koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi ei pääse koneen ohjauslaitteeseen eikä kone vioitu.

1. Ota astiat pois koneesta.
2. Kiinnitä irralliset osat.
3. "Kytke kone päälle." → *Sivu 33*
4. Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on korkein mahdollinen.  
→ *"Ohjelmat", Sivun 17*
5. "Käynnistä ohjelma." → *Sivu 34*
6. Keskeytä pesuohjelma noin 4 minuutin kuluttua koneen tyhjentämistä varten.  
→ *"Ohjelman keskeyttäminen", Sivun 34*
7. "Kytke kone pois päältä."  
→ *Sivu 34*
8. Sulje vesihana.
9. Koneeseen jääneen veden tyhjentämiseksi irrota tulovesiletku ja anna veden valua ulos.

## Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

### VAROITUS

#### Terveysvahinkojen vaara!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen

ovessa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Voit poistaa monia ongelmia itse tässä käyttöohjeessa annettujen häiriönpoisto-ohjeiden tai verkkosivujemme ohjeiden avulla. Ota muussa tapauksessa yhteys huoltopalveluun.

Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, ja pyrimme välttämään huoltoteknikon turhia käyntejä. Varmistamme, että laitteesi korjataan koulutetun huoltohenkilöstön toimesta valmistajan alkuperäisiä varaosia käyttäen niin takuutapauksissa kuin takuuajan päätyttyäkin. Varsinaisia korjaustoimia saa turvallisuussyistä suorittaa vain alan ammattihenkilöstö. Takuu raukeaa, jos korjaukset tai muut koneeseen liittyvät työ tekee henkilö, jota emme ole valtuuttaneet kyseisiin töihin, tai jos koneeseen asennetaan varaosia,

täydennys- tai lisäosia, jotka eivät ole alkuperäisiä osia ja aiheuttavat koneeseen vian.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Huom:** Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

## **Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)**

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Tyyppikilpi löytyy laitteen luukun sisäpuolelta.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

## **AQUA-STOP-takuu**

Ostosopimukseen perustuvan myyjän virhevastuun ja antamamme valmistajan takuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin.

- Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop turvajärjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle

aiheutuneet vahingot. Koneen täytyy olla liitetty sähköverkkoon, jotta vesiturva on taattu.

- Tämä takuu on voimassa koneen koko käyttöiän ajan.
- Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitântä on tehty ammattitaitoisesti ja ohjeidemme mukaisesti; tähän sisältyy myös Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste) asianmukainen asennus. Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitântää meneviä viallisia tulovesiletkuja tai liittimiä.
- Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Mutta huomioi, että kotivakuutusehdoissa saattaa olla vaatimus hanan sulkemisesta sekä käytön valvonnasta. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestäväälle lomalle.

## **Tekniset tiedot**

Tästä löydät laitteesi numero- ja muut tiedot.

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Paino        | Enint.: 60 kg                |
| Jännite      | 220 - 240 V, 50 Hz tai 60 Hz |
| Liitântäteho | 2000 - 2400 W                |
| Sulake       | 10 - 16 A                    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ottoteho        | Pois päältä /<br>valmistiila: 0,50 W<br>Päälle jätetty-tila:<br>0,50 W<br>Verkkovalmistiila:<br>2,00 W<br>Päälle jätetty-tilan<br>kesto: 0 min<br>Aika, jonka jälkeen<br>kone siirtyy<br>verkkovalmistiilaan:<br>10 min<br>Täyttää<br>energiamerkintöjä ja<br>ekosuunnittelua<br>koskevien EU-<br>asetuksien<br>vaatimukset<br>markkinoille<br>saattamisen<br>ajankohtana.<br>Lisätoiminnot ja<br>asetukset saattavat<br>lisätä sähkönkulutusta<br>ja aikaa. |
| Vedenpaine      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vähint. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ enint. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tuloveden määrä | vähint. 10 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Veden lämpötila | Kylmä vesi.<br>Lämmin vesi enint.:<br>60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilavuus        | 13 standardiastiasiaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL, jonka verkko-osoitetta ei ole vielä julkaistu painatushetkellä. Noudata sitten mallihakuun liittyviä ohjeita. Mallitunnus muodostuu tyyppikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan

edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

## Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi.

Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".

Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydettäessä.

Lähetä pyyntö osoitteeseen [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Aihe: "OSSREQUEST"  
Sinulle lähetetään lasku lähettämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme tukea ja varaosia vastaavalle laitteelle.

<sup>1</sup> Koskee vain Euroopan talousalueen maita



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

[illegible]



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001542709** (000608) 650 V1

fi