

EW7W6661S7



FI Kuivaava pesukone

Käyttöohje



**Electrolux**

# SISÄLTÖ

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT.....                                     | 3  |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET.....                                     | 6  |
| 3. ASENNUKSET.....                                             | 7  |
| 4. LAITTEEN KUVAUS.....                                        | 11 |
| 5. KÄYTTÖPANEELI.....                                          | 11 |
| 6. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET.....                                 | 14 |
| 7. OHJELMAT.....                                               | 17 |
| 8. ASETUKSET.....                                              | 26 |
| 9. KÄYTTÖÖNOTTO.....                                           | 26 |
| 10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN.....                | 26 |
| 11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA KUIVAAMINEN..... | 31 |
| 12. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - VAIN KUIVAUS.....                    | 32 |
| 13. TEKSTIILIEN NUKKA.....                                     | 34 |
| 14. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....                                   | 34 |
| 15. HOITO JA PUHDISTUS.....                                    | 36 |
| 16. VIANMÄÄRITYS.....                                          | 40 |
| 17. KULUTUSARVOT.....                                          | 44 |
| 18. TEKNISET TIEDOT.....                                       | 45 |
| 19. VARUSTEET.....                                             | 45 |

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

**Vieraile verkkosivullamme:**



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pida seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

⚠ Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

ℹ Yleisohjeet ja vinkit

🌿 Ympäristönsuojelu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



#### **VAROITUS!**

Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

## 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
  - henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
  - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö
  - kerrostalojen tai pikapesuloiden yleiset tilat.
- Laite tulee asentaa vapaasti seisovaksi kodinkoneeksi tai keittiön työtason alapuolelle tilan sen salliessa.
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
- Poistoilmaa ei saa poistaa hormiin, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden höyryn poistamiseen.
- Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
- Maksimitäyttömäärää 10 kg ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmataulukko").

- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaali jäämät pois.
- Tekstiilit, joissa on kasvis- tai mineraaliöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahrannoistoaainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä erikseen käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivaavassa pesukoneessa.
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestä laitteessa.
- Älä kuivaa kuivaavassa pesukoneessa pesemättömiä vaatteita.
- Kuivaavassa pesukoneessa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaaho), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- Älä koskaan pysäytä kuivaavaa pesukonetta ennen kuivausjakson päättymistä, ellei heti ota pyykkiä rummista ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus voi haihtua.
- Kuivaavan pesukoneen ohjelman loppuvaihe suoritetaan alhaisessa lämpötilassa (jäähdytysvaihe), jotta kaikki tekstiilit jäähtyvät riittävästi niiden vaurioitumisen välttämiseksi.
- Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.

- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukku ei voida avata kokonaan.
- Säädä jalkoja, jotta laitteen ja lattian väliin jää riittävästi tilaa.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen sääätöjalkoja.

### 2.2 Sähköliitännät



#### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
- Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.

### 2.3 Vesiliitäntä

- Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
- Anna veden valua, kunnes se on puhdasta ja kirkasta ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole vesivuotojen merkkejä.

### 2.4 Käyttö



#### **VAROITUS!**

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Lasiluukkuun ei saa koskea ohjelman ollessa toiminnassa. Lasi voi olla kuuma.

- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Jos pyykki on pesty tahranpoistainetta käyttäen, suorita ylimääräinen huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata kuivaavassa pesukoneessa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemarkintoja.
- Muoviastiat eivät kestä kuumuutta.
  - Jos käytät pesupalloa, poista se ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
  - Älä käytä pesupalloa, kun asetat tauottoman ohjelman.

**VAROITUS!**

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.


### 3. ASENNUS

**VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

#### 3.1 Pakkauksen purkaminen

1. Poista ulkoinen suojakalvo. Käytä tarvittaessa leikkuria.

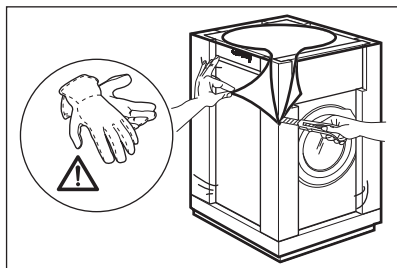

- Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
- Älä kuivaa laitteessa täysin märkiä vaatteita.


#### 2.5 Huolto

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.



#### 2.6 Hävittäminen

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.


2. Poista pahvinen yläosa ja polystyreenimateriaalit.

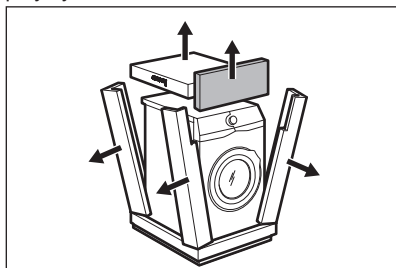


3. Avaa luukku. Poista kaikki pyykit koneesta. 4. Aseta pakkauksen etummainen polystyreenikappale lattialle laitteen alle. Aseta laite varoen alas sen takaosan varaan.

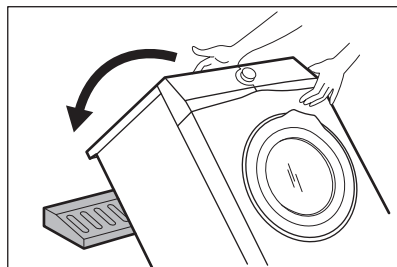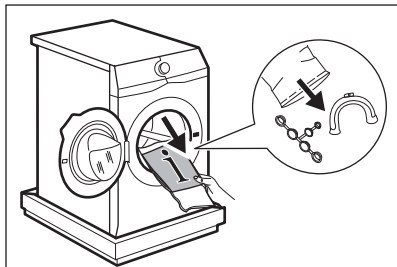


5. Poista polystyreenisuoja alaosasta. Aseta laite takaisin pystyasentoon.

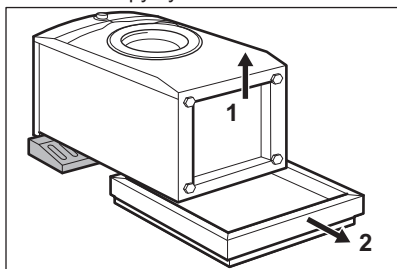


6. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeistä.  
*Tyhjennysletkusta tulee vettä. Tämä johtuu siitä, että pesukone on testattu tehtaalla.*

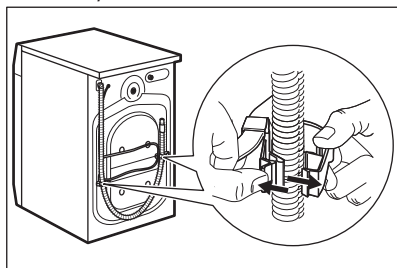

7. Irrota kolme kuljetuspulttia ja vedä muoviset välilevyt ulos.

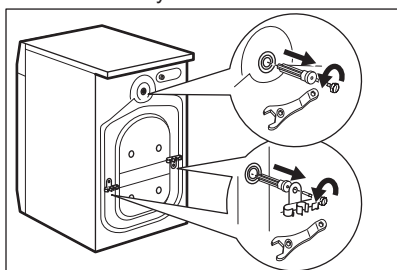

8. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

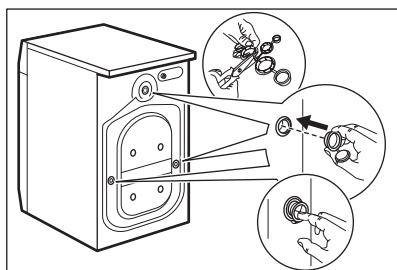

**Pakkausmateriaalit ja kuljetustuot kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.**

## 3.2 Tietoa asennukseen

### 1. Laitteen sijoittaminen ja tasapainottaminen


Kun laite säädetään oikeaoppisesti ja tasaisesti, sen käytön aikana esiintyy vähemmän värinää, ääniä ja liikettä.

1. Asenna laite tasaiselle, kovalle lattialle. Laitteen on oltava tasapainossa ja vakaa. Varmista, ettei laite kosketa seinään tai muihin kalusteisiin ja että laitteen alapuolella on riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten.

2. Tasapainota laite löysäämällä tai kiristämällä jalvoja. Kaikkien jalkojen on



oltava hyvin lattiassa kiinni.

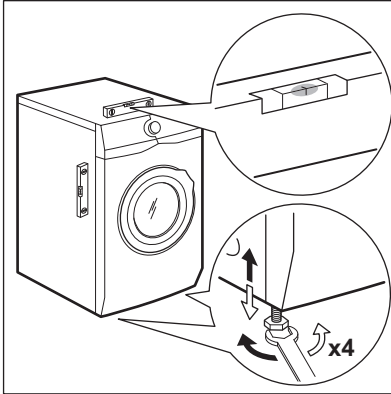

### **VAROITUS!**

Älä aseta pahvi- tai puukappaleita tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alapuolelle sen tasapainottamiseksi.


## **2. Vedenottoletku**



### **HUOMIO!**

Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liitännät vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.

1. Liitä vedenottoletku laitteen takaosaan.

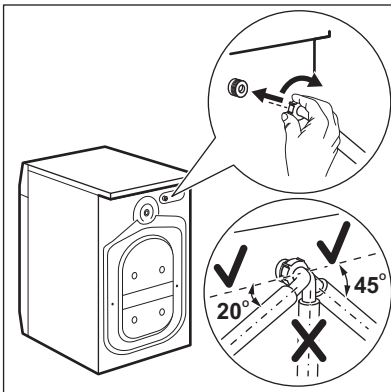

2. Aseta se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen. Varmista, että vedenottoletku ei ole pystyasennossa.

3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.

4. Liitä vedenottoletku kylmävesihanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.

### **3. Veden tyhjentäminen**


Tyhjennysletkun tulee olla vähintään 60 cm:n ja korkeintaan 100 cm:n korkeudella.




Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun tyhjennysletkun vaihtamiseksi ja jatkeen saamiseksi.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

1. Aseta tyhjennysletku U-muotoon ja aseta se muovisen letkunpidikkeen ympärille.

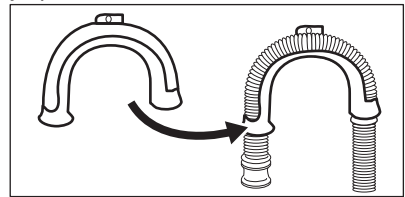


2. **Pesualtaan reunaan** - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.

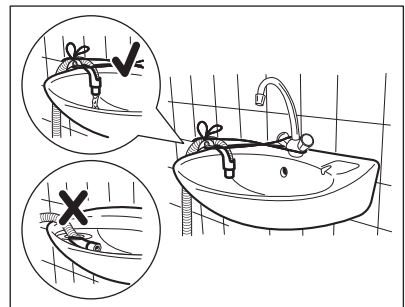




Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Muutoin likaista vettä voi palata laitteeseen.

3. Jos tyhjennysletkun pää näyttää tältä (ks. kuva), voit painaa sen suoraan pystyputkeen.

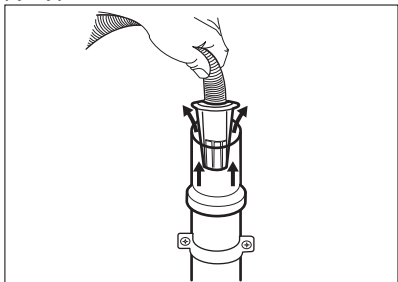


4. Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen - Aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen. Katso kuva.

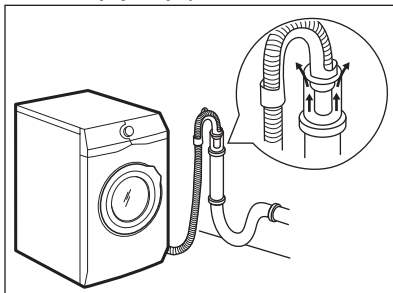


Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.

5. Ilman muoviletkun ohjainta viemäriputkeen- Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä. Katso kuva.

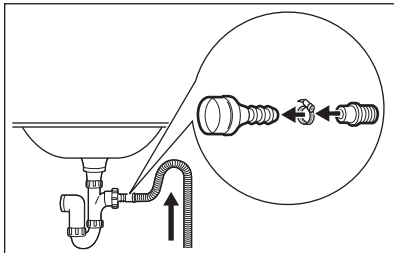


Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

6. Aseta letku **suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputkeen** kiinnittimellä kiristäen.

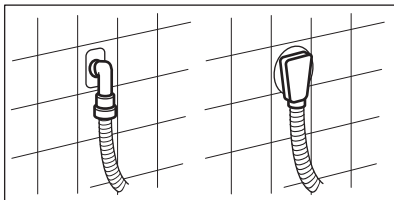

## 4. LAITTEEN KUVAUS

### 4.1 Laitteen kuvaus

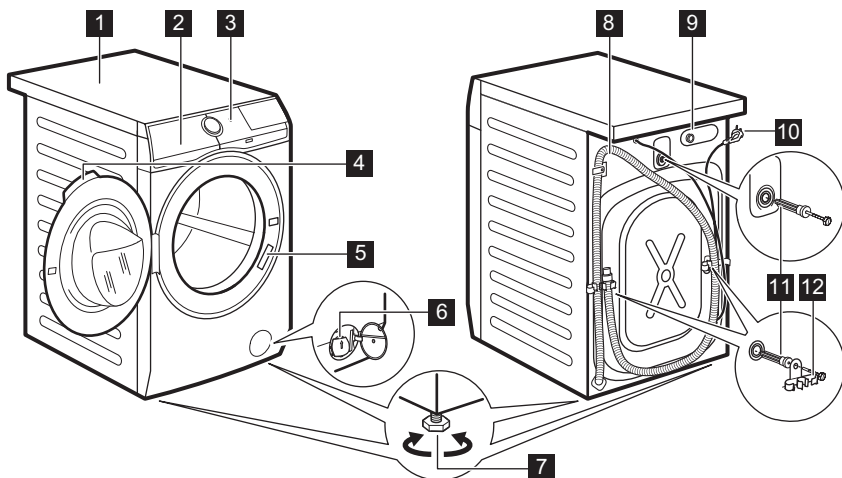

- 1 Kansilevy
- 2 Pesuainelokero
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Luukun kahva
- 5 Arvokilpi
- 6 Tyhjennyspumpon sihti
- 7 Säätojalat laitteen tasapainotukseen

- 8 Tyhjennysletku
- 9 Vedenottoletkun liitäntä
- 10 Virtajohto
- 11 Kuljetuspultit
- 12 Letkutuki

## 5. KÄYTTÖPANEELI

### 5.1 Erikoistoiminnot


Uusi kuivaava pesukoneesi pesee pyykit hellävaraisesti käyttäen mahdollisimman vähän vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **FreshScent System** tarjoaa uusien **FreshScent**-höyryohjelman ansiosta täydellisen ratkaisun arkalaatuisimpienkin pyykkien raikastamiseen niitä pesemättä. Käytä **ELECTROLUX**in kehittämää hellävaraista hajustetta miellyttävän "vastapestyn" tuoksun lisäämiseksi

pyykeihin hajujen ja ryppyjen poistamisen aikana.

- **Soft Plus-lisätoiminnon** ansiosta huuhteluaine jakautuu tasaisesti pyykeihin imeytyen niihin syvälle täydellistä pehmeyttä varten.
- **SensiCare System** tunnistaa täyttömäärän ja säätää ohjelman keston 30 sekunnissa. Pesuohjelma mukautuu täyttömäärään ja tekstiilien tyyppiin optimoimalla keston, energian- sekä vedenkulutuksen.

## 5.2 Käyttöpaneelin kuvaus

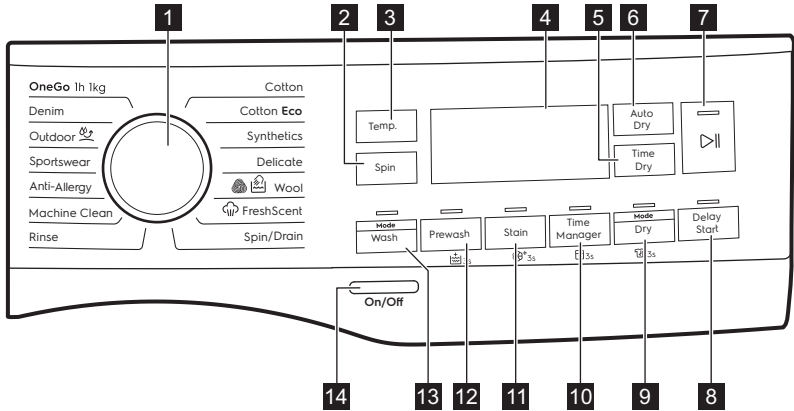


Pysyvät lisätoiminnot asetetaan painamalla ja pitämällä alhaalla vastaavaa painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.

- 1 Ohjelmanvalitsin
- 2 Linkous -kosketuspainike
- 3 Lämpötila -kosketuspainike
- 4 Näyttö
- 5 Kuivausaika -kosketuspainike
- 6 Autom. kuivaus -kosketuspainike
- 7 Käynnistä/Tauko -kosketuspainike

- 8 Ajastin -kosketuspainike
- 9 Tila - Kuivaus -kosketuspainike ja pysyvä Rypistymisenesto-lisätoiminto 3s
- 10 Time Manager -kosketuspainike ja pysyvä Lapsilukko-lisätoiminto 3s
- 11 Tahrannoisto -kosketuspainike ja pysyvä Soft Plus -lisätoiminto 3s
- 12 Esipesu -kosketuspainike ja pysyvä Lisähuuhtelu-lisätoiminto 3s
- 13 Tila - Pesu -kosketuspainike
- 14 Päällä/Pois -painike

## 5.3 Näyttö

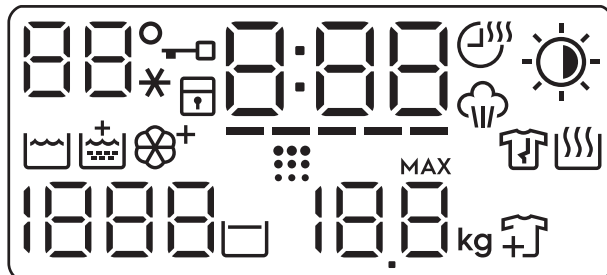

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lämpötila-alue:<br>88 Lämpötilan merkkivalo.<br>--* Kylmän veden merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Luukku lukittu -merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Lapsilukon merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohjelman kesto (esim. 2:40, pesu- ja/tai kuivausvaihe).</li> <li>• Viiveaika (esim. 2h).</li> <li>• Ohjelman loppu (0:00).</li> <li>• Varoituskoodi (esim. E20).</li> <li>• Virhenäyttö (— — —).</li> </ul> |
|    | Time Manager -merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Kuivausaika -merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Höyrytysvaiheen merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Autom. kuivaus merkkivalo: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀ Silityskuiva</li> <li>☀ Kaappikuiva</li> <li>☀ Erittäin kuiva</li> </ul>                                                                                                                                                        |
|    | Pesuvaiheen merkkivalo                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Lisähuuhtelun merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Soft Plus -merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Rummun puhdistus -merkkivalo. Rummun puhdistus on suositeltavaa.                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Rypistymisenestovaiheen merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Kuivausvaiheen merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Linkousalue:<br>Linkousnopeuden merkkivalo<br>— — — Ei linkousta -merkkivalo. Linkousvaihe on pois käytöstä.                                                                                                                                                                                        |
|  | Rypistymisen esto -merkkivalo.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Maksimitäyttömäärän merkkivalo (katso luku "SensiCare System -täyttömäärätunnistus").<br><b>MAX</b> Se vilkkuu, kun pyykkimäärä ylittää valitun ohjelman ilmoitetun maksimitäyttömäärän.                                                                                                            |




Lisää pyykkiä -merkkivalo. Syttyy pesuvaiheen alussa, kun laite voidaan edelleen keskeyttää pyykkien lisäämiseksi.

## 5.4 Monikieliset merkit

Koneen mukana toimitetaan tarramerkkejä eri kielillä.

Voit liimata haluamasi merkin ohjelmanvalitsimen viereen.

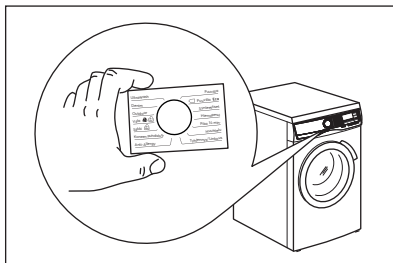

# 6. SÄÄTIMIT JA PAINIKKEET

## 6.1 Johdanto



Lisätoimintoja/toimintoja ei ole saatavilla kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Ohjelmataulukko".  
Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista.

## 6.2 Päällä/Pois **On/Off**

Laite voidaan kytkeä toimintaan tai pois toiminnasta painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään toimintaan tai pois toiminnasta.

Koska Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta joidenkin minuuttien kuluttua energiankulutuksen vähentämiseksi, laitteen kytkeminen uudelleen toimintaan voi olla tarpeen.

Katso lisätietoa kohdasta "Valmiustila" luvusta "Päivittäinen käyttö".

## 6.3 Lämpötila **Temp.**

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi lämpötila tulee näkyviin näyttöön.

Kun näytössä näkyy merkkivalo --\*, laite ei lämmitä vettä.

## 6.4 Linkous **Spin**

Kun ohjelma asetetaan, laite asettaa automaattisesti ohjelman maksimilinkousnopeuden. Ei koske Denim-ohjelmaa. Tällä lisätoiminnolla voit vähentää oletuslinkousnopeutta.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kun haluat:

- **Laskea linkousnopeutta.** Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet.
- Linkouksen lisävalinnat **Ei linkousta** -- --.

Aseta tämä lisätoiminto kaikkien linkousvaiheiden poistamiseksi. Laite suorittaa vain valitun pesuohjelman tyhjennysvaiheen. Aseta tämä lisätoiminto erittäin arkalaatuisia tekstiilejä varten. Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa.

- Kytke **Rypistymisen esto** -lisätoiminto toimintaan. Viimeistä linkousta ei suoriteta. Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjenetä koneesta pyykin rypistymisen estämiseksi. Pesuohjelma päättyy ja vesi jää rumpuun.

Merkkivalo  palaa näytössä. Luukku on lukittuna ja rumpu pyörii säännöllisesti rypistymisen estämiseksi. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty.

Jos Käynnistä/Tauko -painiketta kosketetaan, laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.

 Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

## 6.5 Tila - Pesu

Tällä painikkeella voit kytkeä pesutilan päälle tai pois päältä. Kun pesutila on päällä, painikkeen merkkivalo palaa.

## 6.6 Esipesu

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.

- Lisää tämän lisätoiminnon avulla ohjelmaan esipesuvaihe 30 °C ennen pesuvaihetta. Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki ovat erittäin likaisia (erityisesti jos niissä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).

 Lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.

## 6.7 Pysyvä lisähuuhtelu

Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä Esipesu-painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes näytön merkkivalo  **syttyy/sammutuu**.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen.

 Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

## 6.8 Tahrannoisto

Kosketa tätä painiketta tahrannoistovaiheen lisäämiseksi ohjelmaan.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.

Käytä tätä lisätoimintoa vaikeiden tahrojen poistamiseen.

Kun asetat tämän lisätoiminnon, lisää tahrannoistoinnista lokeroon .

 Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa. Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.

## 6.9 Pysyvä Soft Plus

Aseta tämä lisätoiminto huuhteluaineen jakautumisen optimoimiseksi ja tekstiilien pehmentämiseksi.

Suosittelaa huuhteluainetta käyttäessä.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä Tahrannoisto-painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes näytön merkkivalo  **syttyy/sammutuu**.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen.

 Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

## 6.10 Time Manager

Tämän lisätoiminnon avulla voit lyhentää ohjelman kestoa täyttömäärästä ja likaisuustasosta riippuen.

Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy oletuskesto ja viivoja -----.

Lyhennä ohjelman kestoa tarpeen mukaan koskettamalla Time Manager-painiketta. Näytössä näkyy ohjelman

uusi kesto ja viivojen määrä vähenee sen mukaan:

----- valitaan, kun kone on täynnä normaaliliikaista pyykkiä.

---- pikaohjelma, kun kone on täynnä vähän likaista pyykkiä.

-- erittäin nopea ohjelma pienelle pyykkimäärälle (enintään puoli koneellista) ja vähän likaisille pyykeille.

- lyhin ohjelma pienen pyykkimäärän raikastamiseen.

Time Manager on käytettävissä vain taulukon ohjelmissa.

| -merkkivalo | Puuvilla | Puuvilla Eco | Keinokuidut |
|-------------|----------|--------------|-------------|
| ----- 1)    | ■        | ■            | ■           |
| ----        | ■        | ■            | ■           |
| ---         | ■        | ■            | ■           |
| --          | ■        | ■            | ■           |
| -           | ■        | ■            | ■           |

1) Kaikkien ohjelmien oletuskesto.

## Time Manager höyryohjelmien kanssa



Kun höyryohjelma asetetaan, tällä painikkeella voidaan valita kolme höyrytasoa ja ohjelman kesto lyhenee sen mukaan:

- ---- : maksimi.
- -- : keskitaso.
- - : minimi.

## 6.11 Lapsilukko 3s

Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä Time Manager-painiketta alhaalla, kunnes näytön merkkivalo  **syttyy/sammutuu**.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen. Jos jotakin painiketta painetaan, merkkivalo  vilkkuu ilmoittaen, että painikkeet ovat pois käytöstä.

## 6.12 Tila - Kuivaus Dry

Tällä painikkeella voit kytkeä kuivaustilan päälle tai pois päältä. Kun kuivaustila on päällä, painikkeen merkkivalo palaa.

## 6.13 Pysyvä rypistymisenesto



3s

Tämä lisätoiminto lisää ohjelman loppuun lyhyen rypistymisenestovaiheen.

Tämä vaihe vähentää tekstiilien ryppyjä ja helpottaa niiden silittämistä.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä Tila - Kuivaus-painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes näytön merkkivalo  **syttyy/sammutuu**.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen.



Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

## 6.14 Kuivausaika Time Dry

Aseta aika kuivattavien pyykkien mukaan tätä painiketta koskettamalla (katso taulukko "Ajastettu kuivaus"). Asetettu arvo näkyy näytössä.

Jokainen tämän painikkeen kosketus lisää arvoa viidellä minuutilla.



Kaikkia aika-arvoja ei voida asettaa eri tyyppisille pyykeille.



## 6.15 Autom. kuivaus Auto Dry

Aseta jokin laitteen ehdottamasta automaattisesta kuivaustasosta tätä painiketta koskettamalla.

Näyttöön syttyy vastaavan kuivaustason merkkivalo:

-  **Silityskuiva:** silitettävä pyykki.
-  **Kaappikuiva:** kaappiin asetettava pyykki.
-  **Erittäin kuiva:** täysin kuivattava pyykki.



Kaikkia automaattisia tasoja ei voida asettaa kullekin pyykkityypille.

## 6.16 Ajastin Delay Start

Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään parempana ajankohtana.

Aseta vaadittu viive koskettamalla painiketta toistuvasti. Aikaa kasvaa yhden tunnin astein 20 tuntiin saakka.

Näytössä näkyy merkkivalo  ja valittu ajastin. Kun olet koskettanut Käynnistä/

Tauko  -painiketta, laitteen ajanlaskenta käynnistyy ja luukku on lukittu.

## 6.17 Käynnistä/Tauko

Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä oleva ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko  -painiketta.

# 7. OHJELMAT

## 7.1 Ohjelmataulukko

| Ohjelma<br>Oletuslämpö-<br>tila<br>Lämpötilaväli     | Viitteelli-<br>nen lin-<br>kousno-<br>peus<br>Linkous-<br>nopeuden<br>asteikko     | Maksi-<br>mitäyt-<br>tö | Ohjelman kuvaus<br>(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pesuojelmat</b>                                   |                                                                                    |                         |                                                                                                                            |
| Puuvilla<br>40 °C<br>90 °C - kylmä                   | 1600 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1600- 400<br>kierrosta<br>minuutis-<br>sa) | 10 kg                   | <b>Valkoinen ja värillinen puuvilla.</b> Normaali-<br>kainen, erittäin ja vähän likainen pyykki.                           |
| Puuvilla Eco <sup>1)</sup><br>40 °C<br>60 °C - 40 °C | 1600 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1600- 400<br>kierrosta<br>minuutis-<br>sa) | 10 kg                   | <b>Valkoinen ja värinpitävä puuvilla.</b> Normaali-<br>likainen. Energiankulutus laskee ja pesuojel-<br>man pituus kasvaa. |

| Ohjelma<br>Oletuslämpö-<br>tila<br>Lämpötilaväli                                                                     | Viitteelli-<br>nen lin-<br>kousno-<br>peus<br>Linkous-<br>nopeuden<br>asteikko        | Maksi-<br>mitäyt-<br>tö | Ohjelman kuvaus<br>(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keinokuidut<br>40 °C<br>60 °C - kylmä                                                                                | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 -<br>400 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa) | 4 kg                    | <b>Siliävät tai sekapyykki.</b> Normaalilikainen.                                                                                                 |
| Hienopesu<br>40 °C<br>40 °C - kylmä                                                                                  | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200- 400<br>kierrosta<br>minuutis-<br>sa)    | 4 kg                    | <b>Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, vis-<br/>koosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hel-<br/>lävaraisempaa pesua.</b> Normaalilikainen. |
| <br>Villa<br>40 °C<br>40 °C - kylmä | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 -<br>400 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa) | 1.5 kg                  | <b>Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja<br/>muut tekstiilit, joissa on merkintä «käsinpe-<br/>su»<sup>2)</sup>.</b>                           |



| Ohjelma<br>Oletuslämpö-<br>tila<br>Lämpötilaväli | Viitteelli-<br>nen lin-<br>kousno-<br>peus<br>Linkous-<br>nopeuden<br>asteikko        | Maksi-<br>mitäyt-<br>tö | Ohjelman kuvaus<br>(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linkous/<br>Tyhjennys                            | 1600 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1600 -<br>400 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa) | 10 kg                   | Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. <b>Kaikki tekstiilit</b> villaa ja arkalaa-<br>tuisia tekstiilejä lukuun ottamatta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Huuhtelu                                         | 1600 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1600- 400<br>kierrosta<br>minuutis-<br>sa)    | 10 kg                   | <b>Kaikki tekstiilit villaa ja erittäin arkalaatu-<br/>isia tekstiilejä lukuun ottamatta.</b> Pyykkien<br>huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousno-<br>peus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeut-<br>ta. Laske linkousnopeutta pyykin laadun mu-<br>kaan. Aseta tarvittaessa Lisähuuhtelu-lisätoi-<br>minto huuhteluiden lisäämiseksi. Kun linkous-<br>nopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä<br>huuhteluita ja lyhyen linkouksen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Koneen puh-<br>distus<br>60 °C                   | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 -<br>400 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa) | -                       | <p>Huolto-ohjelma, joka pesee ja raikastaa rum-<br/>mun kuumalla vedellä sekä poistaa hajuja<br/>mahdollisesti aiheuttavat jäämät. Suorita tämä<br/>ohjelma kerran kuukaudessa parhaiden tulok-<br/>sien saavuttamiseksi. Poista kaikki pyykit rum-<br/>musta ennen tämän ohjelman suorittamista.<br/>Aseta pesuainelokerikon pesuvaiheen lokeron<br/>läppä yläasentoon. Kaada kupillinen klooripi-<br/>toista valkaisuainetta tai pesuaineen puhdis-<br/>tusainetta pesuvaiheen lokeroon. <b>ÄLÄ KÄY-<br/>TÄ</b> molempia samanaikaisesti.</p> <p> Suorita ylimääräinen huuhtelujak-<br/>so rummun puhdistamisen jäl-<br/>keen tyhjällä rummulla ja ilman<br/>pesuainetta mahdollisten valkai-<br/>suainejäämien poistamiseksi.</p> <p>Jos tämä ohjelma asetetaan Tila - Kuivaus-<br/>toiminnolla, laite suorittaa nukanpoiston. Kat-<br/>so luku "Tekstiilien nukka".</p> |

| Ohjelma<br>Oletuslämpö-<br>tila<br>Lämpötilaväli                                                                       | Viitteelli-<br>nen lin-<br>kousno-<br>peus<br>Linkous-<br>nopeuden<br>asteikko        | Maksi-<br>mitäyt-<br>tö | Ohjelman kuvaus<br>(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-Allergy<br>60 °C                                                                                                  | 1600 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1600 -<br>400 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa) | 10 kg                   | <b>Valkoinen puuvilla.</b> Tämä ohjelma poistaa mikro-organismit, sillä sen pesuvaiheen aikana lämpötila on useiden minuuttien ajan yli 60 °C. Tämä auttaa poistamaan mikrobit, bakteerit, mikro-organismit ja hiukkaset. Lisähuuhteluvaihe varmistaa, että pesuainejäämät ja siitepölyt/allergeenit poistuvat tehokkaasti. Pesu on täten tehokkaampi.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urheilu<br>30 °C<br>40 °C - kylmä                                                                                      | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200- 400<br>kierrosta<br>minuutis-<br>sa)    | 4 kg                    | <b>Siliävät ja urheiluvaatteet.</b> Tämä ohjelma on suunniteltu nykyaikaisten ulkovaatteiden hellävaraiseen pesuun, se sopii myös kuntosali-, pyöräily- tai lenkkeilyvaatteiden jne. pesuun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <br>Outdoor<br>30 °C<br>40 °C - kylmä | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200- 400<br>kierrosta<br>minuutis-<br>sa)    | 2 kg                    | <p> Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei pesuainelokerossa ole huuhteluainejäämiä.</p> <p><b>Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vetä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-paidalla tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit.</b></p> <p> Yhtäjaksoisessa pesu- ja kuivausohjelmassa kuivausvaihe toimii myös vettä hylkivän pinnan käsittelynä. Varmista, että tekstiilin hoito-ohjemerkinä sallii rumpukuivauksen.</p> |
| Denim<br>30 °C<br>40 °C - kylmä                                                                                        | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 -<br>400 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa) | 4 kg                    | <b>Farkkukankaiden erikoisohjelma hellävaraisella pesuvaiheella värien haalistumisen ja tahrojen minimoimiseksi.</b> Pienempää täyttömäärää suositellaan hellävaraisempaa hoitoa varten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ohjelma<br>Oletuslämpö-tila<br>Lämpötilaväli  | Viitteelli-<br>nen lin-<br>kousno-<br>peus<br>Linkous-<br>nopeuden<br>asteikko        | Maksi-<br>mitäyt-<br>tö | Ohjelman kuvaus<br>(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OneGo 1h 1kg<br>30 °C<br>40 °C - 30 °C        | 1200 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa<br>(1200 -<br>400 kier-<br>rosta mi-<br>nuutissa) | 1 kg                    | <b>Sekapyykki (puuvilla ja keinokuitu).</b> Täydellinen lyhyt ohjelma jopa 1 kg:n pyykkimäärän pesemiseksi ja kuivaamiseksi yhdellä kertaa. Se kestää vain yhden tunnin. |
| • Nollausasento. Näytössä näkyy vain viivoja. |                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                          |

- 1) **Puuvillan säästöohjelma.** Tämä ohjelma lämpötilassa 60 °C täyttömäärällä 10 kg on energiatarrassa annettujen tietojen viiteohjelma direktiivin 96/60/EY mukaisesti. Aseta tämä ohjelma saavuttaaksesi hyvät pesutulokset ja vähentääksesi virrankulutusta. Pesuohjelman aika on pitempi.
- 2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa, että rumpu ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjelmassa.
- 3) Höyryohjelma ei poista erityisen voimakkaita hajuja.
- 4) Höyrykäsittelyn päätyttyä pyykki voivat tuntua kosteilta. Ripusta pyykki ulos kuivumaan muutamaksi minuutiksi.

Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus

| Ohjelma      |  Linkous |  Ei linkousta |  Esipesu <sup>1)</sup> |  Tahranpoisto <sup>1)</sup> |  Time Manager |  Ajastin |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puuvilla     | ■                                                                                           | ■                                                                                              | ■                                                                                                         | ■                                                                                                              | ■                                                                                                | ■                                                                                           |
| Puuvilla Eco | ■                                                                                           | ■                                                                                              | ■                                                                                                         | ■                                                                                                              | ■                                                                                                | ■                                                                                           |
| Keinokuidut  | ■                                                                                           | ■                                                                                              | ■                                                                                                         | ■                                                                                                              | ■                                                                                                | ■                                                                                           |
| Hienopesu    | ■                                                                                           | ■                                                                                              | ■                                                                                                         | ■                                                                                                              |                                                                                                  | ■                                                                                           |

| Ohjelma                                                                                      |  Spin Linkous |  -- Ei linkousta |  Prewash Esipesu <sup>1)</sup> |  Stain Tahranpoisto <sup>1)</sup> |  Time Manager |  Delay Start Ajastin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Villa      | ■                                                                                              | ■                                                                                                 | ■                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                | ■                                                                                                     |
|  FreshScent |                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    | ■                                                                                              | ■                                                                                                     |
| Linkous/Tyhjennys                                                                            | ■                                                                                              | ■ <sup>2)</sup>                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                | ■                                                                                                     |
| Huuhtelu                                                                                     | ■                                                                                              | ■                                                                                                 | ■                                                                                                               | ■                                                                                                                  |                                                                                                | ■                                                                                                     |
| Koneen puhdistus                                                                             | ■                                                                                              | ■                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                | ■                                                                                                     |
| Anti-Allergy                                                                                 | ■                                                                                              | ■                                                                                                 | ■                                                                                                               | ■                                                                                                                  | ■                                                                                              | ■                                                                                                     |
| Urheilu                                                                                      | ■                                                                                              | ■                                                                                                 | ■                                                                                                               | ■                                                                                                                  |                                                                                                | ■                                                                                                     |
|  Outdoor    | ■                                                                                              | ■                                                                                                 | ■                                                                                                               | ■                                                                                                                  |                                                                                                | ■                                                                                                     |
| Denim                                                                                        | ■                                                                                              | ■                                                                                                 | ■                                                                                                               | ■                                                                                                                  | ■                                                                                              | ■                                                                                                     |
| OneGo 1h 1kg                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                | ■                                                                                                     |

<sup>1)</sup> Esipesu ja Tahranpoisto toimintoja ei voida valita samanaikaisesti.

<sup>2)</sup> Jos asetat lisätoiminnon Ei linkousta, laite suorittaa vain tyhjennyksen.

## 7.2 Woolmark Apparel Care - Sininen



- Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön hyväksymä merkillä "käsinpesu" varustettujen villavaatteiden pesuun,

kun tuotteet pestään tekstiilin hoito-ohjelmakinnän ja tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
M1230

- The Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villaohjelman. Ohjelma sopii "käsinpesu" -merkillä varustettujen villavaatteiden kuivaamiseen edellyttäen, että vaatteet pestään Woolmark-hyväksynnän saanutta pesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan valmistajan ohjeita noudattaen.  
M1224

Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmark-symboli on sertifioinnin tavaramerkki.

## 7.3 Automaattinen kuivaus

| Kuivuustaso                                                                                                                                                  | Kuitutyyppi                                                                                                                    | Täyttömäärä      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br><b>Erittäin kuiva</b><br>Pyyhkeille                                     | <b>Puuvilla ja pellava</b><br>(kylpytakit, kylpypyyhkeet jne.)                                                                 | korkeintaan 6 kg |
|                                                                                                                                                              | <b>Denim-vaatteet</b>                                                                                                          | korkeintaan 4 kg |
| <br><b>Kaappikuiva<sup>2)</sup></b><br>Kaappiin asetettaville tekstiileille | <b>Puuvilla ja pellava</b><br>(kylpytakit, kylpypyyhkeet jne.)                                                                 | korkeintaan 6 kg |
|                                                                                                                                                              | <b>Tekokuidut tai sekoite-kuidut</b><br>(neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liina- ja vuodevaatteet)                         | korkeintaan 4 kg |
|                                                                                                                                                              | <b>Arat tekstiilit</b><br>(akryyli, viskoosi ja arkalaa-tuinen sekapyykki)                                                     | korkeintaan 2 kg |
|                                                                                                                                                              | <b>Villavaatteet</b><br>(villapuserot)                                                                                         | korkeintaan 1 kg |
|                                                                                                                                                              | <b>Ulkoiluvaatteet</b><br>(ulkoiluvaatteet, tekniset kuidut, urheilukankaat, vetä hylkivät ja hengittävät takit, ulkoilutakit) | korkeintaan 2 kg |
|                                                                                                                                                              | <b>Denim-vaatteet</b>                                                                                                          | korkeintaan 4 kg |
|                                                                                                                                                              | <b>Urheilu</b>                                                                                                                 | korkeintaan 4 kg |



| Kuivuustaso                                                    | Kuitutyyppi                                                        | Täyttömäärä      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| ☀<br><b>Silityskuiva</b><br>Sopii silitystettävälle vaatteille | <b>Puuvilla ja pellava</b><br>(lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.) | korkeintaan 6 kg |

1) Käytettävissä myös ohjelmissa Anti-Allergy ja Puuvilla Eco.

2) **Neuvoja testilaitokselle** Standardin EN 50229 mukaisesti testi tulee suorittaa ilmoitetun maksimikuivauskapasiteetin ENSIMMÄISELLÄ kuivausmäärällä (koostumus standardin EN61121 mukainen) valitsemalla AUTOMAATTINEN KAAPPIKUIVA Puuvilla Eco-ohjelmassa. TOINEN kuivausmäärä jäljellä jäävällä kuormalla tulee testata asettamalla puuvillan AUTOMAATTINEN KAAPPIKUIVA Puuvilla Eco-ohjelmassa.

## 7.4 Ajastettu kuivaus

| Kuivuustaso                                                          | Kuitutyyppi                                                                                                                               | Täyt-<br>tö<br>(kg) | Lin-<br>kous-<br>no-<br>peus<br>(kier-<br>ros-<br>ta/<br>min) | Ehdotettu<br>kesto (mi-<br>nuuttia) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Erittäin kuiva</b><br>Pyyhkeille                                  | <b>Puuvilla ja pellava</b><br>(kylpytakit, kylpypyyhkeet jne.)                                                                            | 6                   | 1600                                                          | 245 - 265                           |
|                                                                      |                                                                                                                                           | 4                   | 1600                                                          | 165 - 185                           |
|                                                                      |                                                                                                                                           | 2                   | 1600                                                          | 125 - 135                           |
|                                                                      | <b>Denim-vaatteet</b>                                                                                                                     | 4                   | 1200                                                          | 180                                 |
| <b>Kaappikuiva</b><br>Kaappiin ase-<br>tettaville tekstii-<br>leille | <b>Puuvilla ja pellava</b><br>(kylpytakit, kylpypyyhkeet jne.)                                                                            | 6                   | 1600                                                          | 235 - 255                           |
|                                                                      |                                                                                                                                           | 4                   | 1600                                                          | 155 - 175                           |
|                                                                      |                                                                                                                                           | 2                   | 1600                                                          | 115 - 125                           |
|                                                                      | <b>Tekokuidut tai sekoitekuidut</b><br>(neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liina- ja vuodevaatteet)                                     | 4                   | 1200                                                          | 135 - 145                           |
|                                                                      |                                                                                                                                           | 1                   | 1200                                                          | 40 - 50                             |
|                                                                      | <b>Hienopesu</b><br>(akryyli, viskoosi ja arkalaatuinen se-<br>kapyykki)                                                                  | 2                   | 1200                                                          | 150                                 |
|                                                                      | <b>Villa</b><br>(villapuserot)                                                                                                            | 1                   | 1200                                                          | 110 - 130                           |
|                                                                      | <b>Ulkoiluvaatteet</b><br>(ulkoiluvaatteet, tekniset kuidut, ur-<br>heilukankaat, vettä hylkivät ja hengit-<br>tävät takit, ulkoilutakit) | 2                   | 1200                                                          | 160                                 |
|                                                                      | <b>Denim-vaatteet</b>                                                                                                                     | 4                   | 1200                                                          | 170                                 |
|                                                                      | <b>Urheilu</b>                                                                                                                            | 4                   | 1200                                                          | 195                                 |

| Kuivuustaso                                                 | Kuitutyyppi                                                        | Täyt-<br>tö<br>(kg) | Lin-<br>kous-<br>no-<br>peus<br>(kier-<br>ros-<br>ta/<br>min) | Ehdotettu<br>kesto (mi-<br>nuuttia) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Silityskuiva</b><br>Sopii silitettävil-<br>le vaatteille | <b>Puuvilla ja pellava</b><br>(lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.) | 6                   | 1600                                                          | 170 - 190                           |
|                                                             |                                                                    | 2                   | 1600                                                          | 105 - 125                           |
|                                                             |                                                                    | 1                   | 1600                                                          | 75 - 85                             |

## 8. ASETUKSET

### 8.1 Äänimerkit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen kytkeminen toimintaan (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois toiminnasta (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Virheellinen valinta (kolme lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin kahden minuutin ajan).

- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkkisarjat noin viiden minuutin ajan).

Voit kytkeä äänimerkit **käyttöön / pois käytöstä** koskettamalla painiketta Wash ja Prewash samanaikaisesti noin kahden sekunnin ajan, kun ohjelma on päättynyt. Näytössä näkyy Päällä tai Pois.



Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat laitteen toimintahäiriön yhteydessä.

## 9. KÄYTTÖÖNOTTO

1. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
2. Lisää merkillä  merkittyyn pesuainelokeroon kaksi litraa vettä. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
3. Lisää pieni määrä pesuainetta merkillä  merkittyyn pesuainelokeroon.

4. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen. Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

## 10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 10.1 Laitteen kytkeminen toimintaan


1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.

3. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.

Lyhyt äänimerkki kuuluu.

## 10.2 Koneen täyttö

1. Avaa laitteen luukku.
  2. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.
  3. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan.
- Älä täytä rumpua liian täyteen.
4. Sulje luukku hyvin.

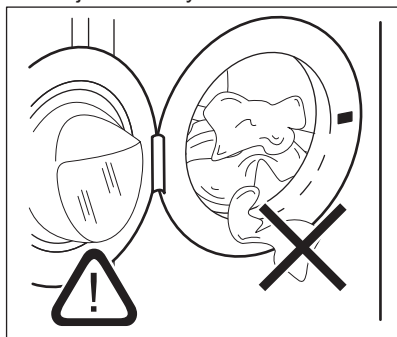


### HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja tiivisteiden väliin vesivuotojen ja pyykkien vaurioitumisen välttämiseksi.



Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu voi vahingoittaa pesukoneen kumiosia.

## 10.3 Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu

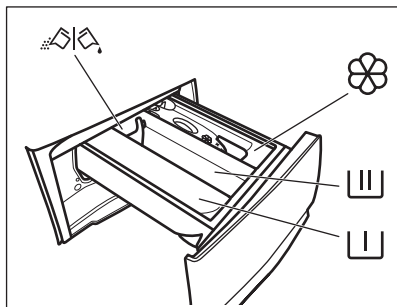

- Esipesuvaiheen, liotusohjelman ja tahranpoistoaineen lokero.



- Pesuvaiheen lokero.



- Huuhteluaineen ja muiden nestemäisten lisäaineiden (huuhteluaine, tärkki) lokero.

**MAX** - Nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.



- Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.




Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Merkittyä maksimitasoa (**MAX**) ei kuitenkaan ole suositeltavaa ylittää. Kyseinen määrä takaa kuitenkin parhaat pesutulokset.




Poista pesuainejäämät tarvittaessa pesuainelokeroista pesuohjelman jälkeen.

## 10.4 Tarkista pesuaineläpän sijainti

1. Vedä pesuainelokero kokonaan ulos.

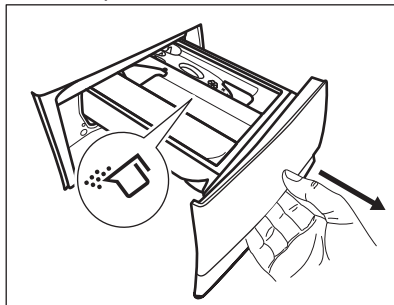


2. Paina vipu alas lokeron irrottamiseksi.
3. Kun käytät pesujauhetta, käännä läppä ylös.
4. Kun käytät pesunestettä, käännä läppä alas.

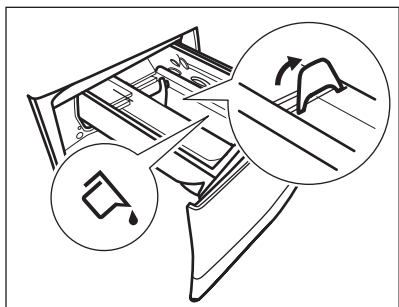

Kun läppä on **ALHAALLA**:

- Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
  - Lämpessä annettua nestemäisen pesuaineen annosta ei saa ylittää.
  - Älä aseta esipesuvaihetta.
  - Älä aseta ajastinta.
5. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
  6. Sulje pesuainelokero varoen.

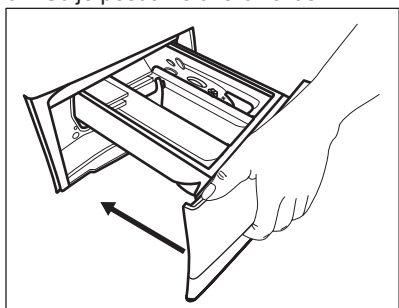

Varmista, ettei läppä aiheuta tukosta lokeron sulkemisen yhteydessä.

## 10.5 Ohjelman asettaminen

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Painikkeen Tila - Pesu merkkivalo syttyy. Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo vilkkuu. Näytössä näkyy viitteellinen ohjelman kesto ja maksimitäyttömäärä.
2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
3. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Vastaavat merkkivalot syttyvät näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat sen mukaisesti.

**i** Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy **---**.

## 10.6 Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla

Käynnistä/Tauko -painiketta.

Ohjelmaa ei voida käynnistää painikkeen merkkivalon ollessa sammunut tai kun se ei vilku (esim. luukun ollessa auki).

Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Ohjelma käynnistyy, luukku on lukittu.

Näytössä näkyy merkkivalo .

**i** Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

## 10.7 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Kosketa Ajastin-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi

ajastusaika. Näytössä näkyy .

2. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko

. Laitteen luukku lukittuu ja ajastimen ajanlaskenta käynnistyy. Näytössä näkyy merkkivalo .

Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.

## Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen peruuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa Ajastin-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy ja merkkivalo sammuu.
3. Käynnistä ohjelma välittömästi koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko uudelleen.

## Ajastimen muuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen muuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa Ajastin-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika.
3. Käynnistä uusi ajanlaskenta koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko  uudelleen.

## 10.8 SensiCare System - täyttömääräntunnistus

 Ohjelman kesto näytössä viittaa **keskisuureen/ suureen täyttömäärään**.

Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko -painiketta, ilmoitetun maksimitäyttömäärän merkkivalo sammuu, SensiCare System käynnistää täyttömäärän tunnistuksen:

1. Laite tunnistaa täyttömäärän 30 sekunnin aikana. Tämän vaiheen aikana näkyy yksinkertainen animaatio ajanäytön alla olevissa Time Manager -palkeissa ---- ja rumpu pyörii lyhyen aikaa.
2. Ohjelman kesto säätyy sen mukaisesti joko kasvaen tai laskien. Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.

Kun täyttömäärä on tunnistettu ja **rummussa on liikaa pyykkiä**, merkkivalo **MAX** vilkkuu näytössä.

Tällöin laite voidaan keskeyttää ja pyykkiä on mahdollista poistaa seuraavan 30 sekunnin aikana.

Kun ylimääräiset pyykkiä on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen

koskettamalla Käynnistä/Tauko -painiketta. SensiCare-vaihe voidaan toistaa korkeintaan kolme kertaa (katso kohta 1).

**Tärkeää!** Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistää ylikuormituksesta huolimatta. Tässä tapauksessa parhaita pesutuloksia ei voida taata.



Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, ohjelman kesto voi säätää uudelleen tekstiilien vedenimukyvyistä riippuen.



SensiCare-tunnistus suoritetaan ainoastaan täydellisissä pesuohjelmissa, kun ohjelman kestoa ei ole lyhennetty Time Manager-painikkeella.

## 10.9 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen

Voit muuttaa **vain joitakin** lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko .

Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.

2. Muuta lisätoimintoja. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
3. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko  uudelleen.

Pesuohjelma jatkuu.



Käynnistä ohjelma uudelleen varmistamalla, että ohjelmanvalitsin on asetettu oikein keskeytetyn ohjelman kohdalle ja painikkeen Käynnistä/Tauko  merkkivalo vilkkuu.

## 10.10 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois.
2. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois uudelleen.



Jos SensiCare System on päättynyt ja vedensyöttö on jo käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta SensiCare System** -toimintoa. Vettä ja pesuainetta ei tyhjennetä hukkien välttämiseksi. Näytössä näkyy ohjelman maksimikesto, joka päivittyy noin 20 minuuttia uuden ohjelman käynnistämisen jälkeen.

Vaihtoehtoinen peruutustapa:

1. Kierrä valitsin "Nollaa"-asentoon .
2. Odota yhden sekunnin ajan. Näytössä näkyy .

Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman.

## 10.11 Luukun avaaminen - pyykkien lisääminen



Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja/tai rumpu pyörii edelleen, luukku ei voida avata.

Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa.

1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko .

Luukun lukon merkkivalo sammuu näytössä.

2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykejä tai poista pyykejä tarvittaessa.
3. Sulje luukku ja kosketa Käynnistä/Tauko -painiketta.

Ohjelma tai ajastin käynnistyy uudelleen.

## 10.12 Ohjelman päättymisen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa). Näytössä näkyy .

Käynnistä/Tauko -painikkeen merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo  sammuu.

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois. Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.



Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, näytössä näkyy edellisen ohjelman päättymisen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

2. Poista pyykki laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.
5. Sulje vesihana.

## 10.13 Veden tyhjentäminen ohjelman päättymisen jälkeen

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhdelun vettä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:

- Aika-alueella näkyy  ja näytössä näkyy lukitun luukun merkkivalo .
  - Painikkeen Käynnistä/Tauko  merkkivalo alkaa vilkkua.
  - Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
  - Luukku on edelleen lukittu.
  - Luukku voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty:
1. Kosketa tarvittaessa painiketta Linkous laitteen ehdottaman linkousnopeuden laskemiseksi.
  2. Paina Käynnistä/Tauko -painiketta: laite tyhjentää veden ja linkoaa.

Rypistymisen esto -lisätoiminnon merkkivalo sammuu.



Jos olet valinnut valinnan Ei linkousta , laite ainoastaan tyhjentää veden.

3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja luukun lukon merkkivalo  sammuu, luukku voidaan avata.

4. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.

### 10.14 Valmiustila-toiminto

Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin eikä mikään ohjelma ole käynnissä. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois.

Näytössä näkyy viimeisen ohjelman päättyminen.  
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

Jos säädin on käännetty "Nollaa"-

asentoon • , laite sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.



Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustila-toiminto **ei kytke** laitetta toimintaan veden tyhjentämisen muistuttamiseksi.

## 11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA KUIVAAMINEN



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.



Tämä laite on automaattinen kuivaava pesukone.

### 11.1 NON-STOP-ohjelma - Pesu ja kuivaus



Kaikki ohjelmat eivät sovi kuivaustoimintaan. OneGo-ohjelma on jo täydellinen pesu- ja kuivausohjelma.

Voit pestä ja kuivata pyykkiä asettamalla «non stop -ohjelman». Toimi seuraavasti:

1. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.
2. Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan.
3. Laita pesuaine ja lisäaineet vastaavaan lokeroon.
4. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Laite palauttaa pelkän pesutilan ja Tila - Pesu-painikkeen merkkivalo syttyy. Näytössä näkyy oletuslämpötila ja linkous. Muuta niitä tarvittaessa käsiteltävien pyykkien mukaan.

Näytössä näkyy myös pesuvaiheen suositeltu maksimitäyttömäärä.

5. Aseta haluamasi lisätoiminnot, jos ne ovat valittavissa.
6. Napauta Tila - Kuivaus-painiketta myös kuivaustoiminnon kytkemiseksi toimintaan. Tila - Pesu-painikkeen ja Tila - Kuivaus-painikkeen merkkivalot syttyvät. Kuivaus  ja  tulevat näkyviin näyttöön. Näytössä näkyy myös pesu- ja kuivausohjelman suositeltu maksimitäyttömäärä (esim. 6 kg puuvillalle).

### 11.2 Peseminen ja kuivaaminen - Automaattiset tasot

1. Napauta painiketta Autom. kuivaus toistuvasti, kunnes näytössä näkyy vaadittu kuivaustaso. Näytön merkkivalot syttyvät sen mukaisesti:
  - a.  **Silityskuiva:** puuvillalle
  - b.  **Kaappikuiva:** puuvillalle ja siliäville
  - c.  **Erittäin kuiva:** puuvillalle

**Näytössä oleva aika-arvo on pesu- ja kuivausohjelmien kesto, joka lasketaan oletustäyttömäärän mukaan.**



Laite ei salli liian alhaisen linkousnopeuden asettamista pestävälle ja kuivattavalle pyykille hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi pienemmällä energiankulutuksella ja lyhemässä ajassa.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko . SensiCare-arviointi käynnistyy. Näyttöön syttyy luukun lukituksen merkkivalo . Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

### 11.3 Pesu ja ajastettu kuivaus

1. Napauta painiketta Kuivausaika toistuvasti haluamasi aika-arvon asettamiseksi (ks. taulukko "Ajastettu kuivaus" luvussa "Ohjelmat").

Kuivaustason merkkivalo sammuu ja merkkivalo syttyy.

Jokainen tämän painikkeen napautus lisää arvoa viidellä minuutilla. Uusi asetettu aika-arvo näkyy näytössä.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla

Käynnistä/Tauko -painiketta. SensiCare-arviointi käynnistyy.

Näyttöön syttyy luukun lukituksen merkkivalo . Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

### 11.4 Kuivausohjelman päättyessä

- Laite pysähtyy automaattisesti.

- Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa).
- Näyttöön syttyy .
- Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo sammuu. Luukun lukon merkkivalo sammuu. Laite toimii rypistymisenestovaiheella edelleen 30 minuuttia tai sitä kauemmin, jos Rypistymisenestolisätoiminto on kytketty päälle. Rypistymisenestovaihe vähentää rypistymistä. Voit poistaa pyykin ennen kuin rypistymisenestovaihe on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykit poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt tai päättynyt. Merkkivalo jää palamaan.
- Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.



Kun ohjelman päättymisestä on kulunut muutama minuutti, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

1. Poista pyykit laitteesta.
2. Varmista, että rumpu on tyhjä.



Puhdista kuivausvaiheen jälkeen rumpu, tiiviste ja luukun sisäpuoli kostealla kankaalla.

## 12. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - VAIN KUIVAUS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.



Tämä laite on automaattinen kuivaava pesukone.

### 12.1 Kuivauksen valmisteleminen

1. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.
2. Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan.



3. Käännä ohjelmanvalitsin sopivan ohjelman kohdalle kuivattavan pyykin mukaan. Laite palauttaa pelkän pesutilan ja Tila - Pesu-painikkeen merkkivalo syttyy.
4. Napauta Tila - Kuivaus-painiketta ja sen jälkeen Tila - Pesu-painiketta pelkän kuivauksen suorittamiseksi. Tila - Kuivaus-painikkeen merkkivalo syttyy ja Tila - Pesu-painikkeen merkkivalo sammuu. Merkkivalot  ja  syttyvät näyttöön ja merkkivalo  sammuu.



Kun kuivaat suurta pyykkimäärää, hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi tulee varmistaa, etteivät pyykkiä ole kiertyneet rullaksi ja että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun.

## 12.2 Kuivaus - Automaattiset tasot

1. Napauta painiketta Autom. kuivaus toistuvasti, kunnes näytössä näkyy vaadittu kuivaustaso. Näytön merkkivalot syttyvät sen mukaisesti:
  - a.  **Silityskuiva:** puuvillalle
  - b.  **Kaappikuiva:** puuvillalle ja siliäville
  - c.  **Erittäin kuiva:** puuvillalle

### Kuivausohjelman kesto näkyy näytössä.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko  -painiketta. Näyttöön syttyy luukun lukituksen merkkivalo . Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

## 12.3 Ajastettu kuivaus

1. Napauta painiketta Kuivausaika toistuvasti haluamasi aika-arvon asettamiseksi (ks. taulukko "Ajastettu kuivaus" luvussa "Ohjelmat"). Kuivaustason merkkivalo  sammuu ja merkkivalo  syttyy.

Jokainen tämän painikkeen napautus lisää arvoa viidellä minuutilla. Uusi asetettu aika-arvo näkyy näytössä.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla

Käynnistä/Tauko  -painiketta. Näyttöön syttyy luukun lukituksen

merkkivalo .

Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

## 12.4 Kuivausohjelman päätyessä

- Laite pysähtyy automaattisesti.
- Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa).
- Näyttöön syttyy .
- Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo sammuu. Luukun lukon merkkivalo  sammuu. Laite toimii rypistymisenestovaiheella edelleen 30 minuuttia tai sitä kauemmin, jos Rypistymisenestolisätoiminto on kytketty päälle. Rypistymisenestovaihe vähentää rypistymistä. Voit poistaa pyykin ennen kuin rypistymisenestovaihe on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykkiä poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt tai päättynyt. Merkkivalo  jää palamaan.
- Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.



Kun ohjelman päättymisestä on kulunut muutama minuutti, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

1. Poista pyykki laitteesta.
2. Varmista, että rumpu on tyhjä.



Puhdista kuivausvaiheen jälkeen rumpu, tiiviste ja luukun sisäpuoli kostealla kankaalla.

## 13. TEKSTIILIEN NUKKA

Pesu- ja/tai kuivausohjelman aikana joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta kankaasta, villasta ja puuvillapaidoista) voi irrota nukkua.

Nukka voi tarttua tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.

Ongelma lisääntyy teknisiä kankaita pestäessä.

Pyykin nukkaantumisen estämiseksi suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:

- Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden tekstiilien (käsipyyhkeet, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen ja kuivauksen jälkeen ja päinvastoin.
- Kuivata kyseiset tekstiilit ilmakeuivauksella ensimmäisen pesukerran jälkeen.
- Puhdista nukkasiihi.

- Puhdista kuivausohjelman jälkeen tyhjä rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.

### Poista nukka rummun sisältä asettamalla erikoisohjelma:

- Tyhjennä rumpu.
- Puhdista rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.
- Aseta Koneen puhdistus-ohjelma ja Tila - Kuivaus nukanpoiston aktivoimiseksi.
- Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko -painiketta.



Jos laitetta käytetään usein, suorita puhdistusohjelma säännöllisesti.

## 14. VIHJEITÄ JA NEUVOJA



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 14.1 Pyykit

- Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjelmekintöjen ohjeita.
- Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
- Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
- Sulje tynnyliinon napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt.
- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Esikäsittele vaikeat tahrat.
- Pese vaikeat tahrat erikoispesuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tynnyliinaan.

- Älä pese saumaamattomia tai leikattuja pyykkejä.
- Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykkit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.).
- Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa, mikä johtaa liian suureen tärinään. Jos näin käy:
  - a. keskeytä ohjelma ja avaa luukku (ks. luku "Päivittäinen käyttö")
  - b. levitä pyykkiä käsin niin, että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun
  - c. paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Linkousvaihe jatkuu.

### 14.2 Vaikeat tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Suosittelamme, että vaikeat tahrat esikäsitellään ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.

Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahrannoistoina. Käytä tahranoon sopivaa tahrannoistoinetta.

### 14.3 Pesuaineet ja muut käsittelyt

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita:
  - jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutypeille arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Käytä valkopyykin pesuun ja pyykin steriloimiseen mieluiten valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita
  - nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita.
- Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
- Suojele ympäristöä käyttämällä vain suositeltua pesuainemäärää.
- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimitasoa (**MAX**).
- Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon suositeltuja pesuaineita.

### 14.4 Ympäristönsuojeluohjeita

- Pese normaaliolijaiset pyykki ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
- Käynnistä pesuohjelma aina sallitulla maksimaalisella täyttömäärällä.
- Jos esikäsittelet tahrat tai käytät tahrannoistoaainetta, aseta alhaisen lämpötilan ohjelma.
- Tarkista kotisi vedenkovuus käyttäaksesi oikean määrän pesuainetta. Katso kohta "Vedenkovuus".

### 14.5 Vedenkovuus

Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keski-suuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.

Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.

Käytä oikeaa määrää vedenpehmentintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

### 14.6 Kuivausohjeita

#### Kuivausohjelman valmistelu

- Avaa vesihana.
- Tarkista, onko tyhjennysletku liitetty oikein. Katso lisätietoja Asennusluvusta.
- Katso kuivausohjelmien maksimitäyttömäärät kuivausohjelmatalukosta.

### 14.7 Pyykit, jotka eivät sovellu rumpukuivaukseen

#### Älä aseta kuivausohjelmaa seuraaville pyykeille:

- Tekokuituverhot.
- Metalliosia sisältävät vaatteet.
- Nailonsukat.
- Peitteet.
- Sängynpeitot.
- Peitot.
- Anorakit.
- Makuupussit.
- Tekstiilit, joissa on hiuslakkojen, kynsilakanpoistoaineen jne. jäämiä.
- Vaahtokumia tai vastaavia materiaaleja sisältävät vaatteet.

### 14.8 Tekstiilien hoito-ohjemerkinnot

Noudata valmistajan hoito-ohjemerkinnot ohjeita kuivaamisen aikana:

-  = Tekstiili voidaan kuivata kuivausrummussa
-  = Kuivausohjelman lämpötila on korkea
-  = Kuivausohjelman lämpötila on alhainen
-  = Tekstiiliä ei voida kuivata kuivausrummussa.

## 14.9 Kuivausohjelman kesto

Kuivausaika riippuu seuraavista tekijöistä:

- loppulinkouksen nopeus
- kuivaustaso
- tekstiilien materiaali
- kuivattavan pyykin paino

## 14.10 Lisäkuivaus

Jos pyykki on edelleen kostea kuivausohjelman päätyttyä, aseta lyhyt kuivausohjelma uudelleen.



**VAROITUS!**  
Vältä pyykkien  
ylikuivausta ryppyjen ja  
kutistumisen  
välttämiseksi.

# 15. HOITO JA PUHDISTUS



**VAROITUS!**  
Lue turvallisuutta koskevat  
luvut.

## 15.1 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.



**HUOMIO!**  
Älä käytä koskaan alkoholia,  
liuotainaineita tai vastaavia  
tuotteita.



**HUOMIO!**  
Metallipintoja ei saa  
puhdistaa klooripohjaisilla  
pesuaineilla.

## 15.2 Kalkinpoisto



Jos alueesi vedenkovuus on  
suuri tai keskisuuri,  
suosittelemme  
pesukoneeseen tarkoitetun  
kalkinpoistotuotteen  
käyttämistä.

Tarkista rumpu säännöllisesti  
kalkkijäämien varalta.

## 14.11 Yleisiä vinkkejä

Katso **keskimääräiset** kuivausajat  
taulukosta «Kuivausohjelmat».  
Kokemus auttaa kuivaamaan pyykkiä  
paremmin. Merkitse muistiin erilaisten  
vaatteiden kuivauksessa käyttämäsi ajat.

Vältä staattinen purkautuminen  
kuivausohjelman päätyttyä seuraavasti:

1. Käytä huuhteluainetta  
pesuohjelmassa.
  2. Käytä erityistä kuivausrumpuihin  
sopivaa huuhteluainetta.
- Poista pyykki koneesta pian  
kuivausohjelman päättymisen jälkeen.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo  
valmiiksi vedenpehmennysaineita,  
suosittelemme kuitenkin aika ajoin  
suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla  
ja käyttämään kalkinpoistoaainetta.



Noudata aina  
tuotepakkaukseen merkittyjä  
ohjeita.


## 15.3 Huoltopesu

Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia  
käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun  
ja pesusäiliöön voi kertyä  
pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua  
bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa  
epämiellyttäviä hajuja ja hometta. Voit  
poistaa kyseiset jäät ja puhdistaa  
laitteen sisäosan suorittamalla  
säännöllisesti huoltopesun (vähintään  
kerran kuukaudessa).



Katso kohta "Rummun  
puhdistaminen".

## 15.4 Luukun tiiviste

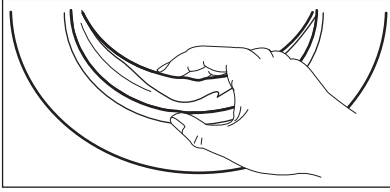

Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisätilasta.

## 15.5 Rummun puhdistaminen

Tarkista rumpu säännöllisesti ruosteen muodostumisen estämiseksi.

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomaan teräkseen sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

- Poista kaikki pyykki koneesta.
- Suorita Koneen puhdistus-ohjelma. Katso lisätietoa pesuohjelmataulukosta.




Näytössä voi aika ajoin ohjelman päätyttyä näkyä kuvake : ”Rummun puhdistus” on tällöin suositeltavaa.


## 15.6 Pesuainelokeron puhdistaminen

Suorita seuraava puhdistus aika ajoin estääksesi pesuainejäämien kuivumisen tai huuhteluaineen kovettumisen ja/tai homeen muodostumisen pesuainelokerikkoon:


1. Avaa lokero. Paina lukitusta alaspäin kuvan mukaisesti ja vedä se ulos.

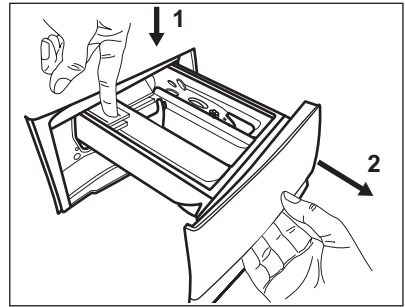


2. Irrota esipesulokeron yläosa puhdistamisen helpottamiseksi ja huuhtelee se juoksevan lämpimän veden alla mahdollisten pesuainejäämien poistamiseksi. Asenna yläosa takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

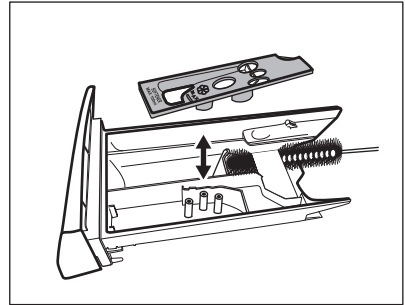

3. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosa. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

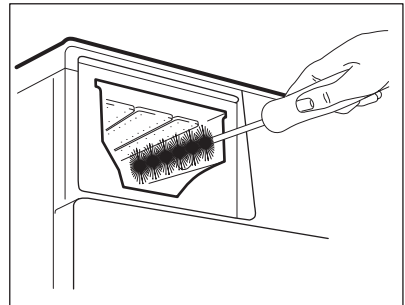

4. Aseta pesuainelokerikko ohjauksikoille ja sulje se. Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

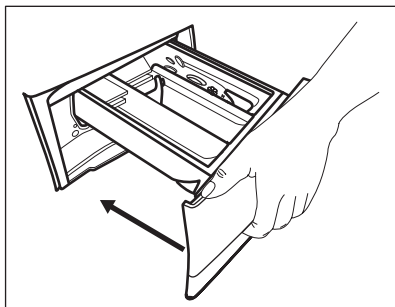

## 15.7 Tyhjennospumpun puhdistaminen



### VAROITUS!

Irrota pistoke pistorasiasta.



Tarkista tyhjennospumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennospumppu, jos:

- Koneeseen jää vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä tyhjennospumpun tukkiutumisen vuoksi.
- Näytössä näkyy hälytyskoodi **E20**.




### VAROITUS!


- Älä poista suodatinta laitteen ollessa toiminnassa.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy

### Puhdista pumppu seuraavasti:


1. Avaa pumpun kansi.

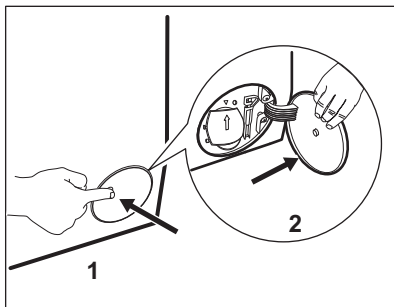


2. Aseta asianmukainen astia tyhjennospumpun aukon alapuolelle ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.
3. Avaa syöttöputki alaspäin. Pidä aina lattiapyyhe lähetyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi suodattimen poistamisen aikana.

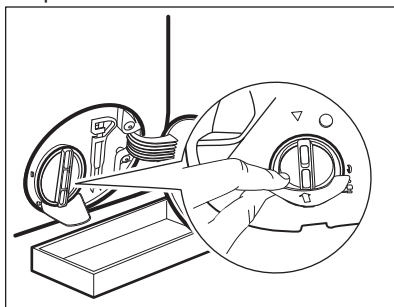


4. Käännä suodatinta 180 astetta vastapäivään sen avaamiseksi, älä kuitenkaan irrota sitä. Anna veden valua ulos.

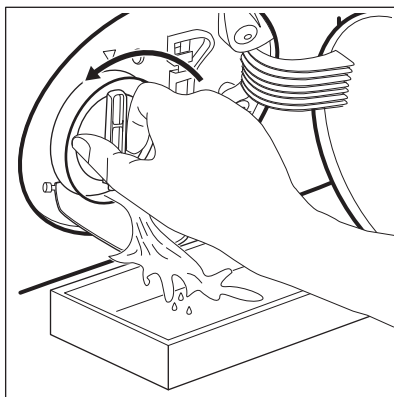


5. Kun astia on täynnä vettä, käännä suodatinta taaksepäin ja tyhjennä säiliö.
6. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.
7. Irrota suodatin kiertämällä sitä vastapäivään.

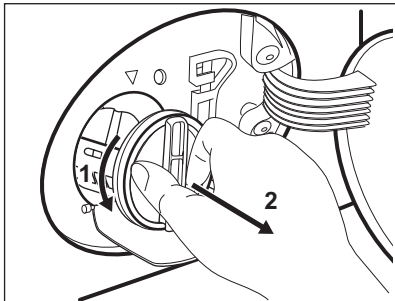


8. Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.
9. Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

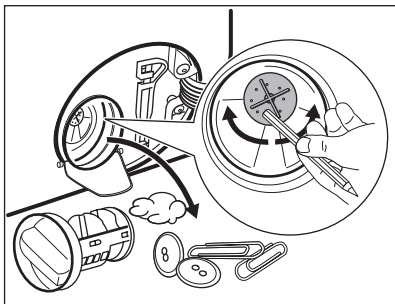


10. Puhdista suodatin hanaveden alla.

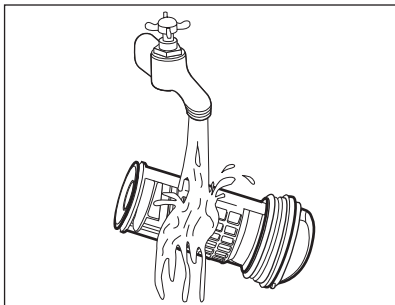

11. Asenna suodatin takaisin paikoilleen erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.

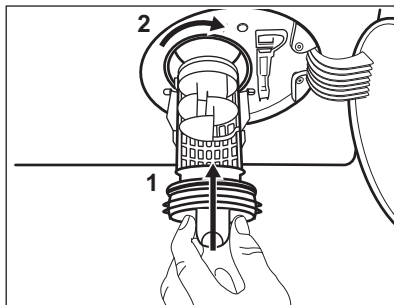





12. Sulje pumpun kansi.

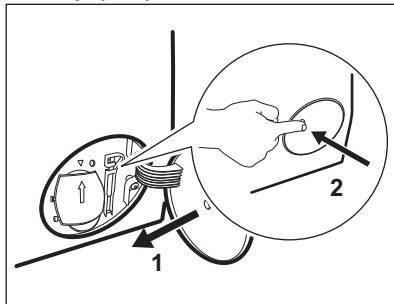

Kun tyhjäntä vettä hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

- a. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
- b. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

## 15.8 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen

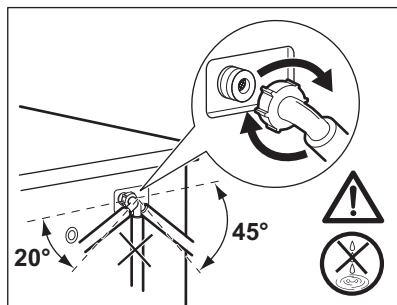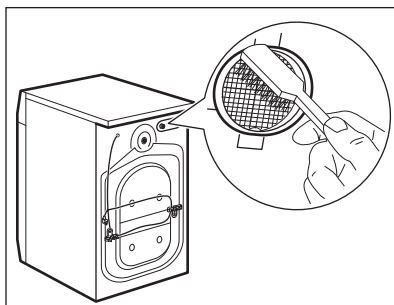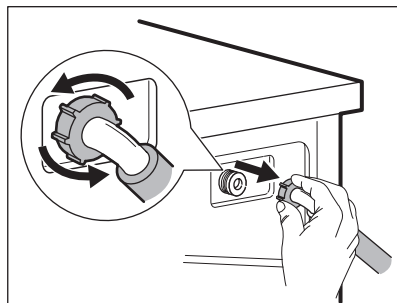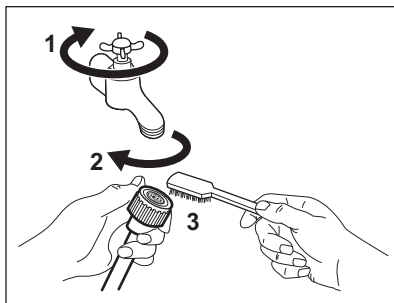

## 15.9 Häätätyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden häätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

## 15.10 Varotoimet jäätymisen estämiseksi

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai

sitä alaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. irrota pistoke pistorasiasta
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso häätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.



### VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

## 16. VIANMÄÄRITYS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.



## 16.1 Johdanto

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken pesuohjelman.


Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

**Jos suurempia ongelmia esiintyy, laitteesta kuuluu äänimerkkejä, näytössä näkyy hälytyskoodi ja Käynnistä/Tauko ►||-painike voi vilkkua jatkuvasti:**

- **E H0** - Virransyöttö on epävaka. Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
- **E 91** - Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä. Kytke se pois toiminnasta ja takaisin toimintaan. Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- **E 10** - Laitteeseen ei tule vettä. Käynnistä laite uudelleen huolellisen tarkistuksen jälkeen painamalla Käynnistä/Tauko ►||-painiketta, jotta laite jatkaisi ohjelmaa. Jos virhe toistuu, hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin.
- **E 20** - Koneeseen jää vettä.
- **E 40** - Laitteen luukku on auki tai se ei ole kunnolla kiinni. Tarkista luukku!



Jos laite on yliuormitettu, poista joitakin vaatekappaleita rummusta ja/tai pidä luukku kiinni ja kosketa samanaikaisesti Käynnistä/Tauko ►||-painiketta, kunnes merkkivalo  lakkaa vilkkumasta (katso kuva

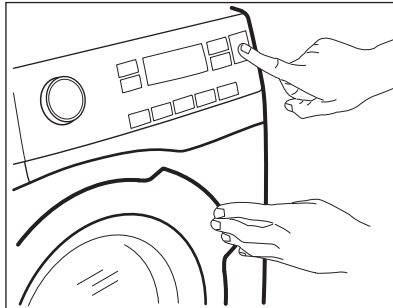

alla).



### **VAROITUS!**

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

## 16.2 Mahdolliset häiriöt

| Ongelma                                                           | Mahdollinen ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pesuohjelma ei käynnistyy.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.</li> <li>Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.</li> <li>Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.</li> <li>Varmista, että painiketta Käynnistä/Tauko  on koskettu.</li> <li>Jos ajastin on asetettu, peruuta asetetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li> <li>Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.</li> <li>Tarkista, että säädin on valitun ohjelman kohdalla.</li> </ul> |
| Laitteeseen ei tule vettä.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että vesihana on auki.</li> <li>Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.</li> <li>Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.</li> <li>Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Laite täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koneeseen jää vettä.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.</li> <li>Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taitumia.</li> <li>Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.</li> <li>Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.</li> <li>Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää koneeseen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pitempään. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aseta linkousohjelma.</li> <li>Levitä pyykkiä käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lattialla on vettä.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole.</li> <li>Varmista, ettei vedenotto- ja tyhjennysletkussa ole vuotoja.</li> <li>Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Laitteen luukku ei avaudu.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että olet valinnut pesuohjelman, joka jättää veden koneeseen.</li> <li>Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.</li> <li>Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.</li> <li>Tarkista, että laitteeseen tulee virtaa.</li> <li>Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jos luukun avaaminen on tarpeen, lue huolellisesti kohta "Luukun avaaminen hätätilanteessa".</li> </ul>                                                                                                                   |

| Ongelma                                                       | Mahdollinen ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se täri-see.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue osio "Asennusohjeet".</li> <li>Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet".</li> <li>Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.</li> </ul>                                                         |
| Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana. | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System säätää ohjelman kesto pyykkien tyyppiin ja määrän mukaan. Katso kohta "SensiCare System -täyttömäärätunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Pesutulos ei ole tyydyttävä.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.</li> <li>Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.</li> <li>Varmista, että asetat oikean lämpötilan.</li> <li>Vähennä pyykkiä.</li> </ul>                                                                                                     |
| Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vähennä pesuaineen määrää.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pesuainelokerikossa on pesuainejäämiä pesuohjelman aikana.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (YLHÄÄL-LÄ pesujauhetta käyttäessä - ALHAALLA pesunestettä käyttäessä).</li> <li>Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.</li> </ul>                                                                                        |
| Laite ei kuivaa tai kuivaa virheellisesti.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avaa vesihana.</li> <li>Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa.</li> <li>Vähennä pyykkiä.</li> <li>Varmista, että olet asettanut oikean ohjelman. Aseta lyhyt kuivausohjelma tarvittaessa uudelleen.</li> </ul>                                                                                              |
| Pyykit ovat täynnä eri väristä nukkaa.                        | <p>Edellisen ohjelman aikana pestyistä pyykeistä on irronnut eriväristä nukkaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuivausohjelma auttaa poistamaan nukkaa.</li> <li>Puhdista vaatteet nukanpoistajalla.</li> </ul> <p>Jos rummussa on liikaa nukkaa, suorita rummun puhdistava erikoisohjelma (katso lisätietoa kohdasta "Tekstiilien nukka").</p> |

Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.

Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## 16.3 Luukun avaaminen hätätilanteessa

Mikäli järjestelmässä on tapahtunut sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö, luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos

luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, se voidaan avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen luukun avaamista:



**HUOMIO!**  
**Palovammojen vaara!**  
 Varmista, ettei veden lämpötila ole liian korkea ja pyykki kuumaa. Odota tarvittaessa, että ne ovat jäähtyneet.




**HUOMIO!**  
**Henkilövahingon vaara!**  
 Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.



Varmista, että rummun sisällä oleva veden taso ei ole liian korkea. Suorita tarvittaessa hätätyhjennys (katso luvun "Hoito ja puhdistus" kohta "Hätätyhjennys").

Avaa luukku seuraavasti:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Avaa sihdin luukku.
4. Vedä hätäavauskytkintä kaksi kertaa alaspäin ja avaa laitteen luukku.

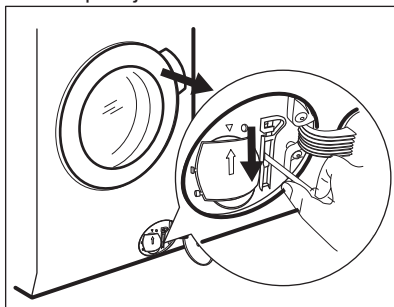

5. Poista pyykki rummusta ja sulje laitteen luukku.
6. Sulje sihdin luukku.

## 17. KULUTUSARVOT



Annetut arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standardien mukaisesti. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi sekä ympäristölämpötila. Pesuohjelman keston vaikutavat myös vedenpaine, syöttöjännite ja syöttöveden lämpötila.



Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoituksetta tuoteparannuksia varten.



ProSense-tekniikka voi säätää pesun kestoa sekä kulutusarvoja pesuohjelman aikana. Katso lisätietoa kohdasta "ProSense-täyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".

| Ohjelmat                                                    | Täyttö (kg) | Energiankulutus (kWh) | Vedenkulutus (litroina) | Likimääräinen ohjelman kesto (minuutteina) |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Puuvilla 60 °C                                              | 10          | 1.70                  | 85                      | 205                                        |
| Puuvilla Eco<br>Puuvillan säästöohjelma 60 °C <sup>1)</sup> | 10          | 0.92                  | 61                      | 275                                        |
| Puuvilla 40 °C                                              | 10          | 1.30                  | 85                      | 205                                        |

| Ohjelmat              | Täyttö (kg) | Ener-<br>giankulu-<br>tus (kWh) | Vedenkulu-<br>tus (litro-<br>ina) | Likimääräinen oh-<br>jelman kesto (mi-<br>nutteina) |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Keinokuidut 40 °C     | 4           | 0.78                            | 55                                | 130                                                 |
| Hienopesu 40 °C       | 4           | 0.60                            | 63                                | 91                                                  |
| Villa/käsinpesu 30 °C | 1.5         | 0.35                            | 57                                | 60                                                  |

1) "Puu villan säästöohjelma" lämpötilassa 60 °C, täyttömäärällä 10 kg, on energiamerkkin merkittyjen tietojen viiteohjelma direktiivin 96/60/EY mukaisesti.

## 18. TEKNISET TIEDOT

|                                                                                                                                                                        |                                              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mitat                                                                                                                                                                  | Leveys/korkeus/syvyys/<br>kokonaissyvyys     | 600 mm / 850 mm / 631 mm / 660 mm     |
| Sähköliitäntä                                                                                                                                                          | Jännite<br>Kokonaisteho<br>Sulake<br>Taajuus | 230 V<br>2200 W<br>10 A<br>50 Hz      |
| Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kos-<br>teuden suojaustason, lukuun ottamatta kuiten-<br>kaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kos-<br>teussuojaa |                                              | IPX4                                  |
| Vesiliitäntä 1)                                                                                                                                                        |                                              | Kylmä vesi                            |
| Vedenpaine                                                                                                                                                             | Minimi<br>Maksimi                            | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Maksimitäyttömäärä                                                                                                                                                     | Puuvilla                                     | 10 kg                                 |
| Maksimikuivapaino                                                                                                                                                      | Puuvilla<br>Keinokuidut                      | 6 kg<br>4 kg                          |
| Linkousnopeus                                                                                                                                                          | Maksimi                                      | 1550 kierrosta minuutissa             |

1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

## 19. VARUSTEET

**19.1** Saatavilla osoitteesta [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) tai  
valtuutetulta jälleenmyyjältä



Ainoastaan ELECTROLUXin hyväksymät asianmukaiset lisävarusteet  
voivat taata laitteen turvallisuusstandardit. Jos hyväksymättömiä osia  
käytetään, mahdolliset vaateet mitätöityvät.


**19.2** Kiinnityslevypakkaus  
(4055171146)

Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Jos asennat laitteen jalustalle, asenna  
laite kiinnityslevyihin.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut  
ohjeet tarkasti.

## 19.3 Vetolaatikollinen jalusta

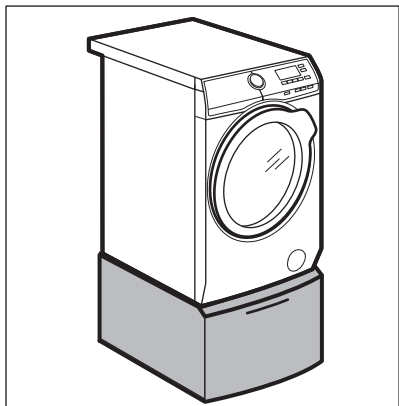

Tarkoitettu laitteen nostamiseen, helpottaa koneen täyttöä ja tyhjennystä.

Laatikkoa voidaan käyttää pyykin säilytykseen, kuten: pyyhkeiden, puhdistustuotteiden jne. muiden tuotteiden säilytykseen.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

## 20. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä .

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.



