



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Pyykinpesukone

**WAU24UL8SN**

**[fi]**

Käyttöohje ja asennusohjeet

# Sisällysluettelo

|                                          |           |                                       |           |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Turvallisuus.....</b>                 | <b>4</b>  | <b>Pyykki .....</b>                   | <b>27</b> |
| Yleisiä ohjeita .....                    | 4         | Pyykin esivalmistelu .....            | 27        |
| Määräyksenmukainen käyttö.....           | 4         | Pyykin lajittelu .....                | 28        |
| Käyttäjien rajoitukset .....             | 4         | Likaisuusasteet.....                  | 28        |
| Turvallinen asennus.....                 | 5         | Hoito-ohjeiden symbolit .....         | 28        |
| Turvallinen käyttö.....                  | 7         |                                       |           |
| Turvallinen puhdistus ja huolto.....     | 9         | <b>Pesuaine ja hoitoaine .....</b>    | <b>29</b> |
|                                          |           | Pesuainesuositus .....                | 29        |
| <b>Esinevahinkojen välttäminen .....</b> | <b>10</b> | Pesuaineen annostelu .....            | 30        |
| <b>Ympäristönsuojelu ja säästö.....</b>  | <b>11</b> | <b>Käytön perusteet.....</b>          | <b>30</b> |
| Pakkausmateriaalin hävittäminen...       | 11        | Laitteen kytkeminen päälle.....       | 30        |
| Energian ja resurssien säästö.....       | 11        | Ohjelman asettaminen .....            | 31        |
| Energiansäästötila .....                 | 11        | Ohjelma-asetusten muuttaminen....     | 31        |
|                                          |           | Pyykin asettamainen koneeseen....     | 31        |
| <b>Asennus ja liittäminen .....</b>      | <b>12</b> | Nestepäisen pyykinpesuaineen          |           |
| Laitteen purkaminen                      |           | annostelijan asettaminen              |           |
| pakkauksesta .....                       | 12        | paikalleen .....                      | 31        |
| Toimituksen sisältö.....                 | 13        | Nestemäisen pesuaineen                |           |
| Sijoituspaikalle asetettavat             |           | annostelijan käyttö.....              | 32        |
| vaatimukset .....                        | 13        | Pesuaineen ja hoitoaineen             |           |
| Kuljetustukien poistaminen .....         | 14        | jakaminen .....                       | 32        |
| Laitteen liittäminen.....                | 15        | Pesuohjelman käynnistäminen.....      | 33        |
| Laitteen suoristaminen .....             | 17        | Ajastusajan muuttaminen ennen         |           |
| Laitteen liittäminen                     |           | ohjelman käynnistymistä .....         | 33        |
| sähköverkkoon .....                      | 17        | Pyykin lisääminen.....                | 33        |
|                                          |           | Ohjelman keskeyttäminen .....         | 33        |
| <b>Tutustuminen .....</b>                | <b>18</b> | Ohjelman jatkaminen, kun              |           |
| Laite .....                              | 18        | pyykki on jäänyt veteen.....          | 33        |
| Pesuainekotelo .....                     | 19        | Pyykin poistaminen koneesta.....      | 33        |
| Valitsimet .....                         | 19        | Laitteen kytkeminen pois päältä....   | 34        |
| <b>Näyttö.....</b>                       | <b>20</b> |                                       |           |
| <b>Valitsimet.....</b>                   | <b>22</b> | <b>Lapsilukko .....</b>               | <b>34</b> |
| <b>Ohjelmat .....</b>                    | <b>23</b> | Lapsilukon aktivointi .....           | 34        |
| <b>Varusteet .....</b>                   | <b>26</b> | Lapsilukon deaktivointi .....         | 34        |
| <b>Ennen ensimmäistä käyttöä .....</b>   | <b>26</b> | <b>Perusasetukset .....</b>           | <b>35</b> |
| Tyhjän pesukerran                        |           | Yhteenveto perusasetuksista .....     | 35        |
| käynnistäminen.....                      | 26        | Perusasetusten muuttaminen.....       | 36        |
|                                          |           | <b>Puhdistus ja hoito .....</b>       | <b>36</b> |
|                                          |           | Laitteen hoitoa koskevia ohjeita..... | 36        |
|                                          |           | Rummun puhdistus .....                | 36        |
|                                          |           | Pesuainekotelon puhdistus .....       | 36        |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Kalkinpoisto .....                                     | 37 |
| Poistopumpun puhdistus.....                            | 38 |
| Hajulukossa olevan<br>poistovesiletkun puhdistus ..... | 40 |
| Puhdista tulovesisisidit .....                         | 40 |

## **Toimintahäiriöiden**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>korjaaminen.....</b>                   | <b>43</b> |
| Toimintahäiriöt .....                     | 43        |
| Lukon avaaminen<br>häätätilanteessa ..... | 50        |

## **Kuljetus, säilytys ja**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>hävittäminen.....</b>                          | <b>50</b> |
| Laitteen irrottaminen .....                       | 50        |
| Kuljetustukien asentaminen .....                  | 50        |
| Laitteen ottaminen uudelleen<br>käyttöön .....    | 51        |
| Käytöstä poistetun laitteen<br>hävittäminen ..... | 51        |

## **Huoltopalvelu .....**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Mallinumero (E-nro) ja<br>valmistusnumero (FD) ..... | 52 |
|------------------------------------------------------|----|

## **Kulutustiedot.....**

## **Tekniset tiedot.....**



## Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

### Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- konepesun kestävien tekstiilien ja käsin pestäviksi tarkoitetun villan pesemiseen hoito-ohjeiden mukaisesti.
- vesijohtovedellä ja yleisesti myynnissä olevilla, pesukoneisiin soveltuvilla pesu- ja hoitoaineilla.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

### Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetyviltä.

## Turvallinen asennus

Noudata turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

### **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.
  - ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
  - ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
  - ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
  - ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkintä .
  - ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
  - ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitäntään on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
  - ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.
- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
  - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
  - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin reunoihin.
  - ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

### **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Jatkojohdon käyttö hyväksymättömän adapterin kanssa on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita.

### **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

- Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.
  - ▶ Älä nosta laitetta yksin.
- Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.
  - ▶ Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle. . Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.
  - ▶ Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitäntäsarjaa.
  - ▶ Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.
  - ▶ Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

### **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

### **HUOMAA – Loukkaantumisvaara!**

- Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.
  - ▶ Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
  - ▶ Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.
- Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.
  - ▶ Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua.
- Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.
  - ▶ Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

**⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!**

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- ▶ Älä koske laitteen teräviin kulmiin.
- ▶ Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

**Turvallinen käyttö****⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.
  - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
  - ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
  - ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
  - ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 52*
  - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
  - ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
  - ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
  - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

**⚠ VAROITUS – Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovenssa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

**⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

### **VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.

- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

### **VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Jos pyykkiä on esikäsitelty liuotinainepitoisilla puhdistusaineilla, pyykki voi aiheuttaa laitteessa räjähdysten.

- ▶ Huuhtelevä tällainen esikäsitelty pyykki ennen pesua huolellisesti vedellä.

### **HUOMAA – Loukkaantumisvaara!**

- Jos laitteen päälle nousee tai kiivetään, kansi voi murtua.
  - ▶ Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.
- Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.
  - ▶ Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.
  - ▶ Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.
- Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.
  - ▶ Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

### **HUOMAA – Palovammavaara!**

Laitteen luukun lasi kuumenee, kun pesulämpötila on korkea.

- ▶ Älä kosketa laitteen kuumaa luukkua.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen kuumasta luukusta läheltä.

### **HUOMAA – Palamisvaara!**

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- ▶ Älä kosketa kuumaa pesuvettä.

### **HUOMAA – Kemiallisten palovammojen vaara!**

Kun avaat pesuainekotelon, laitteesta voi roiskua pesuainetta ja hoitoainetta. Aineiden pääseminen kosketuksiin silmien tai ihon kanssa voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Jos pesu- tai hoitoainetta pääsee silmiin tai iholle, huuhtelevä silmät ja iho huolellisesti puhtaalla vedellä.

- Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

## **Turvallinen puhdistus ja huolto**

Noudata turvallisuusohjeita, kun puhdistat ja huollat laitetta.

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
  - Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
  - Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
  - Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
  - Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

### **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

### **⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Liuotinpitoisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- Älä käytä liuotinpitoisia puhdistusaineita.

## Esinevahinkojen välttäminen

Noudata näitä neuvoja, jotta vältät aineelliset vahingot ja laitevauriot.

### HUOMIO!

- Huuhteluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.
  - ▶ Noudata valmistajien annostelusuosituksia.
- Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.
  - ▶ Ota kunkin ohjelman "suurin sallittu täyttömäärä" → *Sivu 23* huomioon äläkä ylitä määrää.
- Laitteessa on kuljetusta varten kuljetustuet. Poistamattomat kuljetustuet voivat aiheuttaa esinevahinkoja ja laitevaurioita.
  - ▶ Poista ennen laitteen käyttöönottoa kaikki kuljetustuet ja ota ne talteen.
  - ▶ Asenna kaikki kuljetustuet kunnolla paikoilleen aina ennen kuin kuljetat laitetta, jotta vältät kuljetusvauriot.
- Tulovesiletkun epäasianmukainen liitântä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.
  - ▶ Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.
  - ▶ Liitä tulovesiletku vesihanaan mieluiten suoraan, ilman lisäliitântäelementtejä kuten adapteria, jatkoletkua, venttiiliä tai vastaavaa.
  - ▶ Varmista, että vesihanan sisähalkaisija on vähintään 17 mm.
  - ▶ Varmista, että vesihanaan johtavan liittimen kierteen pituus on vähintään 10 mm.
- Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.
  - ▶ Varmista, että vedenpaine vesijärjestelmässä on vähintään 100 kPa (1 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkusarjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.
  - ▶ Älä liitä laitetta paineettoman vedenlämmittimen sekoitimeen.
- Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.
  - ▶ Vesiletkuja ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
  - ▶ Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
  - ▶ Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.
- Laitteen käyttäminen likaisella tai liian kuumalla vedellä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.
  - ▶ Käytä laitetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.
- Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
  - ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
  - ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
  - ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
  - ▶ Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.
  - ▶ Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

# Ympäristönsuojelu ja säästö

## Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

## Energian ja resurssien säästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

Käytä hyväksesi ohjelmia, joissa lämpötila on matalampi ja pesuajat pidempiä, sekä "rummun suurinta sallittua täyttömäärää" → *Sivu 23*.

- + Energian- ja vedenkulutus on tällöin tehokkainta.

Valitse pyykin likaisuusasteen mukainen pesuaineen "annostelu" → *Sivu 30*.

- + Kevyesti tai normaalisti likaantuneelle pyykille riittää pienempi pesuainemäärä. Noudata pesuainevalmistajan annostelusuositusta.

Laske pesulämpötilaa, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta.

- + Laite kuluttaa matalammissa lämpötiloissa vähemmän energiaa. Kevyesti tai normaalisti likaantuneelle pyykille riittää myös matalampi lämpötila kuin hoito-ohjeessa mainitaan.

Aseta suurin sallittu linkousnopeus, kun haluat kuivata pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa.

- + Kuivempi pyykki lyhentää kuivausohjelman kestoa ja pienentää energiankulutusta. Kun linkousnopeus on suurempi, pyykin jäännöskosteus vähenee ja linkousäänen voimakkuus kasvaa.

Pese pyykki ilman esipesua.

- + Esipesun lisääminen pesuohjelmaan pidentää ohjelman kestoa ja lisää energian- ja vedenkulutusta.

Laitteessa on määräautomatiikka.

- + Määräautomatiikka sovittaa vedenkulutuksen ja ohjelman keston optimaaliseksi tekstiilien laadun ja rummun täyttömäärän mukaan.

Laitteessa on Aquasensor-tunnistin.

- + Aquasensor tarkkailee huuhtelun aikana huuhteluveden sameutta ja sovittaa huuhtelukertojen keston ja lukumäärän sopivaksi.

## Energiansäästötila

Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä, laite kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Kaikki näytöt sammuvat ja  vilkkuu. Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta, esimerkiksi avaat tai suljet luukun.

---

## Asennus ja liitäntä

### Laitteen purkaminen pakkauksesta

**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

#### **HUOMIO!**


Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.  
Hävitä pakkausmateriaali ympäristöystävällisesti noudattamalla kohdassa → *"Pakkausmateriaalin hävittäminen"*, *Sivu 11* olevia ohjeita.
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
3. Avaa luukku.  
→ *"Käytön perusteet"*, *Sivu 30*
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

## Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

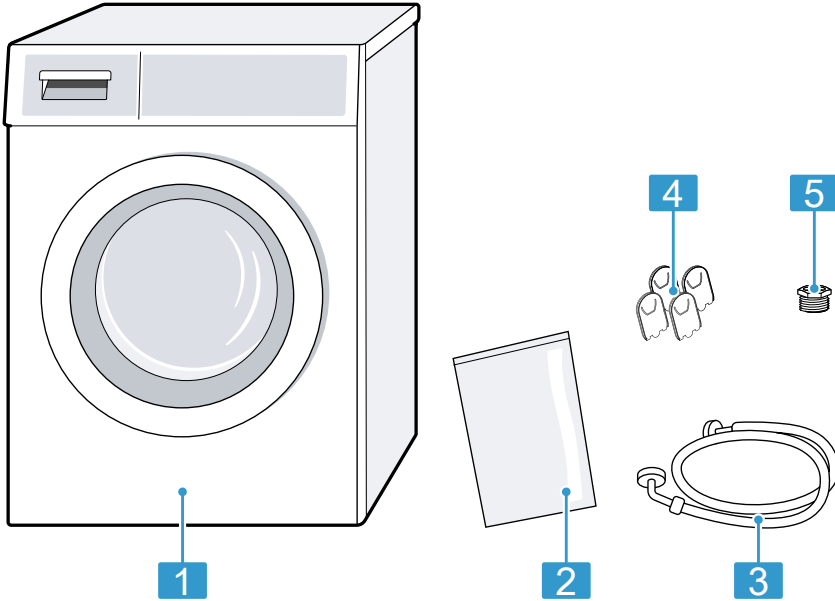

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Pyykinpesukone               |
| 2 | Mukana toimitetut asiakirjat |
| 3 | Tulovesiletku                |
| 4 | Suojatulpat                  |
| 5 | Liitäntäadapteri             |

## Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

Laite voi lingottaessa liikkua. Noudata sijoituspaikkaa koskevia ohjeita.

**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

## **VAROITUS** Sähköiskun vaara!

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.

► Älä käytä laitetta ilman kansilevyä.

## ⚠ VAROITUS


### Loukkaantumiswaara!



Jos laitetta käytetään jalustalla, laite voi kaatua.

- Kiinnitä laitteen jalat ehdottomasti valmistajan toimittaman "kiinnityssarjan" → *Sivu 26* avulla ennen kuin käytät laitetta jalustalla.

## HUOMIO!

- Jos laite sijoitetaan ulos tai tilaan, jossa on jäätymisvaara, jäänytyn jäänösvesi voi vaurioittaa laitetta ja jäätyneet letkut voivat repeytyä tai haljeta.
  - Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.
- Laitteen toiminta on testattu tehtaalla ennen sen toimittamista, ja laitteessa voi olla jäänösvettä. Tämä jäänösvesi voi valua ulos, jos laitetta kallistetaan yli 40°.
  - Kallista laitetta varovasti.
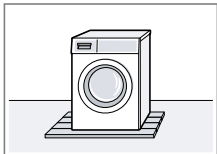
| Sijoituspaikka                                                                                         | Vaativukset                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalustalla<br>        | Kiinnitä laite "kiinnityssarjan" → <i>Sivu 26</i> avulla.                                                                                 |
| Puupalkkikatolla<br> | Sijoita laite vedenpitävälle puulevylle, joka on kiinnitetty lattiaan tukevasti ruuveilla. Puulevyn vahvuuden pitää olla vähintään 30 mm. |
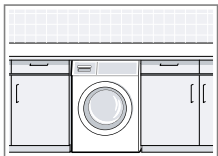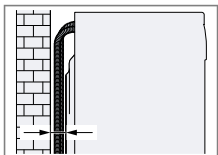
| Sijoituspaikka                                                                                                  | Vaativukset                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keittiökalusteiden välissä<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asennustilan leveyden pitää olla 60 cm.</li> <li>■ Aseta laite vain yhtenäisen, viereisten kaappien kanssa kiinteästi liitetyn työtason alle.</li> </ul> |
| Seinän vieressä<br>            | Älä asenna letkuja puristuksiin seinän ja laitteen väliin.                                                                                                                                        |


## Kuljetustukien poistaminen

Laitteen takasivulla on kuljetusta varten kuljetustuet.


### Huomautukset

- Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.
- Säilytä kuljetustuet, ruuvit ja holkit myöhempää "kuljetusta" → *Sivu 50* varten.


1. Vedä letkut pois pidikkeistä.

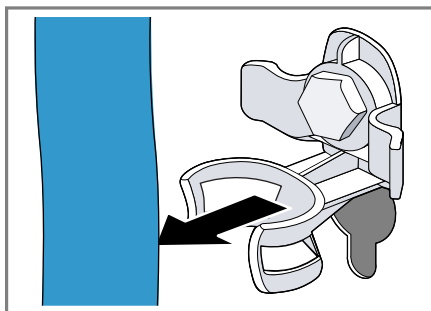


2. Löystytä ① ja poista ② 4 kuljetustuen kaikki ruuvit ruuviavaimella, avainkoko 13.

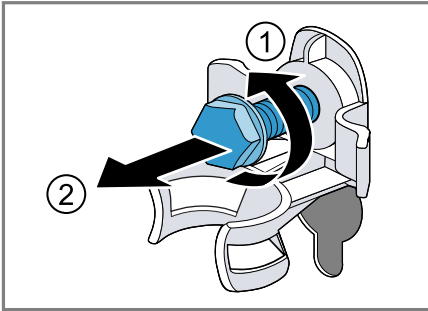


3. Vedä verkkoliitäntäjohto pois pidikkeestä.

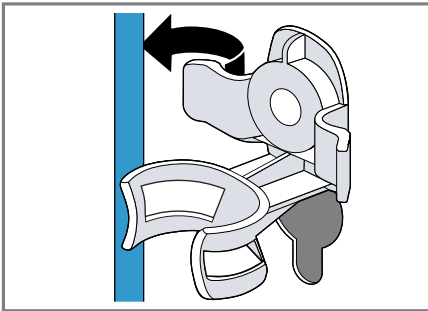


4. Poista 4 holkkia.

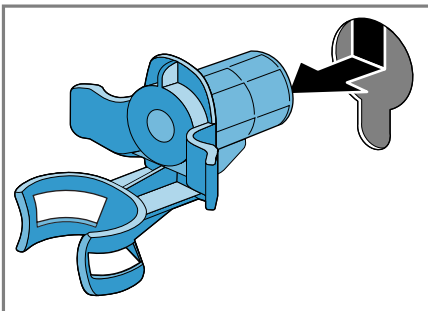

5. Aseta 4 suojatulppaa paikoilleen.

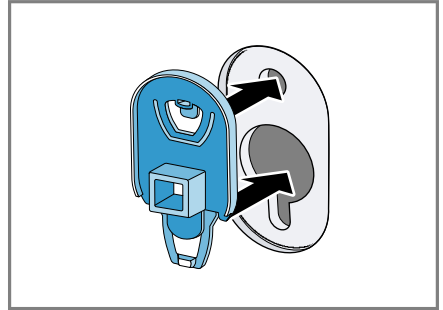

6. Paina 4 suojatulppaa alas.

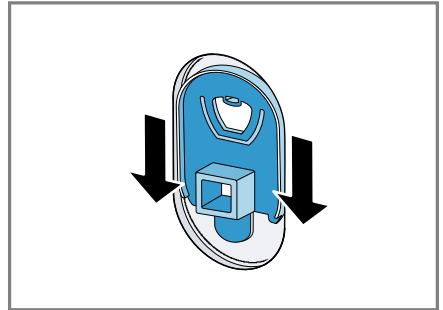

## Laitteen liittäminen


Liitä laite sähköverkkoon, tulovesi- ja poistovesijärjestelmään.

## Tulovesiletkun liittäminen


### Huomautus

- Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.


1. Liitä tulovesiletku laitteeseen.

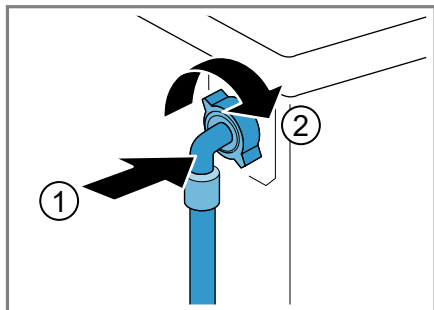

2. Liitä tulovesiletku vesihanaan (26,4 mm = 3/4").

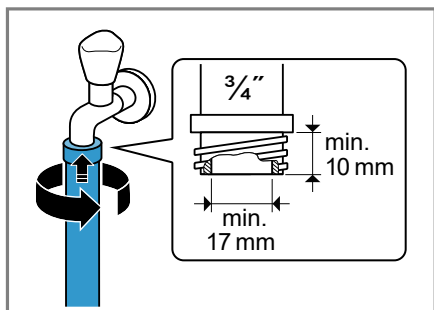

3. Jos käytössä on vesihana 21 mm = 1/2", asenna ensin adapteri ja tiivistelevy.

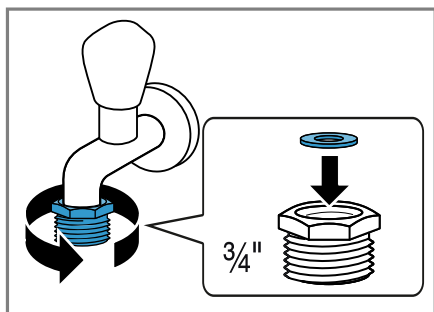

4. Avaa vesihana varovasti ja tarkista, ovatko liitäntäkohdat tiiviit.

## Poistovesiliitännän liitäntätyypit

Seuraavassa saat ohjeet laitteen liittämistä poistovesijärjestelmään.

**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.


## HUOMIO!

Kun laitteesta poistetaan vesi pumpaamalla, poistovesiletku on paineen alainen, ja letku voi irrota asennetusta liitäntäkohdasta.

- Varmista, että poistovesiletku ei pääse irtoamaan tahattomasti.


**Huomautus:** Ota huomioon poistoveden pumppauskorkeudet. Suurin sallittu poistoveden pumppauskorkeus on 100 cm.

Vedenpoisto hajulukkoon

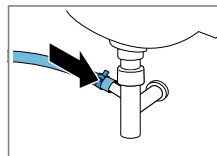


Varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (24 - 40 mm).

Vedenpoisto pesualtaaseen

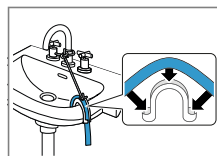

Kiinnitä ja lukitse poistovesiletku "kaarevalla letkun pidikkeellä" → *Sivu 26*.

Vedenpoisto muoviputkeen, jossa on kumimuhvi, tai viemäriin.

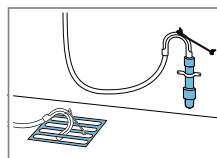


Kiinnitä ja lukitse poistovesiletku "kaarevalla letkun pidikkeellä" → *Sivu 26*.

## Laitteen suoristaminen


Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöääniä ja värinöitä ja vältät laitteen liikkumisen.

**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Avaa vastamutterit kiertämällä ruuviavainta, avainkoko 17, myötäpäivään.

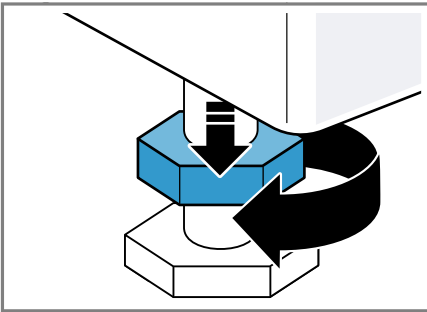


2. Suorista laite kiertämällä laitejalkoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

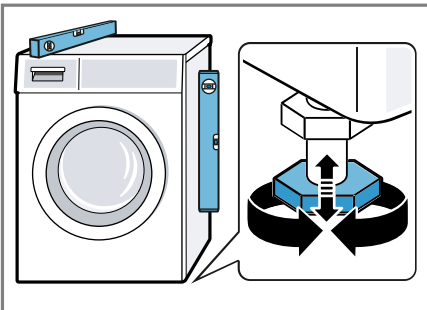

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

3. Kierrä vastamutterit ruuviavaimella, avainkoko 17, käsikireyteen laitteen runkoa vasten.

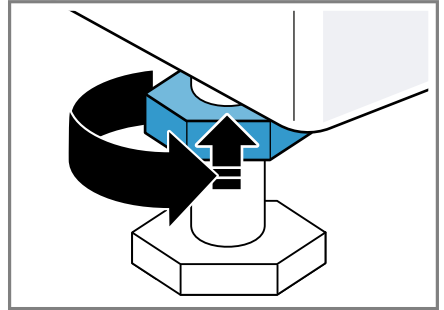

Pidä samalla kiinni laitteen jalasta, jotta korkeus ei muutu.

## Laitteen liittäminen sähköverkkoon


**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.  
Laitteen liitântätiedot löydät "teknisistä tiedoista" → *Sivu 53*.
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.

# Tutustuminen

## Laite


Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

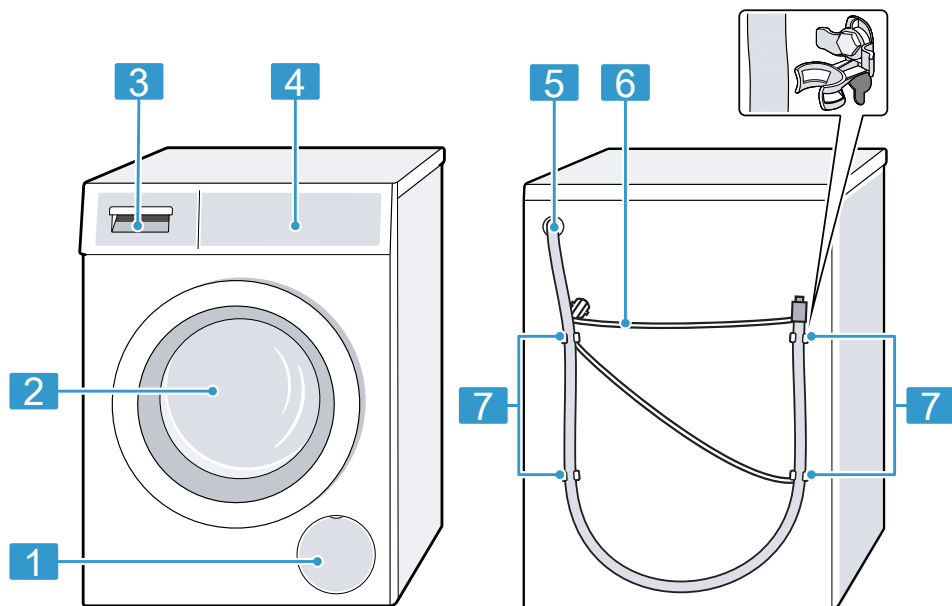

Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | "Poistopumpun huoltoluukku" → Sivu 38 |
| 2 | Luukku                                |
| 3 | "Pesuainekotelo" → Sivu 19            |
| 4 | "Valitsimet" → Sivu 19                |
| 5 | "Poistovesiletku" → Sivu 16           |
| 6 | "Verkkoliitäntäjohto" → Sivu 17       |
| 7 | "Kuljetustuet" → Sivu 14              |

## Pesuainekotelo

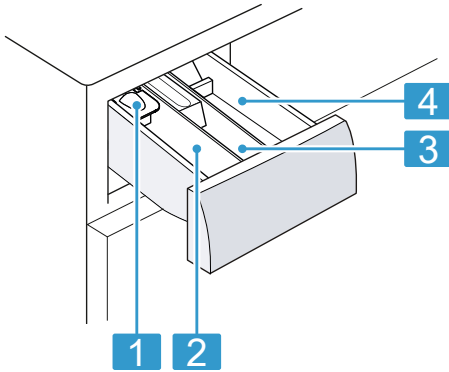

**1** Annostelija nestemäiselle pyykinpesuaineelle  
→ "Nestepäisen pyykinpesuaineen annostelijan asettaminen paikalleen", Sivu 31


**2** Lokero II:  
 ■ Pesuaine varsinaista pesua varten  
 ■ Vedenpehennysaine  
 ■ Valkaisuaine  
 ■ Tahranpoistoaine

**3** Lokero &:  
 ■ Huuhteluaine  
 ■ Nestemäinen tärkki  
 ■ Impregnointiaine

**4** Lokero I:  
 ■ Pesuaine esipesua varten  
 ■ Desinfiioiva pyykinpesuaine

## Valitsimet

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

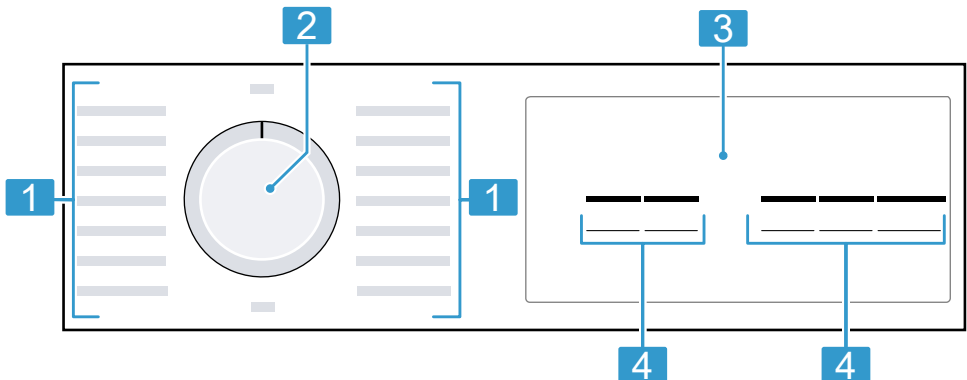

**1** "Ohjelmat" → Sivu 23


**2** "Ohjelmavalitsin" → Sivu 30

**3** "Näyttö" → Sivu 20

**4** Valitsimet

# Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat asetusarvot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit.

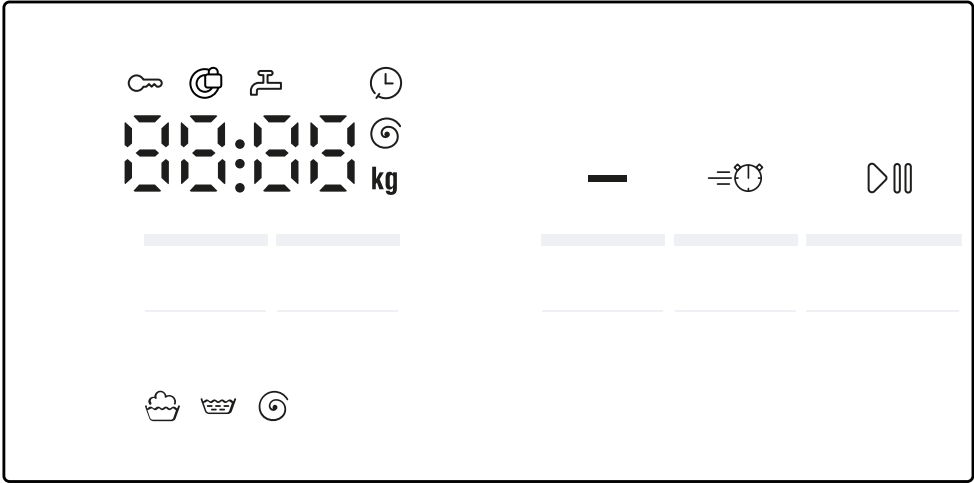

| Näyttö            | Nimitys                                             | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup> | Ohjelman kesto/<br>ohjelman jäljellä oleva<br>kesto | Ohjelman likimääräinen todennäköinen kesto tai<br>ohjelman jäljellä oleva kesto.                                                                                                                                                        |
| 10 ⌚ <sup>1</sup> | Ajastusaika                                         | Ohjelman päätyminen on määritetty ja näytössä<br>näkyvät jäljellä olevat tunnit.<br>→ "Valitsimet", Sivu 22                                                                                                                             |
| 8 kg <sup>1</sup> | Täyttösuositus                                      | Suurin sallittu täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.                                                                                                                                                                                   |
| - - - 1200 ⌚      | Linkousnopeus                                       | Asetettu linkousnopeus r/min.<br>→ "Valitsimet", Sivu 22<br>- 0 -: ilman loppulinkousta, vain veden poisto<br>- - -: jää veteen, ilman veden poistoa                                                                                    |
| ▶                 | Käynnistys / tauko                                  | Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai<br>pysäyttämisen tauon ajaksi<br>■ palaa: ohjelma on käynnissä ja se voidaan<br>keskeyttää tai pysäyttää tauon ajaksi.<br>■ vilkkuu: ohjelma voidaan käynnistää tai sitä<br>voidaan jatkaa. |
| ☁                 | Peseminen                                           | Ohjelman tila                                                                                                                                                                                                                           |
| 💧                 | Huuhtelu                                            | Ohjelman tila                                                                                                                                                                                                                           |
| ⌚                 | Linkous                                             | Ohjelman tila                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Esimerkki

| Näyttö                                                                           | Nimitys                        | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ---                                                                              | Jää veteen                     | Ohjelman tila                                                                                                                                                                                                             |
| End                                                                              | Ohjelman päätyminen            | Ohjelman tila                                                                                                                                                                                                             |
|  | Lapsilukko                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ palaa: lapsilukko on aktivoitu.</li> <li>■ vilkkuu: lapsilukko on aktivoitu ja ohjelmavalitsinta on säädetty.<br/>→ "Lapsilukon deaktivointi", Sivu 34</li> </ul>                |
| —                                                                                | Lisää vettä ja Lisähuuhtelu    | Pesu käyttämällä lisävettä ja yhtä lisähuuhtelukertaa on aktivoitu.<br>→ "Valitsimet", Sivu 22                                                                                                                            |
|  | SpeedPerfect                   | Pesu lyhennetyllä ajalla aktivoitu.<br>→ "Valitsimet", Sivu 22                                                                                                                                                            |
| :                                                                                | Jännitteen valvontajärjestelmä | <p>vilkkuu: jännitteen automaattinen valvontajärjestelmä havaitsee sallittua suurempia alijännitteitä. Ohjelma pysähtyy.</p> <p><b>Huomautus:</b> Ohjelma jatkuu, kun jännite on taas sallituissa rajoissa.</p>           |
| .                                                                                | Jännitteen valvontajärjestelmä | <p>vilkkuu: ohjelma on pysähtynyt sallittua suurempien alijännitteiden takia. Jännite on taas sallituissa rajoissa ja ohjelma jatkuu.</p> <p><b>Huomautus:</b> Ohjelma kestää tavallista kauemmin.</p>                    |
|  | Luukku                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ palaa: luukku on lukittu eikä sitä voi avata.</li> <li>■ vilkkuu: luukku ei ole kiinni.</li> <li>■ pois päältä: luukun lukitus on vapautunut ja luukku voidaan avata.</li> </ul> |
|  | Vesihana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ei vedenpainetta.</li> <li>■ Vedenpaine on liian matala.</li> </ul>                                                                                                              |
| E:60 / -2B <sup>1</sup>                                                          | Vika                           | Vikakoodi, vikanäyttö, äänimerkki.                                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Esimerkki

## Valitsimet

Tästä löydät yhteenvedon valitsimista ja niiden säätömahdollisuuksista. Ohjelma-asetusten valikoima riippuu asetetusta ohjelmasta. Kunkin ohjelman valintamahdollisuudet löydät yhteenvedosta  
→ "Ohjelmat", Sivu 23.

| Valitsin                                                                           | Valinta                                                                                                                            | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ käynnistäminen</li> <li>■ keskeyttäminen</li> <li>■ pysäyttäminen tauon ajaksi</li> </ul> | Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi.                                                                                                                                                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>                                             | Pesuajan lyhennyksen aktivointi tai deaktivointi.<br><b>Huomautus:</b> Energiankulutus on suurempi. Tämä ei vaikuta pesutulokseen.                                                                                      |
|    | 1 - 24 tuntia                                                                                                                      | Ohjelman päättymisen määrittäminen. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto.                                                                       |
|    | – – – 1200                                                                                                                         | Linkousnopeuden muuttaminen tai ohjelman – – (jää veteen) aktivointi. Valinnalla – – vettä ei pumpata pesun päätyttyä pois ja linkous deaktivoidaan. Pyykki jää huhteluveteen.                                          |
| 3 sek.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>                                             | Lapsilukon aktivointi tai deaktivointi. Ohjauspaneelin lukitseminen tahattoman käytön estämiseksi. Kun lapsilukko on aktivoitu ja laite kytketään pois päältä, lapsilukko pysyy aktivoituna.<br>→ "Lapsilukko", Sivu 34 |
|  | Perusasetukset                                                                                                                     | Laitteen perusasetusten muuttaminen.                                                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>                                             | Runsaamman vesimäärän käytön ja lisähuhtelukerran aktivointi tai deaktivointi. Suositellaan erityisen herkkäihoisille ja alueille, joissa vesi on hyvin pehmeää.                                                        |

## Ohjelmat

Tässä näet yhteenvedon ohjelmista. Tästä löydät tietoja täyttömääristä ja ohjelmien säätömahdollisuuksista.

**Ohje:** Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.  
→ *"Hoito-ohjeiden symbolit"*, Sivu 28

| Ohjelma                           | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ohjelman asetukset      |                       |                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | suurin täyttömäärä (kg) | maksimilämpötila (°C) | suurin linkousnopeus (r/min) <sup>1</sup> |   |  — (jää veteen) |
| Bomull (Puvilla)                  | Kulutusta kestävien puuvillaa, pellavaa ja sekoitettua olevien tekstiilien pesu.<br>Sopii myös lyhennetyksi ohjelmaksi normaaliikaiselle pyykille, kun aktivoit ohjelman  . Jos  on aktivoitu, suurin sallittu täyttömäärä laskee arvoon 5 kg. | 8                       | 90                    | 1200                                      |                                                                                    |                 |
| Bomull kulör (Puvilla värillinen) | Kulutusta kestävien puuvillaa, pellavaa ja sekoitettua olevien tekstiilien pesu.<br>Energiaa säästävä ohjelma.<br><b>Huomautus:</b> Energian säästämiseksi saattaa todellinen pesulämpötila poiketa asetetusta pesulämpötilasta. Pesuteho vastaa lakisäteisiä määryksiä.                                                                                                                                         | 8                       | 60                    | 1200                                      | —                                                                                                                                                                   |                 |

<sup>1</sup> Ohjelma-asetus

| Ohjelma                   | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ohjelman asetukset      |                       |                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | suurin täyttömäärä (kg) | maksimilämpötila (°C) | suurin linkousnopeus (r/min) <sup>1</sup> |   |  — (jää veteen) |
| Eco 40-60                 | <p>Puuvillaa, pellavaa ja sekoitettua olevien tekstiilien pesu.</p> <p><b>Huomautus:</b> Tekstiilejä, jotka voidaan hoito-ohjesymbolin mukaan pestä lämpötilassa 40 °C  - 60 °C , voidaan pestä yhdessä.</p> <p>Pesuteho vastaa parasta mahdollista pesutehokuukkaa lakisäateisten määräysten mukaan.</p> <p>Tälle ohjelmalle sovitetaan pesulämpötila automaattisesti täyttömäärän mukaan, jotta saavutetaan optimaalinen energiatehokkuus ja paras mahdollinen pesuteho. Pesulämpötilaa ei voi muuttaa.</p> | 8                       | -                     | 1200                                      |                                                                                    |                 |
| Bomull+Förtvätt +esipesu) | <p>Kulutusta kestävien puuvillaa, pellavaa ja sekoitettua olevien tekstiilien pesu.</p> <p>Ohjelma, jossa esipesu, erittäin likaiselle pyykille. Jaa pyykinpesuaine pesuainekoteloon esipesua ja varsinaista pesua varten.</p> <p>→ "Pesuainekotelo", Sivu 19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                       | 40                    | 1200                                      |   |                 |
| Syntet (Synteettiset)     | <p>Synteettistä materiaalia ja sekoitettua olevien tekstiilien pesu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                       | 40                    | 1200                                      |   |                 |

<sup>1</sup> Ohjelma-asetus

| Ohjelma                                                                                          | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ohjelman asetukset      |                       |                                           |                                                                                   |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | suurin täyttömäärä (kg) | maksimilämpötila (°C) | suurin linkousnopeus (r/min) <sup>1</sup> |  |  — — (jää veteen) |
| Mix                                                                                              | Puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia ja sekoitettua olevien tekstiilien pesu. Sopii kevyesti likaantuneelle pyykille.                                                                                                                                                                                                                  | 4                       | 40                    | 1200                                      | ●                                                                                 | ●                                                                                                  |
| Fintvätt (Hienopesu)                                                                             | Hellävaraista käsittelevä vaativien, pesunkestävien silkkiä, viskoosia tai synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu.<br>Käytä hienopyykille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.<br><b>Huomautus:</b> Pese erityisen hellävaraista käsittelevä vaativat tai hakasia, sinkilöitä tai kaaria sisältävät tekstiilit pesupussissa. | 2                       | 30                    | 800                                       | —                                                                                 | ●                                                                                                  |
| Ylle  (Villa) | Villaa ei villasekoitetta olevien käsin- tai konepesunkestävien tekstiilien pesu.<br>Pyykin kutistumisen välttämiseksi rumpu pyörittää tekstiilejä erityisen hellävaraisesti ja pitää välillä pitkiä taukoja.<br>Käytä villalle tarkoitettua pyykinpesuainetta.                                                                                 | 2                       | 30                    | 800                                       | —                                                                                 | ●                                                                                                  |
| Sköjning (Huuhtelu)                                                                              | Huuhtelu ja sen jälkeen linkous ja veden poisto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                       | —                     | 1200                                      | —                                                                                 | ●                                                                                                  |
| Centrif./Urpumpning (Linkous/Veden poisto)                                                       | Linkous ja veden poisto.<br>Jos haluat vain poistaa veden, aktivoi -0-. Pyykkiä ei lingota.                                                                                                                                                                                                                                                     | —                       | —                     | 1200                                      | —                                                                                 | —                                                                                                  |
| <sup>1</sup> Ohjelma-asetus                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                           |                                                                                   |                                                                                                    |

## Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

|                               | Käyttö                                                                                                                                                 | Tilausnumero |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tulovesiletkun jatke          | Kylmän tulovesiletkun tai Aquastop-tulovesiletkun pidentäminen (2,5 m).                                                                                | WMZ2381      |
| Korotus jossa vetolaatikko    | Laitteen sijoittaminen korkeammalle täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi. Vetolaatikkoon on integroitu pyykkikori pyykin kuljettamista varten. | WMZ20490     |
| Kiinnityssarja                | Laitteen vakauden parantaminen.                                                                                                                        | WMZ2200      |
| Kaareva letkun pidike         | Poistovesiletkun kiinnittäminen.                                                                                                                       | 00655300     |
| Nestemäisen pesuaineen jakaja | Nestemäisen pyykinpesuaineen annostelu.                                                                                                                | 00605740     |
| Anschlussventil               | Anschlussventil als Sicherheitseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz.                                                           | 10015611     |

## Ennen ensimmäistä käyttöä


Valmistele laite käyttöä varten.

### Tyhjän pesukerran käynnistäminen

Laite on tarkastettu huolellisesti ennen sen lähettämistä tehtaalta. Pese ensimmäisen kerran ilman pyykkiä, jotta tehtaan koepesun mahdollinen jäännösvesi poistuu laitteesta.


**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Bomull 90°C**.

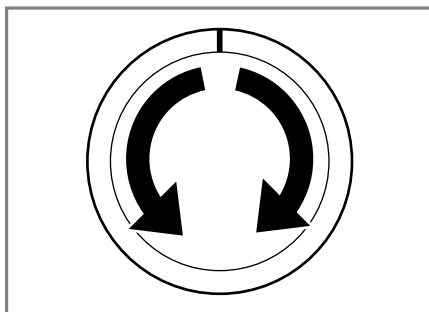


2. Sulje luukku.

3. Vedä pesuainekotelo ulos.

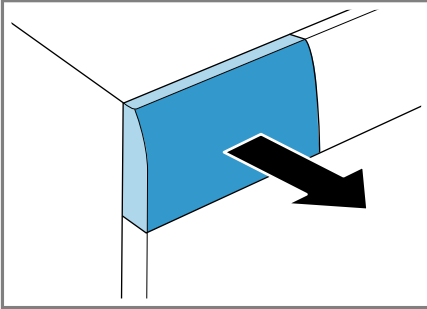


4. Laita valkopesujauhetta lokeroon II.

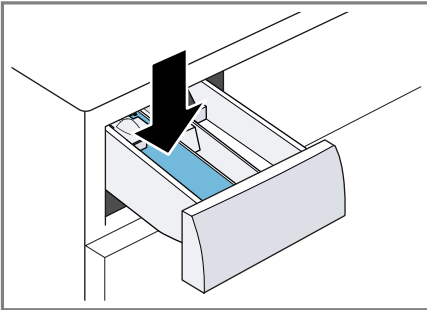

Käytä kevyeen likaan vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.

5. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.

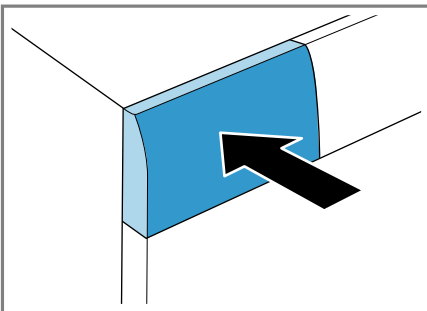

6. Käynnistä ohjelma painamalla .

- ✓ Näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelman kesto.

- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättyminen: End.
7. Käynnistä ensimmäinen pesukerta tai aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Av**, jos haluat kytkeä laitteen pois päältä.  
→ "Käytön perusteet", Sivu 30

## Pyykki

Voit pestä laitteessa kaikkia tekstiilejä, jotka valmistaja on merkinnyt hoito-ohjeessa konepesuun soveltuviksi, ja käsinpestävää villaa olevia tekstiilejä.

## Pyykin esivalmistelu

### HUOMIO!

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.
- Esivalmistele pyykki laitteen ja pyykin suojaamiseksi.
  - tyhjennä kaikki taskut
  - harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois
  - sulje pussilakanat ja tyynyliinat
  - sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit
  - sido irralliset kangasvyöt ja esiliinojen nauhat tai käytä pesupussia
  - poista verhojen ripustusrullat ja lyijypainot tai käytä pesupussia
  - käytä pienille vaatteille, kuten esimerkiksi lasten sukille, pesupussia
  - avaa pyykin laskokset ja kääntelee pyykki ilmavaksi
  - pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita

- painele tuoreita tahroja saippuaveteen kostutetulla liinalla (älä hankaa)
- eräät pinttynneet, kuivuneet tahrat saa poistettua useamman kerran pesemällä

## Pyykin lajittelu

**Huomautus:** Noudata

"turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja

"aineellisten vahinkojen välttämiseen"

→ *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

- Lajittele pyykki ennen pesua seuraavien kriteerien mukaan pesutuloksen parantamiseksi ja värjäytymisen välttämiseksi.
  - Kangastyyppi ja kuitutyyppi
  - valkopyykki
  - kirjopyykki
    - Pese uudet värilliset tekstiilit ensimmäistä kertaa erillään muusta pyykistä.
  - "Likaisuus" → *Sivu 28*
  - "Hoito-ohjeiden symbolit" → *Sivu 28*

## Likaisuusasteet

| Likaisuusaste | Likaisuus                                                                                                                          | Esimerkkejä                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kevyt         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ likaa tai tahroja ei ole havaittavissa</li> <li>■ pyykkiin on tarttunut hajuja</li> </ul> | kevyet kesä- tai urheiluvaatteet, joita on käytetty vain muutamia tunteja                                                                                                                                              |
| normaali      | likaa tai helppohoitaisia tahroja on havaittavissa                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-paidat, paidat tai puserot ovat hikisiä tai niitä on käytetty useamman kerran</li> <li>■ käsipyyhkeet tai vuodevaatteet, jotka ovat olleet käytössä yhden viikon</li> </ul> |
| runsas        | likaa tai tahroja on selvästi havaittavissa                                                                                        | astiapyyhkeet, vauvanvaatteet tai työvaatteet                                                                                                                                                                          |

## Hoito-ohjeiden symbolit

Symbolit viittaavat suositeltuun ohjelmaan ja symboleissa olevat luvut korkeimpaan suositeltuun pesulämpötilaan.

| Symboli | Pesu                        | Ohjelmasuositus                  |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|
|         | normaali                    | Puuvilla                         |
|         | hellävarainen               | Siliävät                         |
|         | erityisen hellävarainen     | Käsin pestävä hienopesu / silkki |
|         | Käsinpesu                   | Villa                            |
|         | ei voida pestä pesukoneessa | –                                |

**Ohje:** Sivulta [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch) löydät lisätietoja hoito-ohjeiden symboleista.

## Pesuaine ja hoitoaine

Pesuaineiden ja hoitoaineiden oikealla valinnalla ja käytöllä suojaat laitetta ja pyykkiäsi. Voit käyttää kaikkia pesuaineita ja hoitoaineita, jotka soveltuvat kotitaloudessa käytettäviin pyykinpesukoneisiin.

**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

Käyttöä ja annostelua koskevat valmistajan ohjeet löydät pakkauksesta.

### Huomautukset

- käytä vain helposti valuvia nestemäisiä pesuaineita
- älä sekoita erilaisia nestemäisiä pesuaineita keskenään
- älä sekoita yhteen pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta
- Älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita.
- älä käytä liuotinpitöisiä tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja, esimerkiksi nestemäisiä valkaisuaineita
- käytä värjäysaineita säästeliäästi, suola saattaa syövyttää teräspintoja
- älä käytä laitteessa värinpoistoaineita

## Pesuainesuositus

| Pesuaine                                                                | Tekstiilit                                                                     | Ohjelma            | Lämpötila                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Valkopesuaine, joka sisältää optisia kirkastusaineita                   | valkopesun kestävät valkoiset pellava- tai puuvillatekstiilit                  | Puuvilla           | kylmästä lämpötilaan 90 °C asti |
| Kirjopesuaine, joka ei sisällä valkaisuaineita eikä optisia kirkasteita | kirjavat pellava- tai puuvillatekstiilit                                       | Puuvilla           | kylmästä lämpötilaan 60 °C asti |
| Kirjopesuaine / hienopesuaine ilman optisia kirkasteita                 | kirjavat helppohoitoista kuitua tai synteettistä materiaalia olevat tekstiilit | Siliävät           | kylmästä lämpötilaan 60 °C asti |
| Hienopesuaine                                                           | hellävaraista käsittelyä vaativat silkki- tai viskoositekstiilit               | Hienopesu / silkki | kylmästä lämpötilaan 40 °C asti |
| Villanpesuaine                                                          | Villa                                                                          | Villa              | kylmästä lämpötilaan 40 °C asti |

**Ohje:** Sivulta [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) löydät paljon hyödyllistä tietoa kotitalouskäyttöön tarkoitetuista pesu-, hoito- ja puhdistusaineista.

## Pesuaineen annostelu

Pesuaineen oikealla annostelulla saavutat optimaalisen pesutuloksen ja voi säästää luonnonvaroja.

Pesuaineen annostelu riippuu seuraavista:

- Pyykkimäärä

- Likaisuusaste

- Veden kovuus

Veden kovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta, tai voit määrittää sen itse veden kovuuden testerillä.

### Veden kovuus

| Kovuusalue     | Kokonaiskovuus mmol/l | saksalainen kovuusaste °dH |
|----------------|-----------------------|----------------------------|
| pehmeä (I)     | 0 - 1,5               | 0 - 8,4                    |
| keskikova (II) | 1,5 - 2,5             | 8,4 - 14                   |
| kova (III)     | yli 2,5               | yli 14                     |

### Esimerkki pesuaineen valmistajatiedosta

Esimerkin tiedot koskevat vakiotäyttömäärää 4 - 5 kg.

| Likaisuus                          | kevyt | normaali | runsas |
|------------------------------------|-------|----------|--------|
| Veden kovuus: pehmeä / keskikova   | 40 ml | 55 ml    | 80 ml  |
| Veden kovuus: kova / erittäin kova | 55 ml | 80 ml    | 105 ml |


Annostelumäärät löydät valmistajan pakkauksesta.

- Sovita annostelumäärä todellisen täyttömäärän mukaan.

## Käytön perusteet


### Laitteen kytkeminen päälle

- Aseta ohjelmavalitsin ohjelman kohdalle.

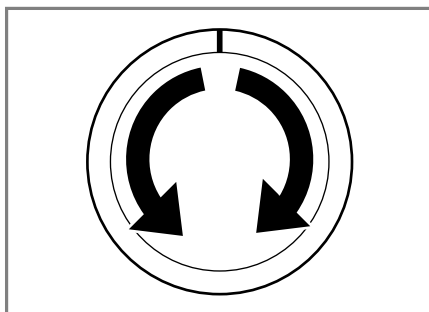

## Ohjelman asettaminen

1. Aseta ohjelmavalitsin haluamasi "ohjelman" → *Sivu 23* kohdalle.

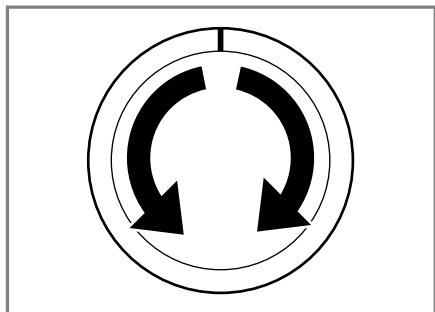

2. Tarvittaessa, "muuta ohjelma-asetuksia" → *Sivu 31*.

## Ohjelma-asetusten muuttaminen

Ohjelmasta ja ohjelman vaiheesta riippuen voit muuttaa tai aktivoida ja deaktivoida kulloinkin käytettävissä olevat asetukset.

**Huomautus:** Yhteenveto kaikista ohjelma-asetuksista:

**Vaatus:** Ohjelma on asetettu.

- Muuta ohjelma-asetuksia.  
Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.

## Pyykin asettaminen koneeseen


### Huomautukset

- Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.
- Huomioi "ohjelman" → *Sivu 23* suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen.

**Vaatus:** Esivalmistele ja lajittele pyykki.

→ "Pyykki", *Sivu 27*

1. Avaa luukku.

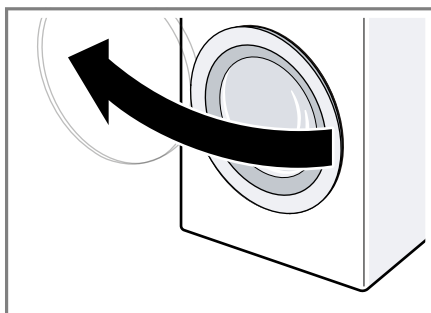


2. Varmista, että rumpu on tyhjä.
3. Aseta pyykki väljästi rumpuun.
4. **Huomautus:** Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.  
Sulje luukku.

## Nestepäisen pyykinpesuaineen annostelijan asettaminen paikalleen


Jos tilaat annostelijan lisävarusteena, annostelija on asetettava paikalleen.

1. Vedä pesuainekotelo ulos.

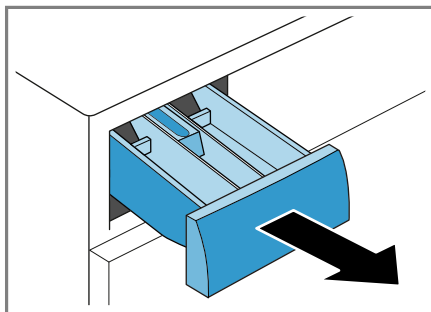


## fi Käytön perusteet


2. Paina jakaja alas ja ota pesuainekotelo pois paikaltaan.

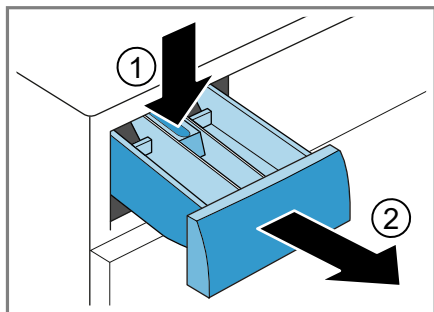

3. Aseta annostelija paikalleen.

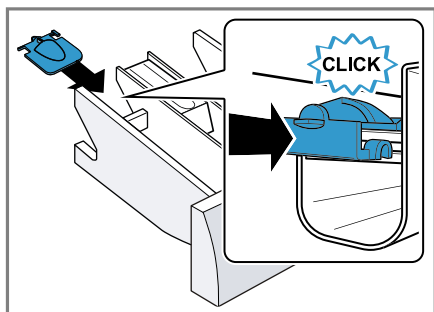

4. Aseta pesuainekotelo paikalleen.

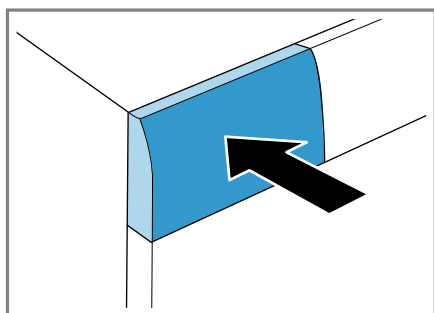


## Nestemäisen pesuaineen annostelijan käyttö


Voit käyttää pesuainekotelossa annostelijaa nestemäisen pesuaineen annostelua varten.

1. Vedä pesuainekotelo ulos.

2. Työnnä annostelija eteenpäin.

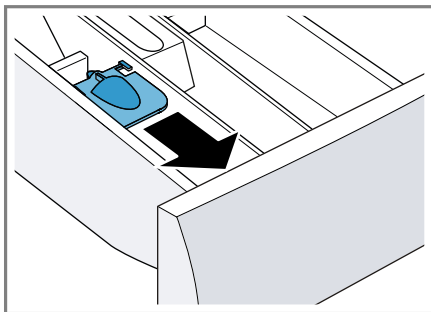

3. Käännä annostelija alas ja lukitse paikalleen.

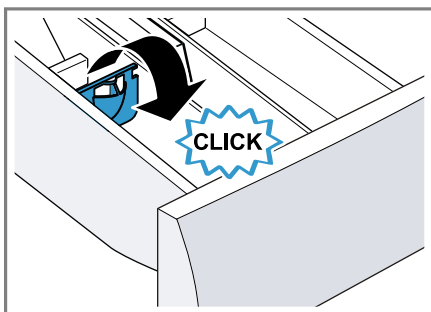

4. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.

## Pesuaineen ja hoitoaineen jakaminen

### Huomautukset

- Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.
- Älä käytä nestemäisen pesuaineen annostelijaa, kun käytät geelimäistä pesuainetta, pesujauhetta tai kun olet aktivoinut esipesun tai ajastusajan.

**Vaatus:** Perehdy "pyykinpesu- ja hoitoaineen" → *Sivu 29* optimaaliseen annosteluun.

1. Vedä pesuainekotelo ulos.

2. Annostele pyykinpesuaine.  
→ "Pesuainekotelo", Sivu 19
3. Annostele tarvittaessa hoitoaine.
4. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.

## Pesuhjelman käynnistäminen

**Huomautus:** Jos haluat muuttaa ohjelman päättymisaikaa, aseta ensin ajastinaika.

- ▶ Paina .
- ✓ Rumpu pyörii ja laite suorittaa täyttömäärän tunnistuksen, joka voi kestää enintään 2 minuuttia, ja sen jälkeen laitteeseen tulee vettä.
- ✓ Näytössä näkyy joko ohjelman kesto tai ajastusaika.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättyminen: End.

## Ajastusajan muuttaminen ennen ohjelman käynnistymistä

Voit muuttaa asetetun ajastusajan uudelleen ennen ohjelman käynnistymistä.

1. Paina .
2. Paina , kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika.
3. Paina .

## Pyykin lisääminen

**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → Sivu 4 ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → Sivu 10 liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Paina .
- Laite pysähtyy tauon ajaksi ja tarkastaa, onko pyykin lisääminen tai poistaminen mahdollista. Ota huomioon ohjelman tila.
2. Lisää tai poista pyykkiä.

3. Sulje luukku.
4. Paina .

## Ohjelman keskeyttäminen

Kun ohjelma on käynnistynyt, voit keskeyttää sen milloin tahansa.

**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → Sivu 4 ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → Sivu 10 liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Paina .
2. Avaa luukku.

Jos lämpötila on korkea tai veden pinta on korkealla, luukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna.

- Jos lämpötila on korkea, käynnistä ohjelma **Sköljning**.
- Jos veden pinta on korkealla, käynnistä ohjelma **Centrifugering** tai **Urpumpning**.

3. Poista pyykki koneesta.

## Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen


1. Aseta ohjelma **Centrifugering** tai **Urpumpning**.
2. Paina .

## Pyykin poistaminen koneesta

**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → Sivu 4 ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → Sivu 10 liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.


1. Avaa luukku.

2. Poista pyykki koneesta.

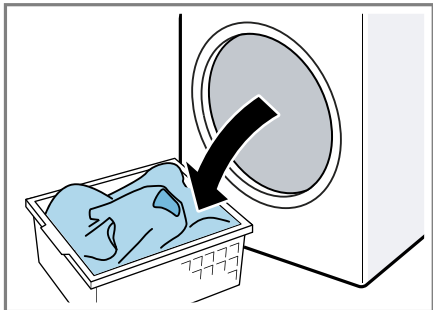


## Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Aseta ohjelma- valitsin kohtaan **Av.**

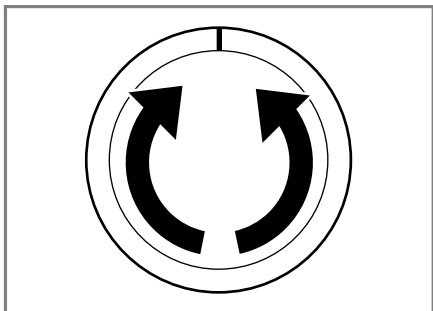

2. Sulje vesihana.

3. Pyyhi kumimansetti kuivaksi ja poista vieraat esineet.

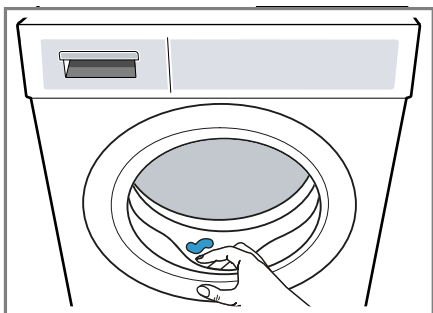

4. Jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.

## Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

### Lapsilukon aktivointi

- Paina molempia valitsimia **3 sek.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy .
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös, kun laite kytketään pois päältä.

### Lapsilukon deaktivointi

**Vaatus:** Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.


- Paina molempia valitsimia **3 sek.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Symboli  sammuu näytöstä.

# Perusasetukset

Voit tehdä laitteesi asetukset omien tarpeidesi mukaan.

## Yhteenveto perusasetuksista


Tästä löydät yhteenvedon laitteen perusasetuksista.

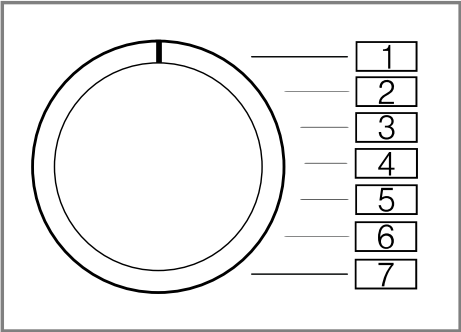

| Perusasetus            | Ohjelmakohta | Arvo                                                                                        | Kuvaus                                                               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Päättymisen äänimerkki | 2            | 0 (pois)<br>1 (hiljainen)<br>2<br>(keskimääräinen)<br>3 (voimakas)<br>4 (erittäin voimakas) | Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen.    |
| Valitsinääni           | 3            | 0 (pois)<br>1 (hiljainen)<br>2<br>(keskimääräinen)<br>3 (voimakas)<br>4 (erittäin voimakas) | Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen. |

## Perusasetusten muuttaminen

1. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 1.

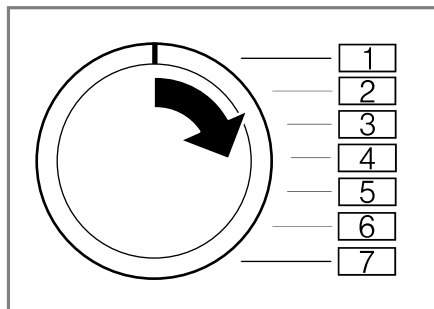

2. Paina ja käännä samalla ohjelmavalitsin kohtaan 2.
- ✓ Näytössä näkyy tämänhetkinen arvo.
3. Aseta ohjelmavalitsin haluamaasi kohtaan.
4. Jos haluat muuttaa arvoa, paina .
5. Jos haluat tallentaa muutoksen muistiin, kytke laite pois päältä.

## Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

### Laitteen hoitoa koskevia ohjeita

Jotta laitteesi pysyy pitkään toimintakuntoisena, noudata seuraavia laitteen hoitoa koskevia ohjeita.

|                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pyyhi ulkokuorta ja valitsimia vain vedellä ja kostealla liinalla. | Laitteen osat pysyvät puhtaina ja hygieenisinä.     |
| Poista kaikki pesuainejäämät, suihkejäämät tai muu lika heti.      | Tuoreet kertymät saa helpommin poistettua kokonaan. |

|                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Jätä laitteen luukku ja pesuainekotelo käytön jälkeen auki. | Jäännösvesi pääsee kuivumaan, mikä estää hajujen muodostumista laitteeseen. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Rummun puhdistus

Jos peset usein pesulämpötilassa 40 °C tai tätä matalammassa lämpötilassa tai et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan, puhdista rumpu.

### HUOMAA

#### Loukkaantumisvaara!

Jatkuva pesu matalassa lämpötilassa ja laitteen puutteellinen tuuletus voivat vaurioittaa rumpua ja aiheuttaa loukkaantumisia.

- Käynnistä säännöllisesti rummun puhdistusohjelma tai pese vähintään 60 °C lämpötilassa.
- Anna laitteen kuivua jokaisen käytön jälkeen luukku ja pesuainekotelo avoinna.

- Käynnistä ohjelma **Bomull 90 °C** ilman pyykkiä.

Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta.


## Pesuainekotelon puhdistus

**Huomautus:** Noudata


"turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Vedä pesuainekotelo ulos.


2. Paina jakaja alas ja ota pesuainekotelo pois paikaltaan.

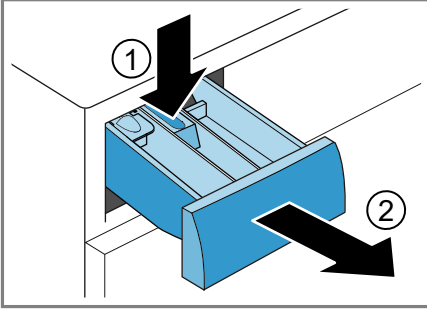


3. Paina jakaja alhaalta päin ylös pois paikaltaan.

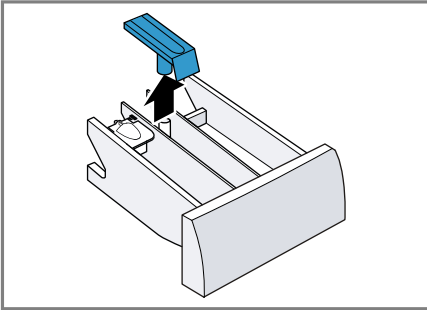


4. Pese pesuainekotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa.

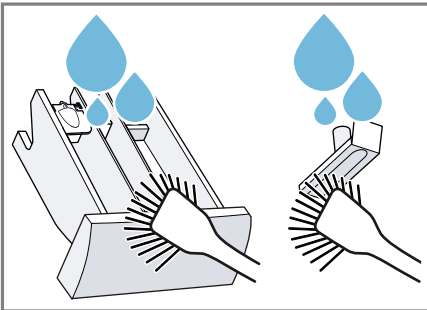

5. Aseta jakaja paikalleen ja lukitse kiinni.

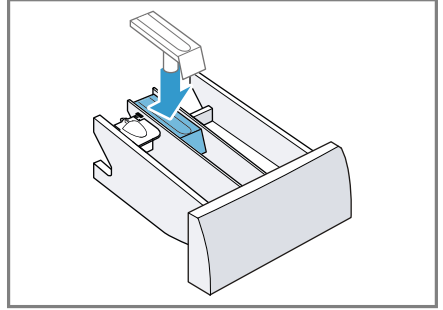

6. Puhdista pesuainekotelon aukko.

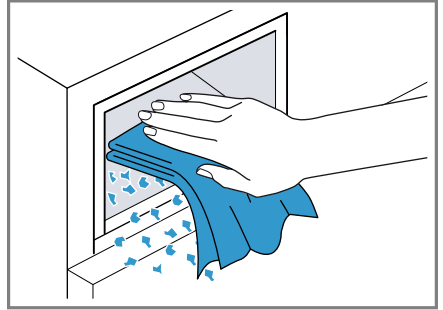

7. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.

## Kalkinpoisto

Kun annostelet pesuaineen oikein, laitteesta ei tarvitse poistaa kalkkia. Jos kuitenkin haluat käyttää kalkinpoistoainetta, noudata valmistajan käyttöohjeita.

### HUOMIO!

Tarkoitukseen sopimattomien kalkinpoistoaineiden, kuten esimerkiksi kahvinkeittimiin tarkoitetun aineen, käyttö voi vaurioittaa laitetta.

- Käytä tässä laitteessa vain kalkinpoistoainetta, jota on saatavana valmistajan verkkokaupan tai huoltopalvelun kautta.


## Poistopumpun puhdistus

Puhdista poistopumppu, jos esiintyy tukoksia tai kolisevia häiriöääniä.


### Poistopumpun tyhjennys

**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.


1. Sulje vesihana.
2. Kytke laite pois päältä.
3. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.
4. Avaa huoltoluukku.

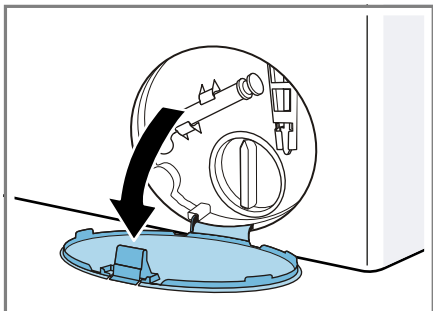


5. Ota huoltoluukku pois paikaltaan.

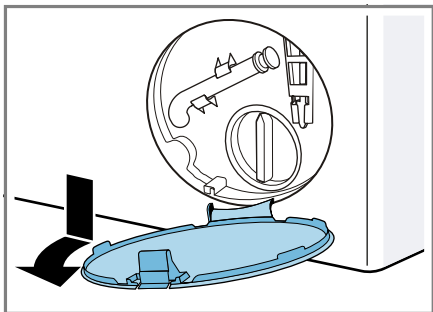


6. Aseta riittävän suuri astia aukon alle.

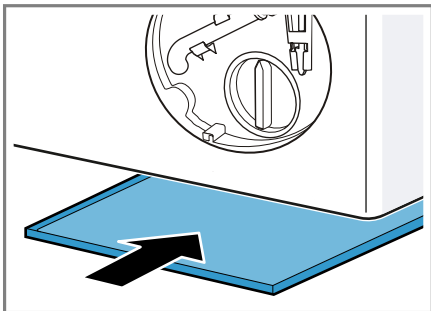


7. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä.

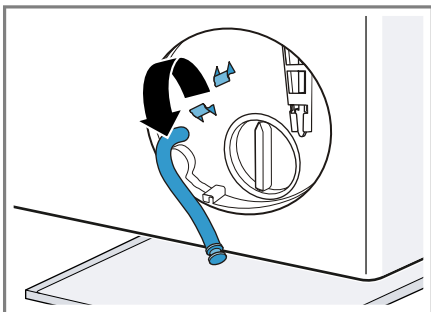


8. **⚠ HUOMAA - Palamisvaara!**  
Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.  
► Älä kosketa kuumaa pesuvettä.  
Irrota tulppa ja anna veden valua astiaan.

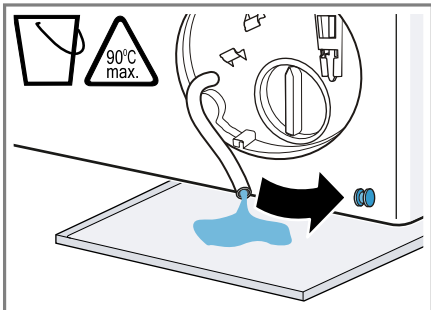

9. Paina tulppa paikalleen.

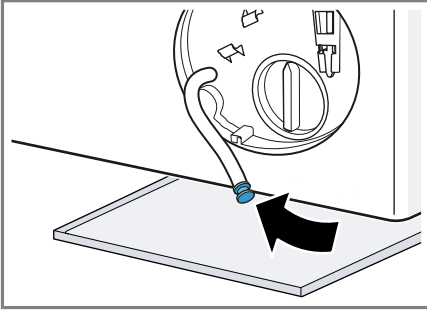

10. Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

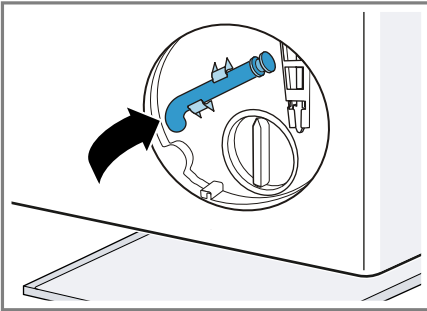


## Poistopumpun puhdistus


**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

**Vaatus:** "Poistopumppu on tyhjä."  
→ *Sivu 38*


1. Koska poistopumpussa voi olla vielä jäännösvettä, kierrä pumpun kansi varovasti irti.

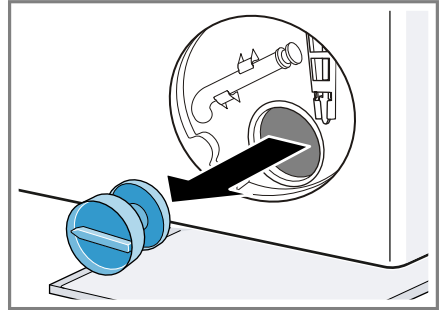

2. Puhdista sisätila, pumpun kannen kierre ja pumpunpesä.

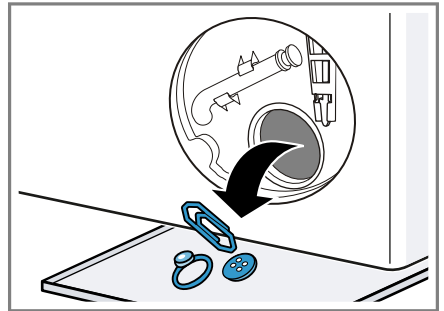


3. Varmista, että poistopumpun siipipyörä pääsee pyörimään vapaasti.  
4. Aseta pumpun kansi paikalleen ja kierrä kiinni vasteeseen saakka.

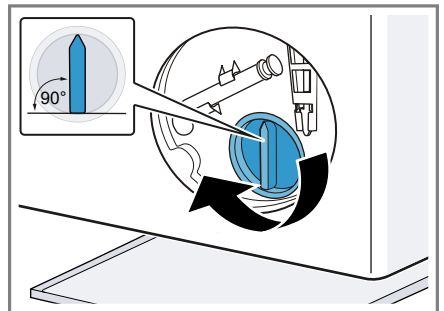

Pumpun kannen kädensijan pitää olla pystyasennossa.

5. Aseta huoltoluukku paikalleen ja lukitse kiinni.

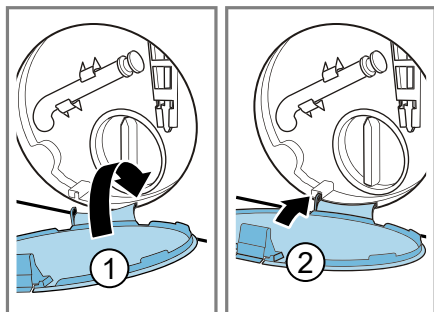


6. Sulje huoltoluukku.

## Hajulukossa olevan poistovesiletkun puhdistus


Jos poistovesiletku on hajulukossa likaantunut tai pesuvettä ei saa pumpattua pois, poistovesiletku on puhdistettava.

1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.
3. Irrota letkunkiristin ja vedä poistovesiletku varovasti pois paikaltaan.

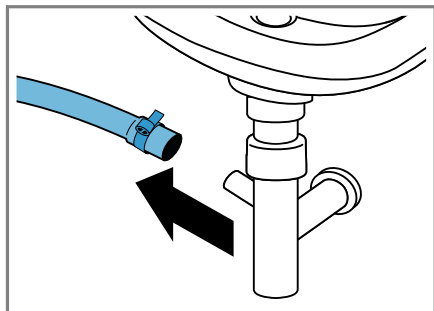


Jäännösvettä voi valua ulos.

4. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon liitäntä.

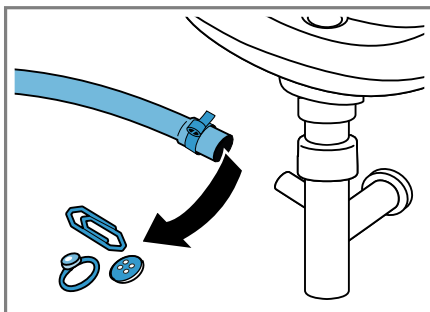

5. Liitä poistovesiletku ja varmista liitäntäkohdan pitävyyttä letkunkiristimellä.

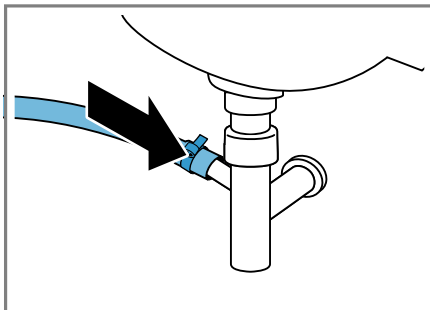

## Puhdista tulovesisihti.

Puhdista tulovesisihti, jos ilmenee tukkeumia, tai jos vedenpaine on liian pieni.

### Tulovesiletkun tyhjennys


1. Sulje vesihana.
2. Aseta joku ohjelma, paitsi **Sköljning**, **Centrifugering** tai **Urpumpning**.
3. Käynnistä ohjelma ja anna käydä n. 40 sekuntia.
4. Kytke laite pois päältä.
5. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.

## Vesihanauksen sihtin puhdistus


**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

**Vaatus:** Tulovesiletku on tyhjä.


1. Irrota tulovesiletku vesihanauksesta.

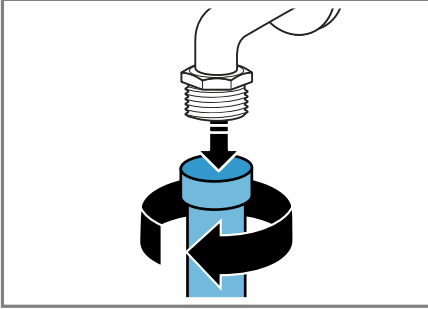

2. Puhdista sihti pienellä harjalla.

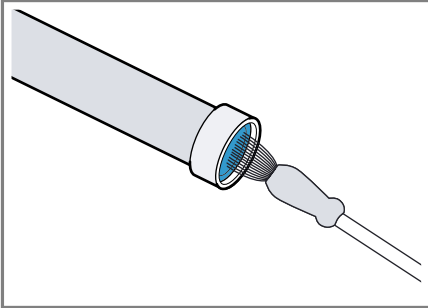

3. Liitä tulovesiletku ja tarkasta tiiviys.

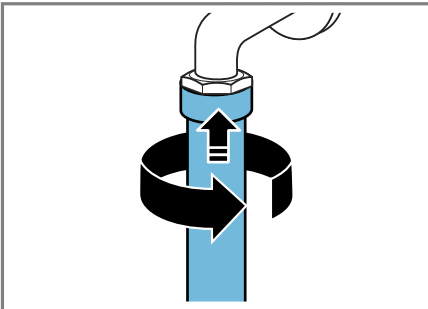


## Laitteessa olevan sihtin puhdistus

**Huomautus:** Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.


**Vaatus:** Tulovesiletku on tyhjä.

→ "Tulovesiletkun tyhjennys", *Sivu 40*

1. Irrota letku laitteen takasivulta.

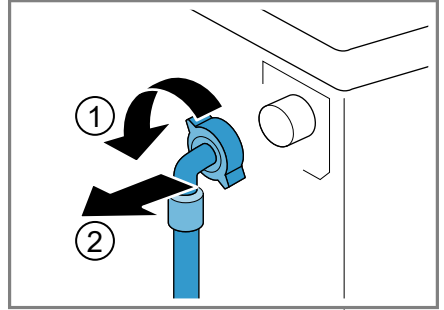


2. Ota sihti pihtien avulla pois paikaltaan.

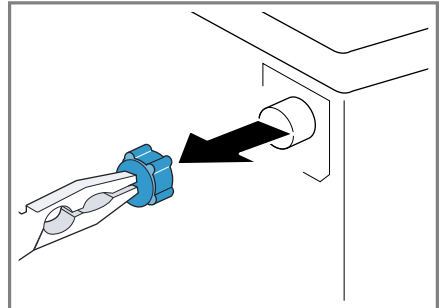


**fi** Puhdistus ja hoito

- 3.** Puhdista sihti pienellä harjalla.

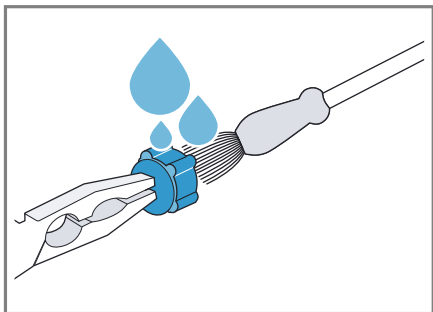

- 4.** Aseta sihti takaisin paikalleen.

- 5.** Liitä letku ja tarkasta tiiviys.

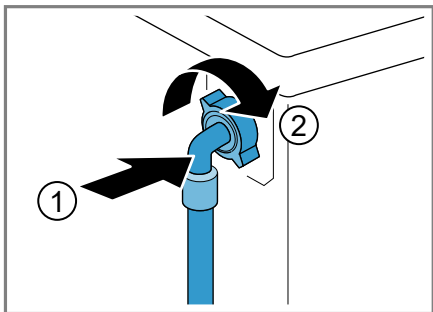

## Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.



### VAROITUS

#### Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

## Toimintahäiriöt

| Vika                                                                                                          | Syy                                                             | Vianetsintä                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näyttö sammunut ja  vilkkuu. | Energiansäästötila on aktiivinen.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paina jotain valitsinta.</li> <li>✓ Näyttö palaa taas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| "E:36 / -10"                                                                                                  | Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                               | Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                               | Poistopumppu tukossa.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Poistopumpun puhdistus", Sivu 38</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                               | Poistovesiletku on liitetty liian ylös.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asenna poistovesiletku enintään 1 metrin korkeudelle.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                               | Pesuainetta on annosteltu liikaa.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välitön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos vasempaan lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä).</li> <li>▶ Pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.</li> </ul> |
|                                                                                                               | Poistovesiletkuun on asennettu luvaton jatke.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poista poistovesiletkun luvattomat jatkeet. Laitteen liittäminen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| "E:36 / -25 / -26"                                                                                            | Poistopumppu tukossa.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Poistopumpun puhdistus", Sivu 38</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | Vedenpaine on pieni.                                            | Korjaus ei ole mahdollista.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Vika                                                                                        | Syy                                                                                                             | Vianetsintä                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Tulovesisihdit ovat tukossa.                                                                                    | ► "Puhdista tulovesisihdit" → <i>Sivu 40</i> .                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             | Vesihana on kiinni.                                                                                             | ► Avaa vesihana.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             | Tulovesiletku on taittunut tai puristuksissa.                                                                   | ► Varmista, että tulovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.                                                                                                                                                           |
| : vilkkuu.                                                                                  | Jännitteenvolventajärjestelmä tunnistaa liian alhaisen jännitteen.                                              | ► Korjaus ei ole mahdollista.<br><b>Huomautus:</b> Kun jännitteensaanti on taas kunnossa, ohjelma jatkuu normaalisti.                                                                                                        |
|                                                                                             | Liian alhainen jännite voi aiheuttaa ohjelman pitenemisen.                                                      | Korjaus ei ole mahdollista.                                                                                                                                                                                                  |
| • vilkkuu.                                                                                  | Liian alhainen jännite voi aiheuttaa ohjelman pitenemisen.                                                      | Korjaus ei ole mahdollista.                                                                                                                                                                                                  |
|  palaa.     | Lämpötila on liian korkea.                                                                                      | ► Odota, kunnes lämpötila on laskenut.<br>► → "Ohjelman keskeyttäminen", <i>Sivu 33</i>                                                                                                                                      |
|                                                                                             | Vedenpinta on liian korkealla.                                                                                  | ► Käynnistä ohjelma <b>Urpumpning</b> .                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             | Pyykkiä on jäänyt puristuksiin luukun väliin.                                                                   | 1. Avaa luukku uudelleen.<br>2. Poista luukun väliin puristuksiin jäänyt pyykki.<br>3. Sulje luukku.<br>4. Käynnistä ohjelma painamalla  . |
|  vilkkuu. | Luukku ei ole kiinni.                                                                                           | 1. Sulje luukku.<br>2. Käynnistä ohjelma painamalla  .                                                                                   |
| Kaikki muut vikakoodit.                                                                     | Toimintahäiriö                                                                                                  | ► Soita huoltopalveluun.<br>→ "Huoltopalvelu", <i>Sivu 52</i>                                                                                                                                                                |
| Laite ei toimi.                                                                             | Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty.                                                                           | ► Liitä laite sähköverkkoon.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | Sulake on palanut.                                                                                              | ► Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             | Virransaanti on katkennut.                                                                                      | ► Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.                                                                                                                                                     |
| Ohjelma ei käynnisty.                                                                       | Valitsinta  ei ole painettu. | ► Paina  .                                                                                                                                |
|                                                                                             | Luukku ei ole kiinni.                                                                                           | 1. Sulje luukku.<br>2. Käynnistä ohjelma painamalla  .                                                                                   |

| Vika                           | Syy                                                             | Vianetsintä                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjelma ei käynnisty.          | Lapsilukko on aktivoitu.                                        | ▶ → "Lapsilukon deaktivointi", Sivu 34                                                                                                                                   |
|                                | ⌚ on aktivoitu.                                                 | ▶ Tarkasta, onko ⌚ aktivoitu.<br>→ "Valitsimet", Sivu 22                                                                                                                 |
|                                | Pyykkiä on jäänyt puristuksiin luukun väliin.                   | 1. Avaa luukku uudelleen.<br>2. Poista luukun väliin puristuksiin jäänyt pyykki.<br>3. Sulje luukku.<br>4. Käynnistä ohjelma painamalla ▷⏏.                              |
| Luukku ei saa avattua.         | --- on aktivoitu.                                               | ▶ Jatka ohjelmaa seuraavasti valitsemalla <b>Centrifugering</b> tai <b>Urpumpning</b> ja painamalla ▷⏏.<br>→ "Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen", Sivu 33 |
|                                | Lämpötila on liian korkea.                                      | ▶ Odota, kunnes lämpötila on laskenut.<br>▶ → "Ohjelman keskeyttäminen", Sivu 33                                                                                         |
|                                | Vedenpinta on liian korkealla.                                  | ▶ Käynnistä ohjelma <b>Urpumpning</b> .                                                                                                                                  |
|                                | Sähkökatko.                                                     | ▶ Avaa luukku hätäavaajan avulla.<br>→ "Lukon avaaminen hätätilanteessa", Sivu 50                                                                                        |
|                                |                                                                 |                                                                                                                                                                          |
| Pesuvesi ei poistu laitteesta. | Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.                     | ▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.                                                                                                                              |
|                                | Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa. | ▶ Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.                                                                                     |
|                                | Poistopumppu tukossa.                                           | ▶ → "Poistopumpun puhdistus", Sivu 38                                                                                                                                    |
|                                | --- on aktivoitu.                                               | ▶ Jatka ohjelmaa seuraavasti valitsemalla <b>Centrifugering</b> tai <b>Urpumpning</b> ja painamalla ▷⏏.<br>→ "Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen", Sivu 33 |
|                                | Poistovesiletku on liitetty liian ylös.                         | ▶ Asenna poistovesiletku enintään 1 metrin korkeudelle.                                                                                                                  |
|                                | Pesuainetta on annosteltu liikaa.                               | ▶ Välitön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos                                                                       |

| Vika                                                         | Syy                                                                                                           | Vianetsintä                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pesuvesi ei poistu laitteesta.                               |                                                                                                               | <p>vasempaan lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä).</p> <p>► Pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.</p>                                                               |
|                                                              | Poistovesiletkuun on asennettu luvaton jatke.                                                                 | <p>► Poista poistovesiletkun luvattomat jatkeet. Laitteen liittäminen</p>                                                                                                                                                            |
| Laitteeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen. | Valitsinta  ei ole painettu. | <p>► Paina .</p>                                                                                                                                    |
|                                                              | Tulovesisihdit ovat tukossa.                                                                                  | <p>► "Puhdistusta tulovesisihdit" → <i>Sivu 40</i>.</p>                                                                                                                                                                              |
|                                                              | Vesihana on kiinni.                                                                                           | <p>► Avaa vesihana.</p>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              | Tulovesiletku on taipunut tai puristuksissa.                                                                  | <p>► Varmista, että tulovesiletku ei ole taipunut tai puristuksissa.</p>                                                                                                                                                             |
| Linkous käynnistyy useita kertoja.                           | Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja.                    | <p>► Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</p> <p><b>Huomautus:</b> Laita rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> |
| Ohjelman kesto aika muuttuu pesuprosessin aikana.            | Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti. Ohjelman kesto aika voi tämän takia muuttua.                       | <p>► Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</p>                                                                                                                                                                                |
|                                                              | Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja.                    | <p>► Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</p> <p><b>Huomautus:</b> Laita rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> |
|                                                              | Vaahdontunnistusjärjestelmä käynnistää huuhtelun, jos vaahtoa on liian runsaasti.                             | <p>► Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</p>                                                                                                                                                                                |
| Rummussa ei näy vettä.                                       | Vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.                                                                  | <p>► Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.</p> <p>► Älä lisää koneeseen käytön aikana vettä.</p>                                                                                                                              |

| Vika                                               | Syy                                                                           | Vianetsintä                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumpu nytkähtelee ohjelman käynnistymisen jälkeen. | Syynä on sisäinen moottoritestit.                                             | ► Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokerossa ☞ on jäännösvettä.                       | Lokerossa ☞ oleva jakaja on tukossa.                                          | ► → "Pesuainekotelon puhdistus", Sivu 36                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laite värisee ja liikkuu lingottaessa.             | Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon.                                   | ► Laitteen suoristaminen                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | Laitteen jalvoja ei ole kiinnitetty.                                          | ► Kiinnitä laitteen jalat. Laitteen suoristaminen                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | Kuljetustukia ei ole poistettu.                                               | ► Kuljetustukien poistaminen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rumpu pyörii, laitteeseen ei tule vettä.           | Täyttömäärän tunnistus on aktiivinen.                                         | ► Tämä ei ole vika, toimenpiteitä ei tarvita.<br><br><b>Huomautus:</b> Täyttömäärän tunnistus voi kestää enimmillään 2 minuuttia.                                                                                                                                                    |
| Runsas vaahdonmuodostus.                           | Pesuainetta on annosteltu liikaa.                                             | ► Välitön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos vasempaan lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvateksteilejä).<br><br>► Pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.                   |
|                                                    | Linkousnopeus asetettu pieneksi.                                              | ► Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus.                                                                                                                                                                                                                             |
| Suurta linkousnopeutta ei saavuteta.               | Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla. | ► Jaa pyykki uudelleen rumpuun.<br><br><b>Huomautus:</b> Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.<br><br>► Käynnistä ohjelma <b>Centrifugering</b> . |
|                                                    | Linkousohjelma ei käynnisty.                                                  | ► Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.<br><br>► Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.                                                                                                                                              |

| Vika                                                                                                                     | Syy                                                                                                | Vianetsintä                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linkousohjelma ei käynnisty.                                                                                             | Epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia. | <p>► Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</p> <p><b>Huomautus:</b> Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> <p>► Käynnistä ohjelma <b>Centrifugering</b>.</p> |
| Kohiseva, suhiseva ääni.                                                                                                 | Vettä tulee paineella pesuainekoteloon.                                                            | <p>► Tämä ei ole vika - normaali käyttöäni.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kovia ääniä linkouksen aikana.                                                                                           | Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon.                                                        | <p>► Laitteen suoristaminen</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                          | Laitteen jalkoja ei ole kiinnitetty.                                                               | <p>► Kiinnitä laitteen jalat. Laitteen suoristaminen</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          | Kuljetustukia ei ole poistettu.                                                                    | <p>► Kuljetustukien poistaminen</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kolisevaa, rämisevää ääntä poistopumpusta.                                                                               | Poistopumppuun on päässyt vieras esine.                                                            | <p>► → "Poistopumpun puhdistus", Sivu 38</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ryystävä, rytminen imun ääni.                                                                                            | Poistopumppu on aktiivinen, poistovesi pumpataan pois.                                             | <p>► Tämä ei ole vika - normaali käyttöäni.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rypistyminen.                                                                                                            | Linkousnopeus on liian suuri.                                                                      | <p>► Aseta seuraavalla pesukerralla pienempi linkousnopeus.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                          | Täyttömäärä on liian suuri.                                                                        | <p>► Pienennä seuraavalla pesukerralla täyttömäärää.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          | Tekstiililajille on valittu väärä ohjelma.                                                         | <p>► Valitse tekstiililajille sopiva ohjelma. → "Ohjelmat", Sivu 23</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| Pyykinpesuainetta tai huuhteluainetta valuu kumitiivisteestä ja kerääntyy koneen luukulle tai kumitiivisteeseen poimuun. | Liian paljon pyykinpesu-/huuhteluainetta pyykinpesuainekotelossa.                                  | <p>► Huomioi nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen annostelun yhteydessä pesuainekotelossa oleva merkintä äläkä annostele merkinnän yli.</p>                                                                                                                                              |
| Linkoustulos ei ole tyydyttävä. Pyykki on märkää / liian kosteaa.                                                        | Linkousnopeus asetettu pieneksi.                                                                   | <p>► Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus.</p> <p>► Käynnistä ohjelma <b>Centrifugering</b>.</p>                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                          | Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.                                                        | <p>► Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          | Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa.                                    | <p>► Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.</p>                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Vika</b>                                                       | <b>Syy</b>                                                                                         | <b>Vianetsintä</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linkoustulos ei ole tyydyttävä. Pyykki on märkää / liian kosteaa. | Epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia. | <p>► Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</p> <p><b>Huomautus:</b> Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> <p>► Käynnistä ohjelma <b>Centrifugering</b>.</p> |
|                                                                   | Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla.                      | <p>► Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</p> <p><b>Huomautus:</b> Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> <p>► Käynnistä ohjelma <b>Centrifugering</b>.</p> |
| Kosteassa pyykissä on pesuainejäämiä.                             | Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin.                     | ► Käynnistä ohjelma <b>Sköljning</b> .                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pesuainejäämiä kuivassa pyykissä.                                 | Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin.                     | ► Harjaa pyykki pesun ja kuivauksen jälkeen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tulovesiletkusta valuu vettä.                                     | Tulovesiletkua ei ole liitetty oikein / kunnolla.                                                  | <p>1. Liitä tulovesiletku oikein. Tulovesiletkun liittäminen</p> <p>2. Kiristä ruuvikiinnitys.</p>                                                                                                                                                                                           |
| Poistovesiletkusta valuu vettä.                                   | Poistovesiletku on vaurioitunut.                                                                   | ► Vaihda vaurioitunut poistovesiletku.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                   | Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein.                                                           | ► Liitä poistovesiletku oikein. Poistovesiliitännän liitäntätyypit                                                                                                                                                                                                                           |
| Laitteessa on epämiellyttävä haju.                                | Kosteus ja pesuainejäämät voivat edistää bakteerien kasvua.                                        | <p>► → "Rummun puhdistus", Sivu 36</p> <p>► Kun et käytä laitetta, jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.</p>                                                                                                                                              |

## Lukon avaaminen hätätilanteessa


Jos haluat poistaa pyykin laitteesta, esimerkiksi virtakatkoksen yhteydessä, voit avata luukun lukituksen manuaalisesti.

### Luukun lukituksen avaaminen

**Vaatus:** "Poistopumppu on tyhjä."  
→ Sivu 38

1. **HUOMIO!** Ulos valuva vesi saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
- Älä avaa luukkuja, jos vettä näkyy lasissa.

Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.

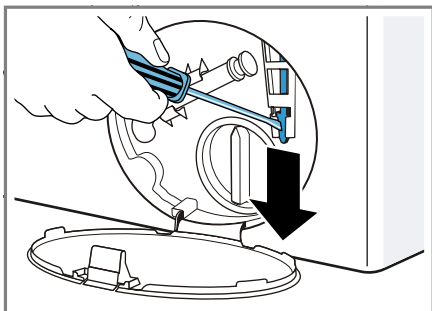

- ✓ Luukun lukitus on avattu.
2. Aseta huoltoluukku paikalleen ja lukitse kiinni.
3. Sulje huoltoluukku.

---

## Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

Tästä näet, miten valmistelet laitteesi kuljetusta ja säilytystä varten. Lisäksi saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä.

### Laitteen irrottaminen


1. Sulje vesihana.

2. Tyhjennä tulovesiletku  
→ "Tulovesiletkun tyhjennys", Sivu 40.
3. Kytke laite pois päältä.
4. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
5. Laske loppu pesuvesi pois.  
→ "Poistopumpun puhdistus", Sivu 38
6. Irrota letkut.

### Kuljetustukien asentaminen


Käytä laitteen kuljetustukia, jotta vältät kuljetusvauriot.

1. Poista 4 suojatulppaa.
  - Käytä suojatulppien poistamiseen tarvittaessa ruuvinväännintä.

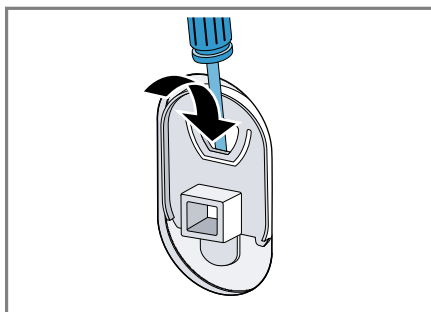


Säilytä suojatulpat huolellisesti.


2. Aseta 4 holkkia paikoilleen.

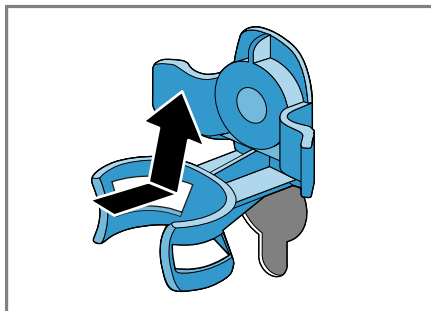


3. Aseta 4 kuljetustuen kaikki ruuvit paikoilleen ja kiristä kevyesti.

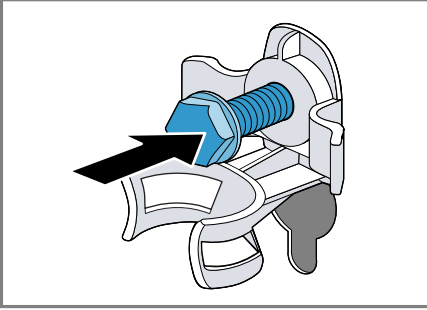

4. Aseta verkkojohto pidikkeeseen ① ja kiristä kuljetustukien kaikki 4 ruuvia ruuviavaimella, avainkoko 13 ②.

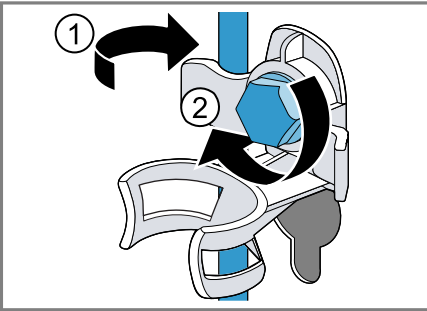

5. Aseta letku pidikkeeseen.

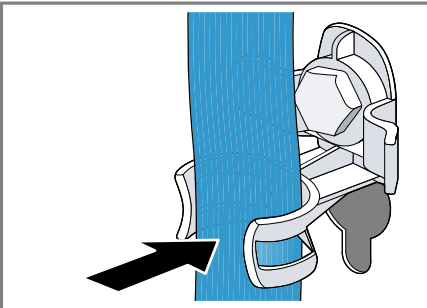

## Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön

- Poista kuljetustuet.

## Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

### ⚠ VAROITUS Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovelle oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

---

## Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Voit poistaa monia ongelmia itse tässä käyttöohjeessa annettujen häiriöpoisto-ohjeiden tai verkkosivujemme ohjeiden avulla. Ota muussa tapauksessa yhteys huoltopalveluun.

Varmistamme, että laitteesi korjataan koulutetun huoltohenkilöstön toimesta valmistajan alkuperäisiä varaosia käyttäen niin takuutapauksissa kuin takuuajan päätyttyäkin.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

### **Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)**

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyypikilpeen.

Tyypikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

# Kulutustiedot

Seuraavat tiedot annetaan EU:n ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisesti. Muille ohjelmille kuin ohjelmalle **Eco 40-60** annetut arvot ovat vain ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN60456 perusteella.

| Ohjelma                | Täyttömäärä (kg) | Ohjelman kesto (h:min) <sup>1</sup> | Energian kulutus (kWh/jakso) <sup>1</sup> | Vedenkulutus (l/jakso) <sup>1</sup> | Maksimi lämpötila (°C) 5 min <sup>1</sup> | Linkousopeus (r/min) <sup>1</sup> | Jäännöskosteus (%) <sup>1</sup> |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 8,0              | 3:29                                | 1,070                                     | 58,0                                | 47                                        | 1200                              | 50                              |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 4,0              | 2:44                                | 0,580                                     | 43,0                                | 38                                        | 1200                              | 50                              |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 2,0              | 2:13                                | 0,175                                     | 27,0                                | 24                                        | 1200                              | 56                              |
| Bomull 20 °C           | 8,0              | 3:14                                | 0,320                                     | 88,0                                | 23                                        | 1200                              | 54                              |
| Bomull 40 °C           | 8,0              | 3:14                                | 1,210                                     | 88,0                                | 45                                        | 1200                              | 54                              |
| Bomull 60 °C           | 8,0              | 3:28                                | 1,350                                     | 88,0                                | 53                                        | 1200                              | 54                              |
| Bomull +Förtvätt 40 °C | 8,0              | 3:44                                | 1,250                                     | 98,0                                | 45                                        | 1200                              | 54                              |
| Syntet 40 °C           | 4,0              | 2:28                                | 0,780                                     | 61,0                                | 44                                        | 1200                              | 27                              |
| Mix 40 °C              | 4,0              | 0:59                                | 0,620                                     | 44,0                                | 41                                        | 1200                              | 56                              |
| Ylle 30 °C             | 2,0              | 0:40                                | 0,200                                     | 40,0                                | 22                                        | 800                               | 25                              |

<sup>1</sup> Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

<sup>2</sup> Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitaintää (15 °C).

## Tekniset tiedot

Tästä löydät laitteesi numero- ja muut tiedot.

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Laitteen korkeus            | 85,0 cm            |
| Laitteen leveys             | 59,8 cm            |
| Laitteen syvyys             | 59,0 cm            |
| Paino                       | 80 kg <sup>1</sup> |
| Suurin sallittu täyttömäärä | 8 kg               |
| Verkkojännite               | 220 - 240 V, 50 Hz |

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

|                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Pienin sallittu asennussulake | 10 A                                                                                                                  |
| Nimellisteho                                                                                                      | 2300 W                                                                                                                |
| Ottotoho                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pois päältä -tila: 0,10 W</li> <li>■ Päälle jätetty -tila: 0,50 W</li> </ul> |
| Vedenpaine                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vähintään: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Enintään: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Tulovesiletkun pituus                                                                                             | 150 cm                                                                                                                |

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## **fi** Tekniset tiedot

---

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Poistovesiletkun<br>pituus | 150 cm |
|----------------------------|--------|

---

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Verkkoliitäntäjohdon<br>pituus | 210 cm |
|--------------------------------|--------|

---

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

---



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001551663** (001022)

fi