


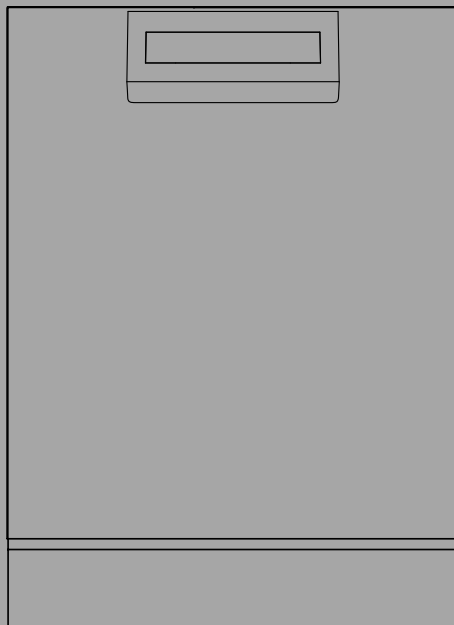

KÄYTTÖOHJE

Astianpesukone

FI

DWC67423BIW


Astianpesukoneesi	3	Astianpesukoneen etäkäynnistys	24
Turvallisuusohjeet	4	Asetukset	26
Sani-lukitus	5	Hoito ja puhdistus	31
Lukitus	5	Lisää huuhtelukirkaste	31
Asennus	5	Lisää suolaa	31
Yliulvimissuoja	5	Täytä Auto dose-lokero	31
Pakkaus	5	Puhdista siivilät	31
Käytöstä poisto	6	Puhdista suihkuvarret	33
Tuotteen symbolit	6	Puhdista astianpesukoneen ulkopinta	34
Ennen ensimmäistä pesukertaa	7	Aja Itsepuhdistus	34
Veden kovuus	7	Tukosten poistaminen	34
Perusasetukset	8	Talvisäilytys/kuljetus	35
Lisää huuhtelukirkaste	10	Vianetsintä	36
Lisää suolaa	10	Yleistä	37
Automaattiannostelu	11	WiFi	43
Pese astiat ympäristöystävällisemmin	12	Asennus	44
Säästää energiaa ja vettä	12	Turvallisuusohjeet	44
Täytä astianpesukone	13	Luukun kuljetussuojus	45
Herkästi vahingoittuvat astiat	13	Astianpesukoneen sijainti	45
Täyttö vaikuttaa pesutulokseen	13	Höyrysulkukalvon asennus	45
Astianpesukoneen korit	13	Liittäminen automaattiseen annostelujärjestelmään	46
Yläkori	14	Säädä korkeus ja työnnä astianpesukone paikalleen	48
Alakori	15	Viemäriiliitäntä	50
Ruokailuvälinekori	16	Vesiliitäntä	50
Astianpesukoneen käyttö	18	Sähköliitäntä	51
Annostelee astianpesuaine	18	Kiinnitä astianpesukone	52
Päälle/Pois	19	Astianpesukoneen sokkelilevy	53
Valitse ohjelma	19	Huolto	54
Käynnistys/Pysäytys	20	Tuotteen tiedot	54
Jos haluat täyttää lisää astioita	21	Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen	54
Virransyötön vika	21	Varaosat	54
Pesuohjelman päätyttyä	22	Pesuohjelmien lkm	54
Paras kuivaustulos	22	Tekniset tiedot ja energiamerkintä	55
Tyhjennä astianpesukone	22	Tekniset tiedot	55
Ohjelmataulukko	23	Tietoa kuluttajille	55
ASKO Connect Pro & ConnectLife	24	Tietoja testauslaitokselle	55
ASKO Connect Pro	24	Vaatumusten mukaisuusvakuutus	55
ConnectLife	24		
Astianpesukoneen etäohjaaminen	24		

Astianpesukoneesi

Tervetuloa kasvavaan ASKO-perheeseemme!

Olemme ylpeitä tuotteistamme. Toivomme, että tuotteemme on luotettava apuvälineesi useiden vuosien ajan.

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoa asetuksista ja valittavissa olevista mukautuksista sekä siitä, miten tuotteesta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.

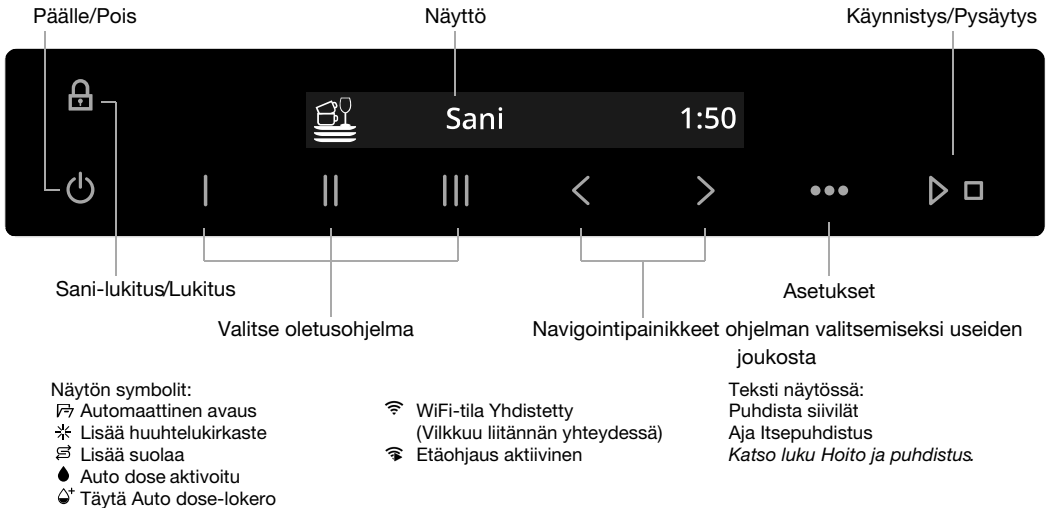

Asenna astianpesukone, katso luku *Asennus*. Avaa sitten luukku ja paina .

Näytöllä näkyy **"Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup."**, kun astianpesukone käynnistetään ensimmäisen kerran. Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein. Ks. sivu 7.

Astianpesukone voidaan liittää yhteen tai useampaan ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannostelujärjestelmään, mikä helpottaa päivittäistä käyttöä ja vähentää yliannostuksen riskiä.

ASKO Connect Pro on verkkopohjainen alusta, jossa voit järjestää, hallita ja valvoa kaikkia ammattikäyttöön tarkoitettuja ASKO-tuotteitasi niiden sijainnista riippumatta. Kun olet yhdistänyt ammattituotteen sovelluksessa ConnectLife, näytetään linkki ASKO Connect Pro'hon. Lisätietoja, katso <https://professional.asko.com/>.

Turvallisuusohjeet

- Lue ja säilytä käyttöohje!
- Vakiokattauksien määrä: 13
- Älä käytä astianpesukonetta mihinkään muuhun kuin tämän käyttöohjeen mukaiseen tarkoitukseen.
- Älä kuormita astianpesukoneen luukkua tai astiakoreja muilla kuin pestävillä astioilla.
- Älä jätä astianpesukoneen luukkua auki, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran. Työnnä korit sisään välttääksesi astianpesukoneen kaatumisvaaran.
- Lisää astianpesukoneen pesuainelokeroon ainoastaan konepesuainetta. (Jos koneessa on ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen automaattiannostelujärjestelmä, astianpesukoneen pesuainelokeroa ei käytetä.)
- Käytä ulkoisia säiliöitä ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannosteluun. (Ammattikäyttöön tarkoitettua astianpesuainetta ja huuhtelu- ja kirkasteainetta ei saa lisätä astianpesukoneen pesuaineen ja vastaavasti huuhtelukirkasteen annostelusäiliöissä).
- Tätä konetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai aistimellisia rajoitteita tai vähän kokemusta ja tietoa koneesta. Näiden henkilöiden toimintaa koneen parissa on kuitenkin valvottava tai heidät on perehdytettävä koneen käyttämiseen niin, että he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa suorittaa koneen puhdistustoita ilman valvontaa.
- Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistajan huoltokeskus tai joku vastaavan ammattipätevyyden omaava henkilö.
- Tämä astianpesukone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaaviin kuten:
 - henkilökunnan keittiöt myymälöissä, toimistoissa tai muissa työympäristöissä.
 - maatilat.
 - hotellien, motellien ja muun tyyppisten majoitusliikkeiden huoneet.
 - bed & breakfast -hotellit.

- Älä laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjäämiä. Ne voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Astianpesukoneessa ei myöskään saa pestä astioita, joissa on tuhkaa, vahaa tai voiteluaineita.
- Lapsia on valvottava. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Ole erityisen tarkkaavainen silloin, kun koneen luukku on auki. Koneessa voi olla pesuainejäämiä! Käynnistä astianpesukone aina heti pesuaineen lisäämisen jälkeen.
- Korjauksissa ja kunnostustoimenpiteissä tulee käyttää alkuperäisiä varaosia.

VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

VAROITUS!

Huolehdi lasten turvallisuudesta - konepesuaine on syövyttävää!

Sani-lukitus

Palovammojen välttämiseksi luukku ei voi avata, kun astianpesukoneen lämpötila on yli 65 °C.

Lukitus

Asetus Lukitus voidaan aktivoida, jotta lapset tai henkilöt, joiden henkiset kyvyt ovat alentuneet, eivät voi käynnistää astianpesukonetta. Katso luku *Asetukset*. Voit myös ottaa toiminnon Lukitus käyttöön ja poistaa sen käytöstä tilapäisesti. Paina  ja  kolmen sekunnin ajan.

Asennus

Katso luku *Asennus*.

Ylitulvimissuoja

Ylitulvimissuoja käynnistää poistopumpun ja sulkee vedenoton, jos vedenpinnan korkeus koneessa ylittää normaalitason. Jos suoja laukeaa, näytöllä näkyy F54(Veden ylitäyttö). Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. (Välttääksesi veden vuotamisen astianpesukoneen ulkopuolelle älä irrota sitä pistorasiasta, ennen kuin syöttöjohdon vesihana on suljettu!)

Pakkaus

Pakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen aikana. Pakkauksen materiaali voidaan kierrättää. Lajittelemalla pakkauksen materiaalit vähennät raaka-aineiden kulutusta ja jätteen määrää. Jälleenmyyjä voi ottaa

Turvallisuusohjeet

pakkauksen kierrätettäväksi tai antaa tietoja lähimmästä kierrätyspisteestä. Pakkaus koostuu seuraavista:

- Jopa 100 % kierrätysmateriaalista valmistetusta aaltopahvista.
- EPS-polystyreeni, ei sisällä klooria eikä fluoria.
- Tuet ovat käsittelemätöntä puuta.
- Suojamuovi on polyeteeniä (PE).

Käytöstä poisto

Astianpesukone on valmistettu ja merkitty kierrätystä varten. Kun kone poistetaan käytöstä ja hävitetään, se on heti tehtävä toimimattomaksi. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise virtajohto mahdollisimman lyhyeksi. Pura valonlähde/valonlähteet.

Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, mihin käytetyt kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi asianmukaisesti.

Tuotteen symbolit



Lue käyttöohje.



Hävitetään sähköromuna.

CE Hyväksytty voimassa olevien EU-direktiivien mukaisesti.

Veden kovuus

Hyvän pesutuloksen varmistamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmeää vettä (vähän kalkkia sisältävä vesi). Kova vesi aiheuttaa sen, että astioihin ja astianpesukoneeseen jää valkoisia kerrostumia.

Tarkasta veden kovuus

Veden kovuus ilmoitetaan saksalaisella asteikolla (°dH), ranskalaisella asteikolla (°fH), englantilaisella asteikolla (°eH) tai millimooleina litraa kohti (mmol/l).

Vettä on pehmentettävä, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l). Se tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla vedenpehmentimellä. Jotta vedenpehmentin toimisi optimaalisesti, sen asetus on säädettävä veden kovuuden mukaiseksi. Kun olet asettanut vedenpehmentimen, annostele astianpesuaine ja huuhtelu- ja kirkasteaine ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Selvitä veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Merkitse veden kovuus muistiin: _____

Saksalaiset kovuusasteet	Ranskalaiset kovuusasteet	Suositteltu asetus
0-3°dH	0-5°fH	0
4-5°dH	6-9°fH	1
6-8°dH	10-14°fH	2
9-11°dH	15-20°fH	3
12-14°dH	21-25°fH	4
15-19°dH	26-34°fH	5
20-24°dH	35-43°fH	6
25-29°dH	44-52°fH	7
30-39°dH	53-70°fH	8
40°dH	71°fH	9

Jos veden kovuus on yli 20°dH (36°fH), suosittelemme ulkoisen vedenpehmentimen liittämistä.

Lisääntynyt kulutus regeneroinnin aikana

Astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisesti toiminnan ylläpitämiseksi. Regenerointi pidentää pesuohjelmaa ja lisää samalla energian ja veden kulutusta. Astianpesukoneen vedenpehmentimen regenerointi riippuu valitusta asetuksesta.

Esimerkki: Jos ohjelma Eco suoritetaan veden kovuuden ollessa 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5 mmol/l), vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisin väliajoin (5 pesukerran jälkeen), energiankulutus kasvaa 0,015 kWh:lla ja vedenkulutus 2,3 litralla ja samalla ohjelma-aika pitenee 3 minuutilla. Regenerointi tapahtuu varsinaisen pesun aikana.

VAROITUS!

Kova vesi aiheuttaa valkoisia kerrostumia astioihin ja astianpesukoneeseen. Siksi on tärkeää valita vedenpehmentimen oikea asetus! Katso Veden kovuus.

Älä koskaan käytä astianpesukonetta tyhjällä suolasäiliöllä, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Perusasetukset

Avaa luukku. Paina .

Näytöllä näkyy "**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**". Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein.

Valitse asetus painamalla < tai >. Vahvista valittu asetus painamalla

Asetukset	
Kieli	Valitse näytön kieli.
Teho 10 Amp/16 Amp <i>Oletusasetus: 16 Amp</i>	Tämä astianpesukone on suunniteltu liitettäväksi sähköverkkoon, jonka sulakkeet ovat 10 Amp tai 16 Amp. Astianpesukoneen vesi lämpenee nopeammin ja saat nopeamman pesuohjelman, kun valitset 16 Amp. Valitse 10 Amp tai 16 Amp kiinteistön sähköverkon mukaan.
Huuhtelukirkaste 0/1/2/3/4/5 ¹⁾ <i>Oletusasetus: 4</i>	Huuhtelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia. Huuhtelukirkasteen annostelu voidaan asettaa välille 0 (Pois) - 5 (Suuri annostus).
Veden kovuus 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 <i>Oletusasetus: 4</i>	Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein! Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä. <i>Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), valitse 0. Vedenpehmentin ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.</i>
TAB On/Pois (Yhdistelmäpesuaineet) <i>Oletusasetus: Pois</i>	Ota asetus käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen. <i>Asetus vähentää huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroituu.</i>
WiFi WiFi-tila	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoon astianpesukoneen etäohjaukseksi sovelluksella <i>ConnectLife</i> .
WiFi-yhteys On/Pois	Kun olet yhdistänyt astianpesukoneen lähiverkkoon, voit valita <i>WiFi-yhteys Pois</i> poistaaksesi yhteyden käytöstä. Valitse <i>WiFi-yhteys On</i> yhdistääksesi samaan verkkoon uudelleen.
Yhteyden määrittäminen	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoon ja yhdistä älypuhelimesi/tablettisi laitepariksi. • Siirry <i>ConnectLife</i>-sovelluksessa »<i>Lisää laitteita</i>« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti). • Valitse <i>Yhteyden määrittäminen</i>.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Asetukset	
Lisää laite	Pariliitä lisää laitteita/käyttäjiä astianpesukoneeseen. - Siirry ConnectLife-sovelluksessa »<i>Lisää laitteita</i>« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti). - Valitse <i>Lisää laite</i>.
Poista kaikki laitteet	Valitse <i>Poista kaikki laitteet</i> , jos haluat poistaa kaikki yhdistetyt laitteet/käyttäjät.
WiFi-asetusten palautus	Palaa tehdasasetuksiin valitsemalla <i>WiFi-asetusten palautus</i> .
Poistu	Valitse <i>Poistu</i> poistukseksi valikosta WiFi, paina ...
Tallenna ja poistu	Valitse <i>Tallenna ja poistu</i> , paina ...

¹⁾ Asetus poistetaan käytöstä, jos ammattikäyttöön tarkoitetun huuhtelukirkasteen automaattinnostelu otetaan käyttöön. Huuhtelukirkastetta ei silloin tarvitse täyttää.


Valittujen asetusten muuttaminen, ks. luku Asetukset.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

✳ Lisää huuhtelukirkaste

Annostele huuhtelukirkastetta tarkoitetun huuhtelukirkasteen säiliöön (jos astianpesukonetta ei ole liitetty huuhtelukirkasteen automaattiseen annostelujärjestelmään).

Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta huuhtelu- ja kirkastesäiliöön, jos on valittu Huuhtelukirkaste 1 - 5.

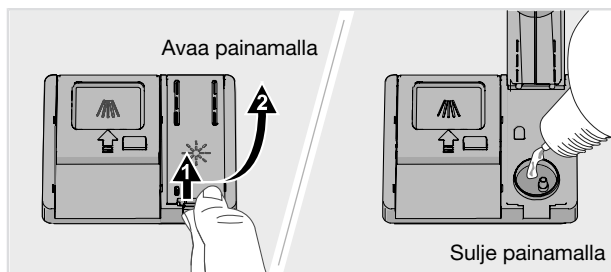


1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty **MAX**.
3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.
4. Sulje kansi kunnolla.

☞ Lisää suolaa

Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä.

Lisää suolaa suolasäiliöön, jos on valittu Veden kovuus 1 - 9.

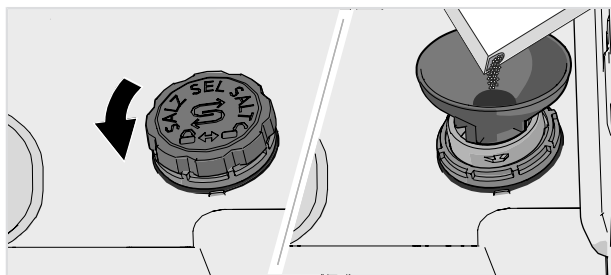

1. Avaa suolasäiliön kansi kiertämällä vastapäivään.
2. Aseta astianpesukoneen mukana tuleva suppilo säiliön täyttöaukkoon. Ennen ensimmäistä pesukertaa kaada ensin noin 1 l vettä. (Vesi tulee täyttää vain ensimmäisellä kerralla.)
3. Lisää suolaa niin, että säiliö tulee täyteen (maks. 750 gram). Käytä astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa.
4. Pyyhi ylimääräinen suola pois ja kierrä kansi myötäpäivään päätyasentoon.

⚠ VAROITUS!

Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnistettävä heti suolan lisäämisen jälkeen. Älä kaada konepesuainetta suolasäiliöön. Se aiheuttaa pehmentimen tuhoutumisen!

Automaattiannostelu

Astianpesukone voidaan liittää yhteen tai useampaan ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannostelujärjestelmään, mikä helpottaa päivittäistä käyttöä ja vähentää yliannostuksen riskiä.

Vaihe vaiheelta

- Liitä ammattikäyttöön tarkoitettun astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannostelujärjestelmän ulkoiset kaapelit. Liitä myös toimitetut letkut. Katso luku *Asennus*.
- Aktivoi Auto dose käyttöön astianpesukoneen valikossa Asetukset. Katso luku *Asetukset*.
- Täytä automaattiannostelun ulkoiset säiliöt ammattikäyttöön tarkoitetuilla astianpesuaineella ja huuhtelukirkasteella.
- Valitse Tuuletusputki, jos haluat lisätä pesuainetta ja huuhtelukirkastetta. Katso luku *Asetukset*.

Pesuaineen ja huuhtelu- ja kirkasteaineen laimennus

Oikeaa laimennusta varten pesuaineen ja huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus on laskettava koneessa olevan vesimäärän mukaan.

Vesimäärä koneessa:

- 3,5 litraa pesuaineen annostuksessa
- 3,5 litraa huuhtelu- ja kirkasteaineen annostuksessa

HUOM!

Täytä ammattikäyttöön tarkoitettu astianpesuaine ja huuhtelu- ja kirkasteaine vastaavaan ulkoiseen säiliöön hyvissä ajoin, ettei järjestelmään ei jää ilmaa.



VAROITUS!

Huomioi ammattikäyttöön tarkoitettuihin astianpesuaineisiin ja huuhtelukirkasteisiin liittyvät vaarat. Niiden käsittelyn aikana on käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja.

Noudata tavarantoimittajan antamia ohjeita astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden käsittelystä ja säilytyksestä.

Pese astiat ympäristöystävällisemmin

Säästää energiaa ja vettä

Astioiden peseminen astianpesukoneessa kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa ja vettä kuin astioiden peseminen käsin.

Älä huuhtelee astioita juoksevilla vedellä

Älä huuhtelee astioita juoksevan veden alla, sillä se lisää energian ja veden kulutusta. Poista vain suurimmat ruokajäämät ennen astioiden laittamista astianpesukoneeseen.

Valitse ympäristön kannalta turvallinen pesuaine

Tutustu pakkauksen ympäristöselosteeseen!

Pesuaineen, huuhtelu- ja kirkasteaineen sekä suolan yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

Täytä astianpesukone täyteen ennen käyttöä

Säästä energiaa ja vettä odottamalla, kunnes astianpesukone on täynnä (katso vakiokattauksien määrä). Huuhtelee astiat Huuhtelu-ohjelmalla, jos koneesta tulee epämiellyttävää hajua.

Pese alemmalla lämpötilalla

Jos astiat eivät ole kovin likaisia, voit valita alemmassa lämpötilassa pesevän ohjelman.

Valitse pesuohjelma – Eco

Tämä ohjelma sopii normaaliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuositteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

Pesuohjelma on kehitetty pesemään tehokkaasti mahdollisimman pienellä energian- ja vedenkulutuksella. Ohjelma pesee pitkään alhaisella lämpötilalla.

Valitse asetus – Automaattinen avaus

Kuivaustulos on parempi, kun käytetään asetusta Automaattinen avaus, joka avaa astianpesukoneen luukun automaattisesti. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet, ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. (Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestävä mahdollista kosteutta.)

Herkästi vahingoittuvat astiat

Kaikki astiat ja ruokailuvälineet eivät kestä konepesua. Tähän voivat vaikuttaa monet tekijät. Tietyt materiaalit eivät kestä kuumuutta, ja toiset taas eivät siedä konepesuainetta.

Ole varovainen esim. käsin tehtyjen esineiden, arkojen koristekuvioiden, kristallin/lasin, hopean, kuparin, tinan, alumiinin, puun ja muovin kanssa. Katso, onko niissä merkintä "Kestää konepesun".

Herkästi vahingoittuvat koristeet

Posliinia, jonka koristeet on tehty lasituksen pinnalle (tuntuu kosketettaessa karhealta), ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Kristalli/lasi

Pese arat kristalli-/lasiesineet hellävaraisella Kristalli/lasi-pesuohjelmalla. Annostele pesuainetta säästeliäästi ja asettele astiat niin, etteivät ne osu toisiinsa pesun aikana.

Huuhdelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

Käsin maalattua taidelasia, antiikkiesineitä ja hyvin arkoja esineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Hopea

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja hopeiset esineet eivät saa koskettaa toisiaan, koska hopea voi tällöin värjäytyä.

Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.

Alumiini

Alumiini voi tummentua konepesussa. Hyvälaatuiset alumiinikattilat voidaan kuitenkin pestä koneellisesti, vaikka niiden kiilto saattaa hieman kärsiä tästä.

Liimatuilla kahvoilla varustetut ruokailuvälineet

Eräät liimatyytit eivät kestä konepesua. Kahvat voivat tällöin irrota.

Täyttö vaikuttaa pesutulokseen

Täytä astianpesukone huolellisesti parhaan pesu- ja kuivaustuloksen saamiseksi mahdollisimman vähäisellä energian ja veden kulutuksella. Näin astianpesukone pystyy pesemään kaikki pinnat ja kuivaamaan astiat mahdollisimman hyvin.

- Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
- Astiat eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhdeluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviasioiden osalta.
- Pienet esineet voivat pudota astiakorien läpi, joten ne kannattaa sijoittaa ruokailuvärikoriin.

HUOM!

Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

Astianpesukoneen korit



Astianpesukoneessa on yläkori ja ruokailuvälinekorilla varustettu alakori.

Korien ulkoasu voi vaihdella astianpesukoneen mallin mukaan.

Täytä astianpesukone

Yläkori

Aseta lasit, kupit, kulhot, pikkulautaset ja vadit yläkoriin. Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
Aseta viinilasit viinilasihyllylle ja veitset oikealla olevaan veitsitelineeseen.

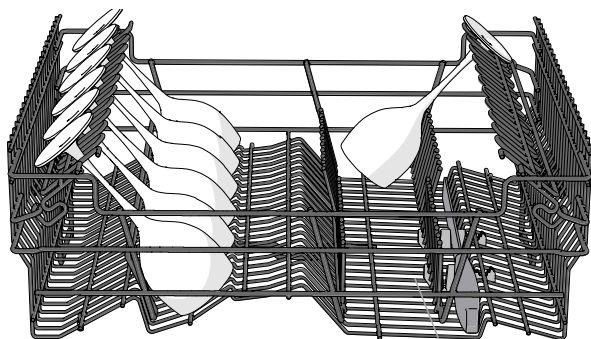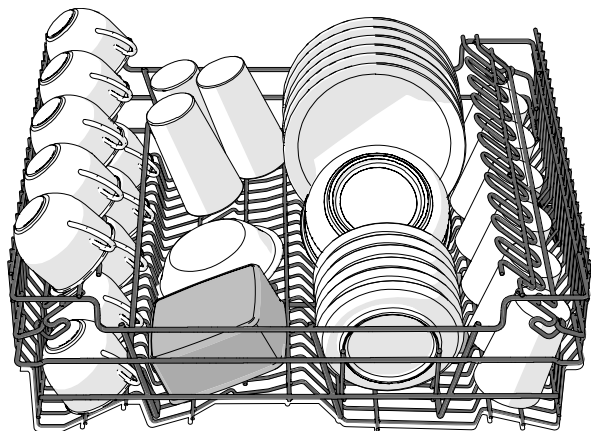


Veitsiteline

Yläkorin nostaminen

1. Vedä yläkori ulos.
2. Tartu yläkorin molempiin reunoihin ja nosta sitä ylöspäin.


Yläkorin laskeminen

1. Vedä yläkori ulos.
2. Tartu yläkorin molempiin reunoihin ja laske yläkoria painamalla olevia lukituskahvoja.

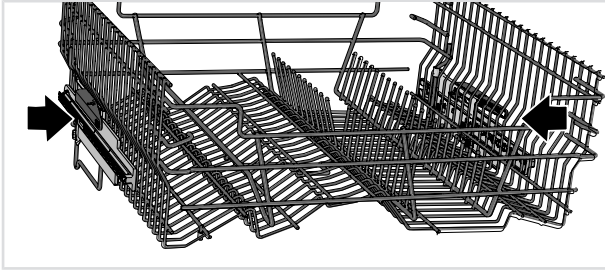


Alakori

Aseta lautaset, pikkulautaset, tarjoiluvadit, kattilat ja ruokailuvälineet (ruokailuvälinekorissa) alakoriin.

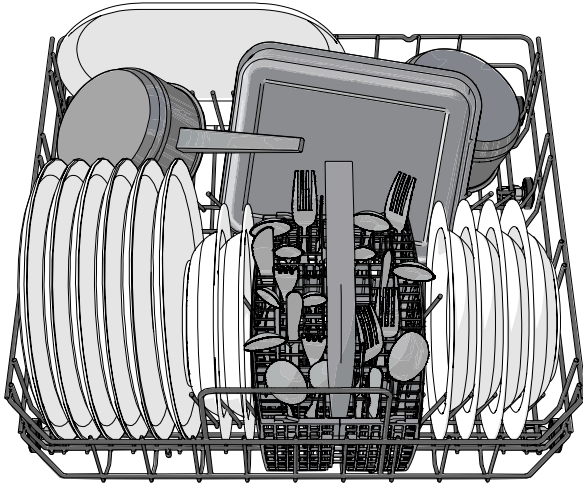

Lisätarvikkeet

Hanki viinilasihyllä, jossa on tilaa kuudelle korkealle ¹⁾ viinilasille. Viinilasihyllä antaa parhaan pesu- ja kuivaustuloksen korkeille viinilaseille. Viinilasihyllä sijoitetaan alakorin takaosaan. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.

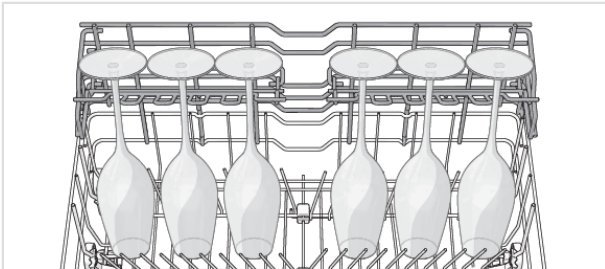

¹⁾ Korkeus: maks. 25 cm, Halkaisija: maks. 7,5 cm

Täytä astianpesukone

Ruokailuvälinekori

Aseta ruokailuvälineet koriin kahva alaspäin (ei koske teräviä veitsiä) ja mahdollisimman väljästi. Varmista, että lusikoiden pesät eivät ole sisäkkäin.


Ruokailuvälinekori kannattaa sijoittaa alakorin etuosan keskelle, jossa ainutlaatuisen, ruokailuvälinekoria varten suunnitellun huuhtelualueen ominaisuudet toimivat parhaiten.

⚠ VAROITUS!


Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

Kallistettava luukku pikkuesineille

Ruokailuvälinekorin keskellä on avattava kansi pienille tai kapeille esineille (esim. sähkövatkaimen vispilöille).

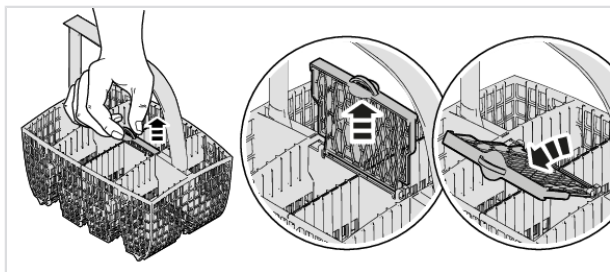


Kannellinen ruokailuvälinekori

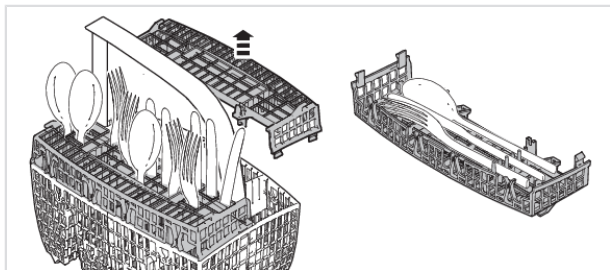

Lisätarvikkeet

Hanki mini-ruokailuvälinekori. Ylimääräinen ruokailuvälinekori on joustava, ja sen voi jakaa ja ripustaa alakoriin tai asentaa suureen ruokailuvälinekoriin niin, että korin kapasiteetti on suurempi. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.

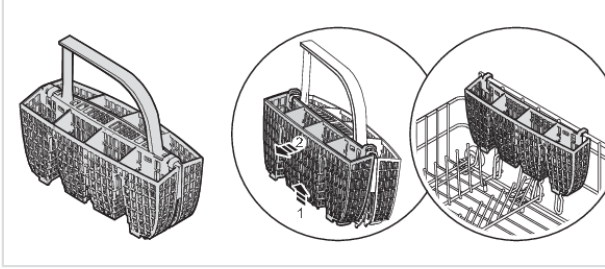

Astianpesukoneen käyttö

Annostele astianpesuaine


Annostele astianpesuainetta pesuainelokeroon (jos konetta ei ole liitetty ammattikäyttöön tarkoitettun astianpesuaineen automaattiannostelujärjestelmään).

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Koska koneessasi on vedenpehmentin, annostele pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Pesuainelokero

Optimaalisen pesutuloksen saamiseksi, valitse ammattiastianpesukoneille sopiva pesuaine.

Pesuaineen yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

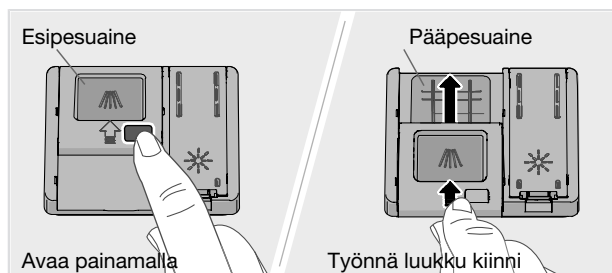

Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun pesuaine lisätään. Koneessa on lokerot erikseen esipesulle ja varsinaiselle pesulle. Annostele esipesulokeroon vähemmän pesuainetta, jos käytät jauhemaista konetiskiainetta tai konetiskigeeliä. Jos sinulla on kysyttävää pesuaineesta, ota yhteyttä pesuainevalmistajaan.

HUOM!

Käytä ainoastaan konepesuainetta! Tavallista astianpesuainetta ei voi käyttää, koska vaahdonmuodostus haittaa koneen toimintaa.

Yhdistelmäpesuaineet

Markkinoilla on monia erilaisia yhdistelmäpesuaineita. Lue kunkin tuotteen ohjeet huolellisesti.

Ota asetus TAB käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen.

Pesuainetabletteja ei suositella alle 75 minuutin ohjelmien kanssa. Käytä silloin jauhemaista konetiskiainetta tai konetiskigeeliä.

HUOM!

Optimaaliseen pesu- ja kuivaustulokseen pääset käyttämällä konetiskiainetta ja annostelemalla huuhtelu- ja kirkasteaineen ja suolan erikseen.



Päälle/Pois

Avaa luukku ja paina . Avaa myös vesihana, jos se on kiinni.

Valitse ohjelma

Eco on aina valittuna valmiiksi. Muu ohjelma valitaan painamalla I, II tai III. Ohjelma voidaan valita myös painamalla < tai >, kunnes haluttu ohjelma näkyy näytöllä.

Valitse ohjelma astioiden ja niiden likaisuuden mukaan.



Eco²⁾

Tämä ohjelma sopii normaaliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.



Kristalli/lasi

Hellävarainen pesuohjelma, jonka viileä lämpötila sopii aroille kristalli- ja lasiesineille. Annostele pesuainetta säästeliäästi ja sijoita esineet niin, etteivät ne osu toisiinsa pesun aikana. Ks. myös *Herkästi vahingoittuvat astiat* luvussa *Täytä astianpesukone*. Ohjelmalla voi hyvin pestä myös juuri käytettyjä posliiniastioita, joihin ruokajäämät eivät ole ehtineet tarttua.



Intensive

Ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka irrottaa rasvan hyvin likaisista astioista, kuten kattiloista, padoista ja gratiinivuista. Ellei kone täyty näistä astioista, voit laittaa koneeseen lautasia ja muita astioita.



Pika

Ohjelmaa käytetään vähemmän likaantuneiden lasi- ja posliiniastioiden, esimerkiksi kahvikuppien, pesuun.



Huuhtelu

Käytetään astioiden huuhteluun silloin, kun odotetaan, että kone tulisi täyteen.

Astianpesukoneen käyttö



Yleis

Tehokas perusohjelma kuivuneiden astioiden pesuun, mutta sitä ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruuan irrottamiseen esim. gratiinivoista.



Sani²⁾

Tämä ohjelma sopii erityisesti erittäin korkeaa hygieniavaatimukset. Varsinaisen pesun lämpötila on 60 °C. Viimeinen huuhtelu tapahtuu 85 °C asteisella vedellä 4 minuutin ajan.

⚠ Palovammojen välttämiseksi luukkua ei voi avata, kun astianpesukoneen lämpötila on yli 65 °C.



Sani Pika²⁾

Valitse Sani Pika kun haluat nopeamman ohjelman, joka silti täyttää hygieniavaatimukset. Varsinaisen pesun lämpötila on 50 °C. Viimeinen huuhtelu tapahtuu 85 °C asteisella vedellä 4 minuutin ajan.

⚠ Palovammojen välttämiseksi luukkua ei voi avata, kun astianpesukoneen lämpötila on yli 65 °C.



Itsepuhdistus

Itsepuhdistusohjelma astianpesukoneen sisäpuolen, suihkuvarsin ja suihkuputkien hygieeniseen puhdistamiseen.

Ohjelma on suoritettava (tyhjällä koneella) konetiskiaineella tai sitruunahapolla. Markkinoilla on myös astianpesukoneille suunniteltuja puhdistusaineita. Kalkkikerrostumien puhdistaminen, katso *Sisäpuoli* luvussa *Hoito ja puhdistus*.

▶ □ Käynnistys/Pysäytys

Paina ▶ □, kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn, sulje luukku". Tämä ilmaisee, että astianpesukone voidaan käynnistää. Sulje luukku huolellisesti, sillä muuten astianpesukone ei käynnisty.

Jos astianpesukonetta ei käynnistetä tai luukkua suljeta 2 minuutin kuluessa käyttöpaneelin viimeisen painamisen jälkeen, kone sammuu.

Katso astianpesukoneen etäkäynnistys kappaleesta *ASKO Connect Pro & ConnectLife*.

Jos haluat keskeyttää tai vaihtaa ohjelman

Avaa luukku ja paina ▶ □ -painiketta kolmen sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa ohjelmaa astianpesukoneen käynnistyttyä jälkeä. Lisää uusi pesuaineannos, mikäli annostelijan pesuainelokero on avautunut (annostelu tapahtuu automaattisesti, jos automaattiannostelujärjestelmä on liitetty). Valitse sen jälkeen uusi ohjelma, paina ▶ □ ja sulje luukku.

Jäljellä oleva aika

Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy ohjelman kesto edellisellä kerralla.

Kun olet käynnistänyt astianpesukoneen, näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelma-aika. Jäljellä oleva aika päivitetään kuivausvaiheessa.

²⁾ Ohjelmapainike I / II / III.

Ohjelmapainikkeille I, II ja III esivalittujen ohjelmien vaihtamiseksi valitse haluttu ohjelma valikosta ja paina sen jälkeen haluttua ohjelmapainiketta viisi sekuntia.

Aika voi vaihdella jonkin verran pesukerrasta toiseen tuloveden lämpötilan, astioiden määrän, ympäristön lämpötilan yms. mukaan.

Jäljellä olevan ajan näyttö saattaa ensimmäisellä käyttökerralla olla kullakin ohjelmalla hieman harhaanjohtava, koska kone arvioi ajan. Kyseisen ohjelman toisella ajokerralla kone lähtee ajasta, jonka ohjelman suorittaminen kesti edellisellä kerralla.

Jos haluat täyttää lisää astioita³⁾

Avaa luukku. Astianpesukone pysähtyy automaattisesti. Lisää astiat koneeseen ja sulje luukku. Kone jatkaa hetken kuluttua ohjelmaa keskeytyskohdasta.

Jos pesuohjelma etäkäynnistetään, keskeytetty ohjelma jatkuu, kun luukku suljetaan. Voit seurata astianpesukonetta sovelluksessa *ConnectLife* ja pysäyttää ohjelman etänä. Silloin kuitenkin uuden etäkäynnistyksen mahdollisuus katoaa.

Virransyötön vika

Jos astianpesukone pysähtyy sähkökatkoksen vuoksi pesuohjelman ollessa käynnissä, ohjelma jatkuu, kun astianpesukone saa jälleen virtaa. Jos virta katkaistaan kuivauksen aikana, ohjelma keskeytyy.


Jos pesuohjelma etäkäynnistetään, keskeytetty ohjelma jatkuu, kun astianpesukone saa jälleen virtaa. Voit seurata astianpesukonetta sovelluksessa *ConnectLife* ja pysäyttää ohjelman etänä. Silloin kuitenkin uuden etäkäynnistyksen mahdollisuus katoaa.

Ohjelma keskeytyy, jos avaat luukun kuivauksen aikana ja jätät sen auki yli 2 minuutiksi.

Hätäavaaja

Jos astianpesukoneesta katkeaa virta, kun Sani-lukitus tai Lukitus on käytössä, luukku voidaan avata hätäavaajalla.

Paina hätäavaaja luukun alareunaan. Vedä hätäavaajasta, kunnes astianpesukoneen luukku aukeaa. Kiinnitä sitten hätäavaaja takaisin paikalleen.

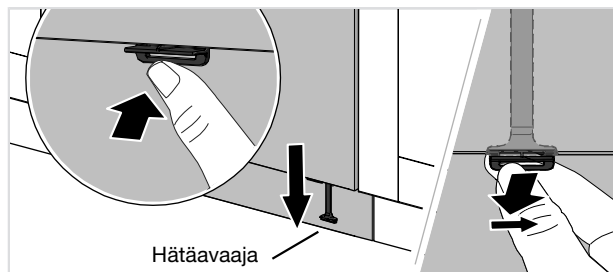

⚠ VAROITUS!

Odotä palovammojen välttämiseksi, kunnes astianpesukone on jäähtynyt, ennen kuin avaat luukun hätäavaajalla!

Varo! Reuna voi olla terävä. Käytä suojakäsineitä!

³⁾ Älä lisää astioita, jos annostelijan pesuainelokeron kansi on avattu.

Astianpesukoneen käyttö

Pesuohjelman päätyttyä

Ohjelman päätyttyä näytössä näkyy "Ohjelma valmis".

Ohjelman päätyminen ilmoitetaan myös lyhyellä äänisignaalilla. Luvussa *Asetukset* selostetaan miten voit muuttaa tätä toimintoa.

Astianpesukoneen virta katkeaa automaattisesti ohjelman päätyttyä. Sulje vesihana aina käytön jälkeen (jos vakuutusyhtiösi niin vaatii).

Paras kuivaustulos

- Täytä kone täyteen.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviasioiden osalta.
- Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.
- Aktivoi lisävalinta Automaattinen avaus.
- Ota käyttöön asetus Automaattinen avaus.
- Anna astioiden jäähtyä ennen otat ne pois.

Tyhjennä astianpesukone

Kuumentunut posliini on erityisen rikkoutuvaa. Anna astioiden jäähtyä koneessa ennen kuin tyhjennät sen.

Tyhjennä alakori ensin, jotta yläkoriin mahdollisesti jäänyt vesi ei kastele alakorissa olevia astioita.

Ohjelma	Esipesu	Varsinainen pesu	Huuhtelujen määrä	Viimeinen huuhtelu	Kulutustiedot ¹⁾				
					Kylmä vesi ²⁾		Kuumaa vesi ³⁾		Vedenkulutus (litraa)
					Pesuaika (n. hh:min)	Energia (n. kWh)	Pesuaika (n. hh:min)	Energia (n. kWh)	
 Eco ⁴⁾ ,  ⁵⁾		50 °C	2	46 °C	3:15	0,83	3:00	0,4	12,2
 Kristalli/lasi		45 °C	2	50 °C	1:30	0,8	1:20	0,3	12,5
 Intensive	2	70 °C	2	70 °C	2:35	1,7	2:25	1,0	20,0
 Pika		≤60 °C	2	≤60 °C	0:25	0,9	0:17	0,3	13,5
 Huuhtelu			1		0:07	0,01	0:07	0,01	4,5
 Yleis,  ⁵⁾	1	60 °C	2	60 °C	2:00	1,2	1:50	0,6	15,5
 Sani	1	60 °C	2	85 °C	1:10	1,8	1:00	0,9	16,0
 Sani Pika	1	50 °C	3	85 °C	0:45	1,6	0:29	0,8	19,0
 Isepuhdistus		70 °C	2	85 °C	1:05	1,4	1:05	1,0	12,0

1) Kulutusarvot vaihtelevat jonkin verran riippuen tuloveden lämpötilasta, astioiden määrästä, valituista lisätoiminnoista jne.
2) Liitäntä n. 15 °C-asteiselle kylmälle vedelle.
3) Liitäntä n. 60 °C-asteiselle kuumalle vedelle.
4) Tämä ohjelma sopii normaaliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.
5) Lisävalinnat: Autom. luukun avaus.

ASKO Connect Pro & ConnectLife

ASKO Connect Pro

ASKO Connect Pro on verkkopohjainen alusta, jossa voit järjestää, hallita ja valvoa kaikkia ammattikäyttöön tarkoitettuja ASKO-tuotteitasi niiden sijainnista riippumatta. Kun olet yhdistänyt ammattituotteen sovelluksessa ConnectLife, näytetään linkki ASKO Connect Pro'hon. Lisätietoja, katso <https://professional.asko.com/>.

ConnectLife

ConnectLife on älykotialusta, joka yhdistää ihmiset, laitteet ja palvelut. ConnectLife-sovellus sisältää edistyneitä digitaalisia palveluita ja huolettomia ratkaisuja, joiden avulla käyttäjät voivat valvoa ja ohjata laitteita, vastaanottaa ilmoituksia älypuhelimesta ja päivittää ohjelmistoja (tuetut ominaisuudet voivat vaihdella laitteen ja alueen/maan mukaan).

Älylaitteen yhdistämiseen tarvitaan kodin Wi-Fi-verkko (vain 2,4 GHz:n verkkoja tuetaan) ja ConnectLife-sovelluksella varustettu älypuhelin.



Lataa ConnectLife-sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsimällä ConnectLife käyttämästäsi sovelluskaupasta.

1. Asenna ConnectLife-sovellus ja luo tili.
2. Siirry ConnectLife-sovelluksessa »*Lisää laitteita*« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti).
3. Sovellus opastaa sinut tämän jälkeen laitteen yhdistämisessä älypuhelimeen.
4. Yhteyden muodostamisen jälkeen laitetta voidaan käyttää etänä mobiilisovelluksen kautta.

Astianpesukoneen etäohjaaminen

Astianpesukoneen verkkosymboli  näkyy näytössä, kun astianpesukone on pariliitetty älypuhelimeen/tablettiin. Sovelluksen *ConnectLife* avulla voit seurata ja tehdä astianpesukoneen asetuksia.

Verkkosymboli näytössä

Vilkkuu 0,5 sek päällä/pois Astianpesukone on valmis yhdistettäväksi langattomaan verkkoosi tai pariksi älypuhelimellesi/tabletillesi.

Vilkkuu 1,0 sek päällä/pois Astianpesukone on yhdistetty langattomaan verkkoosi.

Sytty Astianpesukone on yhdistetty langattomaan verkkoosi ja pilveen.

Astianpesukoneen etäkäynnistys

Etäkäynnistä astianpesukone painamalla . Valitse Etäkäynnistys On. Sulje luukku.

Valitse ja käynnistä ohjelma sovelluksessa *ConnectLife*.

Jos luukku ei suljeta 2 minuutin kuluessa, kone sammuu.

HUOM!


Astianpesukonetta voidaan aina käyttää ilman sovellusta. Astianpesukoneen ohjauspaneelia painettaessa sovelluksen *ConnectLife* komennot estetään 10 sekunniksi.

Onko sinulla kysyttävää? Käy osoitteessa www.connectlife.io.

Asetukset

Paina .

Avaa Asetukset painamalla < tai >, kunnes Asetukset näkyy näytössä ja vahvista valinta painamalla ...

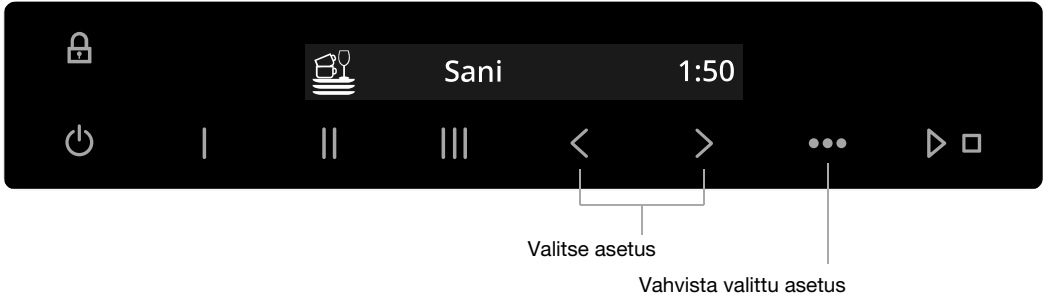

Asetukset	Vaihtoehto	
Lukitus 	On/Pois	Asetus Lukitus voidaan aktivoi- da, jotta lapset tai henkilöt, joi- den henkiset kyvyt ovat alentu- neet, eivät voi käynnistää astian- pesukonetta. Lukitus-asetus voidaan poistaa käytöstä ja ottaa käyttöön tilapäi- sesti painamalla  ...sekunnin ajan.
Ajastettu käynnistys	Pois/1-24 tuntia	Kun valitaan Ajastin, astianpesu- kone käynnistyy 1-24 tunnin ku- luttua painikkeen  painami- sesta. <i>Toiminto Ajastin on käytettävissä joissakin ohjelmissa.</i>
Etäkäynnistys	On/Pois	Aktivoi asetetus, jotta voit etäkäyn- nistää astianpesukoneen. Etä- käynnistys On näytetään astian- pesukoneen näytössä. Aktivoi asetetus aina, kun haluat etäkäynnistää astianpesuko- neen. <i>Asetus voidaan valita, kun WiFi- tila Yhdistetty.</i>

Asetukset	Vaihtoehto	
Autom. luukun avaus. 	On/Pois	Astianpesukoneen luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä, mikä lyhentää ohjelma-aikaa ja parantaa kuivaustulosta. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. Ohjelman kesto on lyhyempi.
Auto dose	Pesuaine: <i>Pois, 1-40 ml</i>	Ota asetus käyttöön, jos liität automaattisen pesuaineen annostelujärjestelmän. Koska koneessa on vedenpehennin, annostelee pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää. <i>Tarkka annostus riippuu siitä, mikä ohjelma on käynnissä.</i>
	Huuhtelukirkaste: <i>Pois, 1-40 ml</i>	Ota asetus käyttöön, jos liität automaattisen huuhtelukirkasteen annostelujärjestelmän. <i>Tarkka annostus riippuu siitä, mikä ohjelma on käynnissä.</i>
Tuuletusputki	Valitse Pesuaine. Aktivoi painamalla ► □ .	Astianpesukone syöttää pesuainetta 30 sekunnin ajan.
	Valitse Huuhtelukirkaste. Aktivoi painamalla ► □ .	Astianpesukone syöttää huuhtelukirkastetta 30 sekunnin ajan.
TAB (Yhdistelmäpesuaineet)	On/Pois	Ota asetus käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen. <i>Asetus vähentää huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehennin regeneroituu.</i>
Äänimerkki	0/1/2/3	Ohjauspaneelin painamisen merkiksi kuuluu äänimerkki.
Poistu		Valitse <i>Poistu</i> poistuaksesi valikosta Asetukset, paina ●●●.

Asetukset

Avaa Lisäasetukset painamalla < tai >, kunnes Lisäasetukset näkyy näytössä ja vahvista valinta painamalla ...

Paina: I, II, I, III

Lisäasetukset	Vaihtoehto	
Kieli	Voit valita näytön kielen.	
WiFi WiFi-tila	Kyseinen WiFi-tila näkyy näytössä. Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoon astianpesukoneen etäohjaamiseksi sovelluksella <i>ConnectLife</i> .	
WiFi-yhteys	<i>On/Pois</i> Kun olet yhdistänyt astianpesukoneen lähiverkkoon, voit valita <i>WiFi-yhteys Pois</i> poistaaksesi yhteyden käytöstä. Valitse <i>WiFi-yhteys On</i> yhdistääksesi samaan verkkoon uudelleen.	
Yhteyden määrittäminen	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoon ja yhdistä älypuhelimesi/tablettisi laitepariksi. - Siirry <i>ConnectLife</i>-sovelluksessa »<i>Lisää laitteita</i>« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti). - Valitse <i>Yhteyden määrittäminen</i>.	
Lisää laite	Pariliitä lisää laitteita/käyttäjiä astianpesukoneeseen. - Siirry <i>ConnectLife</i>-sovelluksessa »<i>Lisää laitteita</i>« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti). - Valitse <i>Lisää laite</i>.	
Poista kaikki laitteet	Valitse <i>Poista kaikki laitteet</i> , jos haluat poistaa kaikki yhdistetyt laitteet/käyttäjät.	
WiFi-asetusten palautus	Palaa tehdasasetuksiin valitsemalla <i>WiFi-asetusten palautus</i> .	
Poistu	Valitse <i>Poistu</i> poistuaksesi valikosta WiFi, paina ...	
Valitse ohjelmat	Eco <i>On/Pois</i> Kristallilasi <i>On/Pois</i> Intensive <i>On/Pois</i> Pika <i>On/Pois</i> Huuhtelu <i>On/Pois</i> Yleis <i>On/Pois</i> Sani <i>On/Pois</i> Sani Pika <i>On/Pois</i> Itsepuhdistus <i>On/Pois</i>	Ohjelma voidaan näyttää tai piilottaa valikossa. Valitse joko On tai Pois. (Eco-ohjelmaa ei voi piilottaa valikossa.) Ohjelmapainikkeille I, II ja III esivalittujen ohjelmien vaihtamiseksi valitse haluttu ohjelma valikosta ja paina sen jälkeen haluttua ohjelmapainiketta viisi sekuntia.
Näyttö Logo	<i>On/Pois</i>	Asetus logon piilottamiseksi näytöstä.

Lisäasetukset	Vaihtoehto	
Näyttö Kirkkaus	1/2/3/4	Näytön kirkkauden säätö.
Ilmoituksen äänenvoimakkuus	0/1/2/3	Äänisignaali ilmoittaa pesuohjelman päättymisestä. <i>Virheilmoituksista ilmoitetaan aina voimakkaalla äänisignaaliilla.</i>
Huuhtelukirkaste ⁴⁾	0/1/2/3/4/5	Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostuksen asettaminen. Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus voi olla välillä 0 (pois) – 5 (suuri annostus). Lisää huuhtelukirkasteen annostusta: - Jos astioissa on vesitahroja. Vähennä huuhtelukirkasteen annostusta: - Jos astioissa on valkoinen/sininen tahmea kalvo. - Jos astioissa on raitoja. - Astioihin jää vaahtoa. Jos vesi on erittäin pehmeää, huuhtelukirkastetta voi laimentaa lisäämällä puolet vettä.
Veden kovuus	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein! <i>Katso Veden kovuus luvussa Ennen ensimmäistä pesukertaa.</i> Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä. <i>Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), valitse 0. Vedenpehmentin ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.</i>

⁴⁾ Asetus poistetaan käytöstä, jos ammattikäyttöön tarkoitetun huuhtelukirkasteen automaattiannostelu otetaan käyttöön. Huuhtelukirkastetta ei silloin tarvitse täyttää.

Asetukset

Lisäasetukset	Vaihtoehto	
Teho	10 Amp/16 Amp	Tämä astianpesukone on suunniteltu liitettäväksi sähköverkkoon, jonka sulakkeet ovat 10 Amp tai 16 Amp. Astianpesukoneen vesi lämpee nopeammin ja saat nopeamman pesuohjelman, kun valitset 16 Amp. Valitse 10 Amp tai 16 Amp kiinteistön sähköverkon mukaan.
Sisävalo kun virta katkeaa	On/Pois	Valitse, pitääkö sisävalon syttyä, kun astianpesukone on sammuttu ja luukku avataan. (Jos  on päällä, sisävalo syttyy aina, kun luukku avataan.)
Virheen luku		Mahdolliset vikailmoitukset. <i>Jos otat yhteyttä huoltokeskukseen, sinua voidaan pyytää ilmoittamaan viimeksi tallentuneet vikailmoitukset.</i>
Lämpötilayksikkö	°C/°F	Lämpötila voidaan näyttää °C tai °F-asteina.
Estä käynn. Kun suolasäiliö on tyhjä	On/Pois	Asetus estää pesuohjelman käynnistymisen, kun suolasäiliö on tyhjä. (Voit pestä 3 ohjelmaa, ennen kuin säiliö on täysin tyhjä.) <i>Tämä asetus ei ole käytössä, jos Veden kovuus -asetuksena on 0.</i>
Tehdasasetukset		Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi. Valitse Tehdasasetukset ja paina   .
Poistu		Valitse Poistu poistuaaksesi valikosta Asetukset, paina  .

✱ Lisää huuhtelukirkaste

Kun huuhtelukirkaste loppuu, symboli syttyy näytöllä.

Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

⚙ Lisää suolaa

Kun suola loppuu, symboli syttyy näytöllä.

Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

💧 Täytä Auto dose-lokero


Kun konepesuaine tai huuhtelukirkaste loppuu ja sitä on täytettävä, symboli syttyy näytöllä.

Katso *Automaattiannostelu* luvussa *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

Puhdista siivilät

Karkeasiivilä

Karkeasiivilä kerää suuremmat ruokajäämät, jolloin ne eivät pääse poistopumppuun. Tyhjennä karkeasiivilä tarvittaessa. Siivilä tulee puhdistaa säännöllisesti astianpesukoneen käyttöiheyden mukaan.

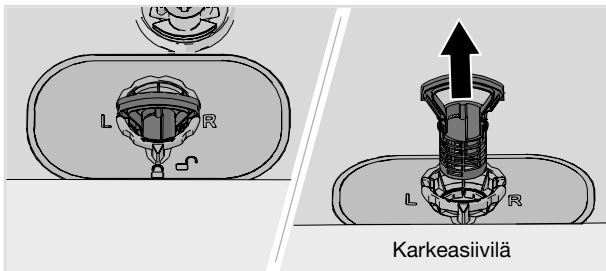


1. Nosta karkeasiivilä suoraan ylös.
2. Tyhjennä karkeasiivilä.
3. Laita karkeasiivilä takaisin paikalleen. Paina alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Hoito ja puhdistus

Hienosiivilä

Hienosiivilään kertyvä lika huuhdellaan automaattisesti jokaisella pesukerralla. Puhdista hienosiivilä tarvittaessa. Siivilä tulee puhdistaa säännöllisesti astianpesukoneen käyttöiheyden mukaan.

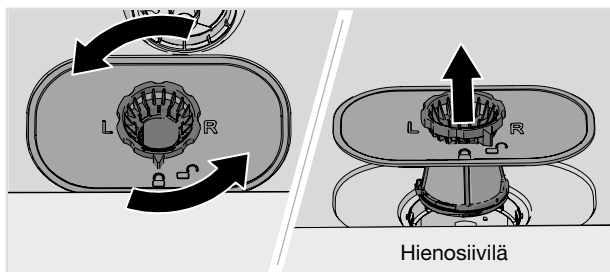

1. Käännä lukitusrengasta vastapäivään ja nosta hienosiivilää suoraan ylöspäin.
2. Puhdista hienosiivilä.
3. Aseta hienosiivilä takaisin paikalleen ja käännä lukitusrengasta myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Tarkista, että reumat ovat tiiviit.

Muista laittaa karkeasiivilä takaisin paikalleen.


HUOM!

Jos siivilöitä ei ole asennettu oikein, se voi vaikuttaa pesutulokseen. Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman siivilöitä.



Puhdista suihkuvarret


Suihkuvarsien reiät ja laakeroinnit saattavat toisinaan tukkeutua. Poista tukos neulalla tai vastaavalla työkalulla. Suihkuvarsissa on reiät myös alapuolella.

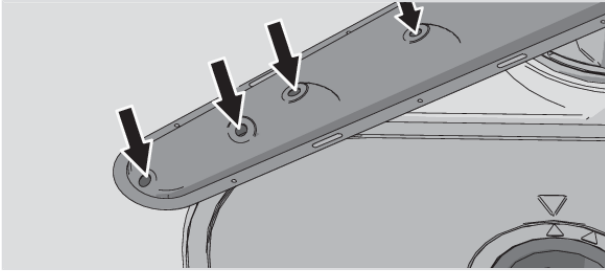

Voit irrottaa suihkuvarret puhdistamisen helpottamiseksi. Muista kiinnittää ne lopuksi takaisin huolellisesti.


Yläsuihkuvarsi

- Paina yläsuihkuvarrtta ylöspäin ja irrota se kiertämällä vastapäivään.

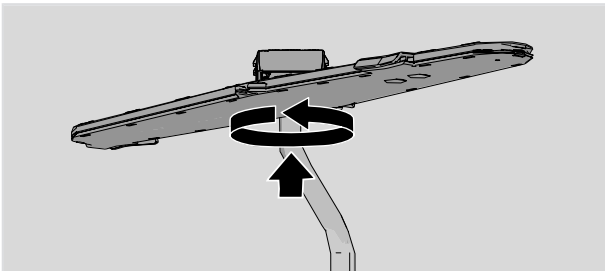


Ylempi suihkuvarsi

- Vedä yläkori ulos.
- Irrota suihkuvarsi yläkorista kiertämällä suihkuvarren laakerointia vastapäivään.

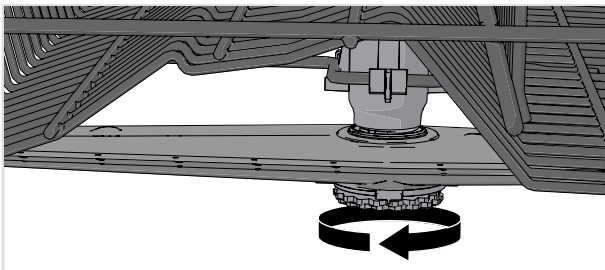

Alempi suihkuvarsi

- Irrota alempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylös.

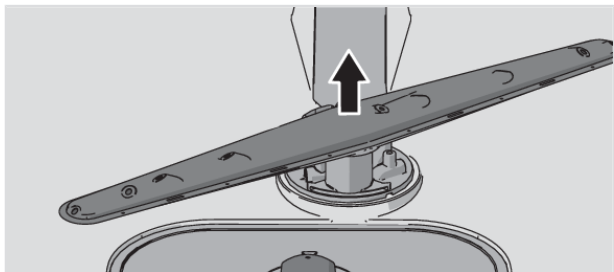

Puhdista astianpesukoneen ulkopinta

Luukku ja luukun tiiviste

Avaa luukku. Puhdista luukun sivut ja tiiviste säännöllisesti kostealla liinalla. Puhdista astianpesukoneen alareunassa oleva luukun tiiviste tiskiharjalla.

Ohjauspaneeli

Pidä ohjauspaneeli puhtaana. Pyyhi tarvittaessa kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusainetta, sillä se voi naarmuttaa pintaa.

⚠ VAROITUS!

Älä puhdista konetta vesisuihkulla, painepesurilla tai höyrypuhdistimella.

Aja Itsepuhdistus

Sisäpuoli

Astianpesukoneen sisäpuoli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se pysyy puhtaana normaalissa ja säännöllisessä käytössä.

Jos vesi on kalkkipitoista (kovaa), astianpesukoneeseen voi muodostua kalkkikertymiä. Lisää silloin (tyhjän koneen) pesuainelokeroon kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa ja aja ohjelma Itsepuhdistus. Markkinoilla on myös astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita.

Poista ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen automaattiannostelu käytöstä, jotta sitruunahapolla saavutetaan paras teho. Katso luku *Asetukset*.


Tukosten poistaminen

Poistopumpun tukoksen avaaminen

Jos astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman päättymisen jälkeen, jokin esine voi tukkia poistopumpun, mikä voi aiheuttaa vikailmoitukseen Vedenpoistohäiriö tai BLCD-tyhjennyspumpun vika.

1. Sammuta kone painamalla  ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Irrota karkeasuodatin ja hienosuodatin.
3. Tyhjennä vesi pesutilasta.
4. Poistopumpun tarkastusta varten pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojuksen otettava pois. (Käytä tarvittaessa pihtejä.)
5. Pyöritä suojuksen takana olevaa pumpun siipeä käsin. Poista varovasti mahdollisesti terävä esine, kuten lasi.

6. Asenna poistopumpun suojus sekä hienosiivilä ja karkeasuodatin takaisin.
7. Kytke pistotulppa pistorasiaan.

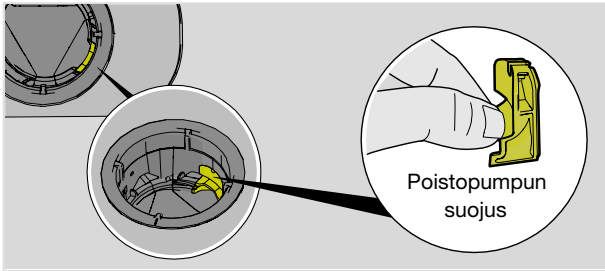


HUOM!

Muista asentaa poistopumpun suojus takaisin.

Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen

Jos tulovedessä on hienoja hiukkasia, tuloletkun ulompi siivilä voi tukkeutua, jolloin seurauksena on vikailmoitus Vedenottohäiriö.

1. Sammuta kone painamalla  ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Kierrä tuloletku irti.
4. Vedä tuloletkun ulompi siivilä varovasti pois ja puhdista se.
5. Aseta siivilä takaisin ja tarkasta, että tiiviste asettuu oikein.
6. Kierrä tuloletku kiinni.
7. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja avaa vesihana. Anna paineen tasaantua hetki ja tarkasta, että liitäntä on tiivis.

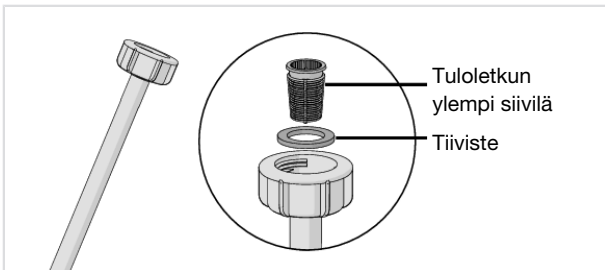

Talvisäilytys/kuljetus

Säilytä astianpesukone tilassa, jossa lämpötila ei pääse laskemaan pakkasen puolelle, ja vältä pitkiä kuljetusmatkoja pakkasella. Kuljeta kone pystyasennossa tai siten, että se lepää takalevyn varassa.

Ennen käytetyn astianpesukoneen kuljetusta tai pitkäaikaissäilytystä vesi on tyhjennettävä koneesta.

Vikailmoitukset		Toimenpide
F10	Veden ylitäyttö 1	Poistopumpun tukoksen avaaminen. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F11	Vedenpoistohäiriö	Katso "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Ellei vika korjaannu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F12	Vedenottohäiriö 1	Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukossa. Katso <i>Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen</i> luvussa <i>Hoito ja puhdistus</i> . Ellei vika korjaannu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F40	Vuoto tuloventti	Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F41	Vika lämmittimessä 1	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F46	Vika lämmittimessä 2	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F52	Vedenkorkeus vika	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi siivilä ole tukkeutunut. Ellei vika korjaannu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F54	Veden ylitäyttö 2	Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. Vesivuotojen välttämiseksi astianpesukoneen ulkopuolelle älä irrota pistotulppaa pistorasiasta, ennen kuin tuloletkun vesihana on suljettu!
F56	Kiertovesipvika	Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F67	Vedenottohäiriö 2	Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukossa. Katso <i>Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen</i> luvussa <i>Hoito ja puhdistus</i> . Ellei vika korjaannu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F68	BLCD-tyhjennyspumpun vika	Katso "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Ellei vika korjaannu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F70	Lukitusvika	Sulje astianpesukoneen luukku. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F76	Sani-lukitusvika	Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.

Poista virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

Yleistä

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Ohjauspaneeli ei reagoi painallukseen.	Olet painanut ohjauspaneelia liian nopeasti luukun avaamisen jälkeen.	Odota hetki ja yritä uudelleen.
	Lukitus on aktivoitu.	Katso luku <i>Turvallisuusohjeet</i> .
	Lika ohjauspaneelissa.	Pyyhi ne kuivalla tai kostealla liinalla.
	Ohjauspaneeli on kalibroitava.	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota 60 sekuntia. Aseta sen jälkeen pistotulppa takaisin pistorasiaan ja avaa vesihana.
Luukkua ei voi sulkea.	Korit eivät ole oikeassa asennossa.	Tarkasta, että korit ovat paikallaan.
		Tarkasta, etteivät astiat estä korien laittamista paikalleen.
	Luukun lukko ei kytkeydy ja lukitu.	Avaa luukku. Pidä I ja ●●● painettuna, kunnes "Oven avautumisen palautus" näytetään näytössä. Odota, kunnes viesti sammuu. Sulje luukku ja varmista sen jälkeen, että luukun lukko toimii.
Luukkua ei voi avata.	Lukitus on aktivoitu.	Katso luku <i>Turvallisuusohjeet</i> .
	Palovammojen välttämiseksi luukkua ei voi avata, kun astianpesukoneen lämpötila on yli 65 °C.	Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet, ennen kuin tyhjennät koneen.
	Astianpesukone on/on ollut ilman virtaa samalla kun Sani-lukitus tai Lukitus on/on ollut aktiivisena.	Katso <i>Virransyötön vika</i> luvussa <i>Astianpesukoneen käyttö</i> tai ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astianpesukone ei käynnisty.	▶ □ ei ole painettu.	Paina ▶ □, kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn, sulje luukku".
	Luukku ei ole suljettu kunnolla.	Tarkasta.
	Suolasäiliö tyhjä.	Lisää suolaa. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Astianpesukone on avattu käynnissä olevan ohjelman aikana.	Sulje luukku ja odota. Hetken kuluttua astianpesukone jatkaa keskeytyskohdasta.
	Luukun lukko ei ole kytkeytynyt ja lukittunut.	Avaa luukku. Pidä I ja ●●● painettuna, kunnes "Oven avautumisen palautus" näytetään näytössä. Odota, kunnes viesti sammuu. Sulje luukku ja varmista sen jälkeen, että luukun lukko toimii.
	Pistotulppa ei ole pistorasiassa.	Tarkasta.
	Sulake on palanut.	Tarkasta.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astiat jäävät likaisiksi.	Suihkuvarret eivät pyöri vapaasti.	Tarkasta, etteivät astiat ole suihkuvarsiensa tiellä.
	Huuhteluvarsiensa reiät tai laakeroinnit ovat tukkeutuneet.	Puhdista suihkuvarret. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Väärä ohjelma.	Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Intensive.
	Pesuaineen virheellinen annostelu.	Annostele veden kovuuden mukaan. Suuri ali- tai yliannostelu huonontaa pesutulosta.
	Pesuaine vanhaa. Pesuaine on tuoretavaraa.	Vältä suurpakkauksia.
	Kone täytetty väärin.	Älä peitä posliinia suurilla kulhoilla tai vastaavilla. Vältä korkeiden lasien laittamista korien nurkkiin. Katso luku <i>Täytä astianpesukone</i> .
	Lasit ja kupit ovat kaatuneet pesun aikana.	Asettele astiat tukevasti.
	Siivilät ovat tukossa.	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.
	Siivilät on asennettu väärin.	Tarkista, että siivilät on asennettu oikein. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Poistopumpun suojus puuttuu.	Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
Läikkiä ruostumattomassa teräksessä tai hopeassa.	Tietyt ruoka-aineet kuten sinappi, majoneesi, sitruuna, etikka, suola ja salaattinkastikkeet voivat aiheuttaa läikkiä ruostumattomaan teräkseen, jos ne jäävät kiinni pitkäksi aikaa.	Huuhtelee tällaiset ruuantähteet, jos et käynnistä astianpesukonetta heti. Käytä mieluummin Huuhtelu-ohjelmaa.
	Ruostumaton teräs aiheuttaa aina läikkiä hopeaesineisiin, jos nämä materiaalit joutuvat kosketuksiin pesun aikana. Myös alumiini voi aiheuttaa läikkiä muihin astioihin.	Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astioihin jää läikkiä tai kalvo.	Virheellinen huuhtelukirkasteen annostus.	Katso luku <i>Asetukset</i> .
	Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön.	Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB poiskäytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa <i>Asetukset</i> .
	Vedenpehmennin asetettu väärin.	Ks. Veden kovuus luvussa <i>Asetukset</i> .
	Pehmentimestä vuotaa suolaa.	Tarkista, että suolasäiliön kansi on kierretty myötöpäivään ääriasentoon. Ota muussa tapauksessa yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
	Liian korkea lämpötila ja/tai pesuaineen liika-annostus voi aiheuttaa nk. etsaantumista (kristalli)laseissa. Tätä ei valitettavasti voida korjata, ainoastaan ehkäistä!	Pese (kristalli)lasi matalassa lämpötilassa ja annostelee pesuainetta varovasti. Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.
Astioihin jää valkoinen/sininen tahmea kalvo.	Huuhtelukirkasteen annostus liian suuri.	Vähennä annostusta. Ks. luku <i>Asetukset</i> . Jos vesi on hyvin pehmeää, huuhtelu- ja kirkasteainetta voi joutua laimentamaan lisäämällä siihen puolet vettä.
Läikkiä, jotka eivät lähde pesusta.	Huulipuna- ja tee/kahvitahroja voi olla vaikea pestä pois.	Vaihda pesuaineeseen, jossa on valkaisuainetta.
Pesuainelokerossa on pesuainejäämiä ohjelman päättyessä.	Pesuainelokero on ollut kostea, kun pesuaine annosteltiin.	Pesuainelokeron on oltava kuiva, kun pesuaine annostellaan.
	Pesuainelokero on jumiutunut.	Tarkasta, etteivät astiat estä pesuainelokeron avautumista.
Pesun aikana kuuluu kolinaa.	Astiat on sijoitettu väärin tai suihkuvarret eivät pyöri vapaasti.	Varmista, että astiat on sijoitettu tukevasti. Tarkasta suihkuvarsa pyörittämällä, että ne pyörivät vapaasti.
1 minuutti näkyy näytössä pitkään.	Ohjelma kestää arvioitua kauemmin.	Ei toimenpiteitä. Ohjelman seuraavalla käyttökerralla näytetään korjattu aika.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
"Estä käynn. Kun suolasäiliö on tyhjä" näkyy näytöllä.	Suolasäiliö tyhjä.	Lisää suolaa. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> . (Asetus, joka estää pesuohjelman käynnistymisen suolasäiliön ollessa tyhjä, voidaan poistaa käytöstä. Katso luku <i>Asetukset</i> .)
Koneeseen jää vettä.	Siivilät ovat tukossa.	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.
	Siivilät on asennettu väärin.	Tarkista, että siivilät on asennettu oikein. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Poistopumpussa roskia.	Puhdista poistopumppu. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Poistopumpun suojus puuttuu.	Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Taitos poistoletkussa.	Varmista, ettei poistoletkussa ole taitoksia eikä se tee jyrkkiä kulkimia.
	Tukos poistoletkussa.	Irrota poistoletku astianpesupöydän vesilukosta. Tarkasta, ettei letkuun ole tarttunut roskia ja että liitosputken läpimitta on vähintään 14 mm.
Koneessa paha haju.	Koneen pesutilassa tai siivilöissä on likaa.	Puhdista tiskiharjalla ja vähän vaahtoavalla pesuaineella.
	Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.	Käytä kuuman lämpötilan pesuohjelmaa kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelmaa. Katso Itsepuhdistus luvussa <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .
Rasvakertymiä astianpesukoneessa.	Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.	Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Intensive. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelmaa kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Katso Itsepuhdistus luvussa <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .

Vianetsintä


Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astiat eivät kuivu riittävän kuivaksi	Lisävalinta Automaattinen avaus ei ole käytössä.	Aktivoi lisävalinta Automaattinen avaus.
	Asetus Automaattinen avaus ei ole käytössä.	Ota käyttöön asetus Automaattinen avaus.
	Kone ei ole kokonaan täytetty.	Täytä kone täyteen.
	Huuhtelukirkaste on lopussa tai säädetty annostus on liian pieni.	Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.
	Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön.	Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB poiskäytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa <i>Asetukset</i> .

WiFi

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astianpesukoneen verkkosymboli  ei näy näytössä.	Astianpesukonetta ei ole yhdistetty langattomaan verkkoon.	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoon. Katso luku <i>ASKO Connect Pro & ConnectLife</i> .
	WiFi-yhteys on poistettu käytöstä.	Aktivoi WiFi-yhteys. Katso WiFi-yhteys <i>On/Pois</i> luvussa <i>Asetukset</i> .
Yhteyden määrittäminen epäonnistui	Astianpesukone ei pääse langattomaan verkkoon tai reitittimellä ei ole yhteyttä Internetiin.	Tarkista, että reititin on yhdistetty Internetiin.
		Varmista, että langaton verkko käyttää 2,4 GHz:iä ja on näkyvisä. Jos signaali on liian heikko, siirrä reititin lähemmäksi astianpesukonetta.
		Katso myös vianetsintä kohdassa www.connectlife.io . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
Laitteen lisääminen epäonnistui	Älypuhelin/tabletti ei ole yhteydessä langattomaan verkkoon. Tai reitittimellä ei ole yhteyttä Internetiin.	Tarkista, että reititin on yhdistetty Internetiin.
		Tarkista, että älypuhelin/tabletti on yhdistetty langattomaan verkkoon.
		Katso myös vianetsintä kohdassa www.connectlife.io . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
Astianpesukone näkyy irrotettuna sovelluksessa <i>ConnectLife</i> .	WiFi-yhteys on poistettu käytöstä.	Aktivoi WiFi-yhteys. Katso WiFi-yhteys <i>On/Pois</i> luvussa <i>Asetukset</i> .
		Katso myös vianetsintä kohdassa www.connectlife.io . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
Ohjelmistopäivitys epäonnistui.	Verkkoyhteys katkesi tai astianpesukone sammui sähkökatkon vuoksi.	Ennen kuin yrität uudelleen, varmista, että virransyöttö ei katkea ja verkkoyhteys on vakaa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.

Asennus

[mm]

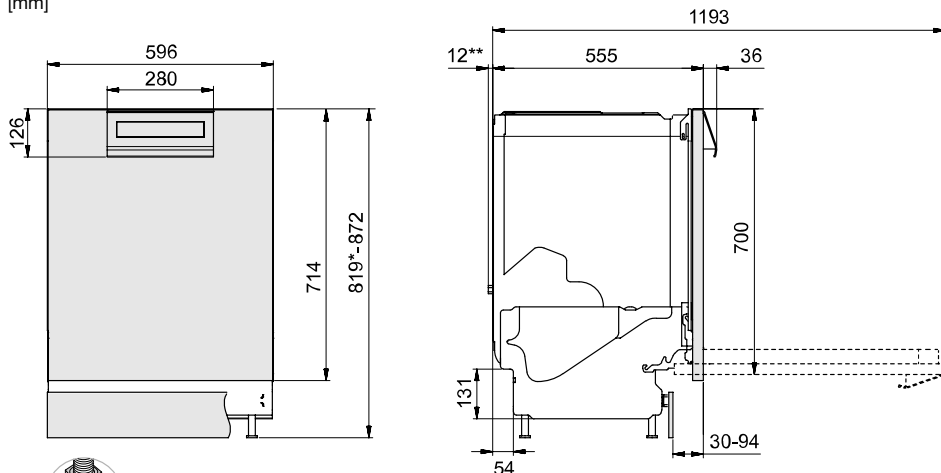

*Irrota lukkomutterit, jos asennusmitta on 820–821 mm.

**Liittäminen automaattiseen annostelujärjestelmään

Mitat ovat nimellisiä. Ne voivat vaihdella.

Turvallisuusohjeet

- Sähkö-, vesi- ja viemäriiliitäntä on jätettävä ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
- Noudata aina vesi-, viemäri- ja sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
- Ole varovainen asennuksen yhteydessä! Käytä suojakäsineitä! Älä yritä asentaa konetta yksin!
- Aseta vuotosuojus lattialle pesukoneen alle mahdollisten vesivahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ennen kuin kiinnität astianpesukoneen, koekäytä se Huuhtelu-ohjelmalla. Tarkasta että astianpesukone ottaa vettä ja poistaa sen. Tarkasta myös, ettei mikään liitäntä vuoda.

⚠ VAROITUS!

Luukun alaosassa olevia tuuletusaukkoja ei saa tukkia matolla tai vastaavalla.


⚠ VAROITUS!

Sulje vedentulo asennuksen ajaksi!

Pistotulpan on oltava irrotettuna pistorasiasta tai pistorasian on oltava jännitteetön asennuksen ja mahdollisen korjaustyön aikana!


Luukun kuljetussuojus

Muista poistaa luukun kuljetussuojaus, kun purat astianpesukonetta pakkauksesta.

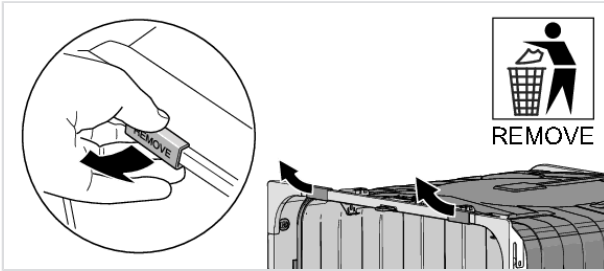

Astianpesukoneen sijainti

Astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi työtason alle. Rakennemitat näkyvät kuvassa. Varmista, että poistoaukon reunat ovat tasaiset eivätkä vahingoita poisto- tai tuloletkua tai liitäntäjohtoa.

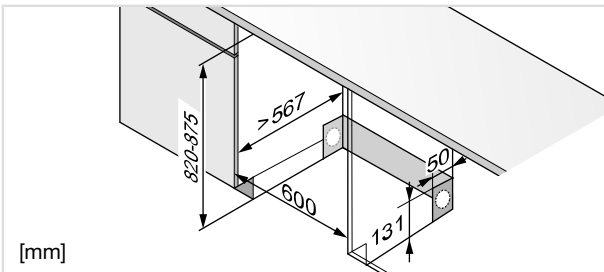


Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestävä mahdollista kosteutta.

Lisätarvikkeet

Osta lisävarustesarja vapaasti seisovaan asennukseen (kaksi sivulevyä, työtaso ja kaksi kaatumises-tettä). Jos astianpesukone sijoitetaan niin, että yksi sivuista tulee näkyviin, sivulevyt on asennettava. Jos astianpesukone sijoitetaan täysin itsenäisesti, on asennettava molemmat sivulevyt, työtaso ja kaatumises-te. Lisävarusteet voi ostaa sieltä, missä ostit astianpesukoneen.

Höyrysulkukalvon asennus

Kiinnitä suojakalvo työtason alle ja ylös reunan ympärille. Suojakalvon tehtävänä on suojata työtasoa kosteudelta. (Suojakalvo löytyy tarvikepussista.)

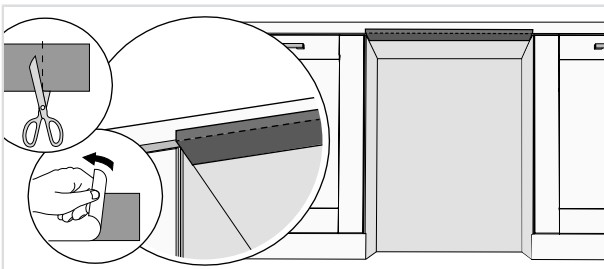

HUOM!

Höyrysuojakalvon kiinnityspinnan pitää olla puhdas ja kuiva.


Liittäminen automaattiseen annostelujärjestelmään

Astianpesukone voidaan liittää yhteen tai useampaan ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannostelujärjestelmään, mikä helpottaa päivittäistä käyttöä ja vähentää yliannostuksen riskiä.

Automaattiannostelujärjestelmän saa liittää vain järjestelmän toimittaja tai muu vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

⚠ VAROITUS!

Suurjännitteen kosketusvaara! Irrota pistotulppa pistorasiasta.

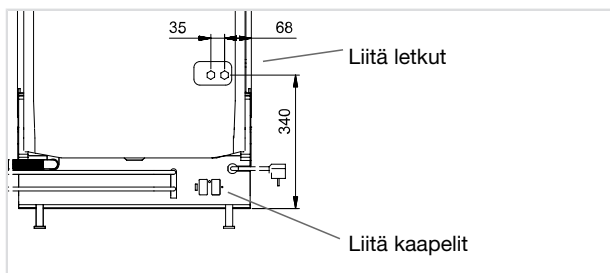


Liitä kaapelit


Liitä automaattiannostelun ulkoiset kaapelit astianpesukoneen taakse.

Ulkoisten kaapeleiden pituus ei saa olla yli 3,0 m.


1. Irrota kansi löysäämällä ruuvi.

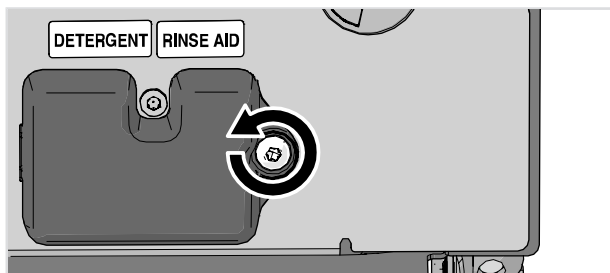

2. Liitä ulkoiset pesuainekaapelit automaattiannostelun liittimeen.

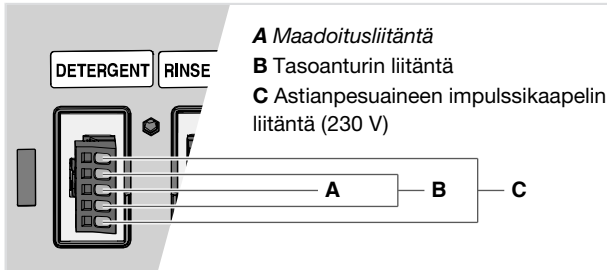

- Liitä ulkoiset huuhtelukirkastekaapelit automaattiannostelun liittimeen.

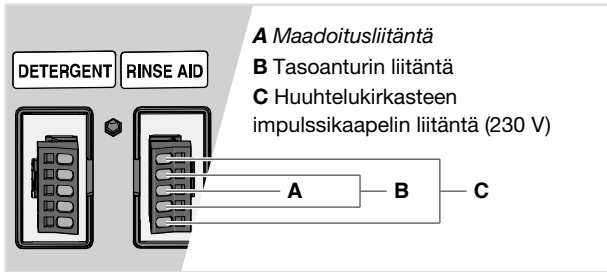


Lisätarvikkeet

Osta lisävarustesarja, joka sisältää automaattiannostelujärjestelmään liitettävät nipat ja letkut. Lisävarusteita voi ostaa astianpesukoneen ostopaikasta.


Liitä letkut

Liitä automaattiannostelun letkut astianpesukoneen takasivulle.


- Irrota tulpat.

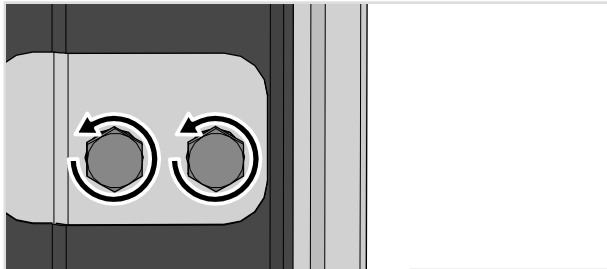

- Asenna nippa ja liitä letku pesuaineelle.

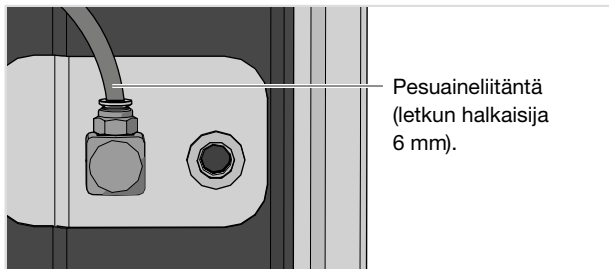

3. Asenna nippa ja liitä letku huuhtelukirkasteelle.

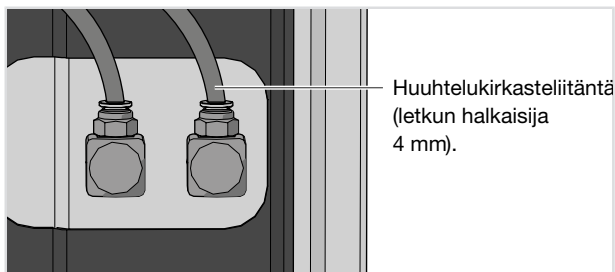

Aktivoi Auto dose. Katso luku *Asetukset*.

Ilmaa järjestelmä käyttämällä toimintoa Tuuletusputki.

VAROITUS!

Huomioi ammattikäyttöön tarkoitettuihin astianpesuaineisiin ja huuhtelukirkasteisiin liittyvät vaarat. Niiden käsittelyn aikana on käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja.


Noudata tavarantoimittajan antamia ohjeita astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden käsittelystä ja säilytyksestä.

VAROITUS!


Asenna aina suojat ja tulpat takaisin paikalleen, jos automaattinostelujärjestelmä kytketään irti.

Säädä korkeus ja työnnä astianpesukone paikalleen


1. Aloita mittaamalla etäisyys lattiasta työtason alareunaan.
2. Mittaa etäisyys lattiasta koneen yläreunaan.
3. Kallista konetta hieman eteenpäin ja säädä takajalan korkeutta etuosassa olevasta ruuvista. Ruuvaamalla myötäpäivään korkeus pienenee ja ruuvaamalla vastapäivään korkeus kasvaa.

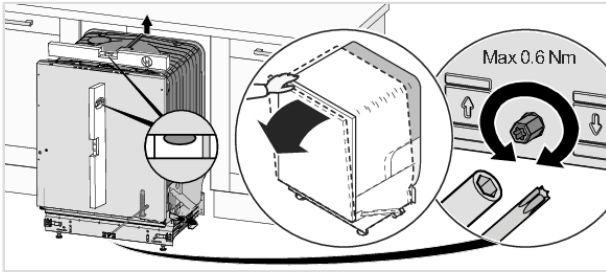

4. Säädä etujalkojen korkeus kiertämällä niitä joko myötäpäivään, jolloin korkeus kasvaa, tai vastapäivään, jolloin korkeus vähenee.

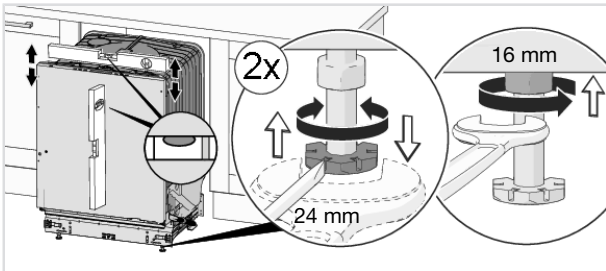





5. Varmista, että astianpesukoneen yläpinnan ja työtason alapinnan väliin jää vähintään 3 mm ilmara-
rako.
6. Työnnä kone paikalleen.
- Vedä tulo- ja poistoletkusta sekä liitäntäjohtoista, kun astianpesukone työnnetään paikalleen. Vedä varovasti myös mahdollisesti liitetyn automaattinostelun letkuista ja ulkoisista kaapeleista.
 - Tarkista, että poistoletkussa ei ole taitoksia tai jyrkkiä mutkia. Tarkista myös, ettei letkuissa ole mitään, mikä voi vahingoittaa letkuja.

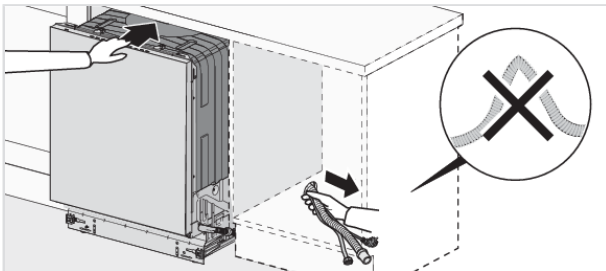

- Tarkasta, että astianpesukone asennetaan niin, että luukku aukeaa esteettä. Muutoin luukun lukon toiminta voi häiriintyä.
7. Hienosäädä etujalat ja kiristä niiden lukkomutterit.

Viemäriiliitäntä

Tämän astianpesukoneen voi asentaa korkeammalle kiintokalusteeseen (mukavalle työskentelykorkeudelle). Se tarkoittaa, että astianpesukoneen voi asentaa niin, että sen pohja on korkeammalla kuin poistoletkun pää, jonka voi vetää esimerkiksi suoraan lattiakaivoon.

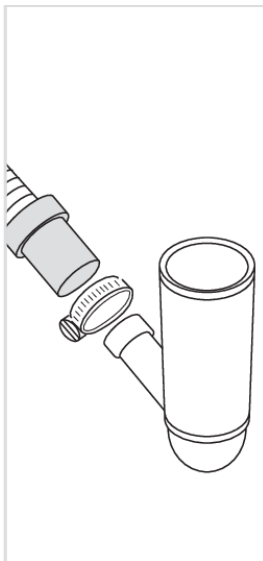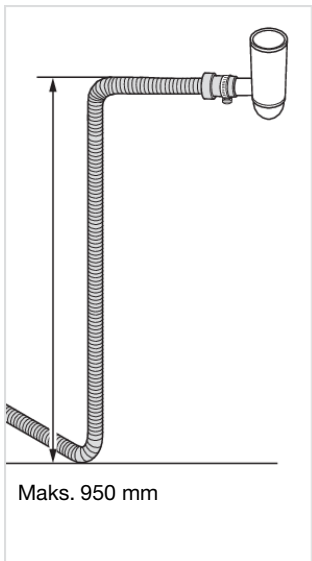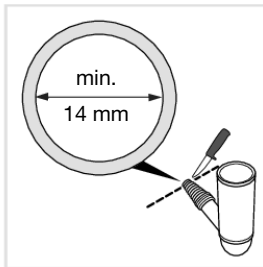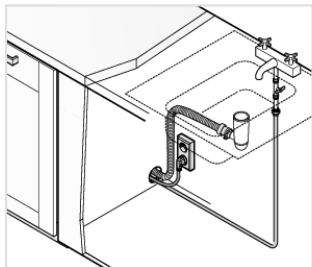

Poistoletkun voi myös vetää tiskialtaan vesilukon liittimeen. Liittimen sisähalkaisijan on oltava vähintään 14 mm.

Poistoletkua saa jatkaa enintään 2,5 m (poistoletkun kokonaispituus ei saa ylittää 4,5 m). Mahdollisten jatkoliitosten ja jatkoputkien sisähalkaisijan tulee olla vähintään 14 mm.

Poistoletkun mikään osa ei saa olla yli 950 mm korkeudella koneen pohjasta.

Asenna poistoletku letkunkiristimellä. Varmista, ettei poistoletkuun tule taitoksia.

Vesiliitäntä

Astianpesukoneen voi liittää kuumaan (maks. 70 °C) ja/tai kylmään veteen. Astianpesukone säätää toimintansa automaattisesti vesiliitäntään mukaan parhaan pesutuloksen varmistamiseksi. Jotta laa-

dukkaseen pesutulokseen päästäisiin mahdollisimman lyhyessä ajassa, kone kannattaa liittää kuumaan veteen.

Astianpesukoneen mukana toimitetaan ylimääräinen tuloletku (tarvikepussissa) lämpimän ja kylmän veden liittämistä varten. Käytä vain asennettua tuloletkua ja mukana toimitettua tuloletkua. Älä käytä uudelleen vanhoja tai muita irtoletkuja.


Tuloletkussa on oltava vesihana (sulkuhana). Vesihana on sijoitettava helposti käsillä olevaan paikkaan, jotta veden tulon voi katkaista, jos astianpesukonetta pitää siirtää.

Vedenpaineen on oltava välillä 0,1–1,0 MPa. Jotta laadukkaaseen pesutulokseen päästäisiin mahdollisimman lyhyessä ajassa, vedenpaineen tulee olla vähintään 0,2 MPa.

Kun asennus on valmis, avaa vesihana ja anna vedenpaineen tasaantua hetki. Tarkasta, että kaikki liitännät ovat tiiviitä.


Liitä ylimääräinen tuloletku

1. Löysää ruuvit suojailevyn poistamiseksi.
2. Irrota tulppa.

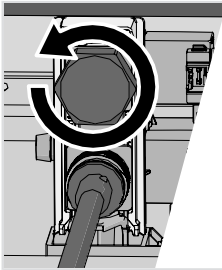

(Liitäntä on tukittava tulpalla, kun sitä ei käytetä.)

3. Asenna mukana toimitettu tuloletku.

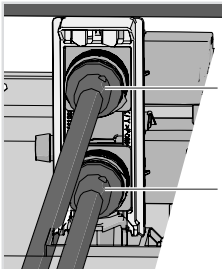

Kylmävesiliitäntä, kun asennetaan sekä lämmin että kylmä vesi.

Lämmin- tai kylmävesiliitäntä.

4. Asenna suojailevy takaisin paikalleen.

Sähköliitäntä



Sähköliitännän tiedot löytyvät arvokilvestä. Niiden on vastattava sähköverkon tietoja.

Astianpesukone on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Pistorasia on sijoitettava asennustilan ulkopuolelle, jotta siihen pääsee helposti käsiksi astianpesukoneen asennuksen jälkeen. Älä käytä jatkojohtoja!

Astianpesukone on kytkettävä vikavirtakytkimeen voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.


Kiinnitä astianpesukone

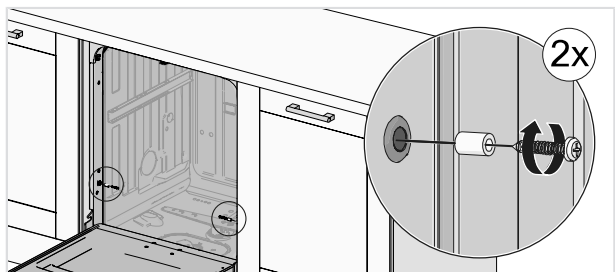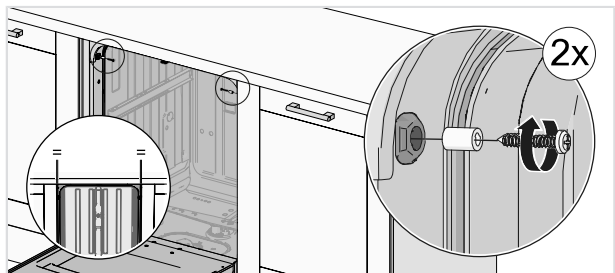


Tarkista kiinnityksen jälkeen, että etujalat lepäävät lattiaa vasten.

Astianpesukoneen sokkelilevy

Astianpesukoneen mukana toimitetaan sokkelilevy.

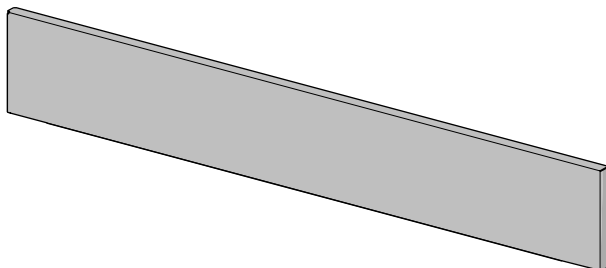

Sokkelilevyn asennus

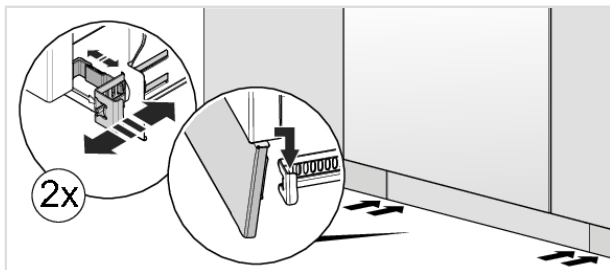

Tuotteen tiedot

Arvokilvessä on QR-koodi. Skannaamalla sen saat tietoa tuotteestasi.

Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen

Lue luku *Vianetsintä* ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos vikaa ei voi korjata itse, ota yhteyttä huoltoon ammattitaitoista korjausta varten, katso www.asko.com. Verkkosivuilta löydät myös tietoa siitä, kuinka kauan varaosia on saatavilla ja millaiset viat voit korjata itse.

Ilmoita yhteydenotossa arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

Huomaa, että muiden kuin ammattilaisten tekemät korjaukset voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja vaikuttaa tuotteen takuuseen.



Varaosat

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: moottori, kierto- ja poistopumppu, lämmityselementti, putket ja letkut, venttiilit, siivilät ja aquastop-venttiilit, luukun kiinnitysosat, piirilevy, elektroninen näyttö, paineanturi, termostaatit ja anturit, ohjelmistot mukaan lukien palautusohjelmistot.

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: luukkujen saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, poistosuodattimet, lankakorit ja muoviset oheislaitteet, kuten korit ja kannet.

Pesuhjelmien lkm

Pidä > ja ●● painettuna 3 sekunnin ajan Pesuhjelmien lkm näyttämiseksi näytöllä.

Tekniset tiedot

Korkeus:	819-872 mm
Leveys:	596 mm
Syvyys:	567 mm ¹⁾
Paino:	50 kg ²⁾
Vakiokattaussien määrä:	13 ³⁾
Vedenpaine:	0,1–1,0 MPa
Sähköliitäntä:	Katso arvokilpi
Liitäntäteho:	Katso arvokilpi
Taajuuskaista, Wi-Fi-moduuli:	2,4 GHz
Suurin lähetysteho, Wi-Fi-moduuli:	≤ 1 W

1) Sisältää nipat automaattiseen annostelujärjestelmään liittämistä varten. (603 mmkavha mukaan lukien).

2) Paino voi vaihdella teknisten varusteiden mukaan.

3) Standardin EN 60436 mukaan.

Tietoa kuluttajille


Tuotteet tiedot ovat osoitteessa <https://global.asko.com/energy-label>. Löydät tietoa myös EU:n EPREL-tuotetietokannasta. Skannaa astianpesukoneeseen kiinnitetyssä energiatarrassa oleva QR-koodi (tai käy sivulla <https://eprel.ec.europa.eu> ja etsi mallin nimi).

Tämä tuote sisältää valonlähteen/valonlähteitä, joiden energiatehokkuusluokka on D. Valonlähteitä on saatavana varaosana, ja ne voidaan vaihtaa astianpesukonetta vahingoittamatta lähimmässä huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisen henkilön toimesta.

Tietoa testauslaitokselle

Tietoa tästä tuotteesta on saatavana EU:n EPREL-tuotetietokannassa, ja tiedot voi tilata myös sähköpostitse dishwashers@appliance-development.com.

Ilmoita kysymyksen yhteydessä arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1), sarjanumero (2) ja mallin nimi (3).



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Yritys vakuuttaa, että laite, jossa on kyseinen toiminto Connectlife, on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Yksityiskohtainen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy laitteen sivulla olevasta internet-osoitteesta <https://auid.connectlife.io> lisäasiakirjojen joukosta.

ASKO PROFESSIONAL

WWW.ASKO.COM



938074-a1

Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta.

Oikeus muutoksiin pidätetään.