


NORTH[®]

205102

MV2402

JÄÄHILEKONE

KÄYTTÖOPAS

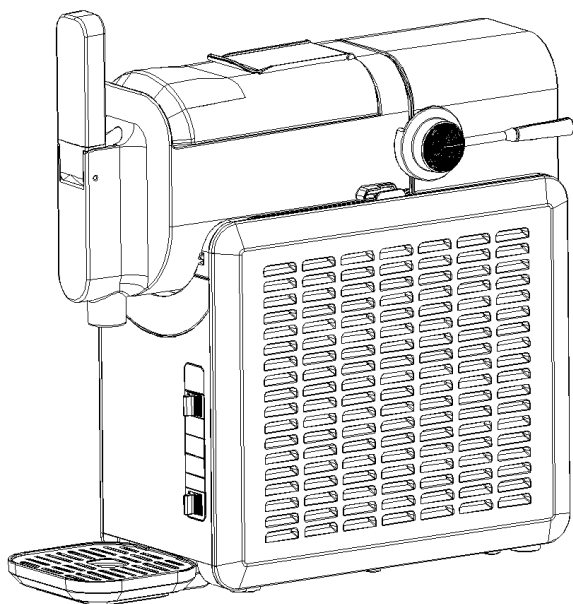

KIITOS, ETTÄ VALITSIT JÄÄHILEKONEEME

LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava keskeisiä turvatoimia tulipalon, sähköiskun ja/tai loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi, mukaan lukien seuraavia:

1. Ennen kuin käytät jäähilekonetta ensimmäistä kertaa, odota 2 tuntia sen asentamisen jälkeen ja pidä läpinäkyvää kantta auki vähintään 2 tuntia.
2. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
3. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista huolellisesti, että jäähilekone on hyvässä kunnossa ja että koneessa tai virtajohdossa ja pistokkeessa ei ole vaurioita.
4. Jos mukana toimitettu johto on vaurioitunut, valmistajan tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
5. Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
6. Varoitus: Pidä ilmanvaihtoaukot vapaina.
7. Varoitus: Älä vahingoita jäähdytyspiiriä.
8. VAROITUS: Varmista laitetta sijoittaessasi, ettei syöttöjohto jää jumiin tai vaurioitu.
9. VAROITUS : Laitetta hävitettäessä on huolehdittava siitä, että se toimitetaan vain valtuutettuun jätteenkäsittelykeskukseen. Älä altista tulelle.
10. Jäähdytysaine (R290) on helposti syttyvää.



Varoitus: tulipalon vaara / syttyviä materiaaleja

Laitteen kylmäainepiirissä on kylmäaineena isobuteeni (**R290**), joka on ympäristöystävällinen, mutta helposti syttyvä luonnonkaasu. Varmista laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana, että yksikään jäähdytysainepiirin osista ei vaurioitu.

Jos jäähdytysainepiiri vaurioituu:

- Vältä avotulta ja syttymislähteitä.
- Tuuleta huolellisesti huone, jossa laite sijaitsee.

11. Tässä laitteessa ei suositella käyttämään vesijohtovettä, vaan kalkin

minimoimiseksi suositellaan lähdevettä.

12. Varmista, että jännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitealuetta, ja varmista, että pistorasian maadoitus on hyvässä kunnossa.
13. Sähköiskun vaaralta suojautumiseksi älä kaada vettä johtoon, pistorasiaan ja tuulettimeen, äläkä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
14. Irrota laite pistorasiasta käytön jälkeen tai ennen puhdistusta.
15. Irrota laite pistorasiasta käytön jälkeen tai ennen puhdistusta. Pidä laite 8 cm:n etäisyydellä muista esineistä lämmön hyvän vapautumisen varmistamiseksi.
16. Älä kytke virtapainiketta päälle usein (varmista vähintään 5 minuutin väli) kompressorin vaurioitumisen välttämiseksi.
17. Älä käytä ulkotiloissa.
18. Ruoan kontaminaation välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:
 - Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen osastoissa.
 - Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, ja käytettävissä olevat viemärijärjestelmät.
 - Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtelee vesijohtoverkkoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole käytetty 5 päivään.
 - Jos kylmälaite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta laite, sulata se, puhdista, kuivaa ja jätä luukku auki, jotta laitteeseen ei pääse muodostumaan homeita.
19. Laitteen käyttöön liittyvien tietojen osalta katso jäljempänä olevia kappaleita.
20. Älä työnä sormiasi tyhjennysaukkoon, sillä se voi olla vaarallista.

TEKNISET TIEDOT

Mallinumero: 205102

Täyttötilavuus: 2 L (käyttötilavuus: 1,42 L)

Jännite: AC 220-240 V / 50 Hz

Virrankulutus: 220 W

Nimellisvirta : 1,4 A

Suojaus sähköiskua vastaan: I


Ilmastotyyppi: N/SN

OMINAISUUDET:

1. Kosketuspainikkeet, LED-näyttö, säätökytkin, yksinkertainen käyttö, luotettava, kätevä ja huoleton.
2. Juoman paksuutta voidaan säätää
3. Tarjolla on viisi erilaista jäähilejuoman valmistustilaa sekä puhdistila.
4. Osat ovat irrotettavia, helposti puhdistettavia, hygieenisiä ja turvallisia.



TUOTEOHJE

1) Rakenne

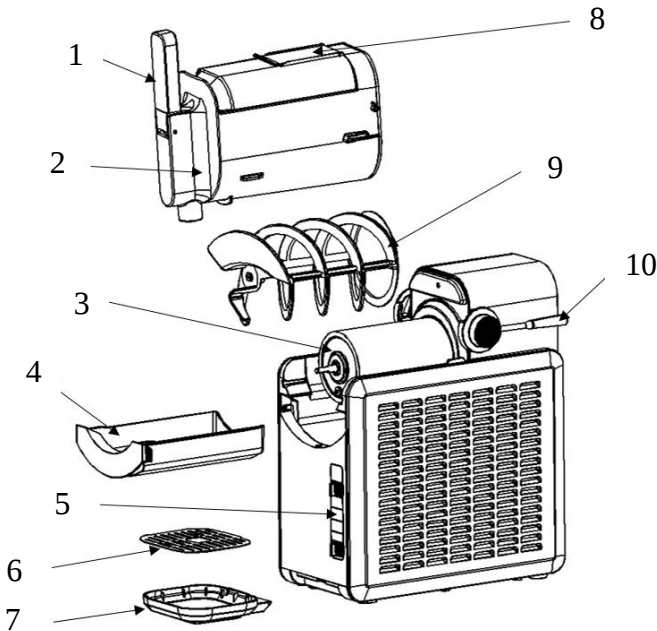

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Kahva | 6. Koristelaatta |
| 2. Syöttötynnyri | 7. Vesiastia |
| 3. Pääkotelo | 8. Syöttötynnyrin yläkansi |
| 4. Vesisäiliö | 9. Sekoitusterät |
| 5. Ohjauspaneeli | 10. Lukitun tynnyrin kytkin |

2) Ohjauspaneeli

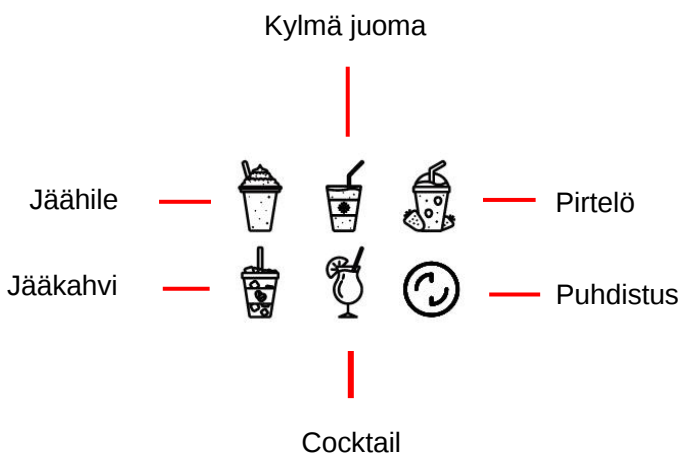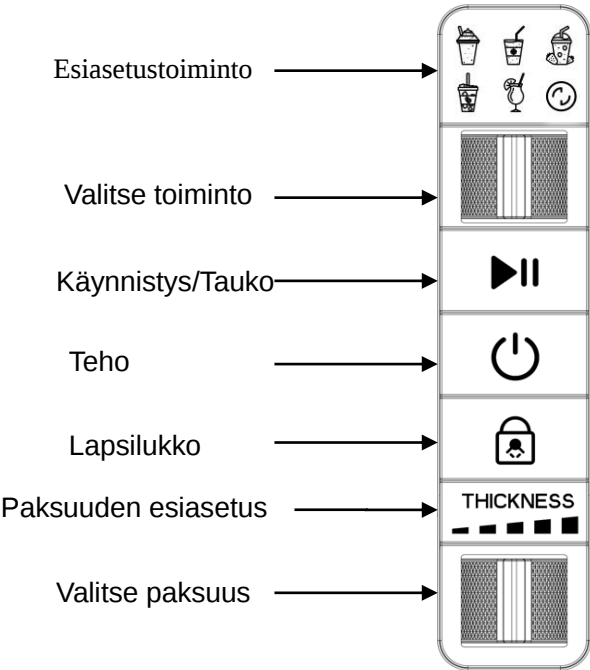


KÄYTTÖOHJEET


HUOMAUTUS: Ennen käyttöä pese ja pyyhi huolellisesti kaikki nesteen kanssa kosketuksiin joutuvat osat, mukaan lukien haihdutin, täyttötynnyri, sekoitinterä jne.. Ennen puhdistusta on varmistettava, että virtajohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta. Kun käytät konetta, pidä se tasaisella vaakasuoralla alustalla, jotta koneen kompressorin varmasti toimii kunnolla.

a. Asenna kahva ja vesiasia, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, kuten kuvassa on esitetty:

Paina kahvaa alaspäin pohjaa vasten ja kiinnitä huomiota, että erotat etu- ja takaosan toisistaan.

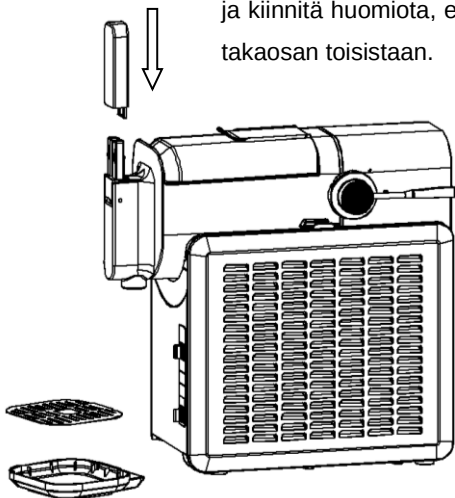

Ennen asennusta

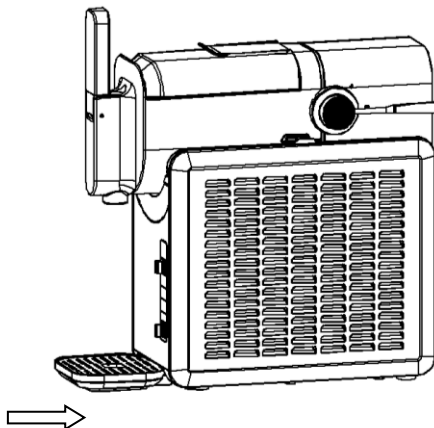


Kun astian kansi on kiinnitetty vesiasiaan, työnnä sitä oikealle ala-asentoon kuvan mukaisesti.

Asennuksen jälkeen

b. Ennen tyhjennystä ja käyttöä sekoituspuhaltimen terä ja lataustynnyri on pakattava ja lukittava kuvan osoittamalla tavalla:

Lataustynnyrin


kytkimen avoin tila

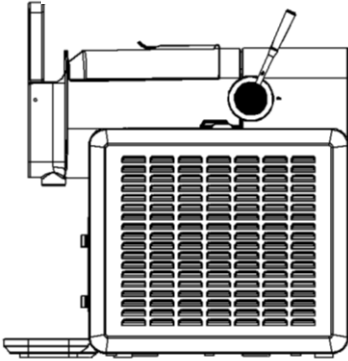

Ennen asennusta

Avoin tila, kun lataustynnyrin


kytkin on lukittu.

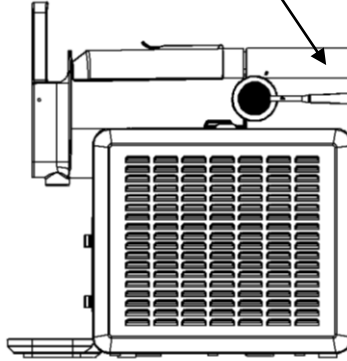

Asennuksen jälkeen


TOIMINTAVAIHEET

1. Tarkista täyttötynnyri ennen materiaalin kaatamista täyttötynnyriin varmistaaksesi, että täyttötynnyri on asennettu paikalleen (katso purku- ja kokoonpanovaiheet kohdasta "puhdistus", asenna tyhjennyskahva ja veden vastaanottoastia ennen ensimmäistä käyttökertaa), avaa täyttötynnyrin yläkansi ja kaada materiaali hitaasti täyttötynnyriin (kuten kuvassa 1 on esitetty), ja nestetilavuuden pitäisi olla Minimi ja Maksimi vesitasojen välissä (kuten kuvassa 2 on esitetty).

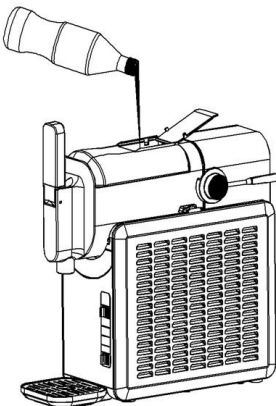

Kuva 1

Maksimi
vedenkorkeus

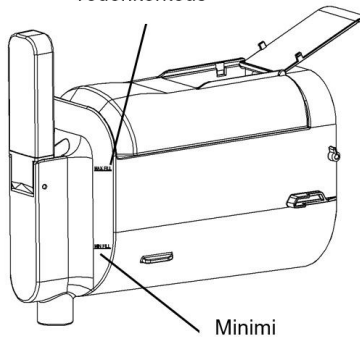


Minimi
vedenkorkeus

Kuva 2

2. Sulje sitten lataustynnyrin yläkansi.

3. Kytke virtalähde pistorasiaan, kosketa virtakytkimen kuvaketta ja kone käynnistyy, oletuksena oleva jäähiljuoma-tila kytkeytyy päälle ensimmäistä kertaa, ja viimeksi käytetty tila valitaan automaattisesti, jos sitä ei käytetä ensimmäistä kertaa (katso kuva 3 tilan kuvauksen osalta), valitun tilan kuvake vilkkuu, ja käännä toimintokytkintä vasemmalle tai oikealle valitaksesi tilan. Käännä paksuuskytkintä vasemmalle tai oikealle säätääksesi smoothien paksuutta. Paksuusilmaisimessa on yhteensä 5 palkkia, mitä enemmän ruudukkoja, sitä alhaisempi on jäähileen lämpötila sen jälkeen, kun se on muodostettu. Jokainen vaihto lisää tai vähentää yhdellä palkilla, oletuksena käytetään 3 palkkia ensimmäisellä kerralla, ja viimeksi käytetty tila valitaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä ensimmäistä kertaa. Kosketa käynnistys/tauko-kuvaketta kerran, kone alkaa toimia, vain valitun tilan kuvake vilkkuu, samalla lapsilukkotoiminto aktivoituu automaattisesti, lapsilukon kuvakkeen merkkivalo palaa, eikä konetta voi käyttää tällä hetkellä. Kosketa pitkään lapsilukkokuvaketta lapsilukkotoiminto kytkeytyy pois päältä, lapsilukkokuvakkeen merkkivalo sammuu, ja konetta voidaan käyttää tällä hetkellä. Pysäytä tai käynnistä kone koskettamalla käynnistys-/taukokuvaketta. Sammuta laite koskettamalla virtakytkimen kuvaketta.

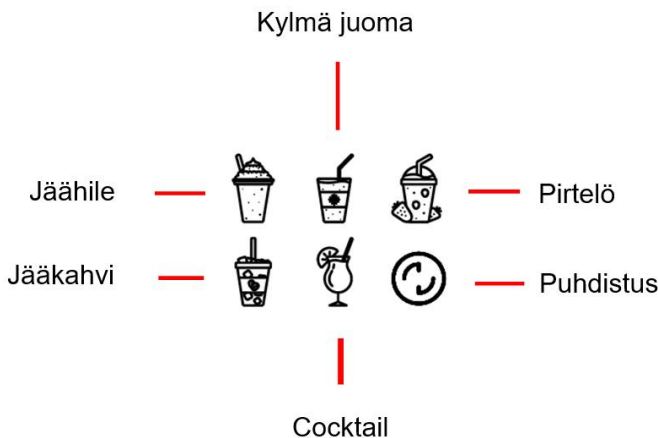

Kuva 3

4. Kun jäähile on valmis, kuuluu 6 lyhyttä äänimerkkiä, eikä toimintokuvake vilku tällä kertaa. Kone siirtyy lämmön säilytystilaan, ja kone pidetään säädetyssä lämpötilassa syklisen työn ajan. Aseta kuppi tällöin tyhjennysportin alle, paina tyhjennyskahvaa ja nauti jäähilejuomasta.

5. Kun lämpöä on säilytetty 4 tuntia, laite palaa tilan valintatilaan, ja laite palaa valmiustilaan 10 minuutin kuluttua ilman mitään toimintoja.

6. Laitteen puhdistaminen: Kun jäähile on valmis, voit sammuttaa laitteen koskettamalla virtakytkin-kuvaketta. Jos haluat puhdistaa koneen, kaada puhdasta vettä syöttötynnyrin maksimivedenkorkeuteen, kiinnitä huomiota siihen, että veden lämpötila ei saa ylittää 50 celsiusastetta tai 122 Fahrenheit-astetta, ja valitse puhdistustila koneen käynnistämisen jälkeen koneen puhdistamiseksi. Lisätietoja puhdistustilasta on kohdassa Vaihe 3, ja puhdistusaika on oletusarvoisesti 4 minuuttia. Puhdistuksen jälkeen puhdista ämpärissä oleva vesi. Jos rumpu ei puhdistu yhdellä pesukerralla, toista toimenpide. Tynnyri voidaan irrottaa perusteellista puhdistusta varten kohdassa "Puhdistus" kuvatulla tavalla.

SUOJAUSTOIMINTO

a. Moottorin suojaustoiminto: Laitteen työskentelyprosessin aikana, jotta estetään sekoitusmoottorin pysähtyminen, koska jäähile muuttuu kovemmaksi ja kovemmaksi, koneen ohjelmisto valvoo työskentelytilaa ja pysäyttää moottorin tarvittaessa automaattisesti, jotta varmistetaan sekoitusmoottorin käyttöikä.

b. Kompressorin suojaustoiminto: Jotta kompressori ei käynnisty toistuvasti, jäähdytysprosessin aikana, jos kompressori kytketään päälle alle 3 minuutin sisällä työskentelyn päättymisestä, kompressorilla voi olla noin 3 minuutin suoja-aika. Jos kuitenkin irrotat virtajohdon pistorasiasta 20 sekunniksi ja kytket sen sitten pistorasiaan ja käynnistät koneen, se käynnistyy oletusarvoisesti uudelleen ilman viivettä.

c. Lataustynnyrin kokoonpanon putoamisen suojalaite: Jotta estetään kompressorin ja sekoitusmoottorin toiminta epänormaalisti tai estetään loukkaantuminen sen jälkeen, kun lataustynnyri putoaa tai otetaan pois, lataustynnyrin kokoonpanossa on kosketuskytkin koneen päärungon kanssa, eikä konetta voi käynnistää ja tilanäytön merkkivalo vilkkuu sen jälkeen, kun lataustynnyrin kokoonpano putoaa tai otetaan pois.

VINKKEJÄ

1. Jotta välttyttäisiin sekoituskuorman lisääntymiseltä ja ylivuodolta ainesosien laajenemisen jälkeen, ainesosat eivät saisi ylittää maksimikapasiteetin vesitasoa. Tarkkaa lämpötilan säätöä ja normaalia toimintaa varten ainesosat on lisättävä vähimmäiskapasiteetin vesitasolle (ks. kuva 2).
2. Laitteen työskentelyn valmistumisaika vaihtelee eri tekijöiden, kuten ympäristön lämpötilan, alkuperäisten ainesosien lämpötilan, sokeripitoisuuden ja pehmeiden kovuuden säädön, vuoksi.
3. Valmistetun ainesosan seoksen Brix-arvon (sokeripitoisuuden prosenttiosuuden) on oltava suurempi kuin 6, alkoholipitoisuuden on oltava välillä 2–16 %, muuten älä käytä konetta. Jos sitä käytetään, se voi aiheuttaa höyrystimen jäätyksen, sekoittimen terien naarmuuntumisen ja vaurioittaa konetta.
4. Esijäähdytettyjen ainesosien kaataminen lastaustynnyriin voi parantaa tuotannon tehokkuutta entisestään.
5. Jos käytät luonnollisia hedelmämehuja, on suositeltavaa suodattaa ne, jotta niiden sisältämät kiinteät osat eivät tukkisi hanan ulostuloa.
6. Kun valmistat sorbetta, älä pysäytä sekoitusmoottoria, sillä se voi aiheuttaa sekoituksen epäonnistumisen, kun neste jähmettyy tai jäätyy ennen uudelleen käynnistämistä.
7. Kondensoituminen latausrummun ulkopuolelle on normaalia märällä säällä tai pitkien työpäivien aikana.


PUHDISTUS

Purkaminen

Kaada puhdasta vesijohtovettä ennen purkamista, käynnistä puhdistustila noin 2-3 minuutiksi ja tyhjennä sitten neste syöttötynnyriin.

1. Irrota virtaliitäntä, käännä lataustynnyrin kytkin lukituksen avausasentoon (kuten kuvassa 4 näkyy), irrota lataustynnyri ja ota sitten sekoitustuulettimen terä ulos, puhdista se ja kuivaa se pyyhkeellä.
2. Vedä vesiastia ulos, kaada sen sisällä oleva neste pois, puhdista se ja kuivaa se pyyhkeellä.

3. Pyyhi haihdutin ja takatiivisteiden rengas puhtaalla pyyhkeellä. Huomaa, että tiivisterengasta ei voi irrottaa eikä sitä voi vetää voimakkaasti, jotta se ei aiheuta vesivuotoa sen vääntymisen vuoksi ja aiheuta koneen käytöstä poistamista.

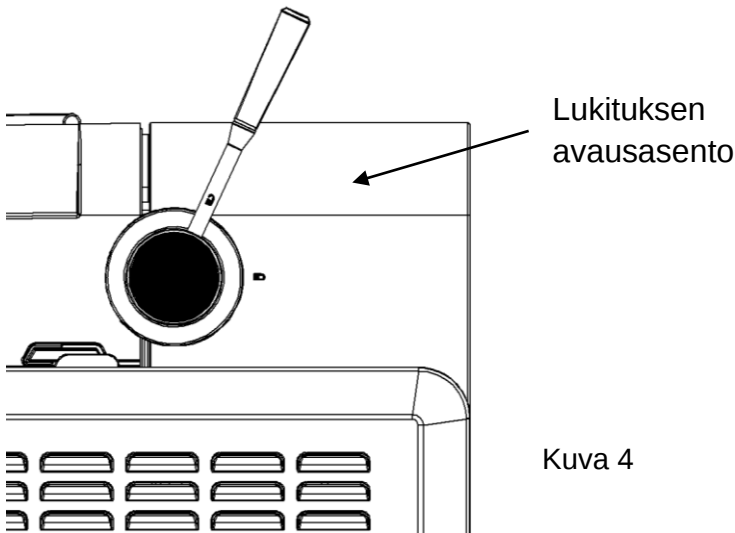

Täyttökauha, sekoitusterät ja vesilaatikko ovat kaikki astianpesukoneen kestäviä ja pestään käsin seuraavasti:

1. Valmista altaaseen noin 8 litraa lämmintä vettä (noin 40-50 astetta) ja puhdistusliuosta.
2. Käytä sopivaa harjaa ja pese kaikki materiaalin kanssa kosketuksiin joutuvat osat huolellisesti puhdistusliuksella.
3. Huuhtelee kaikki puhdistetut osat juoksevan veden alla.
4. Puhdista tiivisterengas haihduttimen sylinterin takaosassa pehmeällä harjalla.
5. Pyyhi puhdistettujen osien pinta lopuksi kuivalla pyyhkeellä tai ilmalla.

HUOLTO

Varoitus: Pistoke on irrotettava ennen puhdistusta sähköiskun välttämiseksi.

1. Puhdista vesisäiliön osat, tiivisterenkaat jne. ajoissa käytön jälkeen hajujen muodostumisen välttämiseksi.

2. Ota irrotettava kulho pois ja puhdista se kostutetulla pehmeällä liinalla.
3. Pyyhi läpinäkyvä kansi kostutetulla liinalla. Poista runkoon tai muihin paikkoihin tarttunut lika kostutetulla liinalla, älä kaada vettä johtoon, pistokkeeseen ja tuulettimeen, äläkä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Anna kuivua huolellisesti kuivalla liinalla ja palauta sitten komponentti perusasentoon.

YLEISET ONGELMAT & RATKAISUT

Numero	Ongelma	Syyn analyysi	Ratkaisut
1	Kaikki kuvakkeet ja paksuuspalkki syttyvät ja vilkkuvat	Huono kosketus syöttötynnyrin kokoonpanon ja mikrokytkimen välillä;	Tarkista, että tynnyrin kokoonpano on asennettu oikein, ja lukitse tynnyrin kytkin.
2	Serkoitustuulet timen terät rätisevät	Käytettyjen materiaalien alhainen sokeripitoisuus aiheuttaa haihduttimen jäätymisen tai asetuslämpötila on liian alhainen ja jäähile on liian kovaa.	Käytä sen sijaan ainesosia, joiden sokeripitoisuus on korkeampi
3	Serkoitustuulet timen terät rätisevät	Tarkista, että sekoitustuulettimen terät on koottu oikein tai että ne eivät ole vääntyneet	Asenna sekoitustuulettimen terät oikein.
4	Serkoitustuulet timen terät rätisevät	Serkoitustuulettimen terät ovat vääntyneet	Vihda sekoitustuulettimen terät uusiin

MYYNIN JÄLKEINEN PALVELU

Takuu ei kata seuraavia tiloja:

- 1) Komponentit ovat vaurioituneet virheellisen käytön, huollon ja varastoinnin vuoksi;
- 2) Vauriot, jotka ovat aiheutuneet siitä, että muu kuin NORTHin huoltohenkilöstö tai nimetty henkilöstö on purkanut tuotteen itse.
- 3) Ei laskua tai lasku ei vastaa tuotetta;

Jos sinulla on laatuongelmia, ota yhteyttä huoltokeskukseen. Älä pura sitä itse. Yritys ei vastaa laatuongelmista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat itse purkamisesta.

OSAT

Vesiastia	1	Ohjekirja	1
Vesiastian kansi	1	Kahvakokoonpano	1 setti



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana kaikkialla EU:ssa. Jotta jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä ei aiheutuisi haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä ne vastuullisesti ja edistä materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen käytä palautus- ja noutojärjestelmää tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat viedä tämän tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Kuvat saattavat poiketa todellisesta tuotteesta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, joten tässä olevat tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Smart Trade ApS
Rudolfgaardsvej 8
DK-8260 Viby J
Smart-Trade.dk

Funnivation HK Ltd.
Unit 03-04, 21/F
Eight Commercial Tower,
8 Sun Yip Street, Chai
Wan, Hong Kong

