



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pyykinpesukone

WGB244A0SN

[fi] Käyttöohje ja asennusohjeet



Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	3	11 Pyykki	28
1.1 Yleisiä ohjeita	3	11.1 Pyykin esivalmistelu	28
1.2 Määräyksenmukainen käyttö	4	11.2 Hoito-ohjeiden symbolit	29
1.3 Käyttäjien rajoitukset	4	12 Pesuaine ja hoitoaine	29
1.4 Turvallinen asennus	4	13 Käytön perusteet	29
1.5 Turvallinen käyttö	6	13.1 Laitteen kytkeminen päälle ...	29
1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto	8	13.2 Ohjelman asettaminen	30
2 Esinevahinkojen välttäminen	9	13.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin	30
3 Ympäristönsuojelu ja säästö	10	13.4 Luukun avaaminen	30
3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen	10	13.5 Pyykin asettaminen koneeseen	31
3.2 Energian ja resurssien säästö	10	13.6 Pesuohjelman käynnistäminen	31
3.3 Energiansäästötila	10	13.7 Pyykin liottaminen	31
4 Asennus ja liitäntä	10	13.8 Pyykin lisääminen	31
4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta	10	13.9 Ohjelman keskeyttäminen	31
4.2 Toimituksen sisältö	10	13.10 Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen	32
4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset	11	13.11 Pyykin poistaminen koneesta	32
4.4 Kuljetustukien poistaminen	11	13.12 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)	32
4.5 Laitteen liittäminen	12	14 Lapsilukko	32
4.6 Laitteen suoristaminen	14	14.1 Lapsilukon aktivointi	32
5 Ennen ensimmäistä käyttöä	14	14.2 Lapsilukon deaktivointi	32
5.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen	14	15 Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System	32
6 Tutustuminen	16	15.1 Nestemäisen pyykinpesuaineen ja huuhteluaineen täyttäminen annostelusäiliöihin	32
6.1 Laite	16	15.2 Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen	33
6.2 Pesuainekotelo	16	15.3 Annostelusäiliöiden ☒/☐ käyttötarkoituksen muuttaminen	33
6.3 Ohjauspaneeli	17		
6.4 Käyttölogiikka	17		
7 Näyttö	18		
8 Valitsimet	21		
9 Ohjelmat	24		
10 Varusteet	28		

15.4 Perusannostelumäärän asettaminen	33	19 Toimintahäiriöiden korjaaminen	42
16 Home Connect	34	19.1 Lukon avaaminen häätätilanteessa	48
16.1 Home Connect -asetusten tekeminen	34	19.2 Käynnistä laite uudelleen.	48
16.2 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa	34	20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen	48
16.3 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa	34	20.1 Laitteen irrottaminen	48
16.4 Ohjelmapäivityksen asentaminen	35	20.2 Kuljetustukien asentaminen ..	48
16.5 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen	35	20.3 Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön	49
16.6 Kaukokäynnistys	35	20.4 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	49
16.7 Etädiagnoosi	35	21 Huoltopalvelu	49
16.8 Tietosuoja	35	21.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)	49
17 Perusasetukset	36	21.2 AQUA-STOP-takuu	50
17.1 Yhteenvedo perusasetuksista	36	22 Kulutustiedot	50
17.2 Perusasetusten muuttaminen	36	23 Tekniset tiedot	51
18 Puhdistus ja hoito	37	23.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja	52
18.1 Rummun puhdistus	37	24 Vaatimustenmukaisuusvakuut us	53
18.2 Pesuainekotelon puhdistus ...	37		
18.3 Poistopumpun puhdistus	39		
18.4 Kumisuojausten puhdistus	41		



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- konepesun kestävien tekstiilien ja käsin pestäviksi tarkoitettun villan pesemiseen hoito-ohjeiden mukaisesti.
- vesijohtovedellä ja yleisesti myynnissä olevilla, pesukoneisiin soveltuvilla pesu- ja hoitoaineilla.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetyviltä.

1.4 Turvallinen asennus

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkinä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.

- Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitانتään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- Verkkajohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- Älä nosta laitetta yksin.
- Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.
- Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle. . Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.
 - Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitäntäsarjaa.
 - Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.
 - Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.

- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.

- ▶ Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- ▶ Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

- ▶ Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua. Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.
- ▶ Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- ▶ Älä koske laitteen teräviin kulmiin.
- ▶ Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

1.5 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 49*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.

- Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovelle oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

Suurten, vettä läpäisemättömien tekstiilien linkoaminen voi aiheuttaa epätasapainon ja loukkaantumisia.

- Älä pese ja linkoa koneessa suuria, vettä läpäisemättömiä tekstiilejä, kuten peittoja tai petauspatjoja.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.

- Jos nilet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!

Jos pyykkiä on esikäsitelty liuotinainepitoisilla, herkästi syttyvillä puhdistusaineilla, pyykki voi aiheuttaa laitteessa räjähdysvaaran.

- Huuhtelee tällainen esikäsitelty pyykki ennen pesua huolellisesti vedellä.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Jos laitteen päälle nousta tai kiivetään, kansi voi murtua.

- Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

⚠ HUOMAA – Palamisvaara!

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- Älä kosketa kuumaa pesuvettä.

HUOMAA – Kemiallisten palovammojen vaara!

Kun avaat pesuainekotelon, laitteesta voi roiskua pesuainetta ja hoitoainetta.

Aineiden pääseminen kosketuksiin silmien tai ihon kanssa voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Jos pesu- tai hoitoainetta pääsee silmiin tai iholle, huuhtelee silmät ja iho huolellisesti puhtaalla vedellä.
- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- ▶ Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

VAROITUS – Myrkytysvaara!

Liutainpitoisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- ▶ Älä käytä liutainpitoisia puhdistusaineita.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO

Huuhdeluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

- Noudata valmistajien annostelusuosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

- Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ *"Ohjelmat", Sivu 24*

Laitteessa on kuljetusta varten kuljetustuet.

Poistamattomat kuljetustuet voivat aiheuttaa esinevahinkoja ja laitevaurioita.

- Poista ennen laitteen käyttöönottoa kaikki kuljetustuet ja ota ne talteen.
- Asenna kaikki kuljetustuet kunnolla paikoilleen aina ennen kuin kuljetat laitetta, jotta vältät kuljetusvauriot.

Tulovesiletkun epäasianmukainen liitäntä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

- Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.
- Liitä tulovesiletku vesihanaan suoraan, ilman lisäliitäntäelementtejä kuten adapteria, jatkoletkuja tai venttiilejä.
- Asenna tulovesiletkun venttiilikotelo siten, että se ei kosketa ympäristöä eikä siihen kohdistu mitään ulkoisia voimia.
- Varmista, että vesihanan sisähalkaisija on vähintään 17 mm.
- Varmista, että vesihanaan johtavan liittimen kierteen pituus on vähintään 10 mm.

Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.

- Varmista, että vedenpaine vesijärjestelmässä on vähintään 100 kPa (1 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
- Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkusarjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.
- Älä liitä laitetta paineettoman vedenlämmittimen sekoittimeen.

Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Vesiletkuja ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
- Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.

Laitteen käyttäminen likaantuneella tai liian kuumalla vedellä voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja vaurioittaa laitetta.

- Käytä laitetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.
- Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
 - Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
 - Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
 - Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.
 - Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energian ja resurssien säästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

- Käytä hyväksesi ohjelmia, joissa lämpötila on matalampi ja pesuajat pidempiä, sekä rummun suurinta sallittua täyttömäärää. → *Sivu 24*
- Valitse pyykin likaisuusasteen mukainen pesuaineen annostelu. Pesuaineen annostelu
- Laske pesulämpötilaa, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta.
- Aseta suurin sallittu linkousnopeus, kun haluat kuivata pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa.
- Pese pyykki ilman esipesua.

3.3 Energiansäästötila

Jos laite on lyhyen aikaa käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Kaikki näytöt sammuvat ja II ► vilkkuu.

Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan, se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan (Standby).

4 Asennus ja liitäntä

4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

HUOMIO

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen", Sivu 10*
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
3. Avaa luukku. → *Sivu 30*
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

HUOMIO

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
- Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.
→ *"Varusteet", Sivu 28*

Huomautus: Laitteen toiminta on tarkastettu tehtaalla. Siinä laitteeseen voi muodostua vesijälkiä, jotka poistuvat ensimmäisessä pesussa.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Pyykinpesukone
- Laitteen asiakirjat
- Kuljetustuet → *Sivu 11*
- Suojatulppa¹
- Liitäntäadapteri

4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

⚠ **VAROITUS**

Sähköiskun vaara!

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.

- Älä käytä laitetta ilman kansilevyä.

⚠ **VAROITUS**

Loukkaantumisvaara!

Jos laitetta käytetään jalustalla, laite voi kaatua.

- Kiinnitä laitteen jalat ehdottomasti valmistajan toimittaman kiinnityssarjan → *Sivu 28* avulla ennen kuin käytät laitetta jalustalla.

HUOMIO

Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.

- Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätymä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.


Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- Kallista laitetta varovasti.
- Kuljeta laite pystyasennossa.

Sijoituspaikka	Vaatimukset
----------------	-------------

Sokkeli	Kiinnitä laite kiinnityssarjan → <i>Sivu 28</i> avulla.
---------	---


Sijoituspaikka	Vaatimukset
----------------	-------------

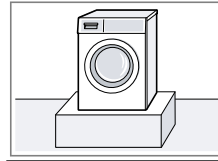


Puupalkkikatto	Sijoita laite vedenpitävälle puulevyllä (vahvuus vähintään 30 mm), joka on kiinnitetty tukevasti ruuveilla lattiaan.
----------------	--



Keittiökalusterivi	Sijoita laite vain yhtenäisen, viereisten kaappien kanssa kiinteästi liitetyn työtason alle. Vaadittava asennussyvennyksen leveys: 60 cm.
--------------------	---

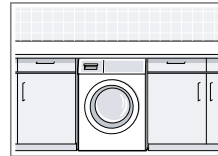

Seinän vieressä	Älä asenna verkkoliitäntäjohtoa ja letkuja puristuksiin seinän ja laitteen väliin.
-----------------	--

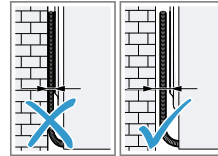


4.4 Kuljetustukien poistaminen

Laitteen takasivulla on kuljetusta varten kuljetustuet.


Huomautus: Säilytä kuljetustukien ruuvit ja holkit myöhempää kuljetusta varten.

¹ Suojatulppien lukumäärä vaihtelee mallin mukaan.


1. Poista letku ① ja verkkoliitäntäjohto ② pidikkeistä.

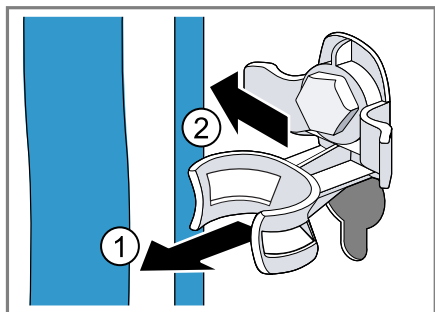

2. Löystytä ① ja poista ② 4 kuljetustuen kaikki ruuvit ruuviavaimella, avainkoko 13.

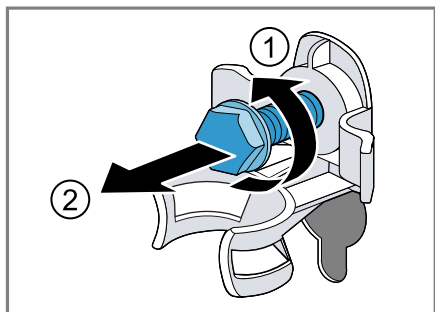

3. Poista 4 holkkia.

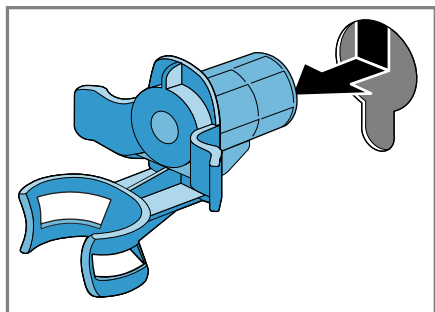


4. Aseta suojatulppa paikalleen ja työnnä se alas.


Huomautukset

- Huomioi toimitukseen sisältyvien suojatulppien määrä
- Kun toimitukseen sisältyy neljä suojatulppaa, aseta suojatulpat

paikoilleen kuljetustukien neljään aukkoon.

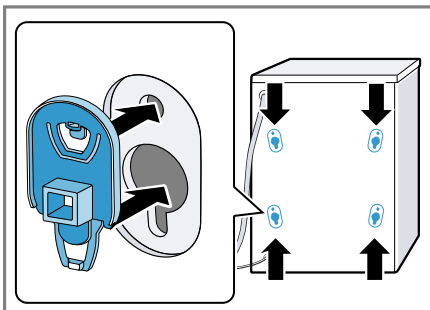

- Kun toimitukseen sisältyy yksi suojatulppa, aseta suojatulppa paikalleen alhaalla vasemmalla olevaan kuljetustuen aukkoon.

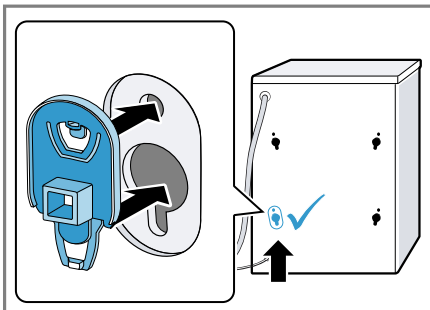

Huomautus: Kun haluat asentaa kuljetustuot laitteesen kuljetusta varten, tee nämä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

4.5 Laitteen liittäminen

Tulovesiletkun liittäminen

⚠ VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.


- Älä upota sähkötoimista Aquastop-venttiiliä veteen.

HUOMIO


Tulovesiletkun epäasianmukainen liittäminen voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

- Kiristä tulovesiliitäntän ruuvit käsikireydelle.

1. Jos käytössä on vesihana 21 mm = 1/2", asenna ensin adapteri ja tiivistele.

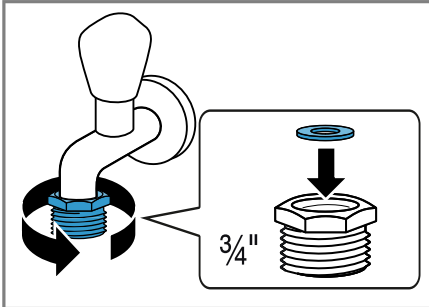

2. Liitä tulovesiletku vesihanaan (26,4 mm = 3/4").

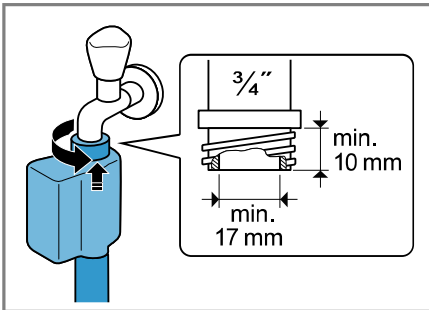

3. Avaa vesihana varovasti ja tarkasta, ovatko liitäntäkohdat tiiviit.

Poistovesiliitäntän liittäminen

Seuraavassa saat ohjeet laitteen liittämiseksi poistovesijärjestelmään.

HUOMIO


Kun laitteesta poistetaan vesi pumpaamalla, poistovesiletku on paineen alainen, ja letku voi irrota asennetusta liitäntäkohdasta.

- Varmista, että poistovesiletku ei pääse irtomaan tahattomasti.


Jos poistoviemäri on tukossa tai suljettu, poistovesi voi valua takaisin laitteeseen.

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poista tukokset.

Huomautus: Ota huomioon poistoveden pumppauskorkeudet. Suurin sallittu poistoveden pumppauskorkeus on 100 cm.

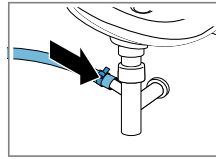
Hajulukko

Varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (24 - 40 mm).

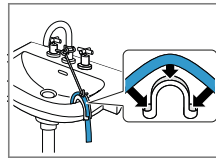Pesuallas

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.
→ "Varusteet", Sivu 28

Muoviputki, jossa on kumimuhvi, tai viemäri

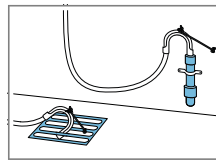

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.
→ "Varusteet", Sivu 28

Laitteen liittäminen sähköverkkoon

Huomautus: Kodin tämän laitteen sähköliitäntään pitää vastata paikallisia lakisäätöisiä määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä, ja siinä tulisi olla vikavirtasuojakytkin.


fi Ennen ensimmäistä käyttöä

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.
Laitteen liitântätiedot löydät teknisistä tiedoista → *Sivu 51*.
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.


4.6 Laitteen suoristaminen

Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöääniä ja värinöitä ja vältät laitteen liikkumisen.

1. Avaa vastamutterit myötäpäivään ruuviavaimella, avainkoko 17.

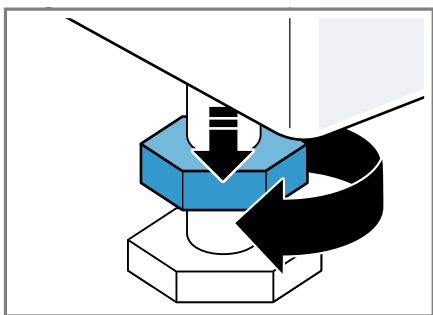


2. Suorista laite kiertämällä laitejalvoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

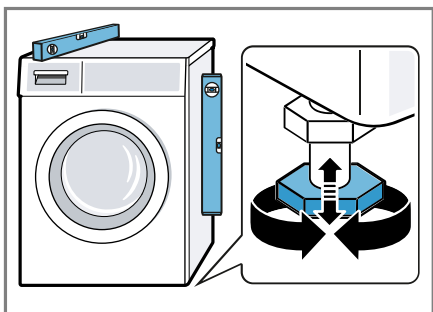

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

3. Kierrä vastamutterit ruuviavaimella, avainkoko 17, käsikireyteen laitteen runkoa vasten.

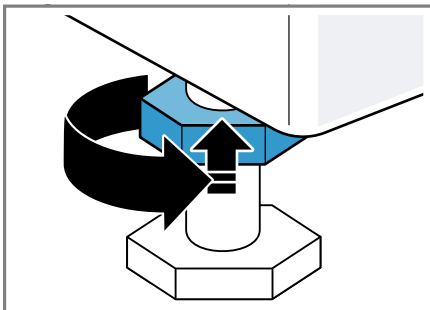

Pidä samalla kiinni laitteen jalasta, jotta korkeus ei muutu.

5 Ennen ensimmäistä käyttöä


Valmistele laite käyttöä varten.

5.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen


Laite on tarkastettu huolellisesti ennen sen lähettämistä tehtaalta. Pese ensimmäisen kerran ilman pyykkiä, jotta tehtaalla koepesun mahdollinen jäännösvesi poistuu laitteesta.

1. Paina **ϕ**.
Päälle kytketyminen kestää muutamia sekunteja.
2. Aseta ohjelma **Cotton 90°C** (**Puuvilla 90°C**) tai rummunpuhdistusohjelma Home Connect -sovelluksessa.
3. Sulje luukku.
4. Vedä pesuainelokero ulos.

5. Kaada noin 1 litra vesijohtovettä manuaalisen annostelun lokeroon.

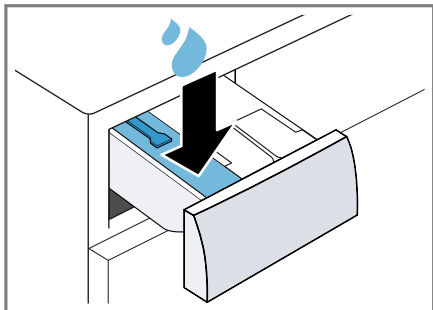

6. Annostele happivalkaisuainetta sisältävä pesujauhe manuaalisen annostelun lokeroon.

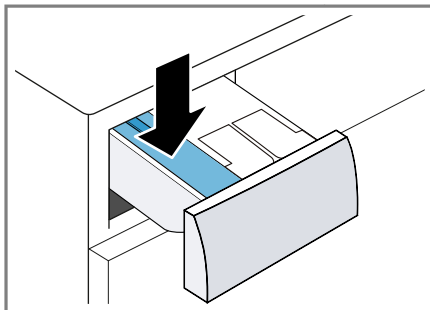


Käytä kevyeen likaan vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.

7. Työnnä pesuainelokero paikalleen.
 8. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 31*
 9. Käynnistä ensimmäinen pesukerta tai paina  kytkeäksesi laitteen valmiustilaan (Standby).
 → "Käytön perusteet", *Sivu 29*

6 Tutustuminen

6.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

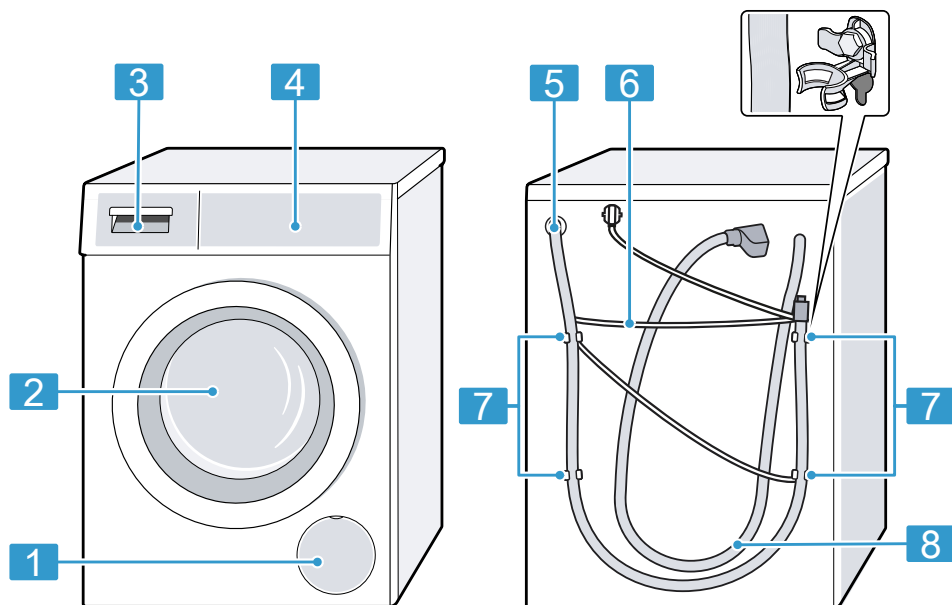

Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

1 Poistopumpun huoltoluukku
→ *Sivu 39*

2 Luukku → *Sivu 30*

3 Pesuainekotelo → *Sivu 16*

4 Ohjauspaneeli → *Sivu 17*

5 Poistovesiletku → *Sivu 13*

6 Verkkoliitântäjohto → *Sivu 13*


7 Kuljetustuet

8 Tulovesiletku → *Sivu 12*

6.2 Pesuainekotelo

Huomautus: Ota huomioon valmistajien antamat ohjeet pesuaineiden ja hoitoaineiden

käytöstä ja annostelusta sekä tiedot ohjelmakuvauksista.

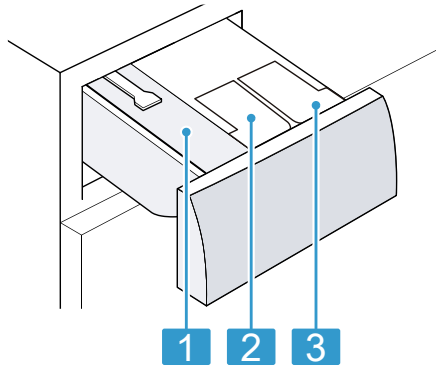

Lokero manuaalista annostelua varten

- 1** → "Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen", Sivu 33

⊗ / ♂: Annostelusäiliö huuhteluaineelle tai


- 2** nestemäiselle pesuaineelle
→ "Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 32

♂: Annostelulokero

- nestemäiselle pesuaineelle
3 → "Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 32

6.3 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

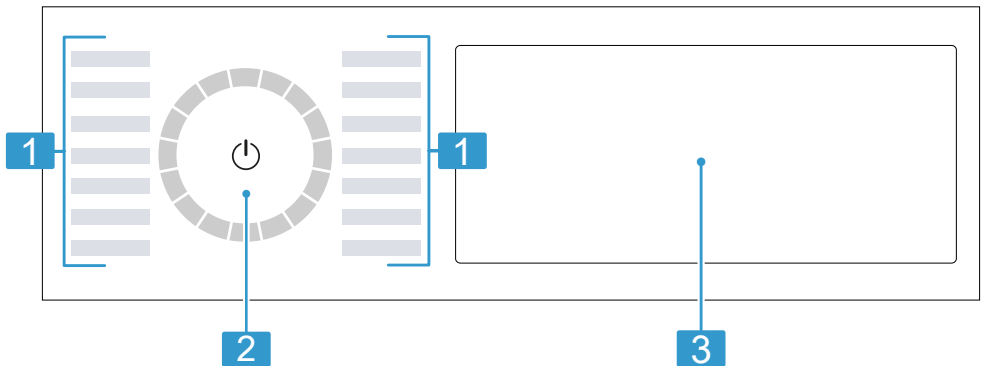

- 1** Ohjelmat → Sivu 24

- 2** Ohjelmavalitsin → Sivu 29

- 3** Valitsimet → Sivu 21 ja näyttö
→ Sivu 18

6.4 Käyttölogiikka

Eräät näytön alueet ja valitsimet reagoivat kosketukseen. Asetukset aktivoidaan, deaktivoitetaan ja niitä muutetaan painamalla valitsimia. Aktivoidut asetukset on korostettu näytössä kirkkaina.

HUOMIO


Näytön väkivaltainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

- Älä kohdistä näyttöön runsaasti voimaa.
- Älä paina näyttöä teräväkärkisillä tai leikkaavilla esineillä.


Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä

Suppeammassa näytössä eivät eräät valitsimet ole näkyvissä. Hakemalla nämä lisävalitsimet näyttöön voit aktivoida tai deaktivoida näihin liittyviä asetuksia.

1. Kun haluat hakea lisää valitsimia näyttöön, paina lyhyesti **More**.

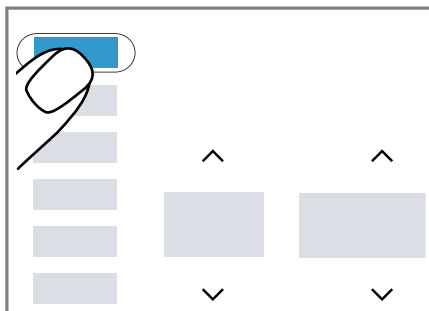

- ✓ Näytössä näkyvät kaikki lisävalitsimet.

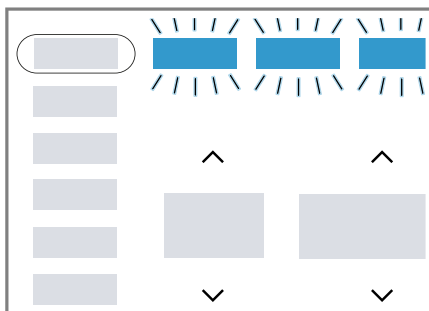

2. Kun haluat poistaa lisävalitsimet näytöstä, paina uudelleen lyhyesti **More**.

Asetusarvon muuttaminen

Kun aktivoit tiettyjä asetuksia, näytössä näkyvät valintanäppäimet ja voit muuttaa asetuservoa.


- Paina valintanäppäimiä → *Sivu 21*.
Näytössä näkyy asetuservo.

7 Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat asetuservot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit. Näytön alueella **88:88** näkyy ohjelman tilasta riippuen vihjeitä, kuten **E n d**.

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.
→ *Sivu 35*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

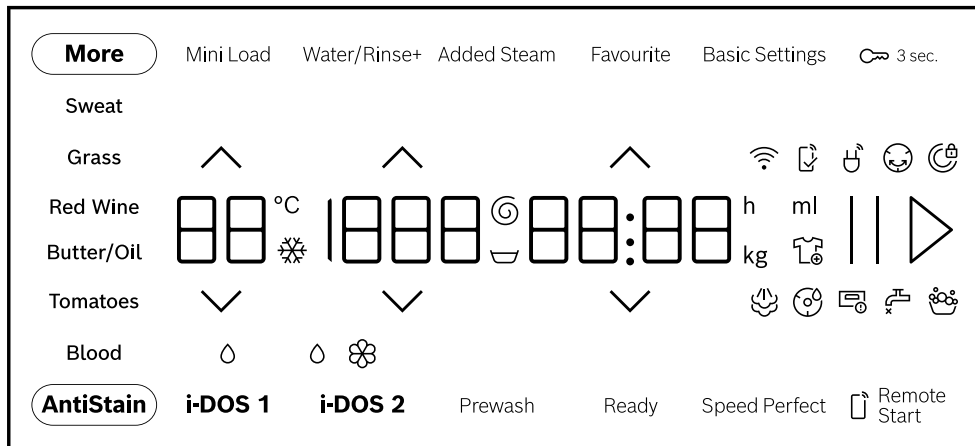

Esimerkki näytöstä

Näyttö	Kuvaus
0:40 ¹	Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.
10 h ¹	Ohjelman päättymisaika → "Valitsimet", Sivu 22
9,0 ¹	Suosittelu suurin täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
☒ - 1400	Asetettu linkousnopeus r/min. → Sivu 22 0: ilman loppulinkousta, vain veden poisto ☒: jää veteen, ilman veden poistoa
☼ - 90	Asetettu lämpötila °C. → Sivu 22 ☼ (kylmä)
End	Ohjelman tila: ohjelman päättyminen
☁	Ohjelman tila: höyrytys
☒	Voit poistaa tai lisätä pyykkiä ja keskeyttää senhetkisen ohjelman. → Sivu 31
Blood	Veri-tahratyyppi on aktivoitu.
Grass	Ruoho-tahratyyppi on aktivoitu.
Red Wine	Punaviini-tahratyyppi on aktivoitu.
Sweat	Hiki-tahratyyppi on aktivoitu.
Butter/Oil	Ruokarasva/-öljy-tahratyyppi on aktivoitu.
Tomatoes	Tomaatti-tahratyyppi on aktivoitu.

¹ Esimerkki

Näyttö	Kuvaus
	vilkkuu: Rummun puhdistus on tarpeen. Käynnistä ohjelma Cotton 90°C (Puuvilla 90°C) rummun ja pesuveisäiliön puhdistamista ja hoitoa varten. → <i>"Rummun puhdistus", Sivu 37</i>
	Etäkäynnistys on aktivoitu. → <i>Sivu 23</i>
	■ palaa: laite on yhdistetty Wi-Fi:n kautta kotiverkkoon. ■ vilkkuu: laite yrittää nyt muodostaa Wi-Fi:n kautta yhteyden kotiverkkoon. → <i>"Home Connect ", Sivu 34</i>
	■ palaa: nestemäisen pesuaineen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu. ■ vilkkuu: annostelusäiliön minimitäyttöaste on alittunut. → <i>Sivu 32</i> (nestemäinen pyykinpesuaine)
 	■ palaa: nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu. ■ vilkkuu: annostelusäiliön minimitäyttöaste on alittunut. → <i>Sivu 32</i> (nestemäinen pyykinpesuaine) (huuhteluaine)
50 ml ¹	Pesuaineen tai huuhteluaineen perusannostelumäärä. → <i>Sivu 33</i>
	Laite on tunnistanut liian suuren vaahtomäärän. → <i> tai liikaa vaahtoa.", Sivu 44</i>
	■ palaa: luukku on lukittu. – Kun haluat lisätä pyykkiä, luukun lukitus voidaan avata, kun palaa. → <i>"Pyykin lisääminen", Sivu 31</i> – Voit keskeyttää ohjelman luukun avaamista varten. → <i>"Ohjelman keskeyttäminen", Sivu 31</i> ■ vilkkuu: luukku ei ole kiinni.
	■ Ei vedenpainetta. ■ Vedenpaine vesihanasta on liian matala.
	Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. → <i>", Sivu 44</i>
E:35 ¹	Vikakoodi, vikanäyttö, äänimerkki. → <i>Sivu 42</i>

¹ Esimerkki

8 Valitsimet

Huomautukset

- Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 35*
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.
- Löydät lisätoimintoja tai lisäasetuksia Home Connect -sovelluksesta.
Voit muuttaa joitakin asetuksia vain Home Connect -sovelluksella.

Suppeammassa näytössä eivät eräät valitsimet ole näkyvissä. Voit hakea nämä lisävalitsimet näyttöön. → *Sivu 18*

Ohjelma-asetusten valikoima riippuu asetetusta ohjelmasta.

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
II ▷	■ käynnistäminen ■ keskeyttäminen ■ pysäyttäminen tauon ajaksi	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi. Kun näytössä näkyy II, voit keskeyttää ohjelman tauon ajaksi. Kun näytössä näkyy ▷, voit käynnistää ohjelman.
^ v	Monivalinta	Kun haluat muuttaa asetusta, paina valintanäppäintä ^ tai v, kunnes haluttu asetus näkyy näytössä.
Speed Perfect	■ aktivointi ■ deaktivointi	Ohjelman lyhyemmän keston aktivointi tai deaktivointi. Huomautus: Energiankulutus kasvaa. Tämä ei vaikuta pesutulokseen.
AntiStain	Monivalinta	Tahratyyppin valinta. Lämpötila, rummun liike ja liotusaika sovitetaan tahratyyppiin.
Added Steam	■ aktivointi ■ deaktivointi	Vesihöyryllä tapahtuvan tekstiilien lämmityksen ja höyrytyksen aktivointi tai deaktivointi. Linkousmenettelyä ja linkousnopeutta muutetaan ja tekstiilit höyrytetään ohjelman päätyttyä pyykin pöyhimiseksi ja ryppyjen vähentämiseksi. Huomautukset ■ Ripusta pyykki heti pesun jälkeen kuivumaan, jotta vältät ry pistymisen. ■ Ohjelmissa, joissa täyttömäärä on yli 4 kg, suurin sallittu täyttömäärä on 4 kg.

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
i-DOS 1	■ aktivointi ■ deaktivointi ■ Perusannostelu määrän asettaminen	Painamalla valitsinta lyhyesti aktivoit tai deaktivoit nestemäisen pesuaineen älykkään annostelujärjestelmän Δ . Painamalla valitsinta noin 3 sekunnin ajan voit säätää perusannostelumäärän. → <i>Sivu 33</i>
i-DOS 2	■ aktivointi ■ deaktivointi ■ Annostelusäiliöiden käyttötarkoituksen muuttaminen ■ Perusannostelu määrän asettaminen	Painamalla valitsinta lyhyesti aktivoit tai deaktivoit huuhteluaineen $\otimes$ tai nestemäisen pesuaineen Δ älykkään annostelujärjestelmän. Painamalla valitsinta n. 3 sekunnin ajan voit muuttaa annostelusäiliön $\otimes/\Delta$ käyttötarkoitusta tai säätää perusannostelumäärän. → <i>"Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivü 32</i>
Ready	24 tuntiin saakka	Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto. Huomautus: Paina valitsinta $\wedge$ tai $\vee$, kunnes haluamasi asetus näkyy näytössä.
$\wedge \vee$	$\otimes$ - 90	Lämpötilan muuttaminen. Asetettu lämpötila °C.
$\wedge \vee$	$\sqsubset$ - 1400	Linkousnopeuden muuttaminen tai ohjelman $\sqsubset$ (jää veteen) aktivointi. Asetettu linkousnopeus r/min. Valinnalla $\sqsubset$ vettä ei pumpata pesun päätyttyä pois ja linkous deaktivoidaan. Pyykki jää huuhteluveteen.
ϕ	■ kytkeminen päälle ■ Valmiustila / standby ■ Käynnistä laite uudelleen	Kytke laite päälle tai kytke se valmiustilaan / standby. Jos ohjauspaneeli ei reagoi, paina n. 5 sekunnin ajan valitsinta ϕ käynnistääksesi laitteen uudelleen. → <i>"Näyttö ja valitsimet eivät reagoi.", Sivü 45</i>

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
☐ Remote Start	■ aktivointi ■ deaktivointi ■ Home Connect -asetusten avaaminen	Kaukokäynnistyksen aktivointi tai deaktivointi. → <i>Sivu 35</i>
⌚ 3 sec.	■ aktivointi ■ deaktivointi	→ <i>"Lapsilukko", Sivua 32</i>
Basic Settings	Monivalinta	→ <i>"Perusasetukset", Sivua 36</i>
More	■ Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä	■ Painamalla valitsinta lyhyesti voit hakea lisävalitsimia näyttöön tai poistaa niitä näytöstä. → <i>"Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä", Sivua 18</i>
Mini Load	■ aktivointi ■ deaktivointi	Pienten, hellävaraista käsittelyä vaativien tai kulutusta kestävien tekstiilimäärien pesu. Ohjelman kesto lyhenee ja veden- ja energiankulutus mukautuu täyttömäärään. Huomautus: Kun aktivoit asetuksen, ohjelman maksimi täyttömäärä laskee 0,5 kg:aan.
Prewash	■ aktivointi ■ deaktivointi	Esipesun aktivointi tai deaktivointi, esimerkiksi runsaasti likaantuneen pyykin pesuun. Huomautus: Jos älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu, pesuaine annostellaan automaattisesti esipesua ja varsinaista pesua varten. Jos älykäs annostelujärjestelmä on deaktivoitu, annostelee pesuaine esipesua varten suoraan rumpuun ja pääpesua varten manuaalisen annostelun lokeroon. → <i>Sivu 16</i>
Water/Rinse+	■ aktivointi ■ deaktivointi	Runsaamman vesimäärän käytön ja lisähuuhtelukerran aktivointi tai deaktivointi. Suositellaan erityisen herkkäihoisille ja alueille, joissa vesi on hyvin pehmeää.

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
Favourite	- tallennus - säädä	Kun painat valitsinta n. 3 sekunnin ajan, tallennat yksilölliset ohjelma-asetuksesi. → <i>"Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin", Sivu 30</i> Kun painat valitsinta lyhyesti, säädät tallennettuun ohjelmaan yksilölliset ohjelma-asetuksesi.

9 Ohjelmat

Huomautukset

- Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.
→ *"Hoito-ohjeiden symbolit", Sivu 29*
- Ohjelman lämpötila-asetuksella varmistetaan, että hoito-ohjemerkinnan suositeltua lämpötilaa ei ylitetä. Laitteessa muodostuva lämpötila saattaa poiketa asetetusta lämpötilasta. Laitteen optimaalisella energiatehokkuudella saavutetaan paras mahdollinen pesutulos.
- Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 35*
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Cotton (Puvilla)	Kulutusta kestävien puuvilla ja pellavaa olevien tekstiilien pesu. Sopii myös lyhennetyksi ohjelmaksi normaaliliskaiselle pyykille, kun aktivoit ohjelman Speed Perfect. Ohjelma-asetus: ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 r/min	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Puuvillaa ja pellavaa olevien tekstiilien pesu.	9,0

¹ Speed Perfect aktivoitu

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
	Huomautus: Tekstiilejä, jotka voidaan hoito-ohjesymbolin mukaan pestä lämpötilassa 40 °C  - 60 °C , voidaan pestä yhdessä. Pesuteho vastaa parasta mahdollista pesuteholuokkaa lakisääteisten määräysten mukaan. Tälle ohjelmalle sovitetaan pesulämpötila automaattisesti täyttömäärän mukaan, jotta saavutetaan optimaalinen energiatehokkuus ja paras mahdollinen pesuteho. Pesulämpötilaa ei voi muuttaa. Linkousnopeus on enintään 1400 r/min.	
Easy Care (Synteettiset)	Synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Ohjelma-asetus: ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1400 r/min	4,0
Mix	Puuvillaa, pellavaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Sopii kevyesti likaantuneelle pyykille. Ohjelma-asetus: ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1400 r/min	4,0
Delicate/Silk (Hienopesu/ Silkki)	Hellävaraista käsittelyä vaativien, pesunkestävien silkkiä, viskoosia tai synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Käytä hienopyykille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Huomautus: Pese erityisen hellävaraista käsittelyä vaativat tai haksia, sinkilöitä tai kaaria sisältävät tekstiilit pesupussissa. Ohje: Pyykkien hellävarainen pesu vähentää tekstiili- ja mikromuovikuitujen hankautumista. Ohjelma-asetus: ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 800 r/min	2,0
 Wool/ Handwash	Villaa ai villasekoitetta olevien käsin- tai konepesunkestävien tekstiilien pesu.	2,0

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
(Villa/ Käsinpesu)	Pyykin kutistumisen välttämiseksi rumpu pyörittää tekstiilejä erityisen hellävaraisesti ja pitää välillä pitkiä taukoja. Käytä villalle tarkoitettua pyykinpesuainetta. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	
Rinse (Huuhtelu)	Huuhtelu ja sen jälkeen linkous ja veden poisto. Ohjelma-asetus: maks. 1400 r/min	–
Spin/Drain (Linkous/Veden poisto)	Linkous ja veden poisto. Jos haluat vain poistaa veden, aktivoi 0. Pyykkiä ei lingota. Ohjelma-asetus: maks. 1400 r/min	–
 App programs (Ohjelmat sovelluksessa)	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta. Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. Huomautus: Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → <i>Sivu 34</i>	–
Hygiene Plus (Hygienia Plus)	Kulutusta kestävien puuvilla ja pellavaa olevien tekstiilien pesu. Sopii allergikoille ja tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen. Huomautus: Kun asetettu lämpötila on saavutettu, se pysyy samana koko pesuprosessin ajan. Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 r/min	6,5
Functional Textiles (Toiminnalliset/ tekstiilit)	Kalvomateriaalia sisältävien ja vettä hylkivien ulkoilu- ja vapaa-ajan asujen pesu. Käytä ulkoiluvaatteille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Älä käytä huuhteluainetta. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
Iron Assist 	Sopii kauluspaidoille, T-paidoille ja vastaaville puuvillaa ja pellavaa oleville tekstiileille. Ohjelma kuivien tekstiilien lämmittämiseksi ja kostuttamiseksi vesihöyryllä; ohjelman päätyttyä tekstiilit ripustetaan kuivumaan, tai ne on helppo myös silittää. Ohjelman täyttömäärä on enintään viisi paitaa tai viisi T-paitaa. Aktivoi Speed Perfect, jos haluat höyrystää vain yhden vaatekappaleen. Huomautukset ▪ Ripusta lämpimät ja kostutetut tekstiilit kuivumaan heti ohjelman päätyttyä tai silitä tekstiilit. ▪ Tekstiilejä ei pestä tai puhdisteta. Älä käytä pesu- tai huuhteluainetta. ▪ Vesihöyry on kuumaa, ja se voi vaurioittaa tiettyjä kangas- tai tekstiilityyppejä. Ohjelma ei sen tähden sovellu ulkoilutekstiileille tai silkkiä tai villaa oleville tekstiileille, kuten esimerkiksi villapaidoille.	– ¹
Automatic 40°C (Auto. 40°C)	Kulutusta kestävien puuvillaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Laite tunnistaa automaattisesti likaisuusasteen ja tekstiilityypin. Pesuohjelma sovitetaan vastaavasti. Huomautus: Lämpötilaa ja linkousnopeutta ei voi tässä ohjelmassa säätää, ne määritetään automaattisesti. Lämpötila on enintään 40 °C. Linkousnopeus on enintään 1400 r/min.	6,0
Rapid 15'/30' (Pika 15'/30')	Puuvillaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Lyhyt ohjelma pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä. Ohjelma kestää n. 30 minuuttia.	4,0 2,0 ²

¹ Pesu ei mahdollista² **Speed Perfect** aktivoitu

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
	Jos haluat lyhentää ohjelman keston 15 minuuttiin, aktivoi Speed Perfect. Suurin sallittu täyttömäärä laskee arvoon 2,0 kg. Ohjelma-asetus: ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 1200 r/min	

10 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Ohje: Jotkin varusteet ovat saatavilla myös muissa väreissä. Ota yhteys huoltopalveluun. → *Sivu 49*

	Käyttö	Tilausnumero
Tulovesiletkun jatke	Kylmän tulovesiletkun tai Aquastop-tulovesiletkun pidentäminen (2,5 m).	WMZ2381
Poistovesiletkun jatke	Pidennä poistovesiletkua (2,20 m).	11057910
Kiinnityssarja	Laitteen vakauden parantaminen.	WMZ2200
Kaareva letkun pidike	Poistovesiletkun kiinnittäminen.	00655300
Jalusta	Sijoita laite korkeammalle täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi.	WMZPW20W

11 Pyykki

11.1 Pyykin esivalmistelu

HUOMIO

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

Huomautus

Esikäsittelemällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois

- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemerkkejä
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit
- Sido kangasvyöt, kangasnauhat ja kiristysnyörit kiinni
- Poista verhojen ripustusrullat ja lyijypainot
- Pese pienet tai hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit pesupussissa

- Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita
- Pese välittömästi pyykki, jossa on tuoreita tahroja
- Esikäsittele ja pese useaan kertaan pyykki, jossa on kuivuneita tahroja
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Huuhtelee kloorivalkaisuaineella esikäsitelty pyykki useita kertoja ennen kuin asetat sen rumpuun

11.2 Hoito-ohjeiden symbolit

Hoito-ohjeet pesua varten

Symboli Ohjelmasuositus

   Puuvilla (normaali)



   Siliävät (hellävarainen)

  Käsin pestävä hienopesu / silkki (erityisen hellävarainen)

 Villa (käsinpesu)

 (ei voida pestä pesukoneessa)

12 Pesuaine ja hoitoaine

Pesuaineiden ja hoitoaineiden oikealla valinnalla ja käytöllä suojaat laitetta ja pyykkiäsi.

Käyttöä ja annostelua koskevat valmistajan ohjeet löydät pakkauksesta.

Huomautukset

- käytä nestemäisiä pesuaineita käyttäessäsi vain helposti valuvia pesuaineita
- älä sekoita erilaisia nestemäisiä pesuaineita keskenään
- älä sekoita yhteen pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta

- älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita
- Älä käytä liuotinpitoisia tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja
- älä käytä kloorivalkaisuainetta
- Käytä värjäysaineita harvoin, koska kiinnityssuola saattaa syövyttää teräspintoja
- älä käytä laitteessa värinpoistoaineita
- älä annostele annostelusäiliöön → *Sivu 32* etikkaa älykästä annostelujärjestelmää varten

13 Käytön perusteet

13.1 Laitteen kytkeminen päälle

Huomautus: Kun kytket laitteen sähköliitännän jälkeen ensimmäisen kerran päälle, käynnistyminen kestää noin minuutin ajan.

Vaatus: Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti. → *Sivu 10*

► Paina .

Päälle kytkeytyminen kestää muutamia sekunteja.


✓ Toiminnan kuuluva tarkastus on käynnissä.

Huomautus: Rummun valo sammuu automaattisesti.

13.2 Ohjelman asettaminen

1. Paina haluamasi ohjelman valitsinta.

→ "Ohjelmat", Sivu 24

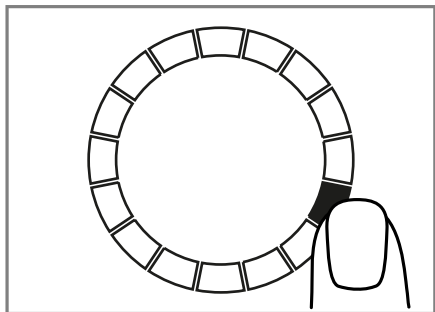

- ✓ Näytössä näkyvät ohjelma-asetukset.
2. Muuta ohjelma-asetuksia.
→ "Valitsimet", Sivu 21
Ota huomioon aihetta Käyttölogiikka → Sivu 17 koskevat tiedot.
Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.

Huomautus: Kun aktivoit tai deaktivoit älykkään annostelujärjestelmän, asetus tallentuu muistiin.

Lisäohjelmien asettaminen

Vaatus: Home Connect -sovelluksen asetukset on tehty.
→ Sivu 34

1. Aseta ohjelma **App programs (Ohjelmat sovelluksessa).**

✓ **Remote Start** vilkkuu.

2. Paina **Remote Start.**

✓ Home Connect -sovellus näyttää valittavissa olevat ohjelmat.

3. Aseta Home Connect -sovelluksessa ohjelma.

4. Jos tarpeen, muuta ohjelma-asetuksia.

→ "Valitsimet", Sivu 21

5. Käynnistä ohjelma. → Sivu 31

13.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin

Voit tallentaa yksilölliset ohjelma-asetuksesi muistiin suosikkeina.

Vaatus: Ohjelma on asetettu.

→ Sivu 30

- Paina **Favourite** n. 3 sekunnin ajan.


Kun haluat hakea tallennetun ohjelman näyttöön, paina

Favourite.


Huomautus: Kun haluat korvata tallennetun ohjelman toisella, toista vaiheet.

13.4 Luukun avaaminen

1. Ota luukun kahvan alaosa kiinni ja vedä luukkua.

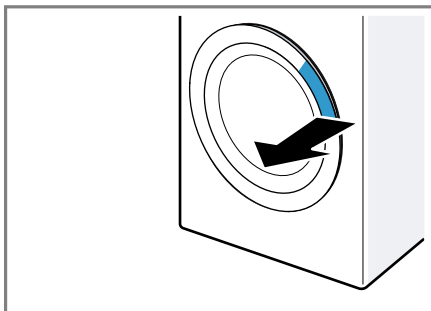

2. Avaa luukku.

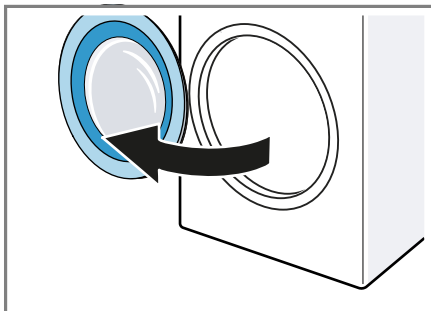

13.5 Pyykin asettaminen koneeseen

Huomautus: Huomioi ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen.

→ *"Ohjelmat", Sivu 24*

Vaatimukset

- Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu.
→ *"Pyykki", Sivu 28*
- Rumpu on tyhjä.
- 1. Avaa luukku. → *Sivu 30*
- 2. Aseta pyykki rumpuun.
- 3. Sulje luukku.
Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

13.6 Pesuohjelman käynnistäminen

Huomautus: Kun älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu, varmista, että annostelusäiliöt on täytetty → *Sivu 32* ja perusannostelumäärä on asetettu → *Sivu 33*.

Vaatimukset

- Ohjelma on asetettu. → *Sivu 30*
- Luukku on lukittu.
- Paina II ▷.
- ✓ Rumpu pyörii ja laite suorittaa täyttömäärän tunnistuksen, joka voi kestää enintään 2 minuuttia, ja sen jälkeen laitteeseen tulee vettä.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: **End**.

13.7 Pyykin liottaminen

Huomautus: Liottamiseen ei tarvita lisäpesuainetta. Laite käyttää annostellun pesuaineen sekä liotukseen että pesuun.

Vaatimukset

- Pyykki on laitettu rumpuun. → *Sivu 31*
- Ohjelma on käynnistetty. → *Sivu 31*
- 1. Paina n. 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä II ▷. Ohjelma pysähtyy tauon ajaksi ja pyykki liotetaan.
- 2. Paina haluamasi liotusajan kuluttua II ▷.

13.8 Pyykin lisääminen

Ohjelman käynnistyttyä voit poistaa tai lisätä pyykkiä ohjelman tilasta riippuen.

1. Paina II ▷.
Laite pysähtyy tauon ajaksi.
Huomautus: Jos haluat lisätä pyykkiä, noudata näytössä olevia ohjeita.
→ *"Näyttö", Sivu 20*
→ *"Näyttö", Sivu 19*
2. Avaa luukku. → *Sivu 30*
3. Lisää tai poista pyykkiä.
4. Sulje luukku.
5. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 31*

13.9 Ohjelman keskeyttäminen

1. Paina II ▷.
2. Avaa luukku. → *Sivu 30*
Jos lämpötila on korkea tai veden pinta on korkealla, luukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna.
 - Jos lämpötila on korkea, käynnistä ohjelma **Rinse (Huuhtelu)**.
 - Jos veden pinta on korkealla, käynnistä ohjelma **Spin (Linkous)** tai aseta veden poistoon sopiva ohjelma.
→ *"Ohjelmat", Sivu 24*
3. Poista pyykki. → *Sivu 32*

13.10 Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen

Vaatimukset

- Pyykin jättö veteen on aktivoitu. → "Valitsimet", Sivu 22
 - Asetetun ohjelman viimeinen huuhtelukerta on päättynyt ja pyykki jää huuhteluveteen.
1. Aseta ohjelma **Spin (Linkous)** tai vedenpoisto-ohjelma. → Sivu 24
 2. Paina II ▷.

13.11 Pyykin poistaminen koneesta

1. Avaa luukku. → Sivu 30
2. Poista pyykki rummusta.

13.12 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)

1. Paina ⏻.
2. Puhdista kumisuojuus. → Sivu 41

Huomautus: Jätä laitteen luukku ja pesuainekotelo auki kuivumista varten.

14 Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

14.1 Lapsilukon aktivointi

- ▶ Paina ⌂ **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös laitteen valmistilassa (Standby) ja sähkökatkon sattuessa.

14.2 Lapsilukon deaktivointi

Vaatus: Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- ▶ Paina ⌂ **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.

15 Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System

Laitteen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu tehdasasetuksena, ja se annostelee automaattisesti nestemäistä pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta ohjelmiin, joissa älykäs annostelu on mahdollista.

Huomautus: Voit poistaa käytöstä älykkään annostelujärjestelmän valitsimilla → Sivu 21, jotta voit annostella käsin esimerkiksi valkopesuun sopivaa pesujauhetta → Sivu 33.

15.1 Nestemäisen pyykinpesuaineen ja huuhteluaineen täyttäminen annostelusäiliöihin


Jos käytät älykästä annostelujärjestelmää tai laitteeseen ilmestyy käytön aikana tähän liittyvä huomautus, täytä annostelusäiliöt.

Huomautukset

- Täytä sitten sopiva nestemäinen pyykinpesuaine ja huuhteluaine annostelusäiliöihin. → Sivu 29
- Kun lisää nestemäistä pesuainetta tai huuhteluainetta annostelusäiliöön, käytä samaa tuotetta.
- Jos haluat vaihtaa nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen tilalle annostelusäiliössä toisen tuotteen, puhdista ensin pesuainelokero → Sivu 37.

- Kun käytät älykästä annostelujärjestelmää, älä annostelee lisää pesuainetta tai huuhteluainetta manuaalisen annostelun lokeroon, jotta vältät pyykinpesuaineen yliannostuksen tai vaahdon muodostumisen.

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Avaa kansi ja täytä nestemäinen pesuaine $\diamond$ ja huuhteluaine $\otimes$ kyseisiin annostelusäiliöihin → *Sivu 16*.

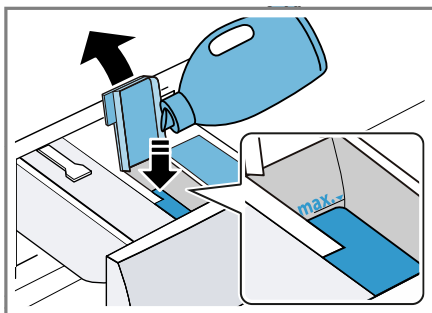

Älä ylitä täyttäessäsi maksimitäyttöasteen merkintää.

Huomautus: Voit käyttää molempia annostelulokeroita nestemäiselle pyykinpesuaineelle. Muuta sitä varten annostelusäiliöiden käyttötarkoitusta. → *Sivu 33*

3. Sulje kansi.
- Huomautus:** Sulje kansi heti täytön jälkeen, jotta nestemäinen pesuaine tai huuhteluaine ei kuivu.
4. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

15.2 Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen

Jos et käytä älykästä annostelujärjestelmää, älykäs annostelu ei ole mahdollista kyseisessä ohjelmassa tai haluat lisätä muita aineita, kuten tahrainpoistoainetta tai tärkkinä, käytä manuaalisen annostelun lokeroa.

Huomautus: Ota pesuainetta ja hoitoainetta → *Sivu 29* koskevat ohjeet huomioon.

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Lisää pyykinpesuaine tai huuhteluaine manuaalisen annostelun lokeroon → *Sivu 16*.
3. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

15.3 Annostelusäiliöiden $\otimes/\diamond$ käyttötarkoituksen muuttaminen

Annostelusäiliö $\otimes/\diamond$ voi annostella huuhteluainetta $\otimes$ tai nestemäistä pesuainetta $\diamond$. Annostelusäiliö on asetettu tehtaalla huuhteluainetta varten. Jos annostelet automaattisesti toista nestemäistä pesuainetta, muuta annostelusäiliöiden käyttötarkoitusta.

Huomautukset

- Jos muutat annostelusäiliön sisältöä, annostelusäiliön perusannostelumäärä nollautuu.
- Jos käytät molempia annostelusäiliöitä nestemäiselle pesuaineelle, aseta annostelusäiliö, jota haluat käytettävän pesun aikana.
→ "*Valitsimet*", *Sivu 21*

1. Paina noin 3 sekunnin ajan **i-DOS 2**.
2. Paina **i-DOS 2** niin monta kertaa, kunnes näytössä on $\diamond$ (nestemäinen pesuaine) tai $\otimes$ (huuhteluaine).
3. Kun haluat tallentaa asetuksen, odota hetki.

15.4 Perusannostelumäärän asettaminen

Aseta älykästä annostelua varten perusannostelumäärä annostelusäiliöille. Perusannostelumäärä on pakkauksessa oleva

pesuainevalmistajan annosteluosuus. Aseta perusannostelumäärä, joka sopii 4,5 kg:lle normaalisti likaantunutta pyykkiä. Ota tällöin huomioon veden kovuus.

Ohje: Voit asettaa perusannostelumäärän myös Home Connect -sovelluksessa.

1. Paina noin 3 sekunnin ajan **i-DOS 1**.
 - ✓ Näytössä näkyy asetettu perusannostelumäärä.
2. Kun haluat muuttaa asetusta, paina **^ / v**.
3. Kun haluat tallentaa asetuksen, odota hetki.

Huomautus: Kun haluat muuttaa perusannostelumäärää muille annostelusäiliöille, toista vaiheet valitsimella **i-DOS 2**.

16 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa.

Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löytyy kohdasta: www.home-connect.com.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Noudata ohjeita ja huomioi Home Connect -sovelluksessa mainitut huomautukset.

Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja


varmistaa, että niitä noudatetaan myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.
→ "Turvallisuus", Sivu 3

- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

16.1 Home Connect -asetusten tekeminen

Vaatus: Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).

1. Skannaa seuraava QR-koodi.

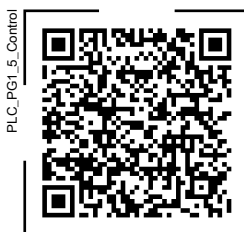

QR-koodin avulla voit asentaa Home Connect -sovelluksen ja yhdistää laitteesi.

2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

16.2 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa

1. Paina **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
2. Paina **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "on".
3. Deaktivoi Wi-Fi painamalla **II**.
 - ✓ Näytössä näkyy "OFF".

Huomautus: Poistu Home Connect -asetuksista painamalla **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.

16.3 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa

1. Paina **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.

2. Paina  **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "oFF".

3. Aktivoi Wi-Fi painamalla II ▷.

✓ Näytössä näkyy "on".

Huomautukset

- Kun Wi-Fi on aktivoitu, näytössä näkyy vuorotellen "on" ja Wi-Fi-yhteyden signaalinvoimakkuus.
- Poistu Home Connect -asetuksista painamalla  **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.

16.4 Ohjelmapäivityksen asentaminen

Huomautus: Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, Home Connect -sovellukseen ilmestyy viesti.

- ▶ Kun haluat asentaa ohjelmapäivityksen, noudata Home Connect-sovelluksessa olevia ohjeita.
- ✓ Ohjauspaneeli on asennuksen aikana osittain lukittu.
- ✓ Häiriötapauksessa asennus voi kestää jopa 40 minuuttia. Älä palauta verkkoasetuksia tai laitetta takaisin tehdasasetuksiin.

16.5 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen

1. Paina  **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
2. Paina  **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "rES".
3. Paina II ▷ noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Verkkoasetukset nollataan.

16.6 Kaukokäynnistys

Salli laitteen etäkäynnistys Home Connect-sovelluksen kautta.

Huomautus

Etäkäynnistys deaktivoituu seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen luukku avataan.
- Painetaan  **Remote Start**.
- Sähkökatkon jälkeen.

Etäkäynnistysaktiivointi

Vaatimukset

- Laitteen luukku on kiinni.
- Pesuainekotelo on paikallaan.
- ▶ Paina  **Remote Start**.
- ✓  palaa ja laitteen etäkäynnistys Home Connect-sovelluksen kautta on sallittu.

Etäkäynnistysdeaktiivointi

- ▶ Paina  **Remote Start**.
- ✓  sammuu.

16.7 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästä käsiksi laitteeseen, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

Ohje: Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: www.home-connect.com.

16.8 Tietosuojat

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-

fi Perusasetukset

kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).

- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (yhteyden tietoteknistä suojausta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aikaisemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetusten palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelea Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuoja koskevat tiedot löytyvät Home Connect -sovelluksesta.

17 Perusasetukset


Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

Huomautus: Voit muuttaa perusasetuksia myös Home Connect -sovelluksessa.

17.1 Yhteenveto perusasetuksista

Huomautus: Ohjelmanpäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 35*

Kun ohjelmanpäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

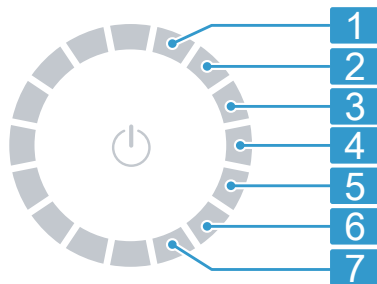

Ohjelmavalitsin ja ohjelmakohdat

1	Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)
2	Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)
3	Näytön kirkkauden asettaminen: 1 (vähäinen) – 4 (erittäin suuri)
4	Ei perusasetusta.
5	Rummun puhdistusmuistutuksen aktivointi (on) tai deaktivointi (oFF).
6	Päättäneiden ohjelmien lukumäärän näyttö (PC).
7	Laitteen palautus tehdasasetuksiin (rES).

17.2 Perusasetusten muuttaminen

Vaatus: Näytössä näkyvät kaikki lisävalitsimet. → *Sivu 18*

1. Hae perusasetukset näyttöön painamalla **Basic Settings**.

2. Valitse haluamasi perusasetus ohjelmavalitsimella. → *Sivu 36*
3. Perusasetuksen muuttaminen:
 - ▶ Kun haluat muuttaa arvoa, paina $\wedge$ tai $\vee$.
 - ▶ Kun haluat palauttaa laitteen tehdasasetuksiin, paina **II** $\triangleright$ n. 3 sekunnin ajan.
4. Poistu perusasetuksista painamalla **Basic Settings**.

18 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

18.1 Rummun puhdistus

Puhdista rumpu, kun olet pessyt 20 kertaa pesulämpötilassa 40 °C tai tätä matalammassa lämpötilassa, kun ☼ vilkkuu tai jos et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan, vähintään kuitenkin kerran vuodessa.

HUOMAA

Loukkaantumisvaara!

Jatkuva pesu matalassa lämpötilassa ja laitteen puutteellinen tuuletus voivat vaurioittaa rumpua ja aiheuttaa loukkaantumisia.

- ▶ Käynnistä säännöllisesti rummun puhdistusohjelma tai pese vähintään 60 °C lämpötilassa.
- ▶ Anna laitteen kuivua jokaisen käytön jälkeen luukku ja pesuainekotelo avoinna.
- ▶ Valitse ohjelma **Cotton 90 °C (Puuvilla 90 °C)** tai rummunpuhdistusohjelma Home Connect -sovelluksessa. Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä ja käyttämällä happivalkaisuainetta sisältävää pesujauhetta tai laitteen sisäosan hoitoon tarkoitettua puhdistusainetta.

18.2 Pesuainekotelon puhdistus

Jos haluat vaihtaa nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen tilalle annostelusäiliössä toisen tuotteen, tai pesuainekotelo on likaantunut, puhdista pesuainekotelo.

HUOMIO


Pumppuyksikkö sisältää sähkökomponentteja. Sähkökomponentit voivat vaurioitua, jos ne joutuvat kosketuksiin nesteiden kanssa.

- ▶ Älä pese pumppuyksikköä astianpesukoneessa tai upota sitä veteen.
- ▶ Suojaa takasivulla olevat sähköliitännät vedeltä, pesuaine- tai huuhteluainejäämiltä.


Huomautus: Skannaamalla QR-koodin näet animaation.




1. Kytke laite valmiustilaan (Standby). → *Sivu 32*
2. Vedä pesuainelokero ulos.
3. Paina jakaja alas ja ota pesuainekotelo pois paikaltaan.

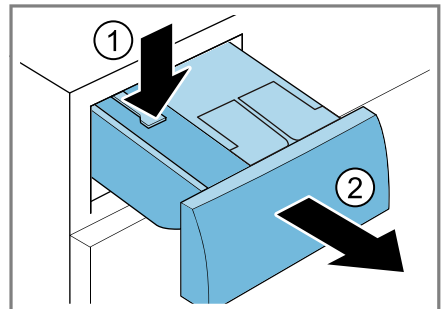


4. Poista pumppuyksikkö.

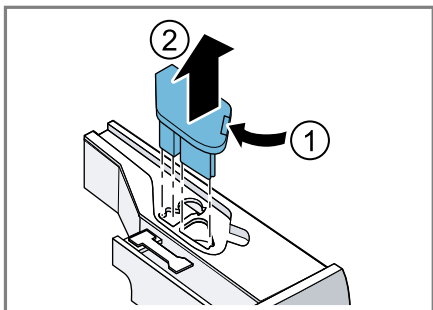


5. Vapauta pesuainekotelon kannen lukitus ja ota kansi pois paikaltaan.

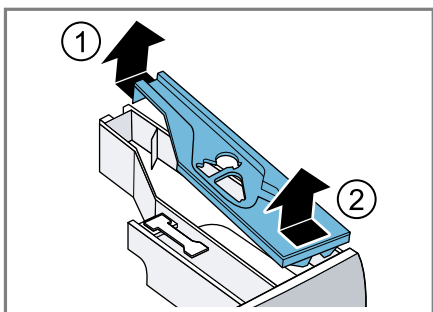


6. Tyhjennä pesuainekotelo.

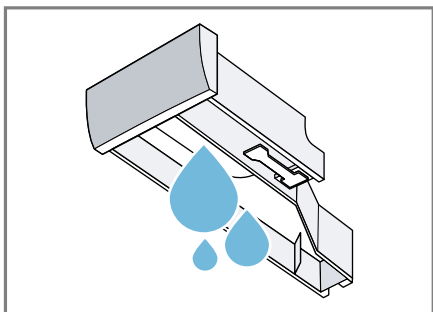


7. Puhdista pumppuyksikkö kostealla liinalla.

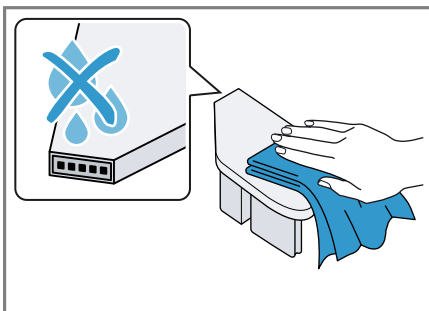


8. Puhdista pesuainekotelo ja kansi pehmeällä, kostealla liinalla tai pese ne käsisuihkulla.

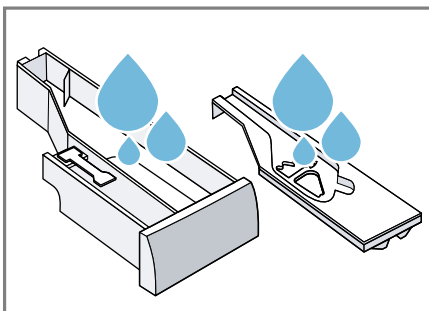


9. Kuivaa pesuainekotelo, kansi ja pumppuyksikkö ja aseta ne paikoilleen.

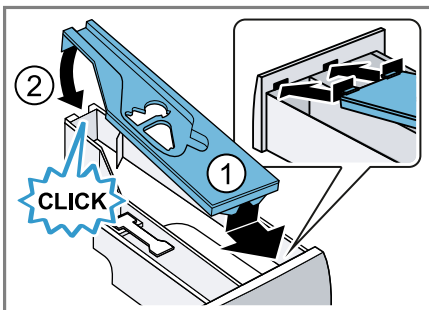

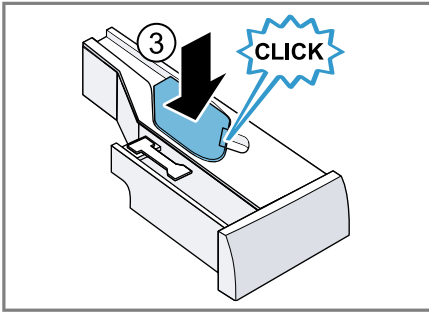

10. Puhdista pesuainekotelon kehys laitteesta.

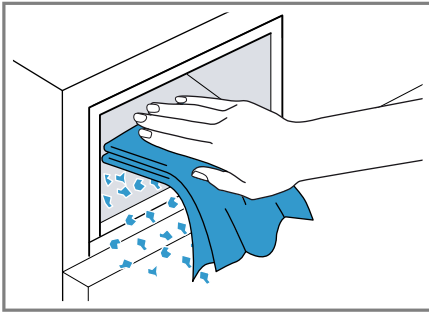

11. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

18.3 Poistopumpun puhdistus

Puhdista poistopumppu säännöllisesti, vähintään kuitenkin kerran vuodessa, ja jos esiintyy tukoksia tai kolisevia häiriöitä.


Huomautus: Skannaamalla QR-koodin näet animaation. Ennen kuin käynnistät animaation, noudata seuraavia turvallisuusohjeita.




Poistopumpun tyhjennys

1. Sulje vesihana.
2. Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 32*


3. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.
4. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.

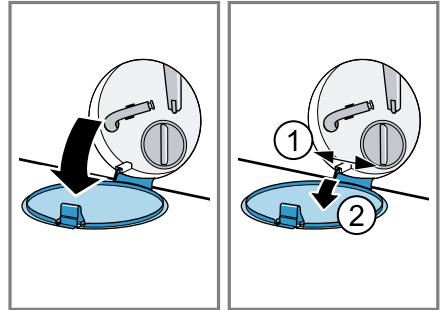

5. Aseta jäljellä olevan pesuveden laskemiseen sopiva astia aukon alle.

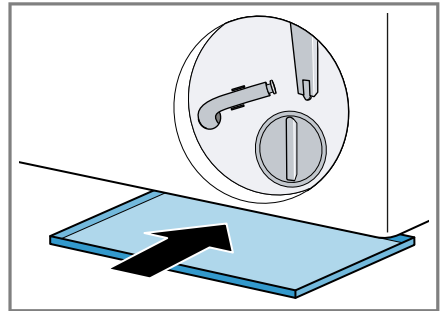


6. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä.

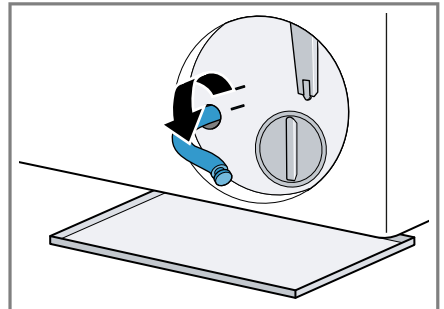


7. **⚠ HUOMAA – Palamisvaara!**
Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.
➤ Älä kosketa kuumaa pesuvettä.


Irrota tulppa ja anna veden valua astiaan.

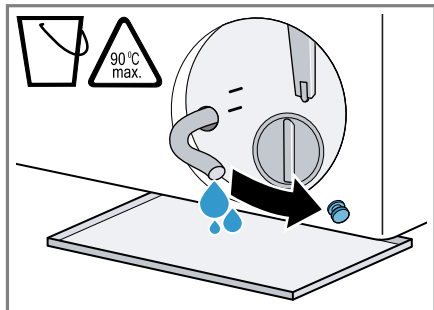

8. Paina tyhjennyksen jälkeen tulppa paikalleen.

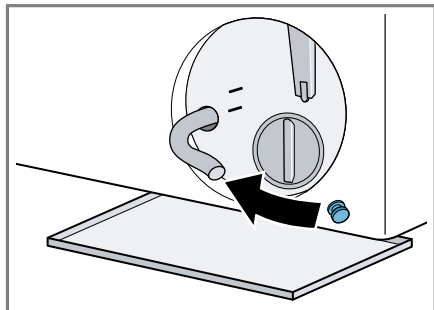

9. Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

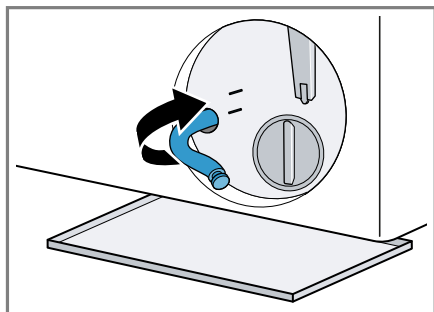


Poistopumpun puhdistus

Vaatus: Poistopumppu on tyhjä.

→ Sivu 39


1. Koska poistopumpussa voi olla vielä jäännösvettä, kierrä pumpun kansi varovasti irti.
 - Suodattimen sisäosa voi jäädä kiinni pumpukoteloon karkean

lian takia. Irrota lika ja ota suodattimen sisäosa pois paikaltaan.

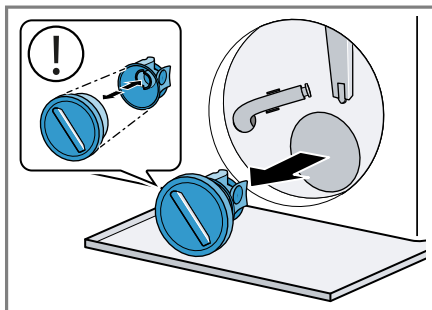


Pumpun kansi koostuu kahdesta rakenneosasta, jotka voidaan irrottaa toisistaan puhdistusta varten.


2. Puhdista sisäosa, pumpun kannen kierre ja pumpunpesä.

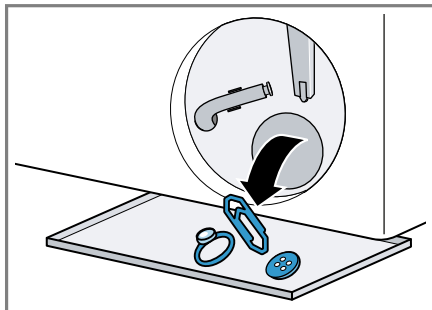


3. Varmista, että molemmat siipipyörät pääsevät pyörimään vapaasti.

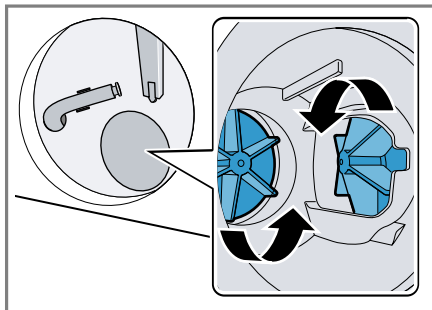

4. Aseta pumpun kansi paikalleen.
 - Varmista, että pumpun kannen rakenneosat on asennettu oikein.

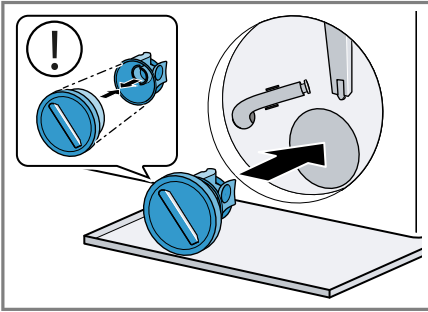


5. Kierrä pumpun kansi kiinni vasteeseen saakka.

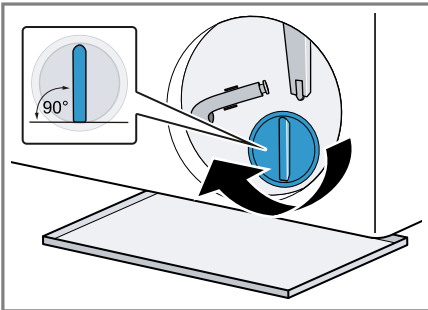

Pumpun kannen kädensijan pitää olla pystyasennossa.


6. Aseta huoltoluukku paikalleen ja sulje se.

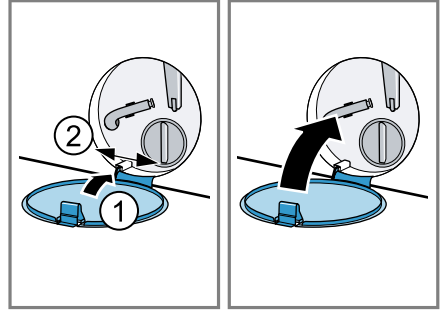


18.4 Kumisuojuksen puhdistus

Puhdista kumisuojuus säännöllisesti.

1. Avaa luukku. → *Sivu 30*
2. Poista kumisuojukseen jääneet vieraat esineet ja nukka.

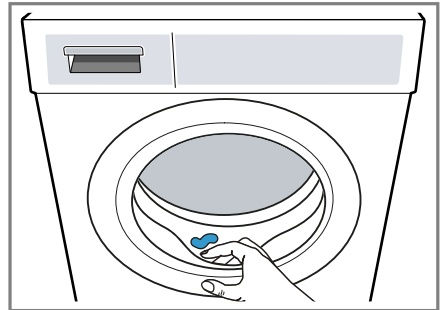

3. Poista tukokset tuloaukosta.

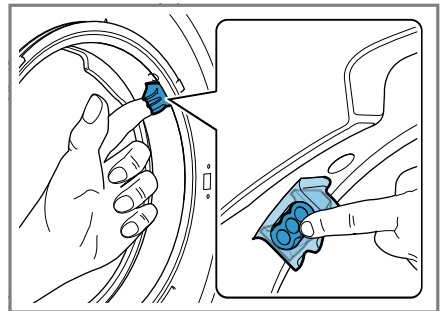

4. Puhdista kumisuojuus ulkoa ja sisältä kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi.

19 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö on sammunut ja II ► vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen. ▶ Paina II ►.
E:36 -10 / E:30 -80 Pesuvesi ei poistu laitteesta.	Poistovesiletku on liitetty liian ylös, se on taittunut tai puristuksissa tai sitä on pidennetty kielletyllä tavalla. ▶ Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 12</i> Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa. ▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku. Poistopumppu on tukossa tai pumpun kantta ei ole asennettu oikein. ▶ Tarkasta, onko pumpun kansi asennettu oikein paikalleen. → <i>Sivu 39</i> ▶ Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 39</i>
	Pesuainetta on annosteltu liikaa. ▶ Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää. → <i>Sivu 33</i> ▶ Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
	 on aktivoitu. ▶ Käynnistä ohjelma Spin (Linkous) tai sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>Sivu 24</i>
E:36 -25 -26	Poistopumppu tukossa. ▶ Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 39</i>
E:38 -25 -26	Poistopumppu tukossa. 1. Puhdista rumpu. → <i>Sivu 37</i> 2. Jos häiriö ei poistu, puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 39</i>

Vika	Syy ja vianhaku
E:38 -25 -26	Kumisuojuksen tuloaukko on tukossa. ► Puhdista kumisuojuksen tuloaukko.
E:10 -00 -10 -20	Älykkään annostelujärjestelmän pumppu on jumittunut. 1. Puhdista pesuainelokero. → <i>Sivu 37</i> 2. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 49</i> Huomautus: Voit deaktivoida älykkään annostelujärjestelmän ja annostella manuaalisesti siihen asti, kunnes häiriö on poistettu. → <i>Sivu 21</i>
H:32	Laite keskeytti linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia. ► Jaa pyykki uudelleen rumpuun.
E:30 -10 / 𐀀	Vesihana on kiinni. ► Avaa vesihana. Tulovesiletku on taittunut tai puristuksissa. ► Tarkasta tulovesiletkun asennus. → <i>Sivu 12</i> Tulovesisihti on tukossa. ► Puhdista tulovesisihti. Skannaamalla QR-koodin näet animaation. 
	Vedenpaine on pieni. ► Tarkasta, onko vesihanassa riittävä vedenpaine.
	Vesimäärän mittaajajärjestelmä on rikki. Laite käynnistää virheilmoituksen yhteydessä vedenpoiston. 1. Odota ensin n. 5 minuuttia, kunnes vedenpoisto on päättynyt. 2. Käynnistä laite uudelleen. Vedenpoisto käynnistyy tarvittaessa uudelleen. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 49</i>
E:35 -10	Laitteessa on vuoto. 1. Sulje vesihana. 2. Soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 49</i>
E:30 -20	Kriittinen toimintahäiriö. ► Sulje vesihana.

Vika	Syy ja vianhaku
E:30 -20	Laite käynnistää virheilmoituksen yhteydessä vedenpoiston. 1. Odota ensin n. 5 minuuttia, kunnes vedenpoisto on päättynyt. 2. Käynnistä laite uudelleen. Vedenpoisto käynnistyy tarvittaessa uudelleen. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 49</i> Pesuainetta on annosteltu liikaa. ► Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama. Vettä lisättiin. ► Älä lisää koneeseen käytön aikana vettä.
Kaikki muut vikakoodit.	Toimintahäiriö 1. Paina n. 5 sekunnin ajan , jotta laite käynnistyy uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 49</i> Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.
	Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. ► Työnnä pesuainekotelo paikalleen. Pumppuyksikkö ei ole oikein paikallaan. ► Tarkasta, että pumppuyksikkö on oikein paikallaan. → <i>Sivu 37</i>
 tai liikaa vaahtoa.	Pesuainetta on annosteltu liikaa. ► Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos manuaalisen annostelun lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä). ► Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää. → <i>Sivu 33</i> ► Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
	Rummun puhdistus on tarpeen. ► Puhdista rumpu. → <i>Sivu 37</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö ja valitsimet eivät reagoi.	Ohjelmistovirhe. 1. Paina n. 5 sekunnin ajan ϕ, jotta laite käynnistyy uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	Mahdollisia syitä on useita. 1. Palauta laitteen verkkoasetukset. → <i>Sivu 35</i> 2. Tee Home Connect -asetukset uudelleen. → <i>Sivu 34</i> ► Mene sivulle www.home-connect.com.
i-DOS 1/i-DOS 2 ei voida käyttää.	Valittu ohjelma tai ohjelman etenemisvaihe ei salli älykästä annostelua. ► Käytä manuaalisen annostelun lokeroa. → <i>Sivu 33</i>
Ohjelma ei käynnisty.	Lapsilukko on aktivoitu. ► Deaktivoi lapsilukko . → <i>Sivu 32</i> Ready on aktivoitu. ► Tarkasta, onko Ready aktivoitu. → <i>Sivu 22</i> Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. ► Työnnä pesuainekotelo paikalleen.
Ohjelma on pysähtynyt taukoa varten tai keskeytynyt, mutta luukkua ei saa avattua.	Lämpötila on liian korkea. ► Käynnistä ohjelma Rinse (Huuhtelu) tai odota, kunnes lämpötila on laskenut. Vedenpinta on liian korkealla. ► Käynnistä ohjelma Spin (Linkous) tai sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>Sivu 24</i>
Luukkua ei saa avattua sähkökatkon aikana.	Luukku on lukittu. ► Avaa luukku hätäavaajan avulla. → <i>Sivu 48</i>
Rumpu nytkähtelee ohjelman käynnistymisen jälkeen.	Tämä ei ole vika. Sisäinen moottoritestit on käynnistetty. Toimenpiteitä ei tarvita.
Rumpu pyörii, laitteeseen ei tule vettä.	Tämä ei ole vika. Täyttömäärän tunnistus on aktiivinen enintään 2 minuuttia. Toimenpiteitä ei tarvita.
Rummussa ei näy vettä.	Tämä ei ole vika. Vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella. Toimenpiteitä ei tarvita.

Vika	Syy ja vianhaku
Linkous käynnistyy useita kertoja.	Tämä ei ole vika. Laite tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja. Toimenpiteitä ei tarvita.
Laite tärisee, liikkuu ja pitää kovaa ääntä linkouksen aikana.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon. ► Suorista laite. → <i>Sivu 14</i> Laitteen jalvoja ei ole kiinnitetty. ► Kiinnitä laitteen jalat. → <i>Sivu 14</i> Kuljetustukia ei ole poistettu. ► Poista kuljetustuet.
Suurta linkousnopeutta ei saavuteta.	Laite tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla. Toimenpiteitä ei tarvita.
Ohjelman kesto-aika muuttuu pesuprosessin aikana.	Tämä ei ole vika. Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti, ylimääräinen huuhtelukerta käynnistetään, koska vaahtoa on liikaa, tai epätasapainoa tasataan. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kohina-, sihinä-, surina- tai imuääniä.	Tämä ei ole vika. Vettä syötetään, pesu- ja huuhteluainetta annostellaan, toimintatestejä tehdään tai pesuvettä poistetaan laitteesta. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kolisevaa, rämisevää ääntä poistopumpusta.	Poistopumpussa on vieras esine. ► Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 39</i>
Riittämätön puhdistusteho tai pyykissä on pesuainejäämiä.	Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin. ► Käynnistä ohjelma Rinse (Huuhtelu) tai harjaa pyykki kuivauksen jälkeen. Annostelusäiliössä oleva pesuaine ei ole sopivaa tai se on paksuuntunut. 1. Tarkasta, soveltuuko pesuaine käyttöön. → <i>Sivu 29</i> 2. Tarkasta, onko pesuaine paksuuntunut annostelusäiliössä. 3. Jos pesuaine ei ole sopivaa tai se on paksuuntunut, tyhjennä ja puhdista annostelusäiliö. → <i>Sivu 37</i> Perusannostelumäärää ei ole asetettu oikein. ► Aseta perusannostelumäärä. → <i>Sivu 33</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Tekstiileihin on muodostunut ohjelman Iron Assist  päättymisen jälkeen kosteita laikkuja.	Rummussa tai luukussa olevat vesipisarat ovat kostuttaneet tekstiilejä. Pisarat ovat peräisin tiivistyneestä höyrystä tai edeltävän pesuohjelman jäännöskosteudesta. ► Silitä tekstiilit tai ripusta ne kuivumaan.
Pyykki on linkouksen jälkeen liian märkää.	Linkousnopeus asetettu pieneksi. ► Käynnistä ohjelma Spin (Linkous) . ► Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus. Laite tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla. 1. Jaa pyykki uudelleen rumpuun. 2. Käynnistä ohjelma Spin (Linkous) .
Rypistyminen.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ► Aseta tarkoitukseen sopiva ohjelma. → <i>Sivu 24</i> Linkousnopeus asetettu suureksi. ► Aseta seuraavalla pesukerralla pienempi linkousnopeus. Täyttömäärä ei ole sopiva. ► Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 24</i> ► Esivalmistele pyykki. → <i>Sivu 28</i>
Tulovesiletkusta valuu vettä.	Tulovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut. ► Tarkasta tulovesiletkun asennus. → <i>Sivu 10</i> Jos se on vaurioitunut, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 49</i>
Poistovesiletkusta valuu vettä.	Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 10</i> Jos poistovesiletku on vaurioitunut, vaihda se.
Vettä valuu luukun alaosasta.	Luukussa tai kumitiivisteessä oleva lika aiheuttaa vuodon. ► Puhdista luukku ja kumitiiviste.
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Kosteus ja pesuainejäämät voivat edistää bakteerien kasvua. ► Puhdista rumpu. → <i>Sivu 37</i> ► Kun et käytä laitetta, jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.

19.1 Lukon avaaminen hätätilanteessa


Luukun lukituksen avaaminen

Vaatus: Poistopumppu on tyhjä.

→ *Sivu 39*

- 1. HUOMIO** – Ulos valuva vesi saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
 - ▶ Älä avaa luukkua, jos vettä näkyy lasissa.

Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.

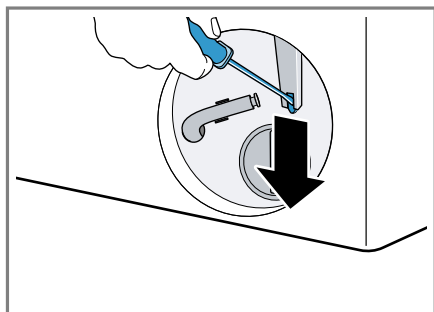

- ✓ Luukun lukitus on avattu.
- 2.** Aseta huoltoluukku paikalleen ja lukitse kiinni.
 - 3.** Sulje huoltoluukku.

19.2 Käynnistä laite uudelleen.

- 1.** Paina n. 5 sekunnin ajan ϕ , jotta laite käynnistyy uudelleen.
- 2.** Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- 3.** Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → *Sivu 49*
Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä

mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.

20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen


20.1 Laitteen irrottaminen

- 1.** Sulje vesihana.
- 2.** Tyhjennä tulovesiletku.
- 3.** Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 32*
- 4.** Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
- 5.** Laske pesuvesi pois.
→ *"Poistopumpun puhdistus", Sivun 39*
- 6.** Irrota letkut.
- 7.** Tyhjennä annostelusäiliöt.

20.2 Kuljetustukien asentaminen

Asenna laitteeseen ennen kuljetusta kuljetustuet, jotta vältät kuljetusvauriot.

- 1.** Poista suojatulppa¹ ruuvimeisselillä.

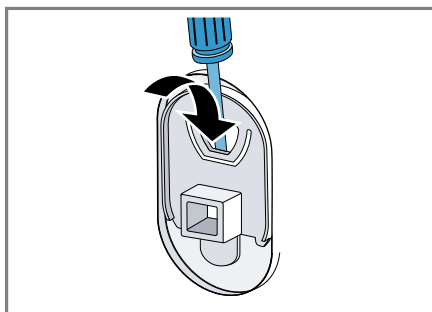

Ota suojatulppa talteen.

- 2.** Aseta 4 kuljetustukea paikoilleen.

¹ Suojatulppien lukumäärä vaihtelee mallin mukaan.

20.3 Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön

- ▶ Lisätietoja, ks. Asennus ja liitäntä → *Sivu 10* ja Tyhjän pesukerran käynnistäminen → *Sivu 14*.

20.4 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

⚠ VAROITUS

Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovessa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden

palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

21 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme. Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivuiltamme.

21.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

21.2 AQUA-STOP-takuu

Ostosopimukseen perustuvan myyjän virhevastuun ja antamamme valmistajan takuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin.

- Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop turvajärjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot. Koneen täytyy olla liitetty sähköverkkoon, jotta vesiturva on taattu.
- Tämä takuu on voimassa koneen koko käyttöiän ajan.
- Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä

varustetun koneen asennus ja liittäntä on tehty ammattitaitoisesti ja ohjeidemme mukaisesti; tähän sisältyy myös Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste) asianmukainen asennus. Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitäntään meneviä viallisia tulovesiletkuja tai liittimiä.

- Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Mutta huomioi, että kotivakuutusehdoissa saattaa olla vaatimus hanan sulkemisesta sekä käytön valvonnasta. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestäväälle lomalle.

22 Kulutustiedot

Seuraavat tiedot annetaan EU:n ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisesti. Muille ohjelmille kuin ohjelmalle **Eco 40-60** annetut arvot ovat vain ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN60456 perusteella. Automaattinen annostelutoiminto on tätä tarkoitusta varten deaktivoitu. Vertailutestiä koskeva huomautus: Deaktivoi automaattinen annostelutoiminto, paitsi jos tämä toiminto on testauksen kohteena.

Ohjelma	Täyttö määrä (kg)	Ohjelm an kesto (h:min) ¹	Energia nkulutus (kWh/ jakso) ¹	Vedenk ulutus (l/ jakso) ¹	Maksim i lämpöti la (°C) 5 min ¹	Linkou s (r/ min) ¹	Jäännö skosteu s (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:40	0,425	65,0	27	1400	53,90

¹ Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

² Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Ohjelma	Täyttö määrä (kg)	Ohjelman kesto (h:min) ¹	Energiankulutus (kWh/jakso) ¹	Vedenkulutus (l/jakso) ¹	Maksimi lämpötila (°C) 5 min ¹	Linkousopeus (r/min) ¹	Jäännöskosteus (%) ¹
Eco 40-60 ²	4,5	2:50	0,230	46,0	24	1400	51,60
Eco 40-60 ²	2,5	2:35	0,110	32	22	1400	53,10
Cotton (Puuvilla) 20 °C	9,0	3:30	0,460	101,0	25	1400	53,00
Cotton (Puuvilla) 40 °C	9,0	3:30	1,210	101,0	44	1400	53,00
Cotton (Puuvilla) 60 °C	9,0	3:17	2,010	101,0	62	1400	53,00
Cotton (Puuvilla) 40 °C + Prewash	9,0	3:59	1,340	112,0	43	1400	53,00
Easy Care (Synteettiset) 40 °C	4,0	2:29	0,810	60,0	44	1200	35,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,710	44,0	42	1400	54,00
🧶 Wool/ Handwash (Villa/ Käsipesu) 30 °C	2,0	0:40	0,230	40,0	24	800	31,00

23 Tekniset tiedot

Laitteen korkeus 84,5 cm

Laitteen leveys 59,8 cm

Laitteen syvyys 59,0 cm

Laitteen syvyys 64,8 cm
luukku suljettuna

¹ Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

² Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Laitteen syvyys luukku avattuna	109,0 cm
Paino	83,2 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	9,0 kg
Verkkojännite	220-240 V, 50 Hz
⇌ Pienin sallittu asennussulake	10 A
Nimellisteho	2300 W
Ottoteho	■ Valmiustila (standby): 0,50 W ■ Pälle jätetty -tila: 0,50 W ■ Aika verkkovalmiustilan säätymiseen (Wi-Fi): 5 min ■ Verkkovalmiustila (Wi-Fi): 2,00 W
Vedenpaine	■ Vähintään: 100 kPa (1 bar) ■ Enintään: 1000 kPa (10 bar)
Tulovesiletkun pituus	150 cm
Poistovesiletkun pituus	150 cm
Verkkoliitäntäjohdon pituus	210 cm

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö. Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://>

eprel.ec.europa.eu/qr/1974586¹. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL.

23.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi. Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".² Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydetäessä. Lähetä pyyntö osoitteeseen ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Aihe: „OSSREQUEST“ Sinulle lähetetään lasku lähettämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea ja varaosia.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita

² Laitteen varustuksesta riippuen

24 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta www.bosch-home.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz-kaista (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.





A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001943082 (050618)

fi