

SIEMENS

WQ45H2BIDN

Kuivausrumpu



FI Käyttöohje ja asennusohjeet



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	3	10.2 Hoito-ohjeiden symbolit	24
1.1 Yleisiä ohjeita	3	11 Käytön perusteet	24
1.2 Määräyksenmukainen käyttö	3	11.1 Laitteen kytkeminen päälle ...	24
1.3 Käyttäjien rajoitukset	4	11.2 Ohjelman asettaminen	24
1.4 Turvallinen asennus	4	11.3 Ohjelma-asetusten	
1.5 Turvallinen käyttö	6	tallentaminen muistiin	24
1.6 Turvallinen puhdistus ja		11.4 Luukun avaaminen	25
huolto	8	11.5 Pyykin asettaminen	
2 Esinevahinkojen välttäminen	9	koneeseen	25
3 Ympäristönsuojelu ja säästö	9	11.6 Pesuohjelman	
3.1 Pakkausmateriaalin		käynnistäminen	25
hävittäminen	9	11.7 Pyykin lisääminen	25
3.2 Energiansäästö	9	11.8 Ohjelman keskeyttäminen	25
3.3 Energiansäästötila	10	11.9 Pyykin poistaminen	
4 Asennus ja liitäntä	10	koneesta	25
4.1 Laitteen purkaminen		11.10 Laitteen kytkeminen	
pakkauksesta	10	valmiustilaan (Standby)	26
4.2 Toimituksen sisältö	10	11.11 Nukkasihti	26
4.3 Sijoituspaikalle asetettavat		11.12 Kondenssivesisäiliö	27
vaatimukset	10	12 Kuivaustavoite	28
4.4 Poistovesiletku	11	12.1 Kuivaustavoitteen	
4.5 Laitteen suoristaminen	13	muuttaminen	28
4.6 Laitteen liittäminen		12.2 Kuivaustavoitteen	
sähköverkkoon	13	säätäminen	28
5 Tutustuminen	14	13 Lapsilukko	29
5.1 Laite	14	13.1 Lapsilukon aktivointi	29
5.2 Ohjauspaneeli	15	13.2 Lapsilukon deaktivointi	29
5.3 Käyttölogiikka	15	14 Home Connect	29
6 Näyttö	15	14.1 Home Connect -asetusten	
7 Valitsimet	17	tekeminen	29
8 Ohjelmat	20	14.2 Wi-Fi:n deaktivointi	
8.1 Automaattiohjelmat	20	laitteessa	29
8.2 Aikaohjatut ohjelmat	22	14.3 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa	29
9 Varusteet	23	14.4 Ohjelmapäivityksen	
10 Pyykki	24	asentaminen	30
10.1 Pyykin esivalmistelu	24	14.5 Laitteen verkkoasetusten	
		nollaaminen	30

14.6 Kaukokäynnistys	30	18 Toimintahäiriöiden korjaaminen	35
14.7 Älykäs ohjelmasuositus	30	19 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen	38
14.8 Etädiagnoosi	31	19.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	38
14.9 Tietosuoja	31	20 Huoltopalvelu	39
15 Perusasetukset	31	20.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)	39
15.1 Yhteenveto perusasetuksista	31	21 Kulutustiedot	39
15.2 Perusasetusten muuttaminen	32	22 Tekniset tiedot	41
16 Laitehuolto	32	22.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja	42
16.1 Laitehuollon esivalmistelu	32	23 Vaatimustenmukaisuusvakuutus	42
16.2 Kevyen laitehuollon suorittaminen	33		
16.3 Laitteen tehohuollon suorittaminen	33		
17 Puhdistus ja hoito	34		
17.1 Kosteustunnistin	34		
17.2 Kondenssivesisäiliön suodatin	34		



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- kuivausrumpuun soveltuvien ja vedellä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen ja raikastamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetytyiltä.

1.4 Turvallinen asennus

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkintä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Älä liitä laitetta virtapiiriin, jonka energialaitos kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitäntään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.

- Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptoreita ja verkkojohtoja.
- Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- Älä nosta laitetta yksin.

Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.

- Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle. . Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.

→ *"Varusteet", Sivu 23*

- Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitántäsarjaa.
- Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.
- Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Laitte voi täristä tai liikkua käytön aikana.

- Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

- ▶ Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua. Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.
- ▶ Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- ▶ Älä koske laitteen teräviin kulmiin.
- ▶ Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

1.5 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 39*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovenssa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.

- Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Laitteen ympäristössä oleva hiilipöly tai jauhot voivat aiheuttaa räjähdysvaaran.

- Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Tämän laitteen kondenssivesi ei ole juomavettä; siinä voi olla nukkaa.

- Älä juo tai käytä muutoin laitteen kondenssivettä.
- Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.
- Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Tässä laitteessa oleva kylmäaine R290 on ympäristöystävällistä, mutta palavaa, ja se voi syttyä palamaan joutuessaan kosketuksiin avotulen tai sytytyslähteiden kanssa.



- Älä pidä avotulta tai sytytyslähteitä laitteen lähellä.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Nukkasihdissä olevat jäämät voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- Puhdista nukkasihti säännöllisesti.
- Herkästi syttyvät esineet, kuten savukkeensytyttimet tai tulitikut, voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.
- Poista vaatteiden taskuista kaikki herkästi syttyvät esineet ennen kuivausta.

Pesemätön pyykki, joka on joutunut kosketuksiin liuotainaineiden, öljyn, vahan, vahanpoistoaineen, maalin, rasvan tai tahranoistoaineen kanssa, voi syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä tässä laitteessa.
- Huuhtelee tällainen pyykki ennen kuivausta huolellisesti kuumalla vedellä ja pesuaineella.
- Älä käytä laitetta, jos pyykki on edellä puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jos kuivaus keskeytetään ennenaikaisesti, pyykki ei jäähdy riittävästi ja se voi syttyä palamaan.

- ▶ Älä keskeytä kuivausohjelmaa ennenaikaisesti.
- ▶ Jos kuivaus keskeytyy ennenaikaisesti, ota pyykki heti pois koneesta ja levitä se kuivumaan.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Jos laitteen päälle nousta tai kiivetään, kansi voi murtua.

- ▶ Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- ▶ Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.
- ▶ Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- ▶ Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- ▶ Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Liutotinpitoisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

► Älä käytä liutotinpitoisia puhdistusaineita.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO

Huuhdeluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

► Noudata valmistajien annostelusuosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

► Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ *"Ohjelmat", Sivu 20*

Laitteen ylikuumeneminen voi haitata laitteen toimintaa.

► Pidä laitteen tuuletusaukko vapaana, kun laite on käytössä.

► Varmista riittävä tuuletus huoneessa.

Kevyet esineet, kuten hiukset ja nukka, voivat imeytyä käytön aikana laitteen tuuletusaukkoon ja haitata laitteen toimintaa.

► Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.

► Pidä kevyet esineet poissa laitteen läheltä.

Käyttö puuttuvan, epätäydellisen tai viallisen nukkasuojan (laitteen varustuksesta riippuen esimerkiksi nukkasuihke, nukkeräjä, nukkamatto) kanssa voi aiheuttaa laitevaurioita.

► Älä käytä laitetta puuttuvan, epätäydellisen tai viallisen nukkasuojan kanssa.

Vaahtomuovi tai vaahtokumi voi muuttaa muotoaan tai sulaa rumpukuivauksen yhteydessä.

► Älä kuivaa laitteessa vaahtomuovia tai vaahtokumia sisältävää pyykkiä.

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

► Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

► Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.

► Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.

► Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.

► Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

► Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

■ Käytä laitetta hyvin tuuletetussa huoneessa ja pidä laitteen tuuletusaukko vapaana.

■ Linkoa pyykki pesukoneessa ennen kuivausta.

fi Asennus ja liitäntä

- Käytä jokaisessa kuivauksessa ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä hyväksesi. Ohjelmat → *Sivu 20*
- Älä ylitä ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. Ohjelmat → *Sivu 20*
- Puhdista nukkasiihtä kuivauksen jälkeen.
→ *"Nukkasiihtin puhdistus", Sivun 26*
- Deaktivoi Wi-Fi, jota ei käytetä.
→ *"Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa", Sivun 29*

3.3 Energiansäästötila

Jos laite on lyhyen aikaa käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Kaikki näytöt sammuvat ja ► vilkkuu.

Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan, se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan (Standby).

4 Asennus ja liitäntä

4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

HUOMIO

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.
1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen", Sivun 9*
 2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.

3. Avaa luukku. → *Sivu 25*
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

HUOMIO

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
- Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.
→ *"Varusteet", Sivun 23*

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Kuivausrumpu
- Laitteen asiakirjat
- Poistovesiletku ja liitäntäadapteri, kiinnitysmateriaali ja kaareva tuki
→ *Sivu 11*

4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

Noudata sijoituspaikkaa koskevia ohjeita.

HUOMIO

Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- Kallista laitetta varovasti.
 - Kuljeta laite pystyasennossa.
- Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.
- Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätymä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.

Jos laitetta käytetään heti kuljetuksen jälkeen, laitteen sisältämä kylmäaine voi aiheuttaa laitevaurioita.

- Anna laitteen seistä heti kuljetuksen jälkeen paikallaan kaksi tuntia ennen kuin otat laitteen käyttöön.

Lattialla

Aseta laite puhtaalle, tasaiselle ja kantavalle alustalle.

Suorista laite. → *Sivu 13*


Pesutornissa

Sijoita tämä laite vain kuivausrummun valmistajan alkuperäisellä liitossarjalla pesutorniin.

- Liitossarja → *Sivu 23*
- Liitossarja, jossa ulos vedettävä työtaso → *Sivu 23*

Sijoita tämä laite vain saman valmistajan pyykinpesukoneen päälle. Tämän laitteen syvyyden ja leveyden pitää olla yhteneväiset pyykinpesukoneen mittojen kanssa. Älä asenna pesutornia jalustalle.

Seinän vieressä

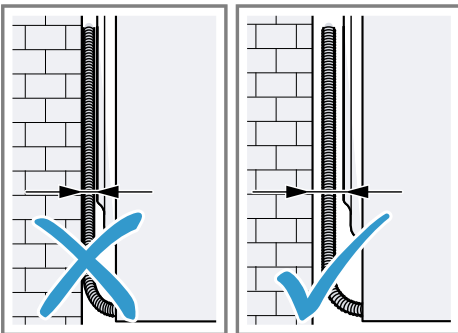

Älä asenna letkuja ja verkkoliitäntäjohtoa puristuksiin seinän ja laitteen väliin.

4.4 Poistovesiletku

Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä, jonka laite kerää tehtaalla ennakkoasetuksen mukaan

kondenssivesisäiliöön. Käytä poistovesiletkua ohjatakseen ylimääräisen kondenssiveden suoraan viemäriin.

Huomautus: Käytä laitetta mukana toimitetulla poistovesiletkulla. → *Sivu 11*

Kun liität poistovesiletkun, sinun ei tarvitse tyhjentää kondenssivesisäiliötä säännöllisesti. → *"Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen", Sivut 27*

Poistovesiletkun liittäminen

Jos et halua tyhjentää laitteen kondenssivesisäiliötä säännöllisesti, liitä poistovesiletku laitteeseen.


HUOMIO

Jos laitetta käytetään ilman asianmukaisesti liitettyä kondenssivesiletkua tai poistovesiletkua, liitännästä voi valua nestettä.

- Liitä ennen laitteen käyttöä kondenssivesiletku tai poistovesiletku asianmukaisesti liitäntään.

Vaatimukset


- Laite ja varusteet on purettu pakkauksesta. → *Sivu 10*
 - Laite on sijoitettu käyttöpaikkaan.
1. Vedä kondenssivesiletku pois liitännästä.

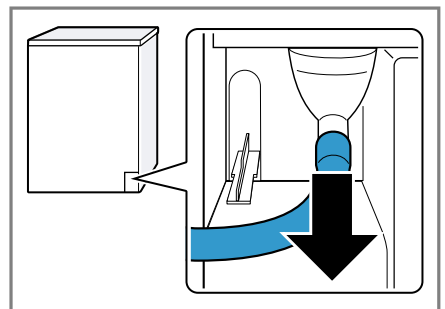


Kondenssivesiletku on kiinnitetty tehtaalla liitäntään.

Huomautus: Kun kondenssivesiletku poistetaan, liitännästä voi valua vähän nestettä.

2. Työnnä kondenssivesiletku pidikkeeseen.

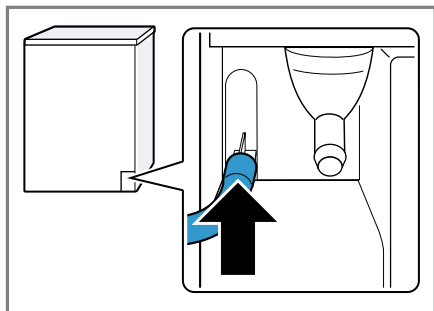


3. Työnnä poistovesiletku liitintään vasteeseen saakka.

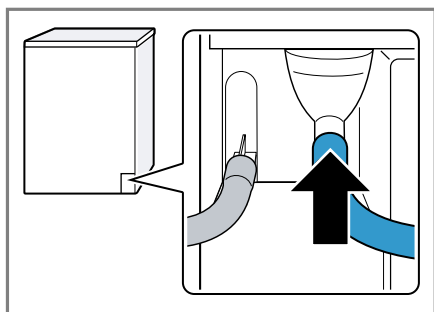

4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 27*

5. Poista tulppa alapinnalta ① ja aseta yläpinnalla olevaan syvennykseen ②.

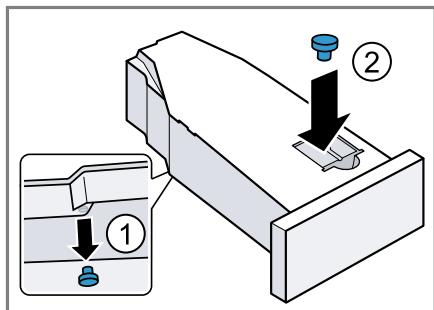

6. Työnnä kondenssivesisäiliön paikalleen. → *Sivu 28*

7. Liitä laite poistovesiliitintään.
→ *Sivu 12*

Ohje: Jos haluat ohjata kondenssiveden uudelleen kondenssivesisäiliöön, esimerkiksi laitteen paikan vaihdon yhteydessä, tee kaikki vaiheet taas päinvastaisessa järjestyksessä.


Poistovesiliitännän liitäntätyytit

HUOMIO

Jos poistoviemäri on tukossa tai suljettu, poistovesi voi valua takaisin laitteeseen.

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poista tukokset.

Vedenpoisto
hajulukkaan.

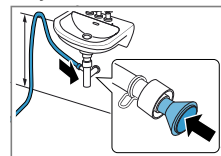


Varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (12-22 mm). Kiinnitä poistovesiletku letkun ohjaimella vähintään 80 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeuteen.

Huomautus: Y-liittimellä → *Sivu 23* voit liittää toisen laitteen kuten esimerkiksi pyykinpesukoneen poistovesiletkun hajulukon samaan viemäriin.


Vedenpoisto
pesualtaaseen.

Työnnä poistovesiletku kokonaan kaarevan tuen läpi ja kiinnitä

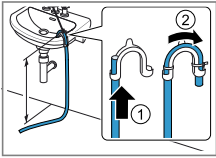


kiinnitysmateriaalilla.
a. Kiinnitä kaari enintään 100 cm:n korkeuteen.

Vedenpoisto viemäriin.

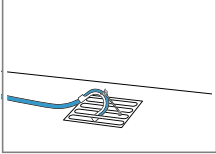

Työnnä poistovesiletku kokonaan kaarevan tuen läpi ja kiinnitä kiinnitysmateriaalilla.
a. Kiinnitä kaari viemäriin.

- Suorista laite kiertämällä laitejalkoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

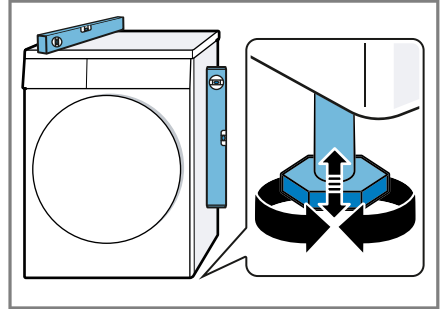

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

4.5 Laitteen suoristaminen

Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöääniä ja värinöitä.


4.6 Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohtoon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.
Laitteen liitântätiedot löydät teknisistä tiedoista → *Sivu 41*.
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.
✓ Laite on nyt toimintavalmis.

5 Tutustuminen

5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

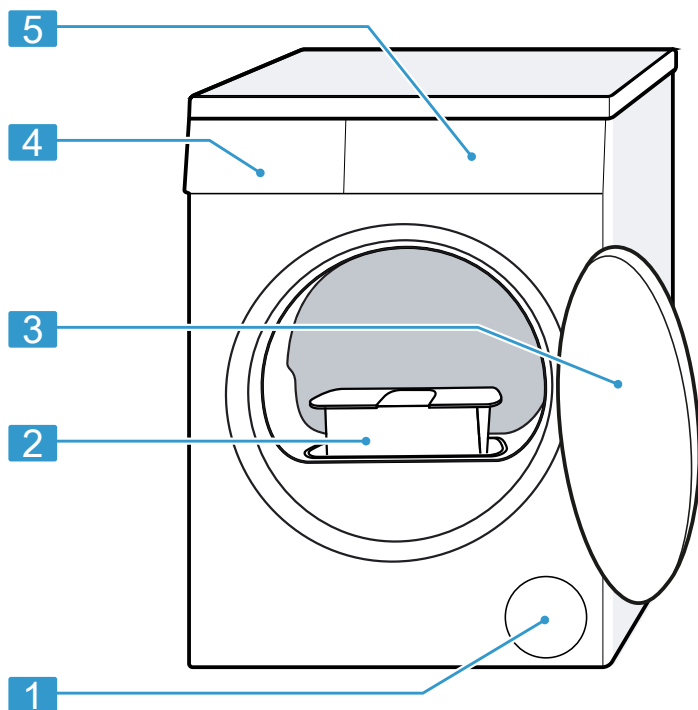

Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

1 Tuuletusaukko

2 Nukkasihti → *Sivu 26*


3 Luukku → *Sivu 25*

4 Kondenssivesisäiliö → *Sivu 27*

5 Ohjauspaneeli → *Sivu 15*

5.2 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

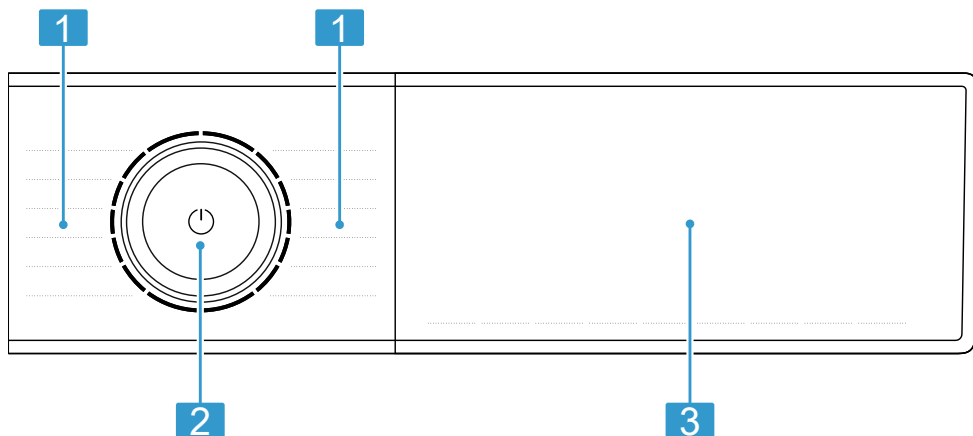

1 Ohjelmat → *Sivu 20*

2 Ohjelmavalitsin → *Sivu 24*

3 Valitsimet → *Sivu 17* ja näyttö
→ *Sivu 15*

muutetaan painamalla valitsimia. Aktivoidut asetukset on korostettu näytössä värillisinä.

HUOMIO

Näytön väkivaltainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä kohdista näyttöön runsaasti voimaa.
- ▶ Älä paina näyttöä teräväkärkisillä tai leikkaavilla esineillä.

5.3 Käyttölogiikka


Eräät näytön alueet ja valitsimet reagoivat kosketukseen. Asetukset aktivoidaan, deaktivoidaan ja niitä

6 Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat asetusravot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit. Näytön alueella 8:88 näkyy ohjelman tilasta riippuen viiheitä, kuten E n d.

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.
→ *Sivu 30*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

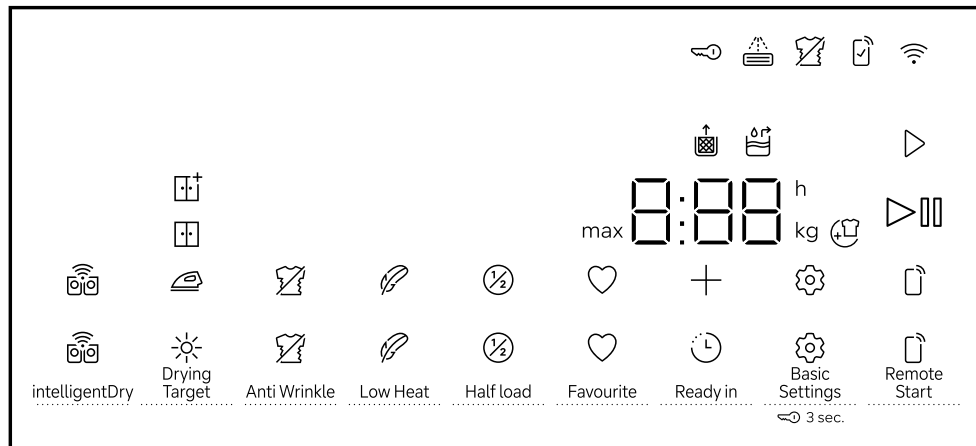

Esimerkki näytöstä

Näyttö	Kuvaus
0:40 ¹	Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.
max 9,0 ¹	Suositteltu suurin täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
+ 10 h ¹	Ohjelman päättymisaika → <i>Sivu 19</i>
♥	Tallenna ohjelma. → " <i>Valitsimet</i> ", <i>Sivu 18</i>
🔑	- palaa: lapsilukko on aktivoitu. - vilkkuu: lapsilukko on aktivoitu ja laitetta on käytetty. → <i>Sivu 29</i>
▶	Käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi - palaa: ohjelma on käynnissä ja se voidaan keskeyttää tai pysäyttää tauon ajaksi. - vilkkuu: ohjelma voidaan käynnistää tai sitä voidaan jatkaa.
👤	Kuivaustavoite on aktivoitu. → <i>Sivu 28</i>
👤	Kuivaustavoite on aktivoitu. → <i>Sivu 28</i>
👤	Kuivaustavoite on aktivoitu. → <i>Sivu 28</i>
👤	Rypistymisesto on aktivoitu. → " <i>Valitsimet</i> ", <i>Sivu 19</i>

¹ Esimerkki

Näyttö	Kuvaus
	Hellävarainen kuivaus hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille on aktivoitu. → <i>Sivu 19</i>
4.5 kg 	Puolitettu täyttömäärä on aktivoitu. → <i>Sivu 19</i>
	Voit poistaa tai lisätä pyykkiä ja keskeyttää senhetkisen ohjelman. → <i>Sivu 25</i>
	Työnnä kondenssivesisäiliö ja työnnä se paikalleen. → <i>Sivu 27</i>
	Nukkasihdin puhdistaminen. → <i>Sivu 26</i>
CrE	Suorita kevyen laitehuollon ohjelma. → <i>Sivu 32</i>
Hot	Jäähdytysprosessi jäähdyttää pyykkiä ohjelman tilasta riippuen muutaman minuutin ajan rummun pyöriessä, jotta vältetään pyykin vaurioituminen. Jäähdytysprosessi voidaan keskeyttää avaamalla luukku. Huomautus: Älä muuta asetettua ohjelmaa.
	Automaattinen itsepuhdistus huuhtelee laitteen lämmönvaihtimen. Huomautus: Älä poista kondenssivesisäiliötä äläkä keskeytä ohjelmaa.
	Perusasetusten muuttaminen. → <i>Sivu 32</i>
	Älykäs ohjelasuositus on aktivoitu. → <i>Sivu 19</i>
	- palaa: laite on yhdistetty Wi-Fi:n kautta kotiverkkoon. - vilkkuu: laite yrittää nyt muodostaa Wi-Fi:n kautta yhteyden kotiverkkoon.
	Etäkäynnistys on aktivoitu. → <i>Sivu 20</i>
	Asetukset, jotka eivät ole käytettävissä laitteessa, on tehty Home Connect -sovelluksen kautta. Lisätietoja löydät Home Connect -sovelluksesta.
	Ohjelman tila: rypistymisenesto
	Ohjelman tila: tauko
End	Ohjelman tila: ohjelman päätyminen

7 Valitsimet

Tästä löydät yhteenvedon valitsimista ja niiden säätömahdollisuuksista.

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.

→ *Sivu 30*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
▷■	■ käynnistäminen ■ keskeyttäminen ■ pysäyttäminen tauon ajaksi	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi.
⏻	■ kytkeminen päälle ■ Valmiustila / standby ■ Käynnistä laite uudelleen	Kytke laite päälle tai kytke se valmiustilaan / standby. Jos ohjauspaneeli ei reagoi, paina n. 5 sekunnin ajan valitsinta ⏻ käynnistääksesi laitteen uudelleen. → "Näyttö ja valitsimet eivät reagoi.", Sivu 36
🔒 3 sec.	■ aktivointi ■ deaktivointi	Lapsilukon aktivointi tai deaktivointi. Ohjauspaneelin lukitseminen tahattoman käytön estämiseksi. Kun lapsilukko on aktivoitu ja laite kytketään pois päältä, lapsilukko pysyy aktivoituna. → "Lapsilukko", Sivu 29
⚙ Basic Settings	Monivalinta	→ "Perusasetukset", Sivu 31
♥ Favourite	■ tallennus ■ säädä	Kun painat valitsinta n. 3 sekunnin ajan, tallennat yksilölliset ohjelma-asetuksesi. → "Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin", Sivu 24 Kun painat valitsinta lyhyesti, säädät tallennettuun ohjelmaan yksilölliset ohjelma-asetuksesi.
☼ Drying Target	■  ■  ■ 	Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
		kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä. → <i>"Kuivaustavoite", Sivu 28</i>
 Anti Wrinkle	■ aktivointi ■ deaktivointi	Rypistymiseston aktivointi tai deaktivointi. Rumpu liikuttaa pyykkiä ohjelman päättymisen jälkeen 120 minuuttia säännöllisin väliajoin rypistymisen vähentämiseksi.
 Low Heat	■ aktivointi ■ deaktivointi	Hellävaraisen kuivauksen aktivointi tai deaktivointi. Lämpötila lasketaan hellävaraista käsittelyä vaativia tekstiilejä varten, kuten esim. polyakryyli tai elastaani. Ohjelma kestää tavallista kauemmin.
 Ready in	■ Ohjelman päättymisaika ■ Ohjelman kesto	■ Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Ohjelman käynnistyksen jälkeen näytössä näkyy ohjelman kesto. ■ Aseta ohjelman kesto aikaohjelmille. → <i>"Aikaohjatut ohjelmat", Sivu 22</i>
 Half load	■ aktivointi ■ deaktivointi	Yksittäisten vaatekappaleiden tai pienten täyttömäärien kuivaaminen.
 intelligentDry	aktivointi	Kun olet pessyt pyykin pyykinpesukoneessa, kuivausrummussa suositellaan sopivaa ohjelmaa pyykin kuivaamiseksi.

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
		Huomautus: Pyykinpesukoneen pitää olla Home Connect -kelpoinen. Pyykinpesukoneen ja kuivausrummun pitää olla yhdistettyjä kotiverkkoon ja rekisteröityjä Home Connect -sovellukseesi.
 Remote Start	■ aktivointi ■ deaktivointi ■ Home Connect -asetusten avaaminen	Kaukokäynnistyksen aktivointi tai deaktivointi. → <i>Sivu 30</i>

8 Ohjelmat

Voit kuivata tekstiilit joko automaattiohjelmalla tai aikaohjatulla ohjelmalla.

Huomautukset

- Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.
→ *"Hoito-ohjeiden symbolit", Sivu 24*

- Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.
→ *Sivu 30*
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

8.1 Automaattiohjelmat

Automaattiohjelmat ovat ohjelmia, joissa kosteustunnistimet mittaavat pyykin jäännöskosteuden kuivauksen kuluessa. Ohjelma päättyy vasta, kun asetettu kuivaustavoite on saavutettu.

Jokaisella automaattiohjelmalla on kuivaustavoite → *Sivu 28*. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kuivaa tai kosteaa pyykki on ohjelman päättyttyä.

Ohje: Valitse kuivaustavoite tekstiilien tai haluamasi kuivaustuloksen mukaan.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Cotton (Puvilla)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus.	9,0

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Eco	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. Energiaa säästävä ohjelma.	9,0
Easy Care (Synteettiset)	Tekokuitua ja sekoitekuitua olevien tekstiilien kuivaus.	3,5
Mix	Puuvillaa ja tekokuitua olevien tekstiilien kuivaus.	3,0
Bed linen (Vuodevaatteet)	Puuvillaisten pussilakanoiden ja tyynyliinojen sekä lakanoiden kuivaus. Huomautus: Rummun liikkeet on optimoitu suurikokoisten tekstiilien kuivaukseen.	3,5
Lingerie (Alusvaatteet)	Hellävaraista käsittelyä vaativat alusasut, jotka ovat esim. pitsiä, lycraa, satiinia tai sekoitekuituja.	2,0
Hygiene (Hygienia)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. Sopii tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen.	4,0
Outdoor	Kalvomateriaalia sisältävien ulkoilu ja vapaa-ajan asujen ja vettä hylkivien tekstiilien kuivaus.	1,5
Pillows (Untuvatyynt)	Untuva- tai tekokuitutäytteisten tynnyjen kuivaus. Huomautus: Ravistele tekstiilejä ohjelman päätyttyä, jotta täyte jakautuu tasaisesti ja kosteus pääsee haihtumaan.	yksi tynny
Shirts (Kauluspaidat)	Puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevien paitojen ja puseroiden kuivaus. Huomautus: Kuivaa optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi kerrallaan enintään 5 paitaa tai 5 puseroa. Silitä pyykki kuivauksen jälkeen tai ripusta se kuivumaan. Jäännöskosteus jakautuu silloin tasaisesti.	1,5

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Super 40'	Tekokuitua tai kevyttä puuvillaa olevien tekstiilien kuivaus.	1,0
Towels (Pyyhkeet)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvillaa ja pellavaa olevien pyyheliinoiden ja kylpytakkien kuivaus.	6,0
☐ App programs (APP.)	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta. Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. Huomautus: Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → <i>Sivu 29</i>	–

8.2 Aikaohjatut ohjelmat

Aikaohjatut ohjelmat ovat ohjelmia, joissa on kiinteästi määritetty tai säädettävissä oleva ohjelman kesto. Ohjelma päättyy määritetyn ajan kuluttua, myös silloin, kun pyykki ei esimerkiksi ole vielä kuivaa. Aikaohjatut ohjelmat sopivat yksittäisten vaatekappaleiden tai ohuiden tekstiilien kuivaamiseen.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Time Program Warm (Aikaohjelma lämmin)	Kaikkien tekstiililajien paitsi villan ja silkin kuivaus. Sopii esikuivatulle tai vain vähän kostealle pyykille ja monikerroksisten, paksujen tekstiilien jälkikuivaukseen.	3,0
☐ App programs (APP.)	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta. Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. Huomautus: Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → <i>Sivu 29</i>	–

9 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Ohje: Jotkin varusteet ovat saatavilla myös muissa väreissä. Ota yhteys huoltopalveluun. → *Sivu 39*

	Käyttö	Tilausnumero
Liitossarja	Laitteen asentaminen tilaa säästään tarkoitukseen sopivan saman valmistajan samanlevyisen ja -syvyisen pyykinpesukoneen päälle.	WZ27510
Liitossarja, jossa ulos vedettävä työtaso	Laitteen asentaminen tilaa säästään tarkoitukseen sopivan saman valmistajan samanlevyisen ja -syvyisen pyykinpesukoneen päälle. Ulos vedettävä työtaso helpottaa laitteen täyttämistä ja tyhjentämistä.	WZ27500
Villakori	Yksittäisten villatekstiilien, urheilujalkineiden ja pehmolelujen kuivaus tai raikastaminen.	WZ20600
Y-liitin	Toisen laitteen vedenpoistoletkun liittäminen samaan hajulukon viemäriin.	15000490
Laitteenhoitoaine	Intensiivistä laitehuoltoa varten.	00312474
Jalusta	Sijoita laite korkeammalle täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi.	WZDP20D

10 Pyykki

10.1 Pyykin esivalmistelu

HUOMIO

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

Huomautus

Esikäsittelmällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois
- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemerkkejä
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit
- Poista verhojen ripustusrullat ja liijypainot
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Linkoa pyykki ennen kuivausta
- Kuivaa villatekstiilit, urheilujaalkineet ja pehmolelut villavaatekorissa Villavaatekori

10.2 Hoito-ohjeiden symbolit

Hoito-ohjeet kuivausta varten

Symboli	Tekstiilit
	kulutusta kestävät puuvilla- ja pellavatekstiilit, esimerkiksi käsipyyhkeet, vuodevaatteet, alusvaatteet
	hellävaraista käsittelyä vaativat, synteettistä materiaalia, sekoitekuitua olevat tekstiilit, hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit, esimerkiksi tekniset alusasut, kauluspaidat
	Tekstiilejä, jotka ovat silkkiä tai nailonia, ilmaa

Symboli Tekstiilit

läpäisemättömiä ja kumipinnoitettuja tekstiilejä sekä synteettisiä verhoja ei saa kuivata kuivausrummussa

11 Käytön perusteet

11.1 Laitteen kytkeminen päälle

Huomautus: Kun kytket laitteen sähköliitännän jälkeen ensimmäisen kerran päälle, käynnistyminen kestää noin minuutin ajan.

Vaativuus: Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti. → *Sivu 10*

- Paina .
Päälle kytkettyminen kestää muutamia sekunteja.

Huomautus: Rummun valo sammuu automaattisesti.

11.2 Ohjelman asettaminen

1. Kierrä ohjelmavalitsinta ja aseta se haluamasi ohjelman kohdalle.
→ *Sivu 20*
- ✓ Näytössä näkyvät ohjelma-asetukset.
2. Muuta ohjelma-asetuksia. → *Sivu 17*
Ota huomioon aihetta Käyttölogiikka → *Sivu 15* koskevat tiedot.
Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.

11.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin

Voit tallentaa yksilölliset ohjelma-asetuksesi muistiin suosikkeina.

Vaativuus: Ohjelma on asetettu.
→ *Sivu 24*

- Paina ♥ **Favourite** n. 3 sekunnin ajan.


Kun haluat hakea tallennetun ohjelman näyttöön, paina ♥

Favourite.


Huomautus: Kun haluat korvata tallennetun ohjelman toisella, toista vaiheet.

11.4 Luukun avaaminen

1. Ota luukun kahvan alaosasta kiinni ja vedä luukku.

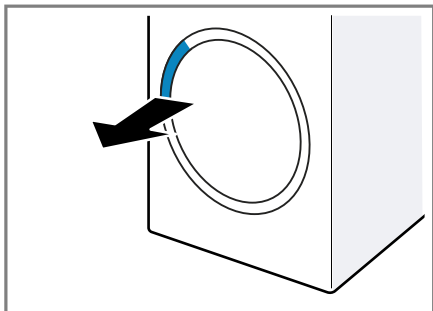

2. Avaa luukku.

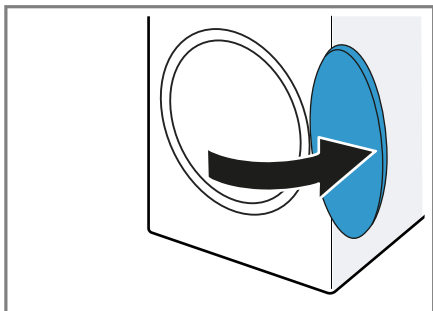

11.5 Pyykin asettaminen koneeseen

Huomautus: Huomioi ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen. → *Sivu 20*

Vaatimukset

- Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu. → *Sivu 24*
 - Rumpu on tyhjä.
1. Avaa luukku. → *Sivu 25*

2. Aseta pyykki rumpuun.

3. Sulje luukku.

Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

11.6 Pesuohjelman käynnistäminen

Vaatimukset

- Ohjelma on asetettu. → *Sivu 24*
 - Luukku on lukittu.
- Paina ▷ .
 - ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
 - ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: "End".

Huomautus: Kun näytössä näkyy "Hot", laite jäähdyttää pyykkiä. Kun "Hot" sammuu, pyykki on jäähtynyt.

11.7 Pyykin lisääminen

Ohjelman käynnistyttyä voit lisätä tai poistaa pyykkiä milloin tahansa.

1. Paina ▷ .
Jäähdytysprosessi käynnistyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua ja jäähdyttää pyykin rummun pyöriessä. Jos haluat välttää tai keskeyttää jäähdytysprosessin, avaa luukku. → *Sivu 17*

2. Avaa luukku. → *Sivu 25*

3. Lisää tai poista pyykkiä.

4. Sulje luukku.

5. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 25*

11.8 Ohjelman keskeyttäminen

1. Paina ▷ .

2. Avaa luukku. → *Sivu 25*

3. Poista pyykki. → *Sivu 25*

11.9 Pyykin poistaminen koneesta

1. Avaa luukku. → *Sivu 25*

2. Poista pyykki rummusta.

11.10 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)

- Paina .

11.11 Nukkasihti

Pyykistä irtaava nukka kertyy kuivauksen aikana nukkasiihtiin. Nukkasiihti suojaa laitetta nukalta.


Nukkasiihdin puhdistus

Kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos näyttöön ilmestyy käytön aikana huomautus, puhdista nukkasiihti ohjelman päätyttyä.


Huomautus: Jos laitetta ei puhdisteta kuvatulla tavalla, laitteen toimintaan voi tulla häiriöitä.

Vaatimukset

- Näytössä näkyy kuivauksen jälkeen: "End"
 - tai näytössä näkyy meneillään olevan käytön aikana: .
1. Avaa luukku. → *Sivu 25*
 2. Poista nukka luukun sisäpuolelta.
 3. Poista kaksiosainen nukkasiihti yksi osa kerrallaan.

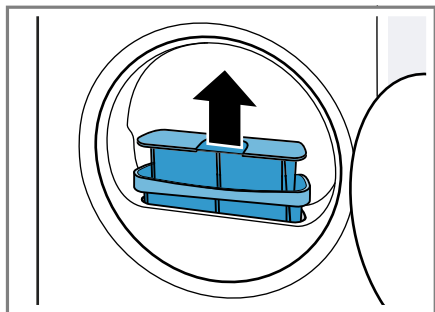


4. Poista nukka syvennyksestä.

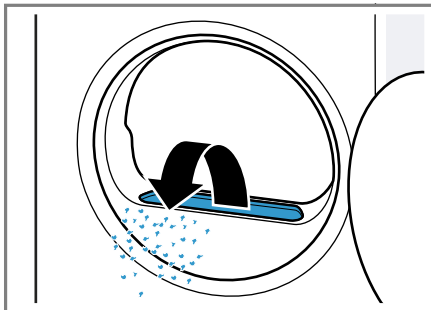


Varmista, että ilmakanavassa ei ole nukkaa.

5. Avaa molemmat nukkasiihdit ① ja poista nukka ②.

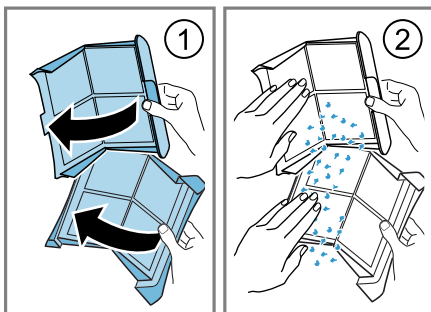

Hävitä nukka kotitalousjätteen mukana välttääksesi sen, että poistoveteen joutuu mikromuoveja.


6. Puhdista molemmat nukkasiihdit huolellisesti juoksevalla, lämpimällä vedellä ja kuivaa.

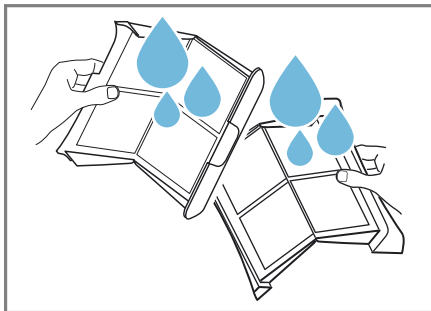


Huomautus: Kerää puhdistusvesi astiaan, esimerkiksi ämpäriin. Kaada puhdistamisen jälkeen

astian sisältö suodattimen, kuten suodatinpaperin, läpi. Hävitä suodatinpaperi kotitalousjätteen mukana, jottei poistoveteen joudu mikromuoveja.

7. Sulje molemmat nukkasihdit ja liitä osat yhteen.

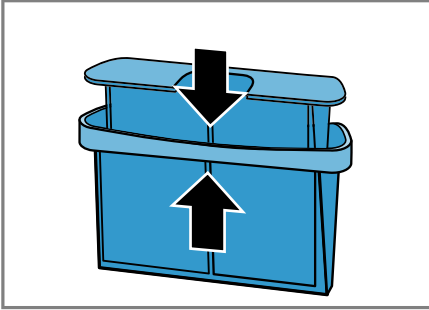

8. Aseta kaksiosainen nukkasihdi paikalleen.

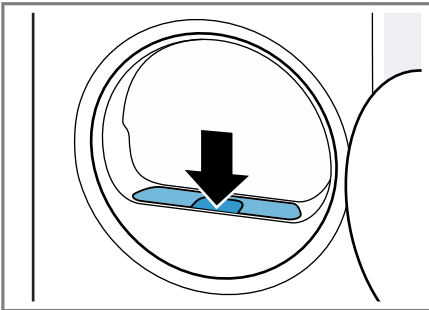

9. Sulje luukku.

11.12 Kondenssivesisäiliö

Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä, jonka laite kerää tehtaen ennakkoasetuksen mukaan kondenssivesisäiliöön.

Huomautus: Käytä laitetta mukana toimitetulla poistovesiletkulla. → *Sivu 11*


Kun liität poistovesiletkun, sinun ei tarvitse tyhjentää kondenssivesisäiliötä säännöllisesti. → *"Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen", Sivü 27*

Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen


Kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos näyttöön pysähtyy kuivausohjelma ja huomautus, tyhjennä kondenssivesisäiliö.

Vaatimukset

- Näytössä näkyy kuivauksen jälkeen: "End"
 - tai näytössä näkyy keskeytetyn käytön aikana:
1. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.

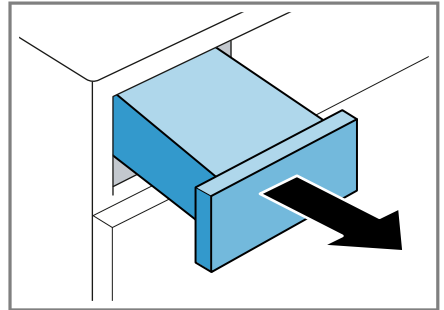

2. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.

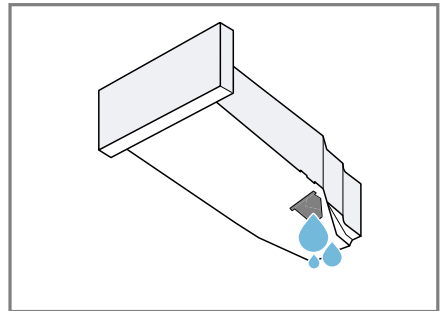


Tarkasta kondenssivesisäiliön suodatin säännöllisesti ja puhdista likaantunut suodatin. → *Sivu 34*
Varmista, että työnnet kondenssivesisäiliön paikalleen ennen laitteen käyttöä. → *Sivu 28*

3. Jos kuivausohjelma keskeytyy, käynnistä ohjelma. → *Sivu 25*

Kondenssivesisäiliön työntäminen paikalleen

- Työnä kondenssivesisäiliö paikalleen vasteeseen saakka.

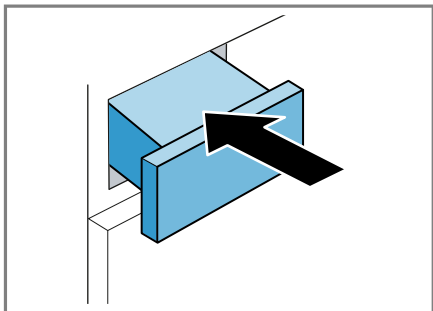

12 Kuivaustavoite

Jokaiselle automaattiohjelmalle on esiasetettu kuivaustavoite. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kuivaa tai kosteaa pyykki on ohjelman päätyttyä.

Kuivaustavoite Kuvaus

	Vaikeasti kuivuville monikerroksisille, paksuille tekstiileille.
	Normaaleille, yksikerroksisille tekstiileille.
	Normaaleille, yksikerroksisille tekstiileille. Pyykki on ohjelman päättymisen jälkeen vielä hieman kosteaa. Silitä pyykki tai ripusta se kuivumaan, jotta se ei rypisty.

12.1 Kuivaustavoitteen muuttaminen

Voit muuttaa joidenkin automaattiohjelmien kuivaustavoitteen, jotta pyykistä tulee vielä kuivempaa tai kosteampaa.

1. Aseta automaattiohjelma. → *Sivu 20*
 - ✓ Näytössä näkyy esiasetettu kuivaustavoite.
2. Paina ✱ **Drying Target** niin monta kertaa, että haluttu kuivaustavoite näkyy näytössä.

12.2 Kuivaustavoitteen säätäminen

Jos pyykki tuntuu tietyllä kuivaustavoitteella kuivaamisen jälkeen liian kostealta, voit säätää kuivaustavoitetta.

Huomautus: Voit muuttaa kuivaustavoitetta myös perusasetusten kautta.

1. Aseta automaattiohjelma. → *Sivu 20*
 - ✓ Näytössä näkyy esiasetettu kuivaustavoite.
2. Aseta haluamasi kuivaustavoite.
3. Paina ✱ **Drying Target** n. 3 sekunnin ajan.
 - ✓ Näytössä näkyy "d:0", "d:1", "d:2" tai "d:3".
4. Paina ☺ **Ready in** muuttaaksesi valittua kuivaustavoitetta arvosta "d:0" (kuiva) arvoon "d:3" (kuivin). Muuta muutettavaa kuivaustavoitetta painamalla ✱ **Drying Target**.
5. Palaa automaattiohjelmaan painamalla ✱ **Drying Target** n. 3 sekunnin ajan.

13 Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

13.1 Lapsilukon aktivointi

- Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy .
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös laitteen valmutilassa (Standby) ja sähkökatkon sattuessa.

13.2 Lapsilukon deaktivointi

Vaatus: Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä sammuu .

14 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa.

Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löytyy kohdasta: www.home-connect.com.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Noudata ohjeita ja huomioi Home Connect -sovelluksessa mainitut huomautukset.

Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja


varmistaa, että niitä noudatetaan myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.
→ *"Turvallisuus", Sivu 3*

- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

14.1 Home Connect -asetusten tekeminen

Vaatus: Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).

1. Skannaa seuraava QR-koodi.

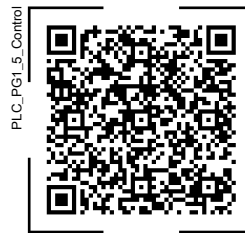

QR-koodin avulla voit asentaa Home Connect -sovelluksen ja yhdistää laitteesi.

2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

14.2 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa

1. Paina  **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
2. Paina  **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "on".
3. Deaktivoi Wi-Fi painamalla .
- ✓ Näytössä näkyy "oFF".

Huomautus: Poistu Home Connect -asetuksista painamalla  **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.

14.3 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa

1. Paina  **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.

2. Paina  **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "oFF".
 3. Aktivoi Wi-Fi painamalla  .
- ✓ Näytössä näkyy "on".

Huomautukset

- Kun Wi-Fi on aktivoitu, näytössä näkyy vuorotellen "on" ja Wi-Fi-yhteyden signaalivoimakkuus.
- Poistu Home Connect -asetuksista painamalla  **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.

14.4 Ohjelmapäivityksen asentaminen

Huomautus: Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, Home Connect -sovellukseen ilmestyy viesti.

- Kun haluat asentaa ohjelmapäivityksen, noudata Home Connect -sovelluksessa olevia ohjeita.
- ✓ Ohjauspaneeli on asennuksen aikana osittain lukittu.
- ✓ Häiriötapauksessa asennus voi kestää jopa 40 minuuttia. Älä palauta verkkoasetuksia tai laitetta takaisin tehdasasetuksiin.

14.5 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen

1. Paina  **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
 2. Paina  **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "rES".
 3. Paina  noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Verkkoasetukset nollataan.

14.6 Kaukokäynnistys

Salli laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta.

Huomautus

Etäkäynnistys deaktivoituu seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen luukku avataan.
- Painetaan  ohjelman pysäyttämiseksi tauon ajaksi.
- Sähkökatkon jälkeen.

Etäkäynnistuksen aktivointi

Vaatus: Laitteen luukku on kiinni.

- Paina  **Remote Start** .
- ✓  palaa ja laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta on sallittu.

Etäkäynnistuksen deaktivointi

- Paina  **Remote Start** .
- ✓  sammuu.

14.7 Älykäs ohjelmasuositus

Kun aktivoit älykkään ohjelmasuosituksen, laite suosittelee sopivaa ohjelmaa pyykin kuivaamiseksi, kun pyykit on pesty pesukoneessa.

Älykkään ohjelmasuosituksen aktivointi

Vaatimukset

- Pyykinpesukoneessa on Home Connect -toiminto.
 - Pyykinpesukoneesi ja kuivausrumpusi on yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovellukseen.
1. Paina  **intelligentDry** .
- ✓ Laite määrittää sopivan ohjelman. Jos haluat keskeyttää määrittämisen, aseta joku toinen ohjelma tai kytke laite valmiustilaan (Standby).
 - ✓ Kun laite löytää sopivan ohjelman, ohjelman näyttö palaa ja näytössä näkyvät ohjelmatiedot.
 - ✓ Jos laite ei löydä sopivaa ohjelmaa, kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy "- -".

2. Paina ► .

14.8 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästä käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

Ohje: Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: www.home-connect.com.

14.9 Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect -palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomodulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomodulin turvallisuussertifikaatti (yhteyden tietoteknistä suojausta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aikaisemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetusten palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa

koskevat tiedot löytyvät Home Connect -sovelluksesta.

15 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.


Huomautus: Voit muuttaa perusasetuksia myös Home Connect -sovelluksessa.

Home Connect -sovelluksessa voi olla saatavilla lisätoimintoja.

15.1 Yhteenveto perusasetuksista

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 30*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

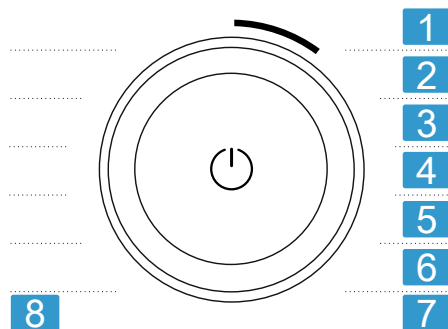

Ohjelmavalitsin ja ohjelmakohdat

Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden

1 asettaminen:

A: 0 (pois päältä) – A: 4 (erittäin voimakas)

Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden

2 asettaminen:

b: 0 (pois päältä) – b: 4 (erittäin voimakas)

-
- 3** Näytön kirkkauden asettaminen:
C: 1 (vähäinen) – C: 4 (erittäin suuri)
-
- 4** Kuivaustavoitteen → *Sivu 28* muuttaminen:
d: 0 (kuiva) – d: 3 (kuivin)
-
- 5** Kevyen laitehuollon (CP1) tai laitteen tehohuollon (CP2) käynnistys.
→ "*Laitehuolto*", *Sivu 32*
-
- 6** Ei perusasetusta.
-
- 7** Käynnistettyjen ohjelmien lukumäärän näyttö (PC).
-
- 8** Laitteen palautus tehdasasetuksiin (rES).
-

15.2 Perusasetusten muuttaminen

- Hae perusasetukset näyttöön painamalla **Basic Settings**.
✓ Näytössä näkyy .
- Valitse haluamasi perusasetus ohjelmavalitsimella. → *Sivu 31*
- Perusasetuksen muuttaminen:
 - ▶ Kun haluat muuttaa arvoa, paina **Ready in**.
 - ▶ Kun haluat palauttaa laitteen tehdasasetuksiin, paina n. 3 sekunnin ajan.
- Poistu perusasetuksista painamalla **Basic Settings**.

16 Laitehuolto

Laitteessa on tarjolla ohjelmat kevyttä laitehuoltoa ja laitteen tehohuoltoa varten.

Suorita kevyt laitehuolto poistaaksesi kevyet likajäämät laitteesta, jos näyttöön ilmestyy pidemmän käyttöajan jälkeen "CrE".

Huomautus: Kevyt laitehuolto kestää noin 1 tunnin.

Suorita laitteen tehohuolto poistaaksesi mahdolliset kiinni tarttuneet likajäämät laitteesta sekä epämiellyttävät hajut yli kuukauden kestäneen seisonta-ajan jälkeen.

Huomautukset

- Laitteen tehohuolto kestää noin 4 tuntia eikä sitä saa keskeyttää.
- Laitteen tehohoitoa varten tarvitset laitteen alkuperäistä hoitoainetta → *Sivu 23*.

16.1 Laitehuollon esivalmistelu

Laitteen alkuvalmistelut


Vaatus: Rumpu on tyhjä.

- Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 26*
- Nukkasihdin puhdistaminen. → *Sivu 26*
- Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 27*

Kondenssivesisäiliön esivalmistelu

Jos johdat laitteen kondenssiveden pois poistovesiletkun kautta, esivalmistele kondenssivesisäiliö.

- Poista tulppa yläpinnalla olevasta syvennyksestä ① ja aseta se alapinnalle ②.

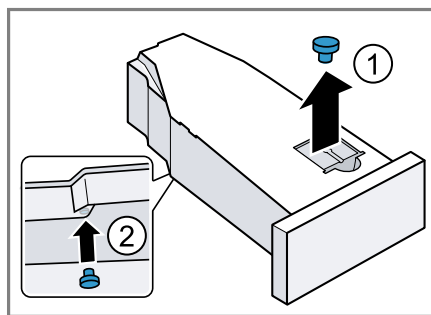

- Puhdista kondenssivesisäiliössä oleva suodatin.

16.2 Kevyen laitehuollon suorittaminen

Vaatus: Laitehuolto on esivalmisteltu. → *Sivu 32*

1. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.
2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
3. Kytke laite päälle.
4. Paina  **Basic Settings**.
5. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 5.
→ *Sivu 31*
✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP1" ja ohjelman kesto.
6. Paina  .
✓ Laitehuolto käynnistyy ja kuulet äänimerkin.
- ✓ Laitehuollon päätyttyä näytössä näkyy "End" ja kuulet äänimerkin.
7. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 27*
8. Jos johdat kondenssiveden pois poistovesiletkulla, poista tulppa kondenssivesisäiliön alapinnalta ja aseta se kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan syvennykseen.
→ *Sivu 32*
9. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
10. Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 26*

16.3 Laitteen tehohuollon suorittaminen

Laitteen tehohuollon käynnistäminen

Vaatus: Laitehuolto on esivalmisteltu. → *Sivu 32*

1. Kaada pullollinen laitteen hoitoainetta ja n. 1,5 litraa

lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.

Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.

2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
3. Kytke laite päälle.
4. Paina  **Basic Settings**.
5. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 5.
→ *Sivu 31*
✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP1" ja ohjelman kesto.
6. Paina  **Ready in**.
✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP2" ja ohjelman kesto.
7. Paina  .
✓ Laitehuolto käynnistyy ja kuulet äänimerkin.
- ✓ Noin 3 tunnin kuluttua laitehuolto pysähtyy ja näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelman kesto.
8. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 27*
9. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
10. Kallistele kondenssivesisäiliötä varovasti vaakatasossa ja tyhjennä säiliö, jotta laitteen hoitoaineen jäämät huuhtoutuvat pois.

Laitteen tehohuollon jatkaminen

1. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.
2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
3. Paina  .
✓ Laitehuolto jatkuu.
- ✓ Laitehuollon päätyttyä näytössä näkyy "End" ja kuulet äänimerkin.

fi Puhdistus ja hoito

4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 27*
5. Jos johdat kondenssiveden pois poistovesiletkulla, poista tulppa kondenssivesisäiliön alapinnalta ja aseta se kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan syvennykseen.
→ *Sivu 32*
6. Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 26*

17 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

17.1 Kosteustunnistin

Laitteen kosteustunnistin määrittää, miten kosteaa pyykki on kuivauksen aikana. Laite muuttaa automaattiohjelman kestoa pyykin jäännöskosteuden mukaan.

Kosteustunnistimen puhdistus

Kosteustunnistimen pintaan voi kertyä ajan mittaan jäämiä kalkista, pesuaineista ja hoitoaineista. Puhdista kosteustunnistin säännöllisesti.


HUOMIO

Kovat tai karkeat esineet voivat vaurioittaa kosteustunnistinta.

- Älä käytä puhdistukseen kovia tai karkeita esineitä, hankausaineita tai teräsvillaa.

Huomautus: Jos laitetta ei puhdisteta kuvatulla tavalla, laitteen toimintaan voi tulla häiriöitä.

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteustunnistin sienellä.

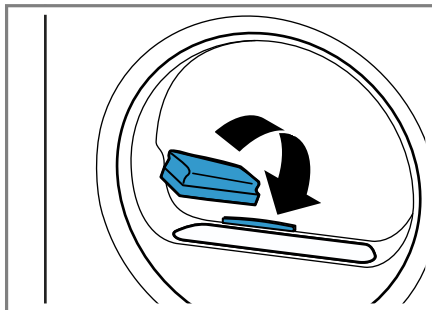


17.2 Kondenssivesisäiliön suodatin

Kondenssiveteen kertyy pyykistä kuivauksen aikana nukkaa. Kondenssivesisäiliössä oleva suodatin suojaa laitetta nukalta.

Puhdista kondenssivesisäiliön suodatin.

Suodatin puhdistuu automaattisesti, kun kondenssivesisäiliö tyhjenetään. Tarkasta suodatin säännöllisesti ja puhdista likaantunut suodatin.


1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 27*
2. Ota suodatin pois paikaltaan.

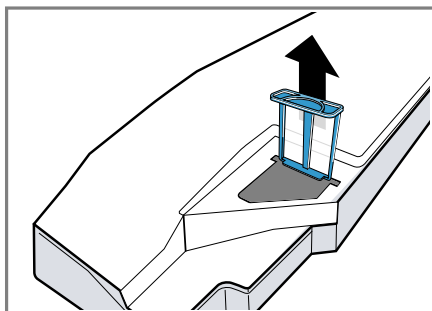

3. Puhdista suodatin juoksevalla, lämpimällä vedellä.
Huomautus: Kerää puhdistusvesi astiaan, esimerkiksi ämpäriin. Kaada puhdistamisen jälkeen

astian sisältö suodattimen, kuten suodatinpaperin, läpi. Hävitä suodatinpaperi kotitalousjätteen mukana, jottei poistoveteen joudu mikromuoveja. Voit puhdistaa suodattimen myös astianpesukoneessa.

4. Työnnä suodatin paikalleen vasteeseen saakka.

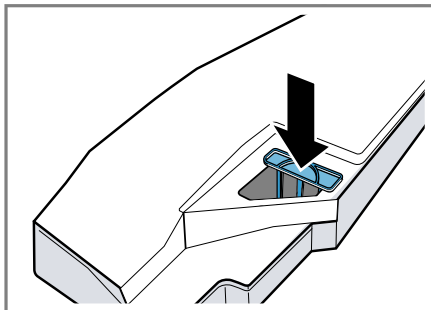

5. Työnnä kondenssivesisäiliön paikalleen. → *Sivu 28*

18 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö on sammunut ja ►■■ vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen. ▶ Paina ►■■.
Kaikki muut vikakoodit.	Toimintahäiriö 1. Paina n. 5 sekunnin ajan ◐, jotta laite käynnistyy uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 39</i> Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.

Vika	Syy ja vianhaku
"Hot" ja rumpu pyörii.	Tämä ei ole vika. Jäähdytysprosessi on aktiivinen. Toimenpiteitä ei tarvita. Huomautus: Älä muuta ohjelmaa jäähdytysprosessin kuluessa. Jäähdytysprosessi kestää enintään 10 minuuttia.
🔥 ja ohjelma keskeytynyt.	Kondenssivesisäiliö on täynnä. ▶ Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → <i>Sivu 27</i> Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on taittunut tai puristuksissa. ▶ Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i> Poistovesiletku on tukossa. ▶ Huuhtelee poistovesiletku vesijohtovedellä. Kondenssivesisäiliön suodatin on likaantunut. ▶ Puhdista kondenssivesisäiliön suodatin. → <i>Sivu 34</i>
"CrE"	On suoritettava kevyt laitehuolto. ▶ Suorita kevyt laitehuolto. → <i>Sivu 32</i>
🔧	Nukkasiihi on likaantunut. ▶ Puhdista nukkasiihi. → <i>Sivu 26</i>
🔧	Tämä ei ole vika. Automaattinen itsepuhdistus huuhtelee laitteen lämmönvaihtimen. Toimenpiteitä ei tarvita. Huomautus: Älä vedä kondenssivesisäiliötä ulos äläkä keskeytä ohjelmaa.
Näyttö ja valitsimet eivät reagoi.	Ohjelmistovirhe. 1. Paina n. 5 sekunnin ajan ⏻, jotta laite käynnistyy uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	Mahdollisia syitä on useita. 1. Palauta laitteen verkkoasetukset. → <i>Sivu 30</i> 2. Tee Home Connect -asetukset uudelleen. → <i>Sivu 29</i> ▶ Mene sivulle www.home-connect.com .
Ohjelma ei käynnisty.	Lapsilukko on aktivoitu. ▶ Deaktivoi lapsilukko. → <i>Sivu 29</i> 🕒 Ready in on aktivoitu. ▶ Tarkasta, onko 🕒 Ready in aktivoitu. → <i>Sivu 19</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Ohjelman kesto aika muuttuu kuivauksen aikana.	Tämä ei ole vika. Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kuivausaika on liian pitkä.	Nukkasihti on likaantunut. ► Puhdista nukkasihti. → <i>Sivu 26</i> Ympäristön lämpötila on alle 15 °C tai yli 30 °C. ► Varmista, että ympäristön lämpötila on välillä 15 °C ja 30 °C. Ilmankierto laitteen sijoituspaikassa ei riitä. ► Tuuleta laitteen sijoituspaikka. Liian vähän kondenssivettä automaattista itsepuhdistusta varten, kun kuivataan jatkuvasti pienellä täyttömäärällä. ► Kuivaa yli 3 kg:n täyttömäärä kosteaa pyykkiä säännöllisesti ohjelman loppuun saakka. Laitteen tuuletusaukko on tukossa. ► Varmista, että laitteen tuuletusaukko on vapaana. Lämmönvaihdin on likaantunut. ► Suorita kevyt laitehuolto. → <i>Sivu 32</i>
Hurina-, surina- tai pumppausääniä.	Tämä ei ole vika. Kompressorin, kompressorin tuuletus tai kondenssivesipumppu on aktiivinen. Toimenpiteitä ei tarvita.
Pyykki on liian kosteaa.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ► Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>Sivu 22</i> Täyttömäärä on liian suuri. ► Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 20</i> Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. 1. Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. 2. Levitä vaatekappaleet jäähtymistä varten. Asetettu kuivaustavoite ei ole sopiva. ► Muuta kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 28</i> Kuivaustavoitetta ei ole sovitettu oikeaksi. ► Säädä kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 28</i> Täyttömäärä on liian pieni. ► Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>Sivu 22</i> Kosteustunnistin on likaantunut. ► Puhdista kosteustunnistin. → <i>Sivu 34</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Pyykki on liian kosteaa.	Laite on keskeyttänyt kuivauksen täyttyneen kondenssivesisäiliön vuoksi. ► Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → <i>Sivu 27</i>
Rypistyminen.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ► Aseta tarkoitukseen sopiva ohjelma. → <i>Sivu 20</i> Täyttömäärä ei ole sopiva. ► Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 20</i> ► Esivalmistele pyykit. → <i>Sivu 24</i> Pyykki on kuivauksen jälkeen liian kauan rummussa. 1. Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. 2. Levitä vaatekappaleet jäähtymistä varten. Siliäviä tekstiilejä kuivattiin liian kauan. ► Muuta tai säädä kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 28</i> Rypistymisestä ei ole aktivoitu. ► Aktivoi rypistymisestä. → <i>Sivu 17</i>
Laitteesta valuu vettä.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon. ► Suorista laite. → <i>Sivu 13</i> Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i>
Kondenssivettä kertyy kondenssivesisäiliöön siitä huolimatta, että poistovesiletku on liitetty.	Tämä ei ole vika. Jäljellä oleva kondenssivesi voi jäädä kondenssivesisäiliöön. Toimenpiteitä ei tarvita. Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i>
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Laitteessa on kiinni tarttunutta likaa tai laite on ollut käyttämättä yli kuukauden ajan. ► Suorita laitteen tehohoito. → <i>Sivu 32</i>

19 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

19.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

VAROITUS Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen

ovessa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

VAROITUS

Tulipalovaara!

Laitteessa käytettävä kylmäaine R290 on ympäristöystävällistä mutta palavaa. Jos laitetta ei hävitetä asianmukaisesti, se voi syttyä.

- Hävitä laite asianmukaisesti.
- Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltasi tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivuiltamme.

20.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

20 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia

21 Kulutustiedot

Ohjelma **Eco** sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.

Tämä ohjelma on tarkoitettu asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 noudattamisen arviointiin. Se vastaa asetuksen (EU) nro 392/2012 ja asetuksen (EU) nro 932/2012 liitteen I kohdan 1.1 mukaista vakiopuuvillaohjelmaa. Energiamerkissä ilmoitetut tämän ohjelman kulutusarvot perustuvat pyykin kosteuspitoisuuteen 60 %.

Muille ohjelmille ilmoitetut arvot ovat ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN61121 perusteella.

Todelliset arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista kankaan tyypistä, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, kankaan jäännöskosteudesta, asetetusta kuivausasteesta, täyttömäärästä, ympäristöolosuhteista ja lisätoimintojen aktivoinnista riippuen.

Laitteen näytössä ohjelman valinnan yhteydessä näytetty ohjelman todennäköinen kesto / ajastusaika perustuu laitteen toimitustilassa pyykinperuskoneen linkousnopeuteen 1000 r/min.

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttö määrä (kg)	Linkousnopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Cotton (Puuvilla) + 	-3,0	9,0	1400	50	4:04	1,98
Cotton (Puuvilla) + 	-3,0	4,5	1400	50	3:12	1,38
Cotton (Puuvilla) + 	-3,0	9,0	1000	60	4:27	2,24
Cotton (Puuvilla) + 	-3,0	4,5	1000	60	3:26	1,52
Cotton (Puuvilla) + 	-3,0	9,0	800	70	4:50	2,49
Cotton (Puuvilla) + 	-3,0	4,5	800	70	3:39	1,67
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,62
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	1,01
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,86
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,15
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,09
Cotton (Puuvilla) + 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,30
Eco	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,44
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,81
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,68
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,92
Eco	0,0	9,0	800	70	3:38	1,92
Eco	0,0	4,5	800	70	2:16	1,03
Cotton (Puuvilla) + 	12,0	9,0	1400	50	2:05	1,01

¹ Kuivauksen ilmamelupäästöt ovat 61 dB.

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttömäärä (kg)	Linkousnopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Cotton (Puuvilla) + 	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,56
Cotton (Puuvilla) + 	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,27
Cotton (Puuvilla) + 	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,70
Cotton (Puuvilla) + 	12,0	9,0	800	70	2:51	1,52
Cotton (Puuvilla) + 	12,0	4,5	800	70	1:48	0,85
Easy Care (Synteettiset) + 	0,0	3,5	800	40	1:27	0,56
Easy Care (Synteettiset) + 	0,0	3,5	600	50	1:38	0,66
Easy Care (Synteettiset) + 	2,0	3,5	800	40	1:08	0,43
Easy Care (Synteettiset) + 	2,0	3,5	600	50	1:20	0,53
Easy Care (Synteettiset) + 	12,0	3,5	800	40	0:51	0,31
Easy Care (Synteettiset) + 	12,0	3,5	600	50	1:02	0,40
Lingerie (Alusvaatteet)	0,0	2,0	-	-	1:05	0,43

22 Tekniset tiedot

Laitteen korkeus	84,2 cm
Laitteen leveys	59,8 cm
Laitteen syvyys	61,3 cm
Laitteen syvyys luukku suljettuna	64,8 cm
Laitteen syvyys luukku avattuna	109,6 cm
Paino	54,7 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	9,0 kg
Verkojännite	220-240 V, 50 Hz
⇌ Pienin sallittu asennussulake	10 A

Nimellisteho	600 W
Ottoteho	- Valmiustila (standby): 0,30 W - Päälle jätetty -tila: 0,30 W
Käyttöympäristön lämpötila	- Vähintään: 5 °C - Enintään: 35 °C
Verkkoliitäntäjohdon pituus	145 cm

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö. Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://>

eprel.ec.europa.eu/qr/2223864¹.

Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL.

22.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi.

Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".² Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi

tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydettyäessä.

Lähetä pyyntö osoitteeseen ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Aihe: „OSSREQUEST“

Sinulle lähetetään lasku lähettämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea ja varaosia.

23 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta siemens-home.bsh-group.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz-kaista (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita. Tämä verkko-osoite on käytettävissä 1. heinäkuuta 2025.

² Laitteen varustuksesta riippuen

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.							

FI BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001984595 (050620)

fi