

SIEMENS

WI14W542EU

Pyykinpesukone



FI Käyttöohje ja asennusohjeet



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	3	11 Pyykki	29
1.1 Yleisiä ohjeita	3	11.1 Pyykin esivalmistelu	29
1.2 Määräyksenmukainen käyttö	3	11.2 Hoito-ohjeiden symbolit	29
1.3 Käyttäjien rajoitukset	3	12 Pesuaine ja hoitoaine	30
1.4 Turvallinen asennus	4	13 Käytön perusteet	30
1.5 Turvallinen käyttö	6	13.1 Laitteen kytkeminen päälle ...	30
1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto	7	13.2 Ohjelman asettaminen	30
2 Esinevahinkojen välttäminen	8	13.3 Luukun avaaminen	30
3 Ympäristönsuojelu ja säästö	9	13.4 Pyykin asettaminen koneeseen	31
3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen	9	13.5 Annostelijan asettaminen paikalleen	31
3.2 Energian ja resurssien säästö	9	13.6 Annostelijan käyttö	31
3.3 Energiansäästötila	9	13.7 Pesuaineen ja hoitoaineen jakaminen	31
4 Asennus ja liittäminen	10	13.8 Pesuohjelman käynnistäminen	32
4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta	10	13.9 Pyykin liittäminen	32
4.2 Toimituksen sisältö	10	13.10 Pyykin lisääminen	32
4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset	10	13.11 Ohjelman keskeyttäminen ..	32
4.4 Kuljetustukien poistaminen	11	13.12 Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen	32
4.5 Asennustyökalut	12	13.13 Pyykin poistaminen koneesta	32
4.6 Laitteen asennus	12	13.14 Laitteen kytkeminen pois päältä	33
4.7 Laitteen liittäminen	17	14 Lapsilukko	33
5 Ennen ensimmäistä käyttöä	18	14.1 Lapsilukon aktivointi	33
5.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen	18	14.2 Lapsilukon deaktivoointi	33
6 Tutustuminen	20	15 Perusasetukset	33
6.1 Laite	20	15.1 Yhteenveto perusasetuksista	33
6.2 Pesuainekotelo	20	15.2 Perusasetusten muuttaminen	33
6.3 Ohjauspaneeli	21	16 Puhdistus ja hoito	34
7 Näyttö	21	16.1 Rummun puhdistus	34
8 Valitsimet	23	16.2 Pesuainekotelon puhdistus ...	34
9 Ohjelmat	24		
10 Varusteet	29		

16.3 Poistopumpun puhdistus 35

16.4 Kumisuojausten puhdistus 37

17 Toimintahäiriöiden korjaaminen 3717.1 Lukon avaaminen
häätätilanteessa 42

17.2 Käynnistä laite uudelleen. 43

18 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen 43

18.1 Laitteen irrottaminen 43

18.2 Kuljetustukien asentaminen .. 43

18.3 Laitteen ottaminen uudelleen
käyttöön 4318.4 Käytöstä poistetun laitteen
hävittäminen 43**19 Huoltopalvelu 44**19.1 Mallinumero (E-nro) ja
valmistusnumero (FD) 44

19.2 AQUA-STOP-takuu 44

20 Kulutustiedot 45**21 Tekniset tiedot 46****1 Turvallisuus**

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- konepesun kestävien tekstiilien ja käsin pestäviksi tarkoitetun villan pesemiseen hoito-ohjeiden mukaisesti.
- vesijohtovedellä ja yleisesti myynnissä olevilla, pesukoneisiin soveltuvilla pesu- ja hoitoaineilla.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai

joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetyviltä.

1.4 Turvallinen asennus

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkintä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.

- Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptoreita ja verkkojohtoja.
- Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- Älä nosta laitetta yksin.
- Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.
- Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle. . Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.
 - Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitäntäsarjaa.
 - Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.
 - Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.

- Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

- Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua.
- Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.
- Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- Älä koske laitteen teräviin kulmiin.

- Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

1.5 Turvallinen käyttö

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
- Soita huoltopalveluun. → *Sivu 44*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ **VAROITUS – Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovenssa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

Suurten, vettä läpäisemättömien tekstiilien linkoaminen voi aiheuttaa epätasapainon ja loukkaantumisia.

- Älä pese ja linkoa koneessa suuria, vettä läpäisemättömiä tekstiilejä, kuten peittoja tai petauspatjoja.

⚠ **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ **VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.

- Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Jos pyykkiä on esikäsitelty liuotinainepitoisilla, herkästi syttyvillä puhdistusaineilla, pyykki voi aiheuttaa laitteessa räjähdysvaaran.

- ▶ Huuhtelee tällainen esikäsitelty pyykki ennen pesua huolellisesti vedellä.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Jos laitteen päälle nousee tai kiivetään, kansi voi murtua.

- ▶ Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- ▶ Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.

- ▶ Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- ▶ Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

⚠ HUOMAA – Palamisvaara!

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- ▶ Älä kosketa kuumaa pesuvettä.

⚠ HUOMAA – Kemiallisten palovammojen vaara!

Kun avaat pesuainekotelon, laitteesta voi roiskua pesuainetta ja hoitoainetta.

Aineiden pääseminen kosketuksiin silmien tai ihon kanssa voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Jos pesu- tai hoitoainetta pääsee silmiin tai iholle, huuhtelee silmät ja iho huolellisesti puhtaalla vedellä.

- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.

- ▶ Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto**⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Liutinpitoisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- Älä käytä liutinpitoisia puhdistusaineita.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO

Huuhteluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

- Noudata valmistajien annostelusuosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

- Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ *"Ohjelmat", Sivu 24*

Laitteessa on kuljetusta varten kuljetustuet.

Poistamattomat kuljetustuet voivat aiheuttaa esinevahinkoja ja laitevaurioita.

- Poista ennen laitteen käyttöönottoa kaikki kuljetustuet ja ota ne talteen.

- Asenna kaikki kuljetustuet kunnolla paikoilleen aina ennen kuin kuljetat laitetta, jotta vältät kuljetusvauriot.

Tulovesiletkun epäasianmukainen liitäntä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

- Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.
- Liitä tulovesiletku vesihanaan suoraan, ilman lisäliitäntäelementtejä kuten adapteria, jatkoletkuja tai venttiilejä.
- Asenna tulovesiletkun venttiilikotelo siten, että se ei kosketa ympäristöä eikä siihen kohdistu mitään ulkoisia voimia.
- Varmista, että vesihanan sisähalkaisija on vähintään 17 mm.
- Varmista, että vesihanaan johtavan liittimen kierteen pituus on vähintään 10 mm.

Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.

- ▶ Varmista, että vedenpaine vesijärjestelmässä on vähintään 100 kPa (1 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkuserjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.
- ▶ Älä liitä laitetta paineettoman vedenlämmittimen sekoittimeen. Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- ▶ Vesiletkuja ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
- ▶ Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
- ▶ Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.

Laitteen käyttäminen likaantuneella tai liian kuumalla vedellä voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja vaurioittaa laitetta.

- ▶ Käytä laitetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa. Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.

- ▶ Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihejäämät ja muu lika heti.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energian ja resurssien säästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

- Käytä hyväksesi ohjelmia, joissa lämpötila on matalampi ja pesuajat pidempiä, sekä rummun suurinta sallittua täyttömäärää. → *Sivu 24*
- Valitse pyykin likaisuusasteen mukainen pesuaineen annostelu. Pesuaineen annostelu
- Laske pesulämpötilaa, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta.
- Aseta suurin sallittu linkousnopeus, kun haluat kuivata pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa.
- Pese pyykki ilman esipesua.

3.3 Energiansäästötila

Jos laite on lyhyen aikaa käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Kaikki näytöt sammuvat ja **Start/Reload** vilkkuu. Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

4 Asennus ja liitäntä

4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

HUOMIO

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen", Sivu 9*
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
3. Avaa luukku. → *Sivu 30*
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

HUOMIO

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
- Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.
→ *"Varusteet", Sivu 29*

Huomautus: Laitteen toiminta on tarkastettu tehtaalla. Siinä laitteeseen voi muodostua vesijälkiä, jotka poistuvat ensimmäisessä pesussa.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Pyykinpesukone
- Laitteen asiakirjat
- Kuljetustuet
- Suojatulppa ¹
- Liitäntäadapteri
- Osat asennusta varten
→ *"Laitteen asennus", Sivu 12*

4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

⚠ VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.

- Älä käytä laitetta ilman kansilevyä.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumiswaara!

Jos laitetta käytetään jalustalla, laite voi kaatua.

- Kiinnitä laitteen jalat ehdottomasti valmistajan toimittaman kiinnityssarjan → *Sivu 29* avulla ennen kuin käytät laitetta jalustalla.

HUOMIO



Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.


- Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.

Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- Kallista laitetta varovasti.
- Kuljeta laite pystyasennossa.

¹ Suojatulppien lukumäärä vaihtelee mallin mukaan.

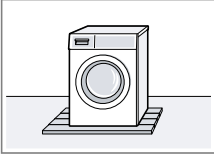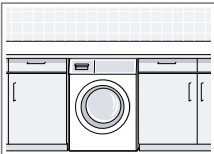Sijoituspaikka	Vaativuudet
Sokkeli 	Kiinnitä laite kiinnityssarjan → <i>Sivu 29</i> avulla.
Puupalkkikatto 	Sijoita laite vedenpitävälle puulevyllä (vahvuus vähintään 30 mm), joka on kiinnitetty tukevasti ruuveilla lattiaan.
Keittiökalusterivi 	Sijoita laite vain yhtenäisen, viereisten kaappien kanssa kiinteästi liitetyn työtason alle. Vaadittava asennussyvennyksen leveys: 60 cm. Huomautus: Liukulevyjen käyttö helpottaa laitteen työntämistä asennussyvennykseen. Kostuta liukulevyt veden ja astianpesuaineen seoksella ennen laitteen paikalleen työntämistä. Älä käytä öljyä tai rasvoja. → <i>"Varusteet", Sivü 29</i>

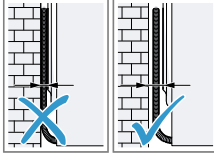
Sijoituspaikka	Vaativuudet
Seinän vieressä 	Älä asenna verkkoiliitäntäjohto a ja letkuja puristuksiin seinän ja laitteen väliin.

4.4 Kuljetustukien poistaminen


Laitteen takasivulla on kuljetusta varten kuljetustuet.

Huomautus: Säilytä kuljetustukien ruuvit ja holkit myöhempää kuljetusta varten.


1. Poista letku ① ja verkkoiliitäntäjohto ② pidikkeistä.

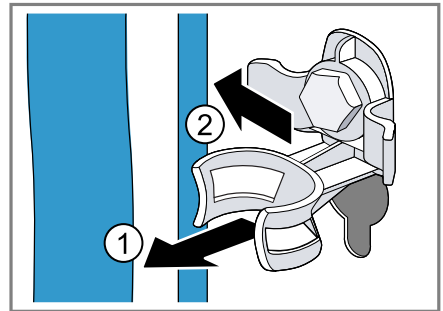

2. Löystytä ① ja poista ② 4 kuljetustuen kaikki ruuvit ruuviavaimella, avainkoko 13.

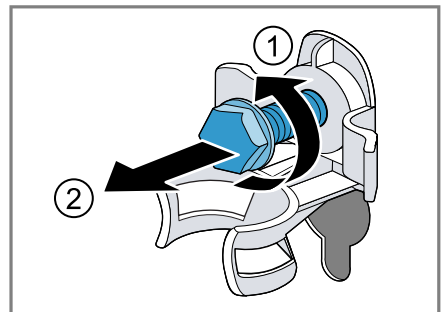


3. Poista 4 holkkia.

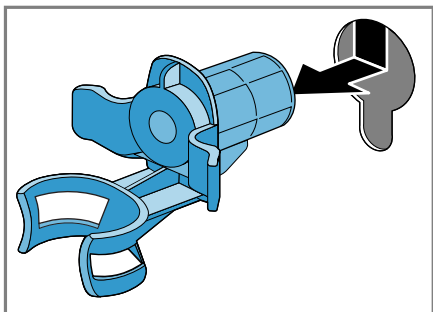


4. Aseta suojatulppa paikalleen ja työnä se alas.

Huomautukset

- Huomioi toimitukseen sisältyvien suojatulppien määrä
- Kun toimitukseen sisältyy neljä suojatulppaa, aseta suojatulpat paikoilleen kuljetustukien neljään aukkoon.

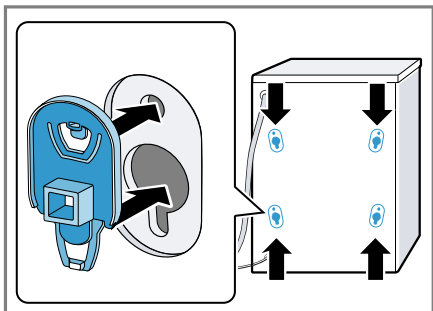

- Kun toimitukseen sisältyy yksi suojatulppa, aseta suojatulppa paikalleen alhaalla vasemmalla olevaan kuljetustuen aukkoon.

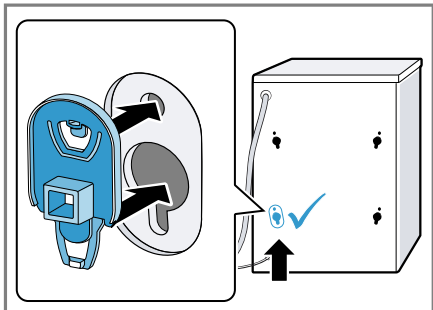

Huomautus: Kun haluat asentaa kuljetustuot laitteeseen kuljetusta varten, tee nämä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

4.5 Asennustyökalut


Asennusta varten tarvittavat seuraavat työkalut:

- Vesivaaka
- Ruuviavain, avainkoko 13
- Ruuviavain, avainkoko 17
- Puuporanterä Ø 35 mm
- Kierreporanterä Ø 2 mm
- Ruuvimeisseli


4.6 Laitteen asennus

Laitteen esivalmistelut


1. Jotta laitteen saa työnnettyä helpommin paikalleen, kierrä laitteen takimmaisista jaloista sisään, kunnes laite seisoo liukujalaksilla.

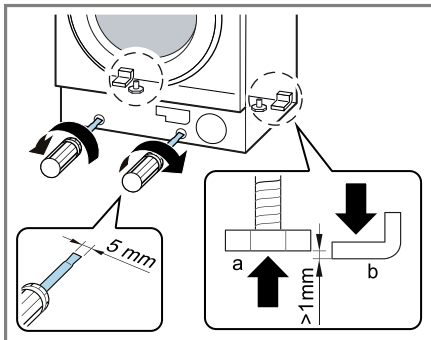


2. Mittaa asennussyvennys.

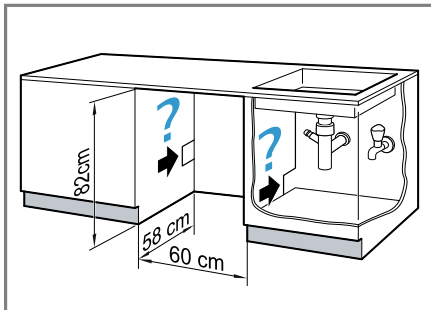


3. Asenna verkkoliitäntäjohto ja tulovesi- ja poistovesiletku.
4. Työnnä laite paikalleen ja kiristä samalla verkkoliitäntäjohto ja tulovesi- ja poistovesiletku paikoilleen.

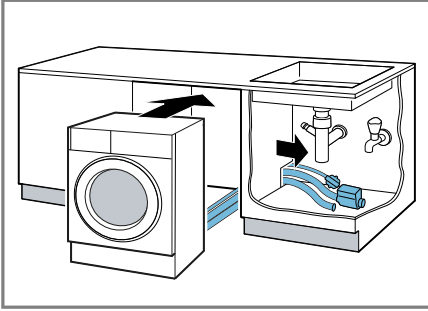


5. Liitä tulovesiletku. → *Sivu 17*
6. Liitä poistovesiletku. → *Sivu 18*
7. Kierrä laitteen takimmaiset jalat ulos.

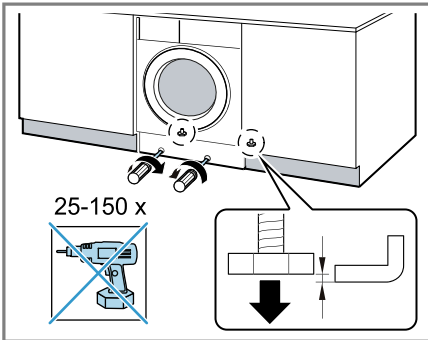

8. Suorista laite vesivaa'an avulla.

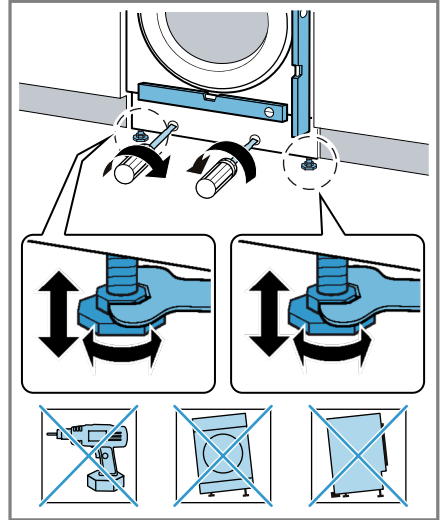

9. Kierrä laitteen etummaisten jalkojen vastamutterit ruuviavaimella, avainkoko 17, käsikireyteen laitteen runkoa vasten.

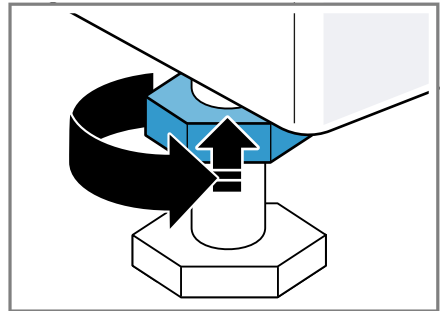

Pidä samalla kiinni laitteen jalasta, jotta korkeus ei muutu.


Kalusteoven asentaminen

Huomautus: Metallelementit voivat vaikuttaa ohjauspaneelin toimintaan. Älä käytä ohjauspaneelin alueella kalusteovia, joissa on metallelementtejä.


1. Pidä kalusteovea halutulla korkeudella laitetta vasten ja

fi Asennus ja liittäminen

merkitse laitteen yläreuna kalusteoven sisäsiivuun.

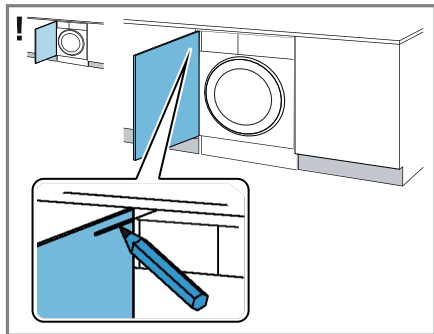


Laitteen yläreunan merkintä, kun saranat vasemmalla

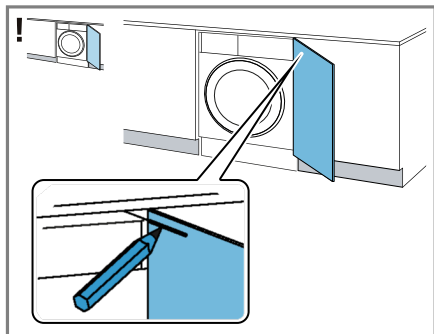


Laitteen yläreunan merkintä, kun saranat oikealla

2. Merkitse porausreiät oven sisäsiivulla olevan laitteen yläreunan merkinnän perusteella.

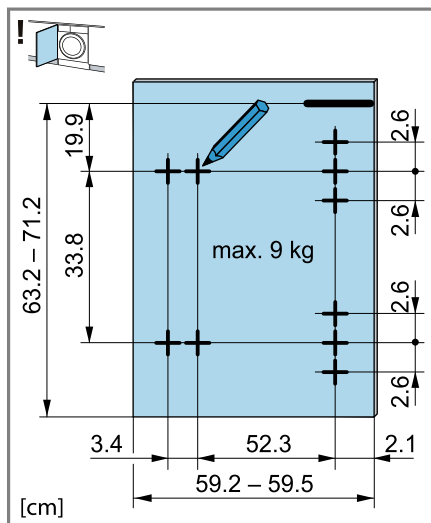


Porausreikien merkintä, kun saranat vasemmalla

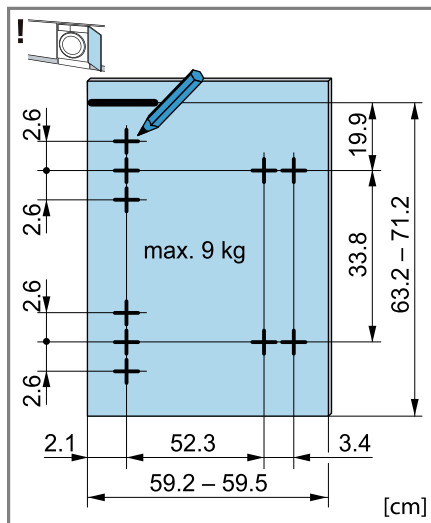


Porausreikien merkintä, kun saranat oikealla

3. Poraa edellä merkittyihin kohtiin puuporanterällä Ø 35 mm reiät saranoita varten. Poraa edellä merkittyihin kohtiin

kierreporanterällä Ø 2 mm reiät ruuveja varten.

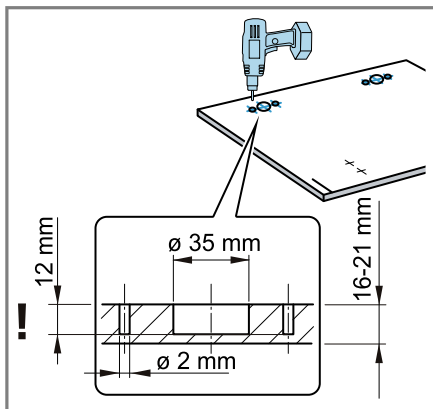


4. Aseta saranat reikiin ja kiinnitä ruuveilla.

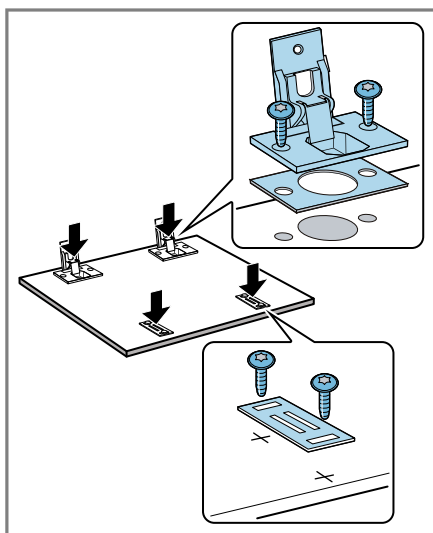


5. Kiinnitä magneettisalpojen vastalevyt ruuveilla.

6. Aseta saranat laitteeseen ① - ②.

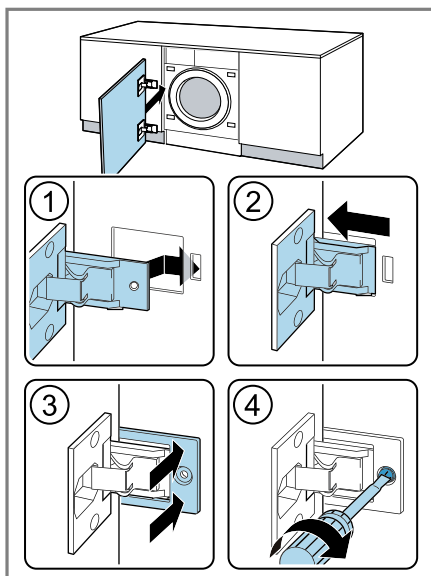


7. Työnä peitelista paikalleen ③ ja kiinnitä ruuvilla ④.

8. Aseta magneettisalvat laitteeseen.

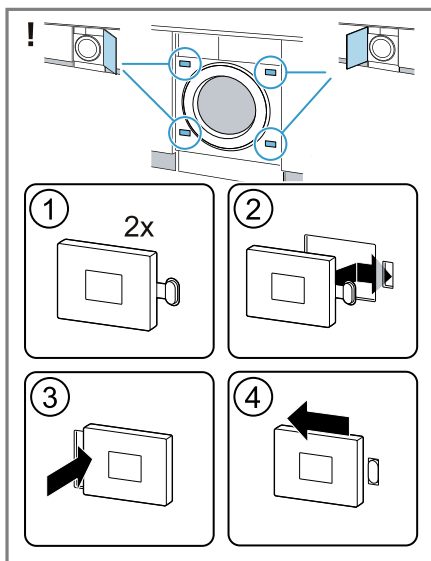


Kalusteoven suoristaminen

Kalusteoven suoristaminen pystysuunnassa

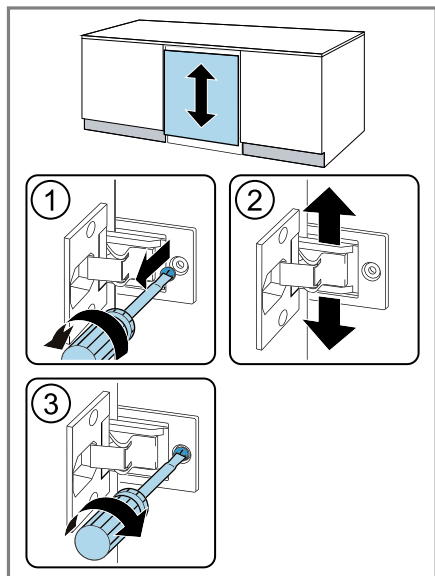


Kalusteoven suoristaminen vaakasuunnassa

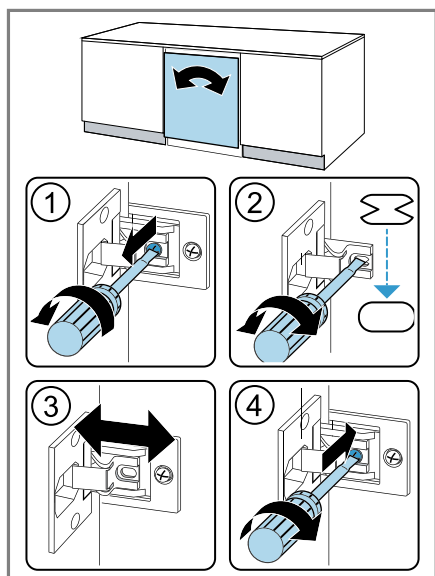


Jalustapaneelin asentaminen


1. Aseta jalustapaneelin välikkeet paikoilleen.

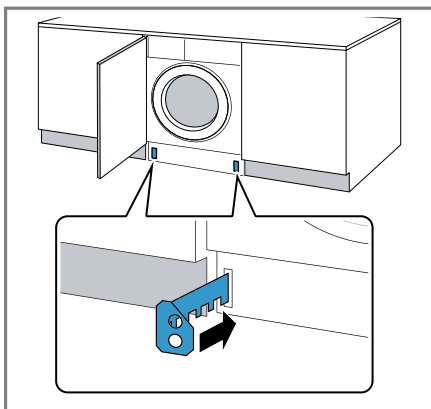


2. Mittaa mitta Z ja mitta Y.

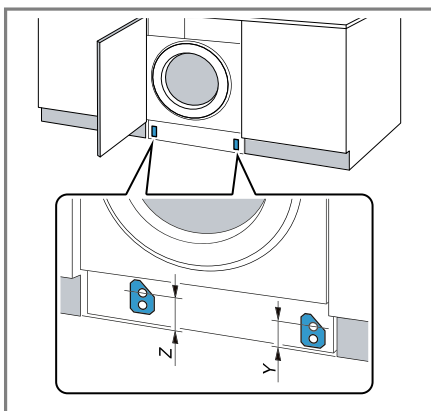


3. Kiinnitä välikkeet mittojen mukaan ruuveilla.

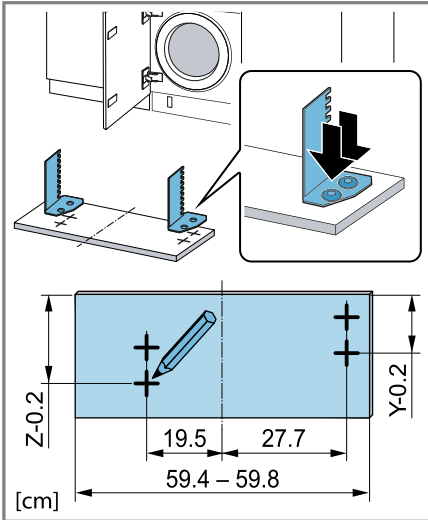

4. **Huomautus:** Kiinnitä jalustapaneelia asentaessasi huomiota siihen, että Timelight-näyttö ei ole näkyvässä, jos jalustapaneeli ulottuu laitteen eteen tai jalustapaneeli on samassa linjassa kaluste-etusivun kanssa. Asenna jalustapaneeli.

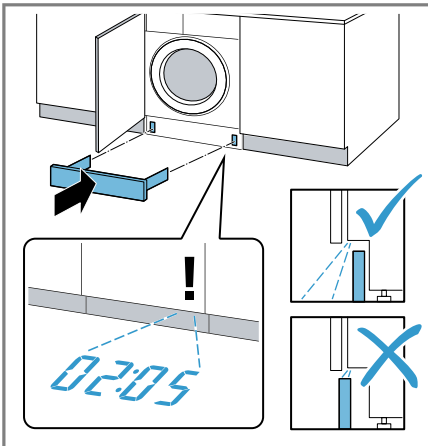

5. Liitä laite sähköverkkoon.
→ "Laitteen liittäminen sähköverkkoon", Sivu 18

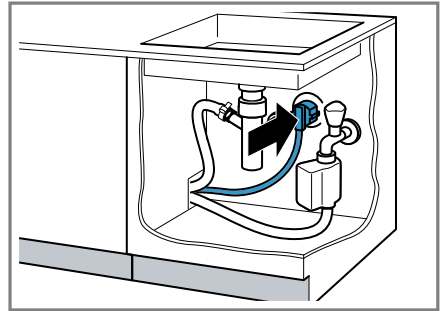

4.7 Laitteen liittäminen

Tulovesiletkun liittäminen

⚠ VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.


- ▶ Älä upota sähkötoimista Aquastop-venttiiliä veteen.

HUOMIO

Tulovesiletkun epäasianmukainen liittäminen voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.


- ▶ Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.

1. Jos käytössä on vesihana 21 mm = 1/2", asenna ensin adapteri ja tiivistelevy.

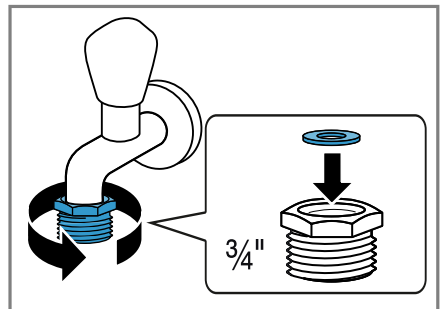

fi Ennen ensimmäistä käyttöä

2. Liitä tulovesiletku vesihanaan (26,4 mm = 3/4").

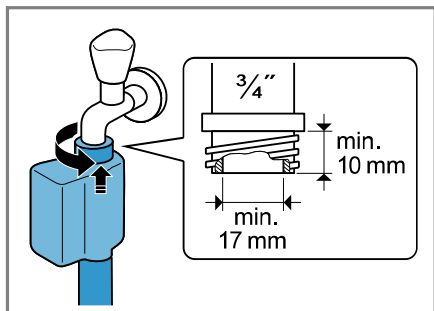

3. Avaa vesihana varovasti ja tarkasta, ovatko liitântäkohdat tiiviit.

Poistovesiliitännän liitântätyypit

Seuraavassa saat ohjeet laitteen liittämisestä poistovesijärjestelmään.


HUOMIO

Kun laitteesta poistetaan vesi pumpaamalla, poistovesiletku on paineen alainen, ja letku voi irrota asennetusta liitântäkohdasta.

- Varmista, että poistovesiletku ei pääse irtoamaan tahattomasti. Jos poistoviemäri on tukossa tai suljettu, poistovesi voi valua takaisin laitteeseen.
- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poista tukokset.

Huomautus: Ota huomioon poistoveden pumppauskorkeudet. Suurin sallittu poistoveden pumppauskorkeus on 100 cm.


Hajulukko

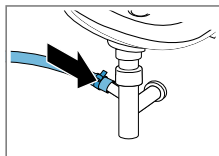

Pesuallas


Varmista liitântäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (24 - 40 mm).

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja

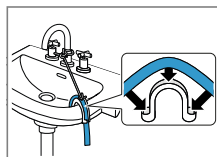

varmistaa paikallaan pysyminen.
→ "Varusteet", Sivu 29

Muoviputki, jossa on kumimuhvi, tai viemäri

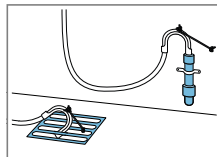

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.
→ "Varusteet", Sivu 29

Laitteen liittäminen sähköverkkoon

Huomautus: Kodin tämän laitteen sähköliitännän pitää vastata paikallisia lakisääteisiä määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä, ja siinä tulisi olla vikavirtasuojakytkin.

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan. Laitteen liitântätiedot löydät teknisistä tiedoista → Sivu 46.
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.

5 Ennen ensimmäistä käyttöä


Valmistele laite käyttöä varten.

5.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen


Laite on tarkastettu huolellisesti ennen sen lähettämistä tehtaalta. Pese ensimmäisen kerran ilman pyykkiä, jotta tehtaan koepesun mahdollinen jäännösvesi poistuu laitteesta.

1. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan  **Drum Clean**.
2. Sulje luukku.

3. Vedä pesuainelokero ulos.
4. Kaada noin 1 litra vesijohtovettä lokeroon II.

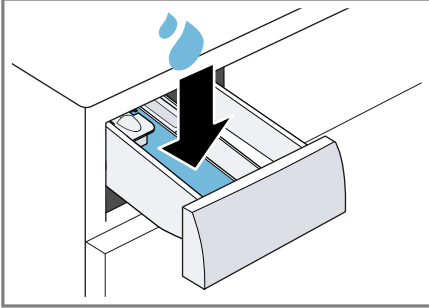

5. Annostele happivalkaisuainetta sisältävä pesujauhe lokeroon II.

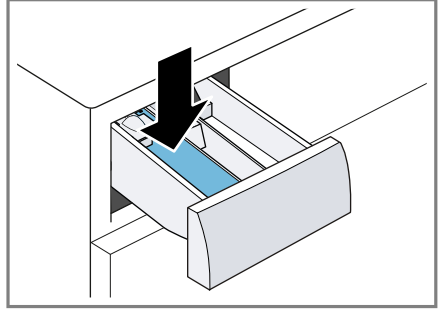


Käytä kevyeen likaan vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.

6. Työnnä pesuainelokero paikalleen.
7. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 32*
8. Käynnistä ensimmäinen pesukerta tai aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Off**, jos haluat kytkeä laitteen pois päältä.
→ "*Käytön perusteet*", *Sivu 30*

6 Tutustuminen

6.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

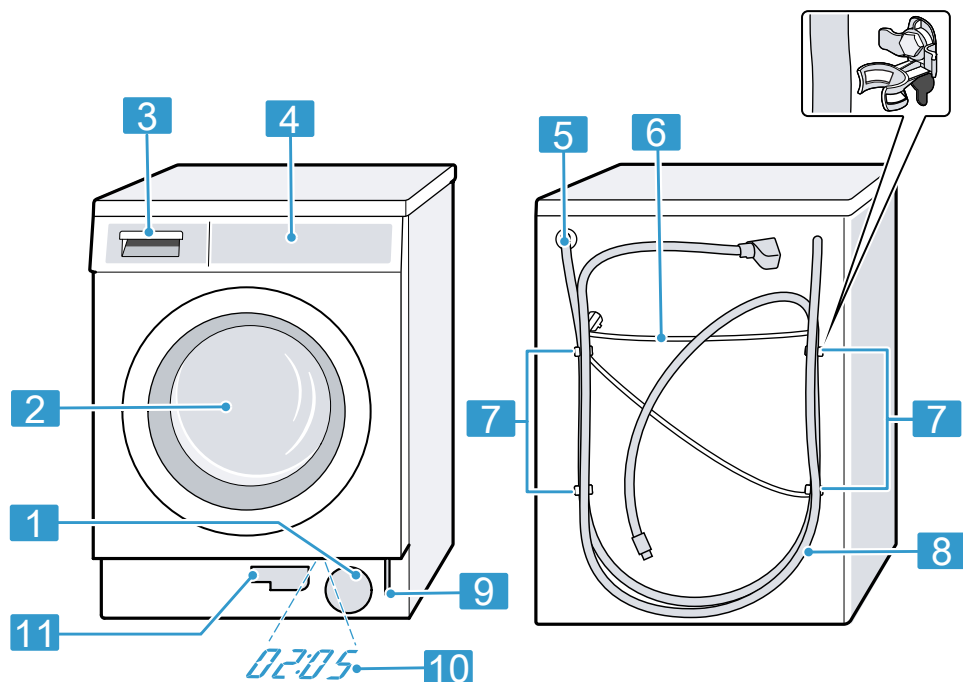

Laitteen tyypistä riippuen kuvasta voivat poiketa tietyt yksityiskohdat kuten esim. väri ja muoto.


1	Poistopumpun huoltoluukku → <i>Sivu 35</i>
2	Luukku → <i>Sivu 30</i>
3	Pesuainekotelo → <i>Sivu 20</i>
4	Ohjauspaneeli → <i>Sivu 21</i>
5	Poistovesiletku → <i>Sivu 18</i>
6	Verkkoliitäntäjohto → <i>Sivu 18</i>

7	Kuljetustuet
8	Tulovesiletku → <i>Sivu 17</i>
9	Lukon avaaminen häättilanteessa → <i>Sivu 42</i>
10	Timelight
11	Tyhjennysletku → <i>Sivu 35</i>

6.2 Pesuainekotelo

Huomautus: Ota huomioon valmistajien antamat ohjeet


pesuaineiden ja hoitoaineiden käytöstä ja annostelusta sekä tiedot ohjelmakuvauksista.

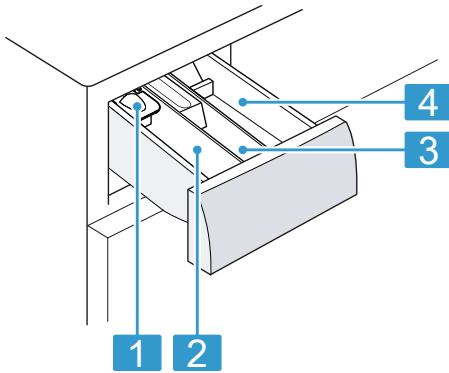

- | | |
|---|---|
| 1 | Annostelija nestemäiselle pyykinpesuaineelle → <i>Sivu 31</i> |
| 2 | Lokero II: Pesuaine varsinaista pesua varten |
| 3 | Lokero ☼: Huuhteluaine |
| 4 | Lokero I: Pesuaine esipesua varten |

6.3 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

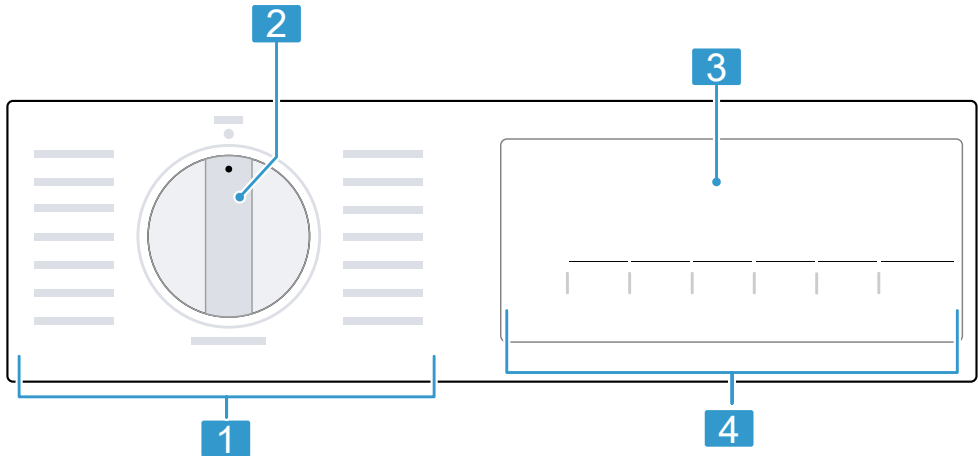


- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Ohjelmat → <i>Sivu 24</i> | 3 | Näyttö → <i>Sivu 21</i> |
| 2 | Ohjelmavalitsin → <i>Sivu 30</i> | 4 | Valitsimet → <i>Sivu 23</i> |

7 Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat asetusarvot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit.

fi Näyttö

Näytön alueella  näkyy ohjelman tilasta riippuen vihjeitä, kuten E nd.

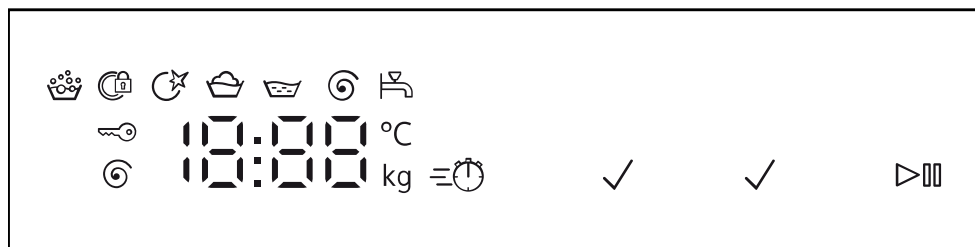

Esimerkki näytöstä

Näyttö	Kuvaus
0:40 ¹	Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.
10h ¹	Ohjelman päättymisaika → "Valitsimet", Sivu 23
8,0 ¹	Suositteltu suurin täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
- - - - 1400	Asetettu linkousnopeus r/min. → Sivu 24 0 : ilman loppulinkousta, vain veden poisto - - - : jää veteen, ilman veden poistoa
- - - 70	Asetettu lämpötila °C. → Sivu 24 - - (kylmä)
▷	Käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi - palaa: ohjelma on käynnissä ja se voidaan keskeyttää tai pysäyttää tauon ajaksi. - vilkuu: ohjelma voidaan käynnistää tai sitä voidaan jatkaa.
	Ohjelman tila: pesu
	Ohjelman tila: huuhtelu
	Ohjelman tila: linkous
-P-	Ohjelman tila: tauko

¹ Esimerkki

Näyttö	Kuvaus
— — —	Ohjelman tila: ei linkousta
End	Ohjelman tila: ohjelman päätyminen
	- palaa: lapsilukko on aktivoitu. - vilkkuu: lapsilukko on aktivoitu ja laitetta on käytetty. → <i>"Lapsilukon deaktivointi", Sivu 33</i>
	Lyhennetty ohjelman kesto on aktivoitu. → <i>"Valitsimet", Sivu 23</i>
	vilkkuu: Rummun puhdistus on tarpeen. Käynnistä ohjelma  Drum Clean rummun ja pesuvesisäiliön puhdistamista ja hoitoa varten. → <i>"Rummun puhdistus", Sivu 34</i>
	Laite on tunnistanut liian suuren vaahtomäärän. → <i>" tai liikaa vaahtoa.", Sivu 39</i>
	- palaa: luukku on lukittu eikä sitä voi avata. - vilkkuu: luukku ei ole kiinni. - pois päältä: luukun lukitus on vapautunut ja luukku voidaan avata.
	- Ei vedenpainetta. - Vedenpaine vesihanasta on liian matala.
E:35 ¹	Vikakoodi, vikanäyttö, äänimerkki. → <i>Sivu 37</i>

8 Valitsimet

Ohjelma-asetusten valikoima riippuu asetetusta ohjelmasta.

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
Start/Reload (Käynnistys/ Tauko)	- käynnistäminen - keskeyttäminen - pysäyttäminen tauon ajaksi	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi.
vario Speed	- aktivointi - deaktivointi	Ohjelman lyhyemmän keston aktivointi tai deaktivointi. Huomautus: Energiankulutus kasvaa. Tämä ei vaikuta pesutulokseen.
Finish in 	24 tuntiin saakka	Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään.

¹ Esimerkki

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
		Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto.
Temp. °C (Lämpötilavalinta)	- - - 70	Lämpötilan muuttaminen. Asetettu lämpötila °C.
Spin  (Linkous)	- - - - 1400	Linkousnopeuden muuttaminen tai ohjelman - - - (jää veteen) aktivointi. Asetettu linkousnopeus r/min. Valinnalla - - - vettä ei pumpata pesun päätyttyä pois ja linkous deaktivoidaan. Pyykki jää huuhteluveteen.
 3 sec. (Lapsilukko 3 sek.)	■ aktivointi ■ deaktivointi	→ <i>"Lapsilukko", Sivu 33</i>
Start/Reload (Käynnistys/ Tauko)	Monivalinta	→ <i>"Perusasetukset", Sivu 33</i>
Prewash  (Esipesu)	■ aktivointi ■ deaktivointi	Esipesun aktivointi tai deaktivointi, esimerkiksi runsaasti likaantunut pyykin pesuun. Huomautus: Annostele pesuaine esipesua varten pesuainekotelon lokeroon I ja pesuaine varsinaista pesua varten lokeroon II. → <i>"Pesuainekotelo", Sivu 20</i>
Extra Rinse  (Huuhtelu plus)	■ aktivointi ■ deaktivointi	Runsaamman vesimäärän käytön ja lisähuuhtelukerran aktivointi tai deaktivointi. Suositellaan erityisen herkkäihoisille ja alueille, joissa vesi on hyvin pehmeää.

9 Ohjelmat

Huomautukset

- Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.
→ *"Hoito-ohjeiden symbolit", Sivu 29*
- Ohjelman lämpötila-asetuksella varmistetaan, että hoito-ohjemerkinnan suositeltua lämpötilaa ei ylitetä. Laitteessa muodostuva lämpötila saattaa poiketa asetetusta lämpötilasta. Laitteen optimaalisella energiatehokkuudella saavutetaan paras mahdollinen pesutulos.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
Cottons  (Puvilla)	Kulutusta kestävien puuvilla ja pellavaa olevien tekstiilien pesu. Sopii myös lyhennetyksi ohjelmaksi normaaliliskaiselle pyykille, kun aktivoit ohjelman vario Speed . Ohjelma-asetus: ▪ maks. 70 °C ▪ maks. 1400 r/min	8,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Puuvillaa ja pellavaa olevien tekstiilien pesu. Huomautus: Tekstiilejä, jotka voidaan hoito-ohjesymbolin mukaan pestä lämpötilassa 40 °C  - 60 °C  , voidaan pestä yhdessä. Pesuteho vastaa parasta mahdollista pesuteholuokkaa lakisäätöisten määräysten mukaan. Tälle ohjelmalle sovitetaan pesulämpötila automaattisesti täyttömäärän mukaan, jotta saavutetaan optimaalinen energiatehokkuus ja paras mahdollinen pesuteho. Pesulämpötilaa ei voi muuttaa. Linkousnopeus on enintään 1400 r/min.	8,0
Easy Care  (Synteettiset)	Synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Ohjelma-asetus: ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1200 r/min	4,0
Mixed Fabrics  (Mix)	Puuvillaa, pellavaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Sopii kevyesti likaantuneelle pyykille. Ohjelma-asetus: ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1400 r/min	4,0
 Night Wash Mix (Yöohjelma)	Puuvillaa, pellavaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Sopii hiljaiseen pesuun yöllä.	4,0

¹ vario Speed aktivoitu

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
	Päättymisen äänimerkki on deaktivoitu, ja ennakkoasetuksena on pienempi loppulinkousnopeus. Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 r/min	
Delicates/Silk  (Hienopesu/ Silkki)	Hellävaraista käsittelyä vaativien, pesunkestävien silkkiä, viskoosia tai synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Käytä hienopyykille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Huomautus: Pese erityisen hellävaraista käsittelyä vaativat tai hakasia, sinkilöitä tai kaaria sisältävät tekstiilit pesupussissa. Ohje: Pyykkien hellävarainen pesu vähentää tekstiili- ja mikromuovikuitujen hankautumista. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0
 Wool  (Villa)	Villaa ai villasekoitetta olevien käsin- tai konepesunkestävien tekstiilien pesu. Pyykin kutistumisen välttämiseksi rumpu pyörittää tekstiilejä erityisen hellävaraisesti ja pitää välillä pitkiä taukoja. Käytä villalle tarkoitettua pyykinpesuainetta. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0
Rinse  (Huuhtelu)	Huuhtelu ja sen jälkeen linkous ja veden poisto. Ohjelma-asetus: maks. 1400 r/min	–
Spin/Drain  (Linkous/Veden poisto)	Linkous ja veden poisto. Jos haluat vain poistaa veden, aktivoi 0 . Pyykkiä ei lingota. Ohjelma-asetus: maks. 1400 r/min	–
 Shirts Business (Kauluspaidat)	Siliävien puuvillaa, pellavaa ja synteettistä materiaalia olevien paitojen ja puseroiden pesu.	2,0

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
	Huomautus: Pese silkkiä tai hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia olevat paidat ja puserot ohjelmalla Delicates/Silk . Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 800 r/min	
 Outdoor/ Waterproofing (Outdoor/ Impregnointi)	Kalvomateriaalia sisältävien ja vettä hylkivien ulkoilu- ja vapaa-ajan asujen pesu. Sopii pesuun ja sen jälkeen tehtävään impregnointiin. Käytä ulkoiluvaatteille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Käytä konepesuun soveltuvaa impregnointiainetta. Älä käytä huuhteluainetta. Laita ulkoiluvaatteille tarkoitettu pesuaine pesuainekotelon lokeroon II ja impregnointiaine lokeroon . → "Pesuainekotelo", Sivu 20 Suorita tekstiilien jälkikäsittely valmistajan ohjeiden mukaan. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	1,0
 Duvet (Peitot)	Synteettisillä kuiduilla täytettyjen tyynyjen ja peittojen tai untuvatäytteiden pesu. Pese suurikokoiset kappaleet erikseen. Käytä untuvalle tai hienopyykille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Annostele säästeliäästi. Älä käytä huuhteluainetta. Huomautus: Poista pestävästä kappaleesta ilma ennen pesua rullaamalla se kokoon, jotta estät liian runsaan vaahdonmuodostuksen. Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 r/min	2,0
 Dark Wash (Tummat tekstiilit)	Tummien ja voimakasväristen puuvillatekstiilien ja siliävien tekstiilien pesu, esimerkiksi farkut. Pese pyykki sisäpuoli ulospäin käännettynä.	4,0

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
	Käytä nestemäistä pyykinpesuainetta. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 r/min	
🌀 Drum Clean (Rummun puhdistus)	Rummun puhdistus ja hoito. → <i>Sivu 34</i> Käytä ohjelmaa seuraavissa tapauksissa: ■ ennen ensimmäistä käyttöä ■ jos peset usein pesulämpötilassa 40 °C tai tätä matalammassa lämpötilassa ■ pidemmän poissaolon jälkeen Käytä valkopesuun soveltuvaa happivalkaisuainetta sisältävää pesujauhetta. Annostele happivalkaisuainetta sisältävä pesujauhe varsinaisen pesun lokeroon II. → <i>Sivu 20</i> Puolita pesuainemäärä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä huuhteluainetta. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta tai nestemäistä pyykinpesuainetta. Huomautus: Jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa pesulämpötila on 60 °C tai korkeampi, rummunpuhdistuksen näyttö vilkkuu muistutukseksi.	– ¹
🕒 Super 15'/30'	Puuvillaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Lyhyt ohjelma pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä. Ohjelma kestää n. 30 minuuttia. Jos haluat lyhentää ohjelman keston 15 minuuttiin, aktivoi vario Speed . Suurin sallittu täyttömäärä laskee arvoon 2,0 kg. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 r/min	4,0 2,0²

¹ Pesu ei mahdollista² vario Speed aktivoitu

10 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

	Käyttö	Tilausnumero
Tulovesiletkun jatke	Kylmän tulovesiletkun tai Aquastop-tulovesiletkun pidentäminen (2,5 m).	WZ10131
Poistovesiletkun jatke	Pidennä poistovesiletkua (2,20 m).	11057910
Kiinnityssarja	Laitteen vakauden parantaminen.	WX975600
Kaareva letkun pidike	Poistovesiletkun kiinnittäminen.	00655300
Nestemäisen pesuaineen jakaja	Nestemäisen pyykinpesuaineen annostelu.	00605740
Liukulevyt	Helpottaa laitteen työntämistä asennustilaan.	00661827
Korotusrakennussarja	Korotussarja asennusta tai korkean työtason alle asennusta vasten.	WZ30400

11 Pyykki

11.1 Pyykin esivalmistelu

HUOMIO

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

Huomautus

Esikäsittelemällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois
- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemerkkejä
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit
- Sido kangasvyöt, kangasnauhat ja kiristysnyörit kiinni
- Poista verhojen ripustusrullat ja lyijypainot

- Pese pienet tai hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit pesupussissa
- Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita
- Pese välittömästi pyykki, jossa on tuoreita tahroja
- Esikäsittele ja pese useaan kertaan pyykki, jossa on kuivuneita tahroja
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Huuhtelee kloorivalkaisuaineella esikäsitelty pyykki useita kertoja ennen kuin asetat sen rumpuun

11.2 Hoito-ohjeiden symbolit

Hoito-ohjeet pesua varten

Symboli Ohjelmasuositus

   Puuvilla (normaali)



   Siliävät (hellävarainen)

Symboli	Ohjelmasuositus
	Käsin pestävä hienopesu / silkki (erityisen hellävarainen)
	Villa (käsinpesu)
	(ei voida pestä pesukoneessa)

12 Pesuaine ja hoitoaine

Pesuaineiden ja hoitoaineiden oikealla valinnalla ja käytöllä suojaat laitetta ja pyykkiäsi.

Käyttöä ja annostelua koskevat valmistajan ohjeet löydät pakkauksesta.

Huomautukset

- käytä nestemäisiä pesuaineita käyttäessäsi vain helposti valuvia pesuaineita
- älä sekoita erilaisia nestemäisiä pesuaineita keskenään
- älä sekoita yhteen pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta
- älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita
- Älä käytä liuotinpitöisiä tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja
- älä käytä kloorivalkaisuainetta
- Käytä värjäysaineita harvoin, koska kiinnityssuola saattaa syövyttää teräspintoja
- älä käytä laitteessa värinpoistoaineita

13 Käytön perusteet

13.1 Laitteen kytkeminen päälle

Vaatus: Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti. → *Sivu 10*

- Aseta ohjelmavalitsin ohjelman kohdalle.


Huomautus: Rummun valo sammuu automaattisesti.

13.2 Ohjelman asettaminen


1. Kierrä ohjelmavalitsinta ja aseta se haluamasi ohjelman kohdalle.
→ *"Ohjelmat", Sivu 24*
2. Jos tarpeen, muuta ohjelma-asetuksia.
→ *"Valitsimet", Sivu 23*
Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.

13.3 Luukun avaaminen

1. Ota luukun kahvan alaosa kiinni ja vedä luukkua.

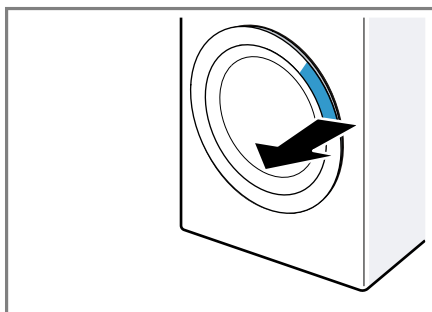

2. Avaa luukku.

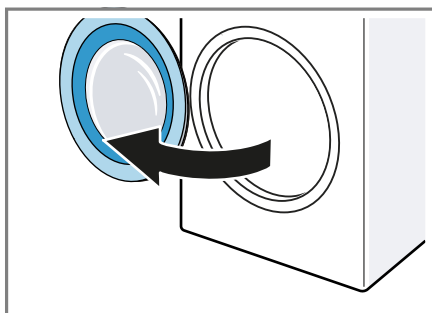

13.4 Pyykin asettaminen koneeseen

Huomautus: Huomioi ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen.

→ "Ohjelmat", Sivu 24

Vaatimukset

■ Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu.
→ "Pyykki", Sivu 29

■ Rumpu on tyhjä.

1. Avaa luukku. → Sivu 30

2. Aseta pyykki rumpuun.


3. Sulje luukku.

Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.


13.5 Annostelijan asettaminen paikalleen

1. Vedä pesuainelokero ulos.

2. Paina jakajaa alas ja ota pesuainelokero pois paikaltaan.

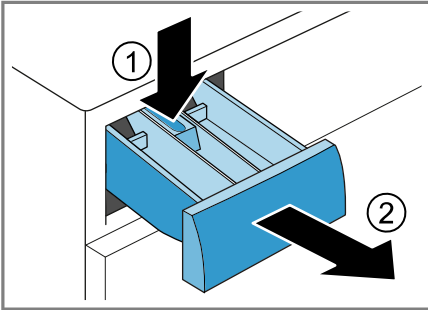

3. Aseta annostelija paikalleen.

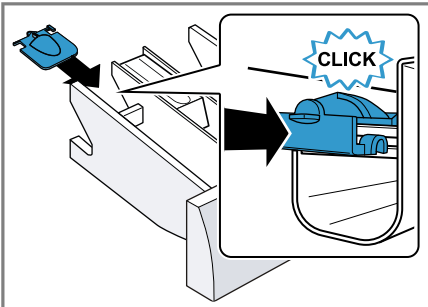

13.6 Annostelijan käyttö

Käytä pesuainelokerossa annostelijaa, jotta voit annostella nestemäistä pesuainetta helpommin.


Huomautus: Älä käytä annostelijaa sakeille pesunesteille tai pesujauheille tai kun olet aktivoinut esipesun tai ohjelman päättymisajan.

Vaatimukset


■ Pesuainelokero → Sivu 20 on vedetty ulos.

■ Annostelija on paikallaan. → Sivu 31

1. Työnnä annostelija eteenpäin.

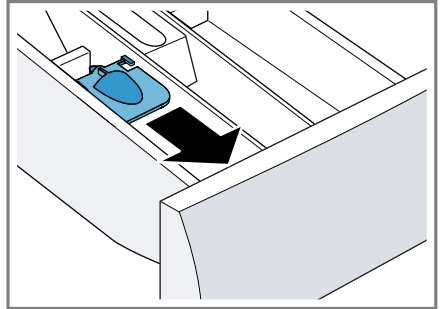

2. Käännä annostelija alas ja lukitse paikalleen.

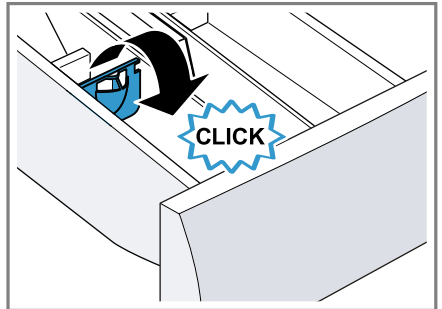

13.7 Pesuaineen ja hoitoaineen jakaminen

Huomautus: Ota pesuainetta ja hoitoainetta → Sivu 30 koskevat ohjeet huomioon.

1. Vedä pesuainelokero ulos.

2. Käytä halutessasi annostelijaa.
→ *Sivu 31*
3. Annostele pesuaine.
→ *"Pesuainekotelo", Sivua 20*
4. Annostele tarvittaessa huuhteluaine.
5. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

13.8 Pesuohjelman käynnistäminen

Vaativuudet

- Ohjelma on asetettu. → *Sivu 30*
- Luukku on lukittu.
- Paina **Start/Reload**.
- ✓ Rumpu pyörii ja laite suorittaa täyttömäärän tunnistuksen, joka voi kestää enintään 2 minuuttia, ja sen jälkeen laitteeseen tulee vettä.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: "End" .

13.9 Pyykin liottaminen

Huomautus: Liottamiseen ei tarvita lisäpesuainetta. Laite käyttää annostellun pesuaineen sekä liotukseen että pesuun.

Vaativuudet

- Pyykki on laitettu rumpuun. → *Sivu 31*
 - Ohjelma on käynnistetty. → *Sivu 32*
1. Paina n. 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä **Start/Reload**.
Ohjelma pysähtyy tauon ajaksi ja pyykki liotetaan.
 2. Paina haluamasi liotusajan kuluttua **Start/Reload**.

13.10 Pyykin lisääminen

Ohjelman käynnistyttyä voit poistaa tai lisätä pyykkiä ohjelman tilasta riippuen.

1. Paina **Start/Reload**.
Laite pysähtyy tauon ajaksi.
Huomautus: Jos haluat lisätä pyykkiä, noudata näytössä olevia ohjeita.
→ *"Näyttö", Sivua 23*
2. Avaa luukku. → *Sivu 30*
3. Lisää tai poista pyykkiä.
4. Sulje luukku.
5. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 32*

13.11 Ohjelman keskeyttäminen

1. Paina **Start/Reload**.
2. Avaa luukku. → *Sivu 30*
Jos lämpötila on korkea tai veden pinta on korkealla, luukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna.
 - Jos lämpötila on korkea, käynnistä ohjelma **Rinse** .
 - Jos veden pinta on korkealla, käynnistä ohjelma **Spin**  tai aseta veden poistoon sopiva ohjelma.
→ *"Ohjelmat", Sivua 24*
3. Poista pyykki. → *Sivu 32*

13.12 Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen

Vaativuudet

- Pyykin jättö veteen on aktivoitu.
→ *"Valitsimet", Sivua 24*
 - Asetetun ohjelman viimeinen huuhtelukerta on päättynyt ja pyykki jää huuhteluveteen.
1. Aseta ohjelma **Spin**  tai vedenpoisto-ohjelma. → *Sivu 24*
 2. Paina **Start/Reload**.

13.13 Pyykin poistaminen koneesta

1. Avaa luukku. → *Sivu 30*
2. Poista pyykki rummista.

13.14 Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Off**.
2. Puhdista kumisuojus. → *Sivu 37*

Huomautus: Jätä laitteen luukku ja pesuainekotelo auki kuivumista varten.

14 Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

14.1 Lapsilukon aktivointi

- ▶ Paina molempia valitsimia
↻ **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy ↻.
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös, kun laite kytketään pois päältä, ja sähkökatkon sattuessa.

14.2 Lapsilukon deaktivointi


Vaatus: Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- ▶ Paina molempia valitsimia
↻ **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
Jotta käynnissä oleva ohjelma ei keskeydy, ohjelmavalitsimen pitää olla aloitusohjelman kohdalla.
- ✓ Näytössä sammuu ↻.

15 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

15.1 Yhteenveto perusasetuksista

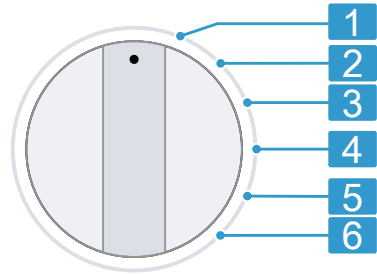

Ohjelmavalitsin ja ohjelmakohdat

1	Ei perusasetusta.
2	Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)
3	Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)
4	Rummun puhdistusmuistutuksen aktivointi (On) tai deaktivointi (OFF).
5	Timelight-näytön aktivointi (On) tai deaktivointi (OFF) (ohjelmatietojen optinen näyttö lattialla).
6	Päättäneiden ohjelmien lukumäärän näyttö.

15.2 Perusasetusten muuttaminen

1. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 1.
→ *Sivu 33*
 2. Paina **Start/Reload** ja aseta samalla ohjelmavalitsin kohtaan 2.
- ✓ Näytössä näkyy tämänhetkinen arvo.

fi Puhdistus ja hoito

3. Valitse haluamasi perusasetus ohjelmavalitsimella. → *Sivu 33*
4. Kun haluat muuttaa arvoa, paina **Finish in** .
5. Jos haluat tallentaa muutoksen muistiin, kytke laite pois päältä.

16 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

16.1 Rummun puhdistus

Puhdista rumpu, kun olet pessyt 20 kertaa pesulämpötilassa 40 °C tai tätä matalammassa lämpötilassa, kun  vilkkuu tai jos et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan, vähintään kuitenkin kerran vuodessa.

HUOMAA

Loukkaantumiswaara!

Jatkuva pesu matalassa lämpötilassa ja laitteen puutteellinen tuuletus voivat vaurioittaa rumpua ja aiheuttaa loukkaantumisia.

- Käynnistä säännöllisesti rummun puhdistusohjelma tai pese vähintään 60 °C lämpötilassa.
- Anna laitteen kuivua jokaisen käytön jälkeen luukku ja pesuainekotelo avoinna.

Ohje: Saat testaamiamme ja hyväksymiamme koneenhoito- ja -puhdistusaineita Internetistä osoitteesta <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> tai asiakaspalvelusta.

- Käynnistä ohjelma  **Drum Clean** ilman pyykkiä ja käyttämällä


happivalkaisuainetta sisältävää pesujauhetta tai laitteen sisäosan hoitoon tarkoitettua puhdistusainetta.

16.2 Pesuainekotelon puhdistus


Huomautus: Skannaamalla QR-koodin näet animaation.




1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Paina jakaja alas ja ota pesuainekotelo pois paikaltaan.

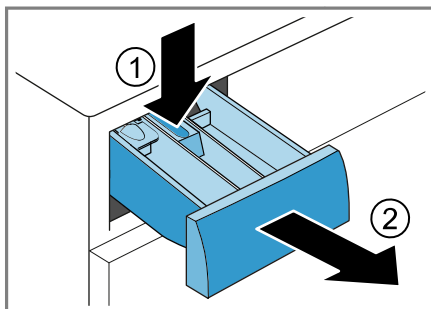


3. Paina jakaja alhaalta päin ylös pois paikaltaan.

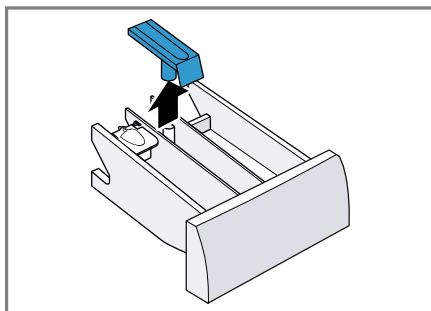


4. Pese pesuainekotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa.

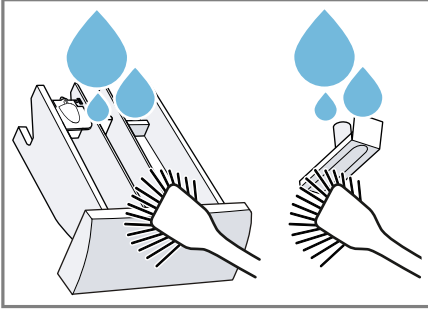

5. Aseta jakaja paikalleen ja lukitse kiinni.

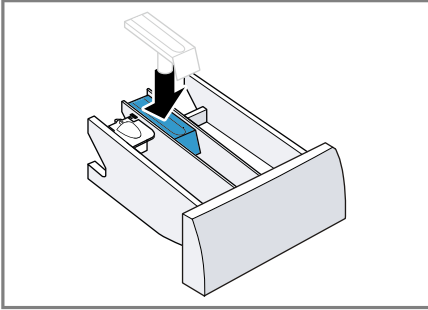

6. Puhdista pesuainekotelon aukko.

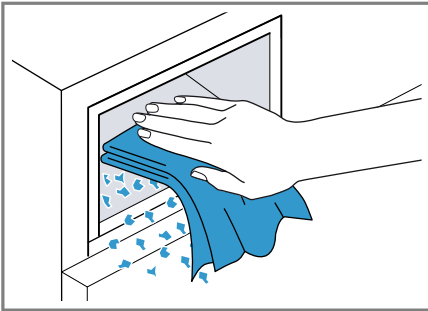

7. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

16.3 Poistopumpun puhdistus

Puhdista poistopumppu säännöllisesti, vähintään kuitenkin kerran vuodessa, ja jos esiintyy tukoksia tai kolisevia häiriöitä.


Huomautus: Skannaamalla QR-koodin näet animaation.

Ennen kuin käynnistät animaation, noudata seuraavia turvallisuusohjeita.




Poistopumpun tyhjennys

1. Sulje vesihana.
2. Kytke laite pois päältä.
3. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.
4. Irrota jalustapaneeli.
5. Aseta jäljellä olevan pesuveden laskemiseen sopiva astia aukon alle.

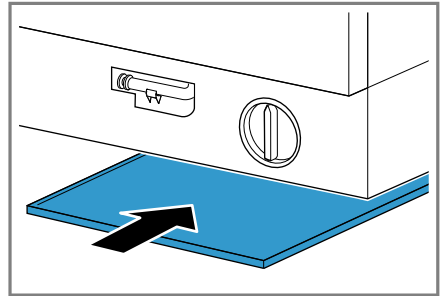

6. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä.

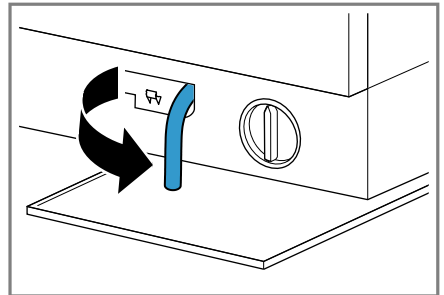


7. **⚠ HUOMAA – Palamisvaara!**


Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

► Älä kosketa kuumaa pesuvettä.


Irrota tulppa ja anna veden valua astiaan.

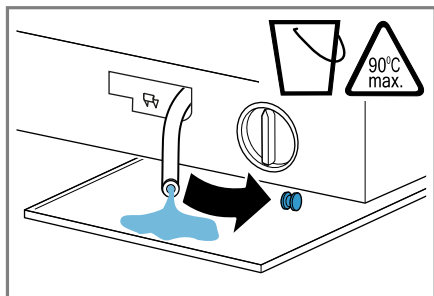

8. Paina tyhjennyksen jälkeen tulppa paikalleen.

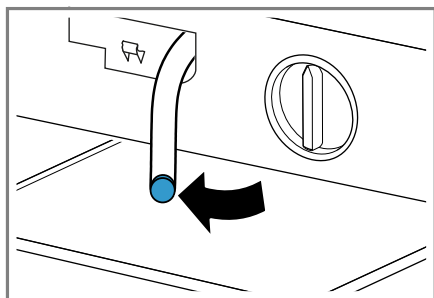

9. Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

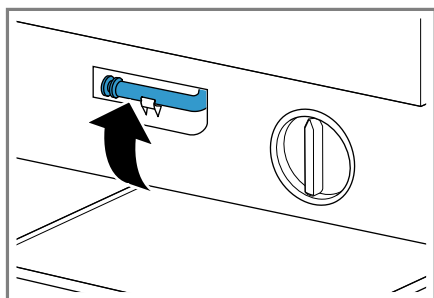


Poistopumpun puhdistus


Vaatus: Poistopumppu on tyhjä.

- Koska poistopumpussa voi olla vielä jäännösvettä, kierrä pumpun kansi varovasti irti.
 - Suodattimen sisäosa voi jäädä kiinni pumppukoteloon karkean lian takia. Irrota lika ja ota


suodattimen sisäosa pois paikaltaan.

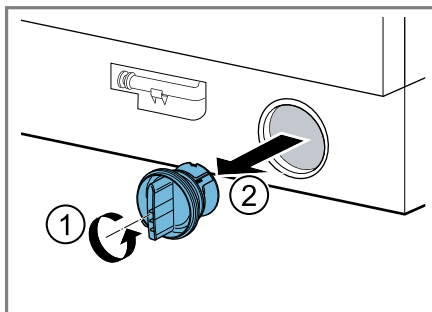

2. Puhdista sisäosa, pumpun kannen kierre ja pumppupesä.

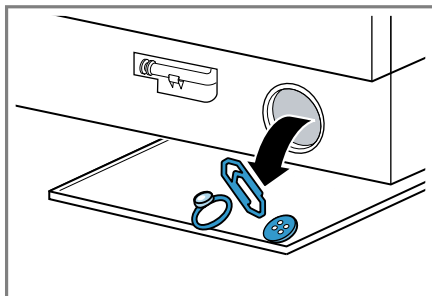


- Varmista, että poistopumpun siipipyörä pääsee pyörimään vapaasti.
- Aseta pumpun kansi paikalleen ja kierrä kiinni vasteeseen saakka.

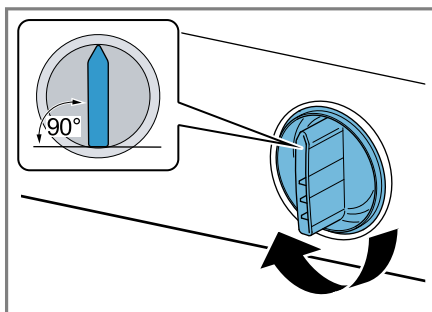

Pumpun kannen kädensijan pitää olla pystyasennossa.

5. **Huomautus:** Kiinnitä jalustapaneelia asentaessasi huomiota siihen, että Timelight-näyttö ei ole näkyvässä, jos

jalustapaneeli ulottuu laitteen eteen tai jalustapaneeli on samassa linjassa kaluste-etusivun kanssa. Asenna jalustapaneeli.

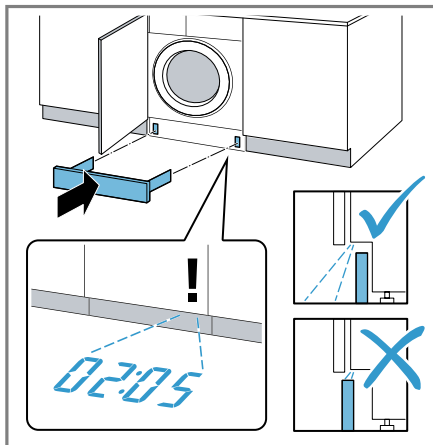

Ennen seuraavaa pesukertaa


Jotta pyykinpesuaine ei joudu seuraavan pesukerran yhteydessä käyttämättömänä viemäriputkeen, käynnistä veden poistoon sopiva ohjelma sen jälkeen, kun olet tyhjentänyt poistopumpun.

1. Avaa vesihana.
2. Liitä pistoke pistorasiaan.
3. Kytke laite päälle.
4. Kaada yksi litra vettä lokeroon II.
5. Valitse sopiva ohjelma veden poistamiseksi.
→ "Ohjelmat", Sivu 24

16.4 Kumisuojuksen puhdistus

Puhdista kumisuojuus säännöllisesti.

1. Avaa luukku. → Sivu 30
2. Poista kumisuojukseen jääneet vieraat esineet ja nukka.

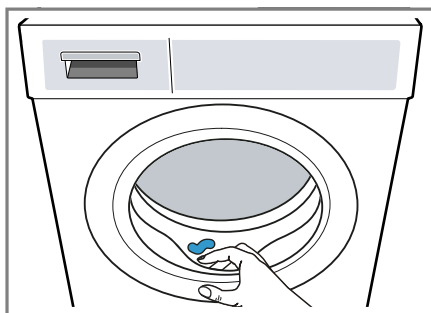

3. Puhdista kumisuojuus ulkoa ja sisältä kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi.

17 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö on sammunut ja Start/Reload vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen. ► Paina Start/Reload .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Pesuvesi ei poistu laitteesta.	Poistovesiletku on liitetty liian ylös, se on taittunut tai puristuksissa tai sitä on pidennetty kielletyllä tavalla. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 17</i> Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa. ► Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku. Poistopumppu on tukossa tai pumpun kantta ei ole asennettu oikein. ► Tarkasta, onko pumpun kansi asennettu oikein paikalleen. → <i>Sivu 35</i> ► Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 35</i> Pesuainetta on annosteltu liikaa. ► Pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
	– – – on aktivoitu. ► Käynnistä ohjelma Spin © tai sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>Sivu 24</i>
E:36 -25 -26	Poistopumppu tukossa. ► Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 35</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Laite keskeytti linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia. ► Jaa pyykki uudelleen rumpuun.
E:30 -10 / 🚰	Vesihana on kiinni. ► Avaa vesihana. Tulovesiletku on taittunut tai puristuksissa. ► Tarkasta tulovesiletkun asennus. → <i>Sivu 17</i> Tulovesisihti on tukossa. ► Puhdista tulovesisihti. Skannaamalla QR-koodin näet animaation. 
	Vedenpaine on pieni. ► Tarkasta, onko vesihanassa riittävä vedenpaine. Vesimäärän mittausjärjestelmä on rikki. Laite käynnistää virheilmoituksen yhteydessä vedenpoiston.

Vika	Syy ja vianhaku
E:30 -10 / 	1. Odota ensin n. 5 minuuttia, kunnes vedenpoisto on päättynyt. 2. Käynnistä laite uudelleen. Vedenpoisto käynnistyy tarvittaessa uudelleen. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 44</i>
E:35 -10 / E:23	Laitteessa on vuoto. 1. Sulje vesihana. 2. Soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 44</i>
E:30 -20	Kriittinen toimintahäiriö. ► Sulje vesihana. Laite käynnistää virheilmoituksen yhteydessä vedenpoiston. 1. Odota ensin n. 5 minuuttia, kunnes vedenpoisto on päättynyt. 2. Käynnistä laite uudelleen. Vedenpoisto käynnistyy tarvittaessa uudelleen. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 44</i> Pesuinetta on annosteltu liikaa. ► Pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama. Vettä lisättiin. ► Älä lisää koneeseen käytön aikana vettä.
Kaikki muut vikakoodit.	Toimintahäiriö 1. Käynnistä laite uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 44</i> Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.
 tai liikaa vaahtoa.	Pesuinetta on annosteltu liikaa. ► Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos lokeroon II (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä). ► Pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.

Vika	Syy ja vianhaku
 vilkkuu.	Luukku ei ole kunnolla kiinni. 1. Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin. 2. Sulje luukku.
	Rummun puhdistus on tarpeen. ► Puhdista rumpu. → <i>Sivu 34</i>
Ohjelma ei käynnisty.	Lapsilukko on aktivoitu. ► Deaktivoi lapsilukko . → <i>Sivu 33</i> Finish in  on aktivoitu. ► Tarkasta, onko Finish in  aktivoitu. → <i>Sivu 23</i>
Timelight-näyttö ei pala.	Timelight on deaktivoitu. ► Aktivoi Timelight. → <i>Sivu 33</i> Energiansäästötila on aktiivinen. ► Paina Start/Reload .
Ohjelma on pysähtynyt taukoa varten tai keskeytynyt, mutta luukkua ei saa avattua.	Lämpötila on liian korkea. ► Käynnistä ohjelma Rinse  tai odota, kunnes lämpötila on laskenut. Vedenpinta on liian korkealla. ► Käynnistä ohjelma Spin  tai sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>Sivu 24</i>
Luukkua ei saa avattua sähkökatkon aikana.	Luukku on lukittu. ► Avaa luukku hätäavaajan avulla. → <i>Sivu 42</i>
Rumpu nytkähtelee ohjelman käynnistymisen jälkeen.	Tämä ei ole vika. Sisäinen moottoritestit on käynnistetty. Toimenpiteitä ei tarvita.
Rumpu pyörii, laitteeseen ei tule vettä.	Tämä ei ole vika. Täyttömäärän tunnistus on aktiivinen enintään 2 minuuttia. Toimenpiteitä ei tarvita.
Rummussa ei näy vettä.	Tämä ei ole vika. Vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella. Toimenpiteitä ei tarvita.
Linkous käynnistyy useita kertoja.	Tämä ei ole vika. Laite tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja. Toimenpiteitä ei tarvita.
Laite tärisee, liikkuu ja pitää kovaa ääntä linkouksen aikana.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon. ► Suorista laite. Laitteen jalkoja ei ole kiinnitetty. ► Kiinnitä laitteen jalat.

Vika	Syy ja vianhaku
Laite tärisee, liikkuu ja pitää kovaa ääntä linkouksen aikana.	Kuljetustukia ei ole poistettu. ► Poista kuljetustuet.
Suurta linkousnopeutta ei saavuteta.	Laite tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla. Toimenpiteitä ei tarvita.
Ohjelman kesto aika muuttuu pesuprosessin aikana.	Tämä ei ole vika. Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti, ylimääräinen huuhtelukerta käynnistetään, koska vaahtoa on liikaa, tai epätasapainoa tasataan. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kohina-, sihinä- tai imuääniä.	Tämä ei ole vika. Vettä syötetään tai pesuvettä poistetaan laitteesta. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kolisevaa, rämisevää ääntä poistopumpusta.	Poistopumpussa on vieras esine. ► Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 35</i>
Pyykissä on pesuainejäämiä.	Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin. ► Käynnistä ohjelma Rinse  tai harjaa pyykki kuivauksen jälkeen.
Pyykki on linkouksen jälkeen liian märkää.	Linkousnopeus asetettu pieneksi. ► Käynnistä ohjelma Spin  . ► Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus.
	Laite tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla. 1. Jaa pyykki uudelleen rumpuun. 2. Käynnistä ohjelma Spin  .
Rypistyminen.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ► Aseta tarkoitukseen sopiva ohjelma. → <i>Sivu 24</i>
	Linkousnopeus asetettu suureksi. ► Aseta seuraavalla pesukerralla pienempi linkousnopeus.
	Täyttömäärä ei ole sopiva. ► Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 24</i> ► Esivalmistelet pyykkit. → <i>Sivu 29</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Tulovesiletkusta valuu vettä.	Tulovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut. ► Tarkasta tulovesiletkun asennus. → <i>Sivu 10</i> Jos se on vaurioitunut, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 44</i>
Poistovesiletkusta valuu vettä.	Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 10</i> Jos poistovesiletku on vaurioitunut, vaihda se.
Vettä valuu luukun alaosasta.	Luukussa tai kumitiivisteessä oleva lika aiheuttaa vuodon. ► Puhdista luukku ja kumitiiviste.
Pyykinpesuainetta tai huuhteluainetta valuu kumitiivisteestä ja kerääntyy koneen luukulle tai kumitiivisteen poimuun.	Pesuainelokerossa on liian paljon pyykinpesuainetta tai huuhteluainetta. ► Huomioi annostelussa pesuainelokeron merkintä. → <i>Sivu 31</i>
Lokerossa ☼ on jäännösvettä.	Lokerossa ☼ oleva jakaja on tukossa. ► Puhdista pesuainelokero. → <i>Sivu 34</i>
Huuhteluainetta jää pesuainekoteloon.	Valitulle ohjelmalle ei ole tarkoitus käyttää huuhteluainetta. ► Tarkasta, käytetäänkö valitussa ohjelmassa pyykinhuuhteluainetta. → <i>Sivu 24</i>
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Kosteus ja pesuainejäämät voivat edistää bakteerien kasvua. ► Puhdista rumpu. → <i>Sivu 34</i> ► Kun et käytä laitetta, jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.


17.1 Lukon avaaminen hätätilanteessa

Luukun lukituksen avaaminen

Vaatus: Poistopumppu on tyhjä.

- HUOMIO** – Ulos valuva vesi saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
► Älä avaa luukkua, jos vettä näkyy lasissa.

Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.

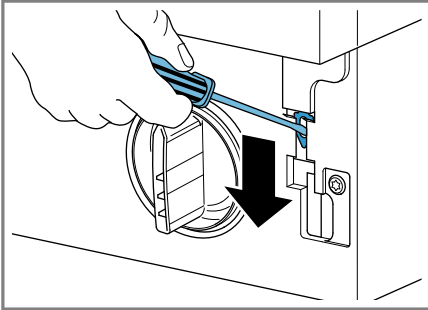

- ✓ Luukun lukitus on avattu.
- 2. Aseta huoltoluukku paikalleen ja lukitse kiinni.
- 3. Sulje huoltoluukku.

17.2 Käynnistä laite uudelleen.

- 1. Käynnistä laite uudelleen.
- 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → *Sivu 44*
Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.

18 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

18.1 Laitteen irrottaminen


- 1. Sulje vesihana.

- 2. Tyhjennä tulovesiletku.
- 3. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 33*
- 4. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
- 5. Laske pesuvesi pois.
→ *"Poistopumpun puhdistus", Sivun 35*
- 6. Irrota letkut.

18.2 Kuljetustukien asentaminen

Asenna laitteeseen ennen kuljetusta kuljetustuet, jotta vältät kuljetusvauriot.

- 1. Poista suojatulppa¹ ruuvimeisselillä.

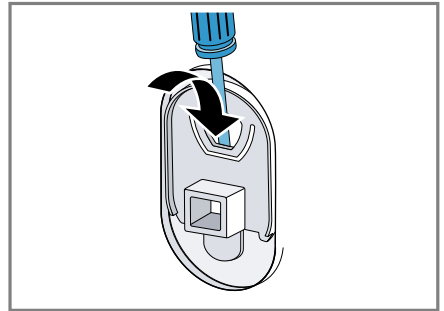

- Ota suojatulppa talteen.
- 2. Aseta 4 kuljetustukea paikoilleen.

18.3 Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön

- Lisätietoja, ks. Asennus ja liitäntä
→ *Sivu 10* ja Tyhjän pesukerran käynnistäminen → *Sivu 18*.

18.4 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

¹ Suojatulppien lukumäärä vaihtelee mallin mukaan.

VAROITUS

Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesta oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätsmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

19 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan

laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltasi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivultamme.

19.1 Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

19.2 AQUA-STOP-takuu

Ostosopimukseen perustuvan myyjän virhevastuun ja antamamme valmistajan takuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin.

- Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop turvajärjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot. Koneen

täytyy olla liitetty sähköverkkoon, jotta vesiturva on taattu.

- Tämä takuu on voimassa koneen koko käyttöiän ajan.
- Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaitoisesti ja ohjeidemme mukaisesti; tähän sisältyy myös Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste) asianmukainen asennus. Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitäntään meneviä viallisia tulovesiletkuja tai liittimiä.

- Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Mutta huomioi, että kotivakuutusehdoissa saattaa olla vaatimus hanan sulkemisesta sekä käytön valvonnasta. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestäväälle lomalle.

20 Kulutustiedot

Seuraavat tiedot annetaan EU:n ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisesti. Muille ohjelmille kuin ohjelmalle **Eco 40-60** annetut arvot ovat vain ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN60456 perusteella.

Ohjelma	Täyttö määrä (kg)	Ohjelman kesto (h:min) ¹	Energian kulutus (kWh/jakso) ¹	Vedenkulutus (l/jakso) ¹	Maksimi lämpötila (°C) 5 min ¹	Linkousopeus (r/min) ¹	Jäännöskosteus (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:26	1,090	55,0	48	1400	50,00
Eco 40-60 ²	4,0	2:40	0,560	45,0	38	1390	50,00
Eco 40-60 ²	2,0	2:25	0,170	33	25	1400	54,00
Cottons  20 °C	8,0	3:20	0,320	88,0	23	1400	52,00
Cottons  40 °C	8,0	3:20	1,030	88,0	45	1400	52,00
Cottons  60 °C	8,0	3:20	1,350	88,0	53	1400	52,00

¹ Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

² Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Ohjelma	Täyttömäärä (kg)	Ohjelman kesto (h:min) ¹	Energiankulutus (kWh/jakso) ¹	Vedenkulutus (l/jakso) ¹	Maksimi lämpötila (°C) 5 min ¹	Linkousopeus (r/min) ¹	Jäännöskosteus (%) ¹
Cottons  40 °C + Prewash 	8,0	4:00	1,200	92,0	45	1400	52,00
Easy Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	64,0	44	1200	30,00
Mixed Fabrics  40 °C	4,0	1:05	0,610	45,0	41	1400	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:45	0,220	42,0	24	800	27,00

21 Tekniset tiedot

Laitteen korkeus	81,8 cm
Laitteen leveys	59,6 cm
Laitteen syvyys	54,4 cm
Laitteen syvyys luukku suljettuna	57,4 cm
Laitteen syvyys luukku avattuna	95,6 cm
Paino	71,9 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	8,0 kg
Verkkojännite	220-240 V, 50 Hz
 Pienin sallittu asennussulake	10 A
Nimellisteho	2300 W

Ottoteho	■ Pois päältä -tila: 0,12 W ■ Päälle jätetty -tila: 0,50 W
----------	--

Vedenpaine	■ Vähintään: 100 kPa (1 bar) ■ Enintään: 1000 kPa (10 bar)
------------	--

Tulovesiletkun pituus	220 cm
-----------------------	--------

Poistovesiletkun pituus	220 cm
-------------------------	--------

Verkkoliitäntäjohdon pituus	210 cm
-----------------------------	--------

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö.

¹ Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta [*https://eprel.ec.europa.eu/qr/1105188*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/1105188)¹.

Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita

FI BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001715199 (050522)
fi