

Lue käyttöohje ja sen sisältämät turvallisuusohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Home Connect -asetukset

Ohje: Yhdistä laite mobiililaitteeseen. Home Connect -sovelluksella voit tehdä kaikki asetukset helposti.

1. Asenna Home Connect -sovellus mobiiliin päätelaitteeseen ja noudata ohjeita.
2. Skannaa QR-koodi Home Connect -sovelluksen avulla.



Vedenkovuuden asetusten yleiskuva

Tässä on yleiskuva vedenkovuuden asetettavista arvoista. Maakohtaisilla yksiköillä varustettu taulukko löytyy käyttöohjeesta.

Kovuusalue	mmol/l	Asetusarvo
pehmeä	0 - 1,1	H00
pehmeä	1,2 - 1,4	H01

keskikova	1,5 - 1,8	H02
keskikova	1,9 - 2,1	H03
keskikova	2,2 - 2,9	H04
kova	3,0 - 3,7	H05
kova	3,8 - 5,4	H06
kova	5,5 - 8,9	H07

Vedenpehmentimen säätö

1. Paina
2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
✓ Näytössä näkyy Hxx.
✓ Näytössä näkyy **Set**.
3. Paina Start niin monta kertaa, kunnes sopiva veden kovuusaste on asetettu.
4. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

Ohjelmat

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaisesti. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja valitusta lisätoiminnosta. Käyntiaika muuttuu, jos kirkastehuuhTELUjärjestelmä on kytketty pois päältä tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

Ohjelma	1) Kesto [h:min] 2) Energiankulutus [kWh] 3) Vesi [l]
---------	---



Intensivi 70°

1) 2:05 - 2:15
2) 1,300 - 1,400
3) 11,5 - 13,5

Auto

Auto 45-65°

1) 1:40 - 2:45
2) 0,900 - 1,500
3) 7,0 - 15,5

Eco

Eco 50°

1) 3:35
2) 0,645
3) 9,0



Silence 50°¹

1) 4:00
2) 1,050
3) 10,8



Express 65° - 1h

1) 1:00
2) 1,300
3) 10,5



Koneen hoito


1) 2:10
2) 1,350
3) 15,2



Favourite

1) 0:15 - 0:15
2) 0,050 - 0,050
3) 4,0 - 4,0

¹ Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

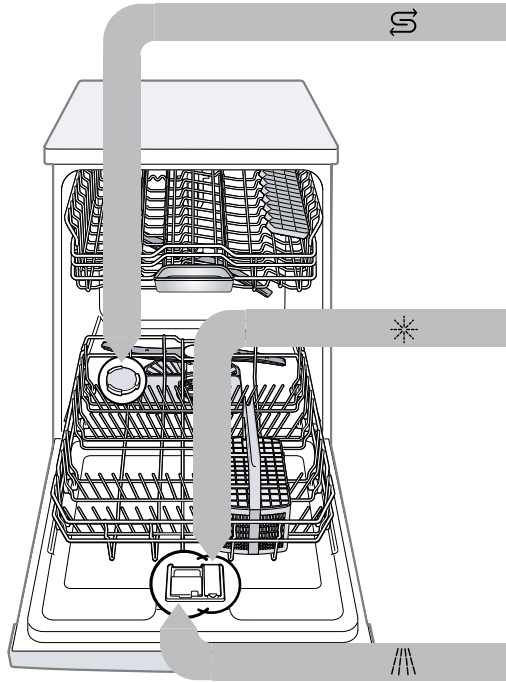


Erikoissuolan lisääminen

Laitevaurioiden välttämiseksi täytä erikoissuola erikoissuolalle tarkoitettuun säiliöön vain välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä.

1. Kierrä erikoissuolalle tarkoitettua säiliön korkki auki ja ota se pois.
2. Ensimmäinen käyttöönotto: täytä säiliö täyteen vedellä.


3. Täytä erikoissuola säiliöön. Säiliössä oleva vesi tulee ulos. Älä koskaan täytä säiliötä astianpesuaineella.

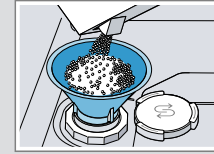


4. Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni.

Huuhtelukirkasteen täyttäminen

1. Paina huuhtelukirkasteen säiliön kannen suljinta ① ja avaa kansi ②.

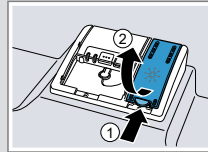


2. Täytä huuhtelukirkastetta max-merkintään asti.

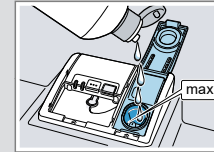


3. Sulje huuhtelukirkasteen säiliön kansi.
✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

Astianpesuaineen täyttäminen

1. Täytä pesuaine kuivaan lokeroon.

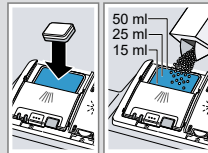

2. Sulje pesuainelokeron kansi.
✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

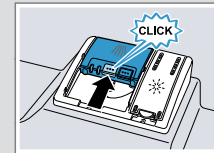


Näin se käy


1. Aseta astiat koneeseen.
Pese vain konepesuun soveltuvia astioita. Poista astioista isommat ruoantähteet. Tarkista, pääsevätkö suihkuvarret pyörimään vapaasti.
2. Täytä astianpesuaine.
3. Kytke laite päälle .
4. Aseta ohjelma.
5. Käynnistä ohjelma Start.
6. Ota astiat ulos ohjelman päättyttyä.
7. Jos haluat keskeyttää ohjelman, paina **Reset 4 sec.** n. 4 sekuntia. Ohjelma keskeytetään ja päättyy n. 1 minuutin kuluessa.


Siivilöiden puhdistaminen


1. Tarkista jokaisen pesun jälkeen, onko siivöihin jäänyt ruuantähteitä.
2. Kierä karkeasiivää vastapäivään ① ja ota siiväläjärytelmä ulos ②.

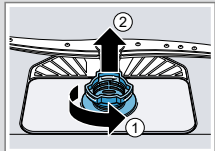

3. Vedä mikrosiiviliä alakautta irti.
- 

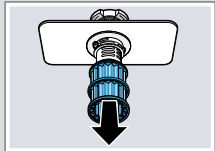


4. Paina lukitusnokat ① ja nosta karkeasuodatin ulos ②.
- 
5. Pese siiviläosat juoksevan veden alla.
6. Kokoa siiviläjärjestelmä.
7. Laita siiviläjärjestelmä koneeseen ja kierrä karkeasiivilää myötäpäivään. Tarkista, että nuolimerkinnot ovat vastakkain.

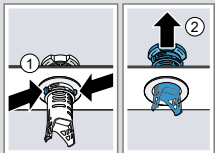


Suihkuvarsien puhdistaminen

1. Irrota ylempi suihkuvarsi ① kiertämällä ja irrota se alaspäin vetämällä ②.
2. Vedä alasuihkuvarsi pois yläkautta.

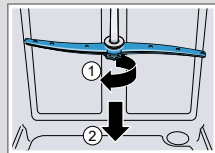


- 2.** Vedä alasuihkuvarsi pois yläkautta.

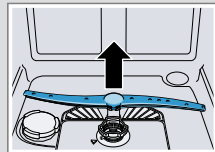



3. Tarkista juoksevan veden alla, ovatko suihkuvarsien ulostuloaukot tukossa ja poista mahdolliset vierasosat.
4. Aseta alempi suihkuvarsi paikoilleen.
✓ Suihkuvarsi lukittuu kuuluvasti kiinni.
5. Aseta ylempi suihkuvarsi paikoilleen ja kiinnitä kiertämällä.

Poistovesipumpun puhdistaminen

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Poista siiviläjärjestelmä.
3. Kauho pohjalla oleva vesi ulos.
4. Irrota pumpun suojakansi varovasti lusikan avulla.

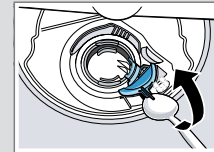


5. Nosta pumpun suojakansi sisäänpäin kallistaen ja ota se ulos.
6. Ota ruoanjäämät ja vierasosat pois siipipyörän alueelta.
7. Aseta pumpun suojakansi paikoilleen ① ja paina se alas ②.
- ✓ Pumpun suojakansi lukittuu kuuluvasti paikalleen.
- 

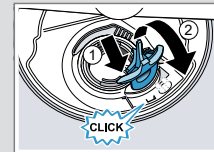

8. Asenna siiviläjärjestelmä.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

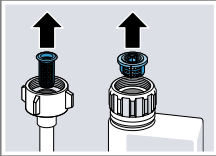Vika	Syy ja vianhaku
E:32-00 palaa vaihdellen tai vedentulon näytön valo palaa.	Tulovesiletku on mutkalla. ► Asenna tulovesiletku ilman mutkia. Vesihana on kiinni. ► Avaa vesihana. Vesihana on jumissa tai tukossa kalkin takia. ► Avaa vesihana. Veden virtausmäärän tulee olla vähintään 10 l/min vesihanan ollessa auki. Tulovesi- tai AquaStop-letkun vesiliitäntään siivilät ovat tukossa. 1. Kytke kone pois päältä. 2. Irrota pistoke pistorasiasta. 3. Kierrä vesihana kiinni. 4. Kierrä vesiliitäntä irti. 5. Ota sihti pois tulovesiletkusta
	 6. Puhdista sihti. 7. Aseta sihti tulovesiletkuun. 8. Kierrä vesiliitäntä kiinni. 9. Tarkista vesiliitäntään tiiviys. 10. Kytke virransyöttö. 11. Kytke kone päälle.

Vika	Syy ja vianhaku
E:61-02 palaa vaihdellen.	Poistovesipumppu on tukossa. ► Puhdista poistovesipumppu.
E:92-40 palaa vaihdellen.	Poistovesipumpun suojakansi on irronnut ► Lukitse poistovesipumpun suojakansi oikein.
Astioihin jää ruoantähteitä.	Siivilät ovat likaiset tai tukossa. ► Puhdista siivilät.
	Astiat ovat liian lähellä toisiaan tai korissa on liikaa astioita. 1. Laita astiat koneeseen siten, että niiden väliin jää riittävästi vapaata tilaa. Vesisuihkun on osuttava astioiden pinnalle. 2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.
	Suihkuvarsi ei pääse pyörimään. ► Laita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä.
	Suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa. ► Puhdista suihkuvarret.
	Siivilät ovat likaisia. ► Puhdista siivilät.
	Siivilät ovat väärin paikoillaan ja/tai niitä ei ole lukittu paikoilleen. 1. Aseta siivilät oikein paikoilleen. 2. Lukitse siivilät.
	Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas. ► Valitse tehokkaampi pesuohjelma.

Vika	Syy ja vianhaku
Laseissa ja ruokailuvälineissä on poispyyhittäviä juovia, lasien pinnalla on metallinhoitoisia värjäytyksiä.	Huuhotelukirkasteen annostelumäärä on asetettu liian suureksi. ► Säädä kirkastehuuhotelujärjestelmän teho pienemmäksi. Huuhotelukirkaste puuttuu. ► Lisää huuhotelukirkastetta.
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä.	Ruokailuvälineet eivät ole riittävän ruostumattomia. Veitsien teräosat ruostuvat yleensä herkimmin. ► Käytä ruostumattomia astioita. Ruokailuvälineet ruostuvat myös, kun koneessa pestään ruostuvia osia. ► Älä pese koneessa ruostuvia osia.
Pesualelokeroon tai pesutablettirasiaan on jäänyt pesuainetta.	Astiat estävät suihkuvarsien pyörimmän ja pesuaine ei huuhoutuu. ► Tarkista, että suihkuvarsien pyörimistä ei ole estetty ja ne pääsevät pyörimään vapaasti.
Kaikki LED-valot palavat tai vilkkuvat tai huuhoteluohjelma ei enää jatka eteenpäin.	Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian. ► Paina pääkytkinpainiketta noin 4 sekuntia. Laite palautuu tehdasasetuksiin ja käynnistyy uudelleen.