

# SIEMENS

WG56B2APDN

# Pyykinpesukone



**FI** Käyttöohje ja asennusohjeet

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



# Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



## Sisällysluettelo

|                                                       |           |                                                                |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Turvallisuus.....</b>                            | <b>4</b>  | <b>8 Valitsimet.....</b>                                       | <b>23</b> |
| 1.1 Yleisiä ohjeita .....                             | 4         | <b>9 Ohjelmat .....</b>                                        | <b>27</b> |
| 1.2 Määräyksenmukainen käyttö.....                    | 4         | <b>10 Varusteet .....</b>                                      | <b>31</b> |
| 1.3 Käyttäjien rajoitukset .....                      | 4         | <b>11 Pyykki .....</b>                                         | <b>31</b> |
| 1.4 Turvallinen asennus.....                          | 5         | 11.1 Pyykin esivalmistelu.....                                 | 31        |
| 1.5 Turvallinen käyttö.....                           | 7         | 11.2 Hoito-ohjeiden symbolit.....                              | 32        |
| 1.6 Turvallinen puhdistus ja<br>huolto.....           | 8         | <b>12 Pesuaine ja hoitoaine .....</b>                          | <b>32</b> |
| <b>2 Esinevahinkojen välttäminen ...</b>              | <b>10</b> | <b>13 Käytön perusteet.....</b>                                | <b>32</b> |
| <b>3 Ympäristönsuojelu ja säästö....</b>              | <b>11</b> | 13.1 Laitteen kytkeminen päälle....                            | 32        |
| 3.1 Pakkausmateriaalin<br>hävittäminen .....          | 11        | 13.2 Ohjelman asettaminen .....                                | 32        |
| 3.2 Energian ja resurssien<br>säästö.....             | 11        | 13.3 Ohjelma-asetusten<br>tallentaminen muistiin.....          | 33        |
| 3.3 Energiansäästötila .....                          | 11        | 13.4 Luukun avaaminen .....                                    | 33        |
| <b>4 Asennus ja liittäminen .....</b>                 | <b>11</b> | 13.5 Pyykin asettaminen<br>koneeseen.....                      | 33        |
| 4.1 Laitteen purkaminen<br>pakkauksesta .....         | 11        | 13.6 Pesuohjelman<br>käynnistäminen.....                       | 34        |
| 4.2 Toimituksen sisältö.....                          | 11        | 13.7 Pyykin liittäminen.....                                   | 34        |
| 4.3 Sijoituspaikalle asetettavat<br>vaatimukset ..... | 12        | 13.8 Pyykin lisääminen.....                                    | 34        |
| 4.4 Kuljetustukien poistaminen .....                  | 12        | 13.9 Ohjelman keskeyttäminen .....                             | 34        |
| 4.5 Laitteen liittäminen.....                         | 13        | 13.10 Ohjelman jatkaminen, kun<br>pyykki on jäänyt veteen..... | 34        |
| 4.6 Laitteen suoristaminen .....                      | 15        | 13.11 Pyykin poistaminen<br>koneesta.....                      | 35        |
| <b>5 Ennen ensimmäistä käyttöä .....</b>              | <b>15</b> | 13.12 Laitteen kytkeminen<br>valmiustilaan (Standby) .....     | 35        |
| 5.1 Tyhjän pesukerran<br>käynnistäminen.....          | 15        | <b>14 Lapsilukko .....</b>                                     | <b>35</b> |
| <b>6 Tutustuminen .....</b>                           | <b>17</b> | 14.1 Lapsilukon aktivointi .....                               | 35        |
| 6.1 Laite .....                                       | 17        | 14.2 Lapsilukon deaktivoointi .....                            | 35        |
| 6.2 Pesuainekotelo .....                              | 17        |                                                                |           |
| 6.3 Ohjauspaneeli.....                                | 18        |                                                                |           |
| 6.4 Käyttölogiikka .....                              | 18        |                                                                |           |
| <b>7 Näyttö.....</b>                                  | <b>20</b> |                                                                |           |

|                                                                                                                                                   |           |                                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>15 Älykäs annostelujärjestelmä<br/>Intelligent Dosing System .....</b>                                                                         | <b>35</b> | <b>19 Toimintahäiriöiden<br/>korjaaminen.....</b>                                    | <b>46</b> |
| 15.1 Nestemäisen<br>pyykinpesuaineen ja<br>huuhteluaineen täyttämisen<br>annostelusäiliöihin .....                                                | 35        | 19.1 Lukon avaaminen<br>häätätilanteessa .....                                       | 53        |
| 15.2 Manuaalisen annostelun<br>lokeron käyttäminen .....                                                                                          | 36        | 19.2 Elektroniikkakortin<br>nollaaminen .....                                        | 53        |
| 15.3 Annostelusäiliöiden  käyttötarkoituksen<br>muuttaminen..... | 36        | <b>20 Kuljetus, säilytys ja<br/>hävittäminen.....</b>                                | <b>53</b> |
| 15.4 Perusannostelumäärän<br>asettaminen .....                                                                                                    | 37        | 20.1 Laitteen irrottaminen.....                                                      | 53        |
| <b>16 Home Connect .....</b>                                                                                                                      | <b>37</b> | 20.2 Kuljetustukien asentaminen ..                                                   | 53        |
| 16.1 Home Connect<br>-sovelluksen asetusten<br>tekeminen.....                                                                                     | 37        | 20.3 Laitteen ottaminen<br>uudelleen käyttöön .....                                  | 54        |
| 16.2 Home Connect -asetusten<br>tekeminen.....                                                                                                    | 37        | 20.4 Käytöstä poistetun laitteen<br>hävittäminen .....                               | 54        |
| 16.3 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa ....                                                                                                           | 38        | <b>21 Huoltopalvelu .....</b>                                                        | <b>54</b> |
| 16.4 Wi-Fi:n deaktivointi<br>laitteessa .....                                                                                                     | 38        | 21.1 Mallinumero (E-Nr.),<br>valmistusnumero (FD) ja<br>laskentanumero (Z-Nr.) ..... | 54        |
| 16.5 Ohjelmapäivityksen<br>asentaminen .....                                                                                                      | 38        | 21.2 AQUA-STOP-takuu.....                                                            | 55        |
| 16.6 Laitteen verkkoasetusten<br>nollaaminen .....                                                                                                | 38        | <b>22 Kulutustiedot.....</b>                                                         | <b>56</b> |
| 16.7 Kaukokäynnistys.....                                                                                                                         | 38        | <b>23 Tekniset tiedot.....</b>                                                       | <b>57</b> |
| 16.8 Etädiagnoosi.....                                                                                                                            | 38        | 23.1 Vapaisiin ja Open Source<br>-ohjelmistoihin liittyviä<br>tietoja .....          | 57        |
| 16.9 Tietosuoja .....                                                                                                                             | 39        | <b>24 Vaatimustenmukaisuusvaku<br/>utus .....</b>                                    | <b>58</b> |
| <b>17 Perusasetukset .....</b>                                                                                                                    | <b>39</b> |                                                                                      |           |
| 17.1 Yhteenveto<br>perusasetuksista .....                                                                                                         | 39        |                                                                                      |           |
| 17.2 Perusasetusten<br>muuttaminen.....                                                                                                           | 40        |                                                                                      |           |
| <b>18 Puhdistus ja hoito .....</b>                                                                                                                | <b>40</b> |                                                                                      |           |
| 18.1 Rummun puhdistus .....                                                                                                                       | 40        |                                                                                      |           |
| 18.2 Pesuainekotelon puhdistus ...                                                                                                                | 40        |                                                                                      |           |
| 18.3 Poistopumpun puhdistus.....                                                                                                                  | 42        |                                                                                      |           |
| 18.4 Kumisuojuksen puhdistus .....                                                                                                                | 44        |                                                                                      |           |



# 1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

## 1.1 Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

## 1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- konepesun kestävien tekstiilien ja käsin pestäviksi tarkoitetun villan pesemiseen hoito-ohjeiden mukaisesti.
- vesijohtovedellä ja yleisesti myynnissä olevilla, pesukoneisiin soveltuvilla pesu- ja hoitoaineilla.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

## 1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetytyiltä.

## 1.4 Turvallinen asennus

### **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkinä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

### **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

## **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

► Älä nosta laitetta yksin.

Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.

- Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle. . Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.
- Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitäntäsarjaa.
- Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.
- Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

## **⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

## **⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!**

Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.

- Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

- Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua.
- Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.
- Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

## **⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!**

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- Älä koske laitteen teräviin kulmiin.
- Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

## 1.5 Turvallinen käyttö

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 54*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

### **⚠ VAROITUS – Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovenssa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

Suurten, vettä läpäisemättömien tekstiilien linkoaminen voi aiheuttaa epätasapainon ja loukkaantumisia.

- ▶ Älä pese ja linkoa koneessa suuria, vettä läpäisemättömiä tekstiilejä, kuten peittoja tai petauspatjoja.

### **⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

### **⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.

- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.

- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

### **⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!**

Jos pyykkiä on esikäsitelty liuotainepitoisilla, herkästi syttyvillä puhdistusaineilla, pyykki voi aiheuttaa laitteessa räjähdysvaaran.

- Huuhtelee tällainen esikäsitelty pyykki ennen pesua huolellisesti vedellä.

### **⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!**

Jos laitteen päälle nousta tai kiivetään, kansi voi murtua.

- Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.

- Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

### **⚠ HUOMAA – Palamisvaara!**

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- Älä kosketa kuumaa pesuvettä.

### **⚠ HUOMAA – Kemiallisten palovammojen vaara!**

Kun avaat pesuainekotelon, laitteesta voi roiskua pesuainetta ja hoitoainetta. Aineiden pääseminen kosketuksiin silmien tai ihon kanssa voi aiheuttaa ärsytystä.

- Jos pesu- tai hoitoainetta pääsee silmiin tai iholle, huuhtelee silmät ja iho huolellisesti puhtaalla vedellä.

- Jos nimit vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.

- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

## **1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto**

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

### **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

### **VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Liuotinpitoisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- Älä käytä liuotinpitoisia puhdistusaineita.

## 2 Esinevahinkojen välttäminen

### HUOMIO!

Huuhteluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

- Noudata valmistajien annostelusuosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

- Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ "Ohjelmat", Sivu 27

Laitteessa on kuljetusta varten kuljetustuot. Poistamattomat kuljetustuot voivat aiheuttaa esinevahinkoja ja laitevaurioita.

- Poista ennen laitteen käyttöönottoa kaikki kuljetustuot ja ota ne talteen.
- Asenna kaikki kuljetustuot kunnolla paikoilleen aina ennen kuin kuljetat laitetta, jotta vältät kuljetusvauriot.

Tulovesiletkun epäasianmukainen liitäntä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

- Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.
- Liitä tulovesiletku vesihanaan suoraan, ilman lisäliitäntäelementtejä kuten adapteria, jatkoletkuja tai venttiilejä.
- Asenna tulovesiletkun venttiilikotelo siten, että se ei kosketa ympäristöä eikä siihen kohdistu mitään ulkoisia voimia.
- Varmista, että vesihanan sisähalkaisija on vähintään 17 mm.
- Varmista, että vesihanaan johtavan liittimen kierteen pituus on vähintään 10 mm.

Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.

- Varmista, että vedenpaine vesijärjestelmässä on vähintään 100 kPa (1 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
- Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkusarjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.
- Älä liitä laitetta paineettoman vedenlämmittimen sekoitimeen. Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.
- Vesiletkuja ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
- Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.

Laitteen käyttäminen likaantuneella tai liian kuumalla vedellä voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja vaurioittaa laitetta.

- Käytä laitetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.
- Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
  - Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
  - Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
  - Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.
  - Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

## 3 Ympäristönsuojelu ja säästö

### 3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

### 3.2 Energian ja resurssien säästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

- Käytä hyväksesi ohjelmia, joissa lämpötila on matalampi ja pesuajat pidempiä, sekä rummun suurinta sallittua täyttömäärää. → *Sivu 27*
- Valitse pyykin likaisuusasteen mukainen pesuaineen annostelu.
- Laske pesulämpötilaa, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta.
- Aseta suurin sallittu linkousnopeus, kun haluat kuivata pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa.
- Pese pyykki ilman esipesua.

### 3.3 Energiansäästötila

Jos laite on lyhyen aikaa käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Kaikki näytöt sammuvat ja  vilkkuu. Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan, se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan (Standby).

## 4 Asennus ja liitäntä

### 4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

#### HUOMIO!

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.  
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen", Sivü 11*
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
3. Avaa luukku. → *Sivu 33*
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

### 4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

#### HUOMIO!

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
- Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.  
→ *"Varusteet", Sivü 31*

**Huomautus:** Laitteen toiminta on tarkastettu tehtaalla. Siinä laitteeseen voi muodostua vesijälkiä, jotka poistuvat ensimmäisessä pesussa.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Pyykinpesukone
- Laitteen asiakirjat
- Kuljetustuet
- Suojatulppa<sup>1</sup>
- Liitäntäadapteri

### 4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

#### **VAROITUS**

##### **Sähköiskun vaara!**

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.

- Älä käytä laitetta ilman kansilevyä.

#### **VAROITUS**

##### **Loukkaantumiswaara!**

Jos laitetta käytetään jalustalla, laite voi kaatua.

- Kiinnitä laitteen jalat ehdottomasti valmistajan toimittaman kiinnityssarjan → *Sivu 31* avulla ennen kuin käytät laitetta jalustalla.





#### **HUOMIO!**

Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.

- Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätymä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.

Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- Kallista laitetta varovasti.
- Kuljeta laite pystyasennossa.
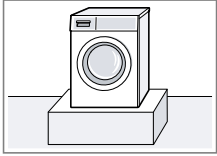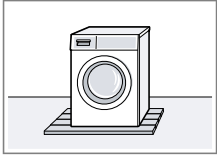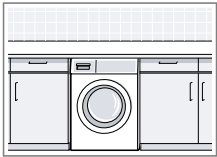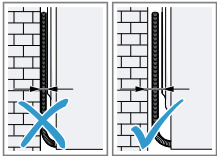
| Sijoituspaikka                                                                                          | Vaatimukset                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkeli<br>            | Kiinnitä laite kiinnityssarjan → <i>Sivu 31</i> avulla.                                                                                   |
| Puupalkkikatto<br>     | Sijoita laite vedenpitävälle puulevyllä (vahvuus vähintään 30 mm), joka on kiinnitetty tukevasti ruuveilla lattiaan.                      |
| Keittiökalusterivi<br> | Sijoita laite vain yhtenäisen, viereisten kaappien kanssa kiinteästi liitetyn työtason alle. Vaadittava asennussyvennyksen leveys: 60 cm. |
| Seinän vieressä<br>   | Älä asenna verkkoliitäntäjohtoa ja letkuja puristuksiin seinän ja laitteen väliin.                                                        |


### 4.4 Kuljetustukien poistaminen

Laitteen takasivulla on kuljetusta varten kuljetustuet.


**Huomautus:** Säilytä kuljetustukien ruuvit ja holkit myöhempää kuljetusta varten.

<sup>1</sup> Suojatulppien lukumäärä vaihtelee mallin mukaan.


1. Poista letku ① ja verkkoliitäntäjohto ② pidikkeistä.

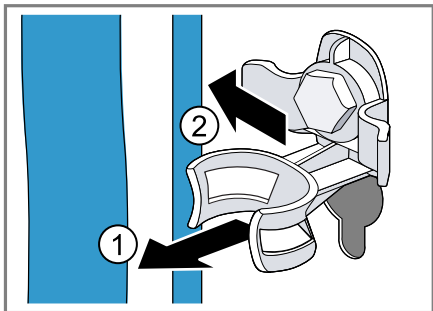

2. Löystytä ① ja poista ② 4 kuljetustuen kaikki ruuvit ruuviavaimella, avainkoko 13.

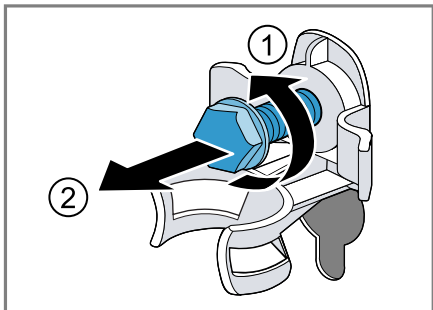

3. Poista 4 holkkia.

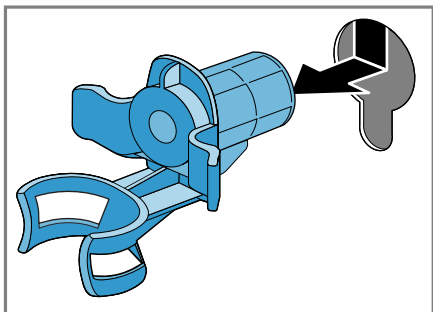


4. Aseta suojatulppa paikalleen ja työnnä se alas.


#### Huomautukset

- Huomioi toimitukseen sisältyvien suojatulppien määrä

- Kun toimitukseen sisältyy neljä suojatulppaa, aseta suojatulpat paikoilleen kuljetustukien neljään aukkoon.

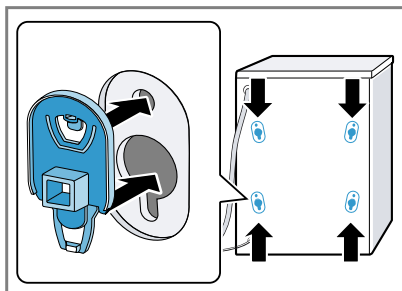

- Kun toimitukseen sisältyy yksi suojatulppa, aseta suojatulppa paikalleen alhaalla vasemmalla olevaan kuljetustuen aukkoon.

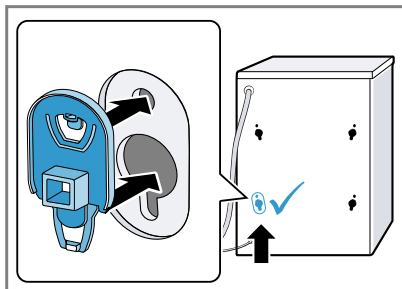

**Huomautus:** Kun haluat asentaa kuljetustuot laitteeseen kuljetusta varten, tee nämä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

## 4.5 Laitteen liittäminen

### Tulovesiletkun liittäminen



#### VAROITUS

#### Sähköiskun vaara!

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.


- Älä upota sähkötoimista Aquastop-venttiiliä veteen.

**HUOMIO!**


Tulovesiletkun epäasianmukainen liitäntä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

- Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.

1. Jos käytössä on vesihana 21 mm = 1/2", asenna ensin adapteri ja tiivistelevy.

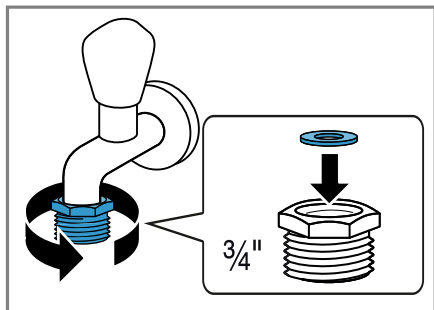

2. Liitä tulovesiletku vesihanaan (26,4 mm = 3/4").

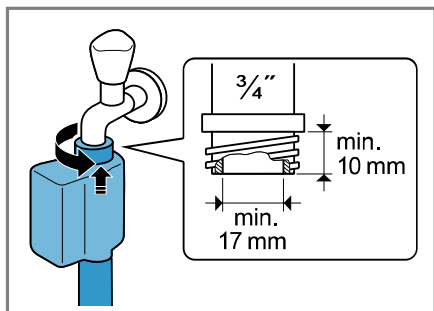

3. Avaa vesihana varovasti ja tarkasta, ovatko liitäntäkohdat tiiviit.

**Poistovesiliitännän liitäntätyypit**

Seuraavassa saat ohjeet laitteen liittämistä poistovesijärjestelmään.

**HUOMIO!**


Kun laitteesta poistetaan vesi pumppaamalla, poistovesiletku on paineen alainen, ja letku voi irrota asennetusta liitäntäkohdasta.

- Varmista, että poistovesiletku ei pääse irtomaan tahattomasti.


Jos poistoviemäri on tukossa tai suljettu, poistovesi voi valua takaisin laitteeseen.

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poista tukokset.


**Huomautus:** Ota huomioon poistoveden pumppauskorkeudet. Suurin sallittu poistoveden pumppauskorkeus on 100 cm.

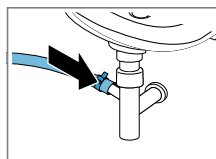**Hajulukko**

Varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (24 - 40 mm).

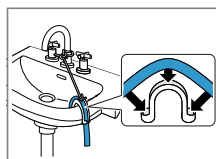**Pesuallas**

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.  
→ "Varusteet", Sivu 31

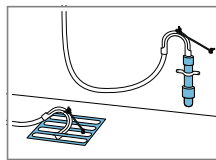**Muoviputki, jossa on kumimuhvi, tai viemäri**

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.  
→ "Varusteet", Sivu 31

## Laitteen liittäminen sähköverkkoon


**Huomautus:** Kodin tämän laitteen sähköliittämisen pitää vastata paikallisia lakisääteisiä määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä, ja siinä tulisi olla vikavirtasuojakytkin.

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.  
Laitteen liitântätiedot löydät teknisistä tiedoista → *Sivu 57*.
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.


## 4.6 Laitteen suoristaminen

Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöääniä ja värinöitä ja vältät laitteen liikkumisen.

1. Avaa vastamutterit myötöpäivään ruuviavaimella, avainkoko 17.

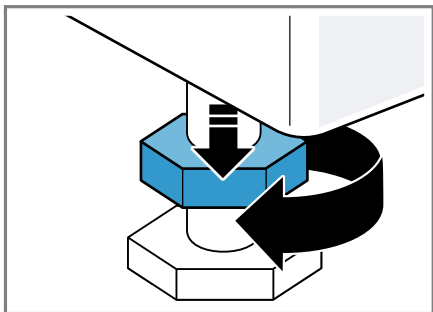


2. Suorista laite kiertämällä laitejalkoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

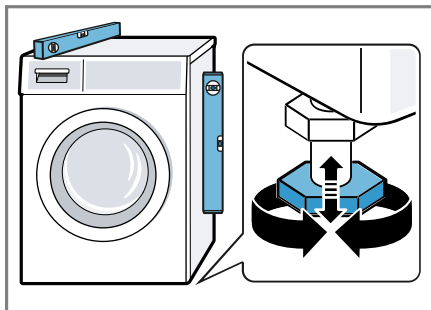

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

3. Kierrä vastamutterit ruuviavaimella, avainkoko 17, käsikireyteen laitteen runkoa vasten.

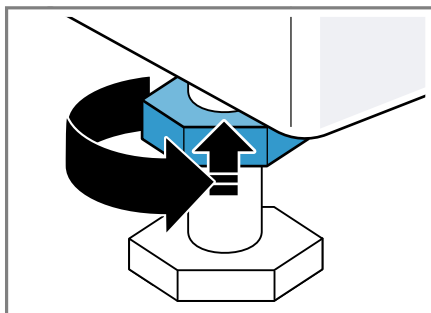

Pidä samalla kiinni laitteen jalasta, jotta korkeus ei muutu.

## 5 Ennen ensimmäistä käyttöä

Valmistele laite käyttöä varten.

### 5.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen

Laite on tarkastettu huolellisesti ennen sen lähettämistä tehtaalta. Pese ensimmäisen kerran ilman

pyykkiä, jotta tehtaan koepesun mahdollinen jäännösvesi poistuu laitteesta.

1. Paina .


Päälle kytkeytyminen kestää muutamia sekunteja.

2. Aseta ohjelma **Cotton 90°C** (**Puuvilla 90°C**) tai rummunpuhdistusohjelma Home Connect -sovelluksessa.


3. Sulje luukku.

4. Vedä pesuainekotelo ulos.

5. Kaada noin 1 litra vesijohtovettä manuaalisen annostelun lokeroon.

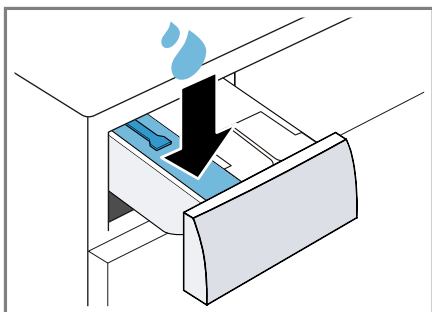

6. Annostele happivalkaisuinetta sisältävä pesujauhe manuaalisen annostelun lokeroon.

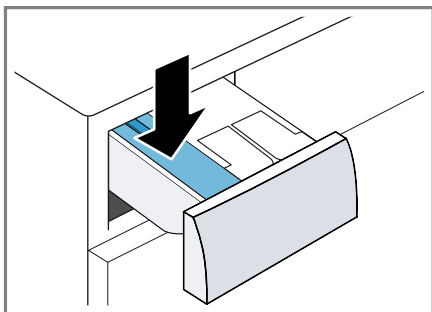

Käytä kevyeen likaan vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.

7. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.

8. Käynnistä ohjelma painamalla .

✓ Näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelman kesto.

✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: **End**.


9. Käynnistä ensimmäinen pesukerta tai paina  kytkeäksesi laitteen valmiustilaan (Standby).

→ "Käytön perusteet", Sivu 32

## 6 Tutustuminen

### 6.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

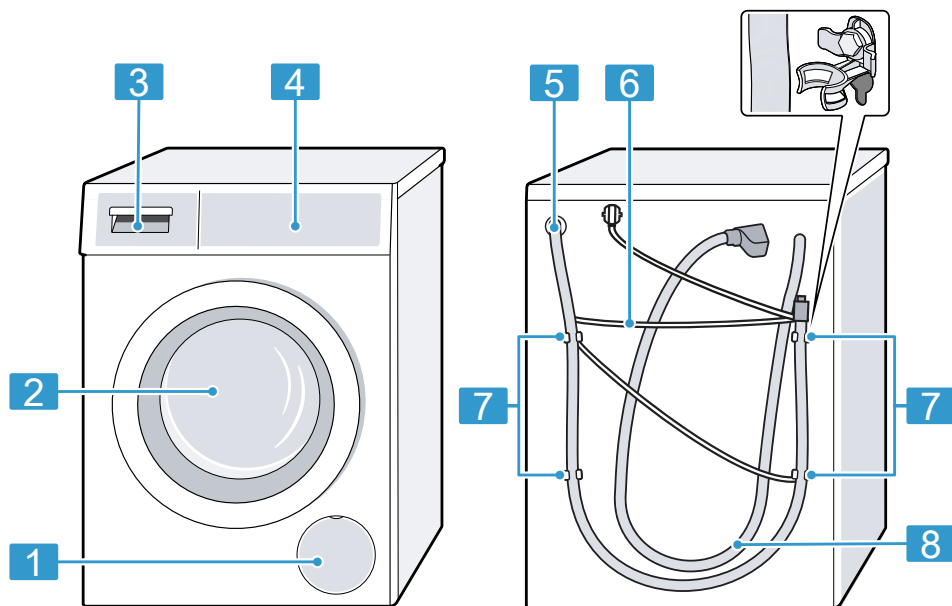


Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Poistopumpun huoltoluukku<br>→ <i>Sivu 42</i> |
| 2 | Luukku → <i>Sivu 33</i>                       |
| 3 | Pesuainekotelo → <i>Sivu 17</i>               |
| 4 | Ohjauspaneeli → <i>Sivu 18</i>                |
| 5 | Poistovesiletku → <i>Sivu 14</i>              |
| 6 | Verkkoliitäntäjohto → <i>Sivu 15</i>          |
| 7 | Kuljetustuet                                  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 8 | Tulovesiletku → <i>Sivu 13</i> |
|---|--------------------------------|

### 6.2 Pesuainekotelo


**Huomautus:** Ota huomioon valmistajien antamat ohjeet pesuaineiden ja hoitoaineiden käytöstä ja annostelusta sekä tiedot ohjelmakuvauksista.

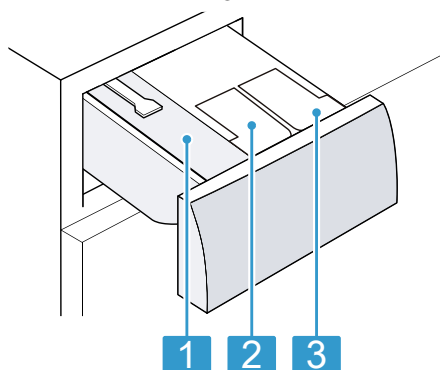

- 1** Lokero manuaalista annostelua varten  
→ "Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen", Sivu 36
- 2** ☼ / ☼: Annostelusäiliö huuhteluaineelle tai nestemäiselle pesuaineelle  
→ "Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 35
- 3** ☼: Annostelulokero nestemäiselle pesuaineelle  
→ "Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 35

## 6.3 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

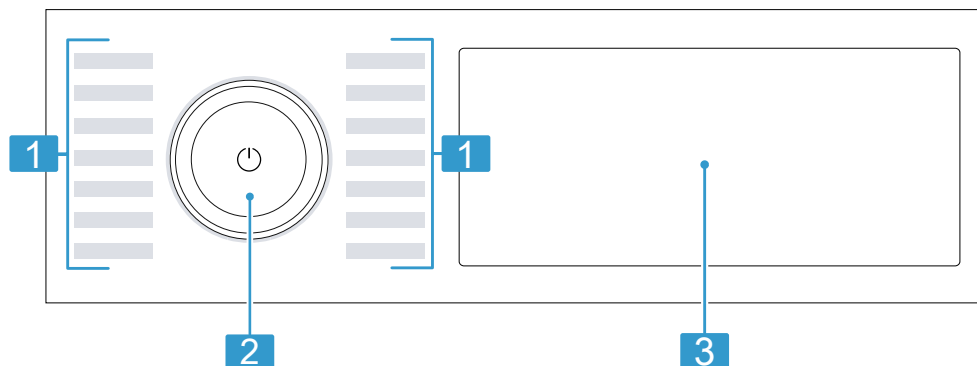

- 1** Ohjelmat → Sivu 27
- 2** Ohjelmavalitsin → Sivu 32
- 3** Valitsimet → Sivu 23 ja näyttö → Sivu 20

## 6.4 Käyttölogiikka

Eräät näytön alueet ja valitsimet reagoivat kosketukseen. Asetukset aktivoidaan, deaktivoidaan ja niitä

muutetaan painamalla valitsimia. Aktivoidut asetukset on korostettu näytössä värillisinä.

### HUOMIO!


Näytön väkivaltainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

- Älä kohdista näyttöön runsaasti voimaa.
- Älä paina näyttöä teräväkärkisillä tai leikkaavilla esineillä.


### Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä

Suppeammassa näytössä eivät eräät valitsimet ole näkyvissä. Hakemalla nämä lisävalitsimet näyttöön voit aktivoida tai deaktivoida niihin liittyviä asetuksia.

1. Kun haluat hakea lisää valitsimia näyttöön, paina lyhyesti **+ Options**.

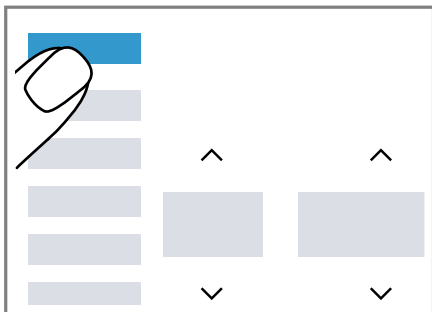

- ✓ Näytössä näkyvät kaikki lisävalitsimet.

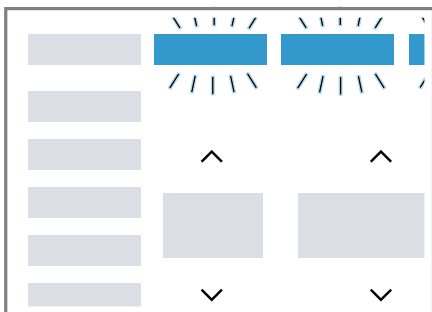

2. Kun haluat poistaa lisävalitsimet näytöstä, paina uudelleen lyhyesti **+ Options**.

### Asetusarvon muuttaminen

Kun aktivoit tiettyjä asetuksia, näytössä näkyvät valintanäppäimet ja voit muuttaa asetuservoa.

- Paina valintanäppäimiä → *Sivu 23*.  
Näytössä näkyy asetuservo.

## 7 Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat  
asetusarvot, valintamahdollisuudet ja  
ohjetekstit.

Näytön alueella näkyy ohjelman tilasta riippuen vihjeitä, kuten .

**Huomautus:** Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.

→ *Sivu 38*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect  
-sovelluksesta.

| + Options  | Power<br>Rinse x3 | mini load | Added Steam | Favourite | Basic Settings | 3 sec.          |
|------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
| Sweat      |                   |           |             |           |                |                 |
| Grass      |                   |           |             |           |                |                 |
| Red Wine   |                   |           |             |           |                |                 |
| Butter/Oil |                   |           |             |           |                |                 |
| Tomatoes   |                   |           |             |           |                |                 |
| Blood      |                   |           |             |           |                |                 |
| Stains     | i-Dos 1           | i-Dos 2   | Prewash     | Ready in  | varioSpeed     | Remote<br>Start |

Esimerkki näytöstä

| Näyttö                 | Kuvaus                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>      | Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.                                   |
| <sup>1</sup>           | Ohjelman päättymisaika<br>→ "Valitsimet", <i>Sivu 24</i>                                                                          |
| 10,0 <sup>1</sup>      | Suosittelu suurin täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.                                                                           |
| - 1600                 | Asetettu linkousnopeus r/min. → <i>Sivu 24</i><br>0: ilman loppulinkousta, vain veden poisto<br>: jää veteen, ilman veden poistoa |
| - 90                   | Asetettu lämpötila °C. → <i>Sivu 24</i><br>(kylmä)                                                                                |
|                        | Voit poistaa tai lisätä pyykkiä ja keskeyttää senhetkisen ohjelman. → <i>Sivu 34</i>                                              |
| End                    | Ohjelman tila: ohjelman päättyminen                                                                                               |
| <sup>1</sup> Esimerkki |                                                                                                                                   |

| Näyttö                                                                             | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ohjelman tila: höyrytys                                                                                                                                                                                                            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>palaa: lapsilukko on aktivoitu.</li> <li>vilkkuu: lapsilukko on aktivoitu ja laitetta on käytetty.<br/>→ <i>"Lapsilukon deaktivointi", Sivu 35</i></li> </ul>                               |
|    | Lisähuuhtelukertoja on aktivoitu. → <i>Sivu 25</i>                                                                                                                                                                                 |
|    | Esipesu on aktivoitu. → <i>Sivu 25</i>                                                                                                                                                                                             |
|    | Vesihöyryllä tapahtuva tekstiilien lämmitys ja höyrytys on aktivoitu. → <i>Sivu 23</i>                                                                                                                                             |
|    | Lyhennetty ohjelman kesto on aktivoitu.<br>→ <i>"Valitsimet", Sivu 23</i>                                                                                                                                                          |
|    | Pienten täyttömäärien tai yksittäisten tekstiilien pesu on aktivoitu. → <i>Sivu 25</i>                                                                                                                                             |
|    | Tallenna ohjelma.<br>→ <i>"Valitsimet", Sivu 26</i>                                                                                                                                                                                |
| Blood                                                                              | Veri-tahratyyppi on aktivoitu.                                                                                                                                                                                                     |
| Grass                                                                              | Ruoho-tahratyyppi on aktivoitu.                                                                                                                                                                                                    |
| Red Wine                                                                           | Punaviini-tahratyyppi on aktivoitu.                                                                                                                                                                                                |
| Sweat                                                                              | Hiki-tahratyyppi on aktivoitu.                                                                                                                                                                                                     |
| Butter/Oil                                                                         | Ruokarasva-/öljy-tahratyyppi on aktivoitu.                                                                                                                                                                                         |
| Tomatoes                                                                           | Tomaatti-tahratyyppi on aktivoitu.                                                                                                                                                                                                 |
|    | Perusasetusten muuttaminen. → <i>Sivu 40</i>                                                                                                                                                                                       |
|    | vilkkuu: Rummun puhdistus on tarpeen. Käynnistä ohjelma Cotton 90°C (Puvilla 90°C) rummun ja pesuvesisäiliön puhdistamista ja hoitoa varten.<br>→ <i>"Rummun puhdistus", Sivu 40</i>                                               |
|  | Etäkäynnistys on aktivoitu. → <i>Sivu 25</i>                                                                                                                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>palaa: laite on yhdistetty Wi-Fi:n kautta kotiverkkoon.</li> <li>vilkkuu: laite yrittää nyt muodostaa Wi-Fi:n kautta yhteyden kotiverkkoon.<br/>→ <i>"Home Connect", Sivu 37</i></li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>palaa: nestemäisen pesuaineen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu.</li> <li>vilkkuu: annostelusäiliön minimitäyttöaste on alittunut.<br/>→ <i>Sivu 35</i></li> </ul>                   |
|                                                                                    |  (nestemäinen pyykinpesuaine)                                                                                                                   |
| <sup>1</sup> Esimerkki                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |

| Näyttö                                                                                                                                                               | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ palaa: nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu.</li> <li>■ vilkkuu: annostelusäiliön minimitäyttöaste on alittunut.<br/>→ <i>Sivu 35</i></li> </ul> <p> (nestemäinen pyykinpesuaine)<br/>  (huuhteluaine)</p>                         |
| 50 ml <sup>1</sup>                                                                                                                                                   | Pesuaineen tai huuhteluaineen perusannostelumäärä.<br>→ <i>Sivu 37</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                      | Laite on tunnistanut liian suuren vaahtomäärän.<br>→ <i>" tai liikaa vaahtoa." , Sivua 49</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ palaa: luukku on lukittu. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kun haluat lisätä pyykkiä, luukun lukitus voidaan avata, kun  palaa.<br/>→ <i>"Pyykin lisääminen", Sivua 34</i></li> <li>– Voit keskeyttää ohjelman luukun avaamista varten.<br/>→ <i>"Ohjelman keskeyttäminen", Sivua 34</i></li> </ul> </li> <li>■ vilkkuu: luukku ei ole kiinni.</li> </ul> |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ei vedenpainetta.</li> <li>■ Vedenpaine vesihanasta on liian matala.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                      | Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan.<br>→ <i>"", Sivua 48</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E:35 <sup>1</sup>                                                                                                                                                    | Vikakoodi, vikanäyttö, äänimerkki. → <i>Sivu 46</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <sup>1</sup> Esimerkki                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 8 Valitsimet

**Huomautus:** Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 38*  
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

Suppeammassa näytössä eivät eräät valitsimet ole näkyvissä. Voit hakea nämä lisävalitsimet näyttöön.  
→ *"Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä", Sivut 19*  
Ohjelma-asetusten valikoima riippuu asetetusta ohjelmasta.

| Valitsin                                                                                 | Vaihtoehdot                                                                                                                        | lisätietoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ käynnistäminen</li> <li>■ keskeyttäminen</li> <li>■ pysäyttämisen tauon ajaksi</li> </ul> | Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi.<br>Kun näytössä näkyy  , voit keskeyttää ohjelman tauon ajaksi.<br>Kun näytössä näkyy  , voit käynnistää ohjelman.                                                                                                                                |
|          | Monivalinta                                                                                                                        | Kun haluat muuttaa asetusta, paina valintanäppäintä  tai  , kunnes haluttu asetus näkyy näytössä.                                                                                                                                                                                                                         |
| varioSpeed                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>                                             | Ohjelman lyhyemmän keston aktivointi tai deaktivointi.<br><b>Huomautus:</b> Energiankulutus kasvaa. Tämä ei vaikuta pesutulokseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stains  | Monivalinta                                                                                                                        | Tahratyyppin valinta.<br>Lämpötila, rummun liike ja liotusaika sovitetaan tahratyyppiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Added Steam                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>                                             | Vesihöyryllä tapahtuvan tekstiilien lämmityksen ja höyrytyksen aktivointi tai deaktivointi.<br>Linkousmenettelyä ja linkousnopeutta muutetaan ja tekstiilit höyrytetään ohjelman päätyttyä pyykin pöyhimiseksi ja ryppyjen vähentämiseksi.<br><b>Huomautukset</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ripusta pyykki heti pesun jälkeen kuivumaan, jotta vältät rypistymisen.</li> <li>■ Ohjelmissa, joissa täyttömäärä on yli 4 kg, suurin sallittu täyttömäärä on 4 kg.</li> </ul> |

| Valitsin        | Vaihtoehdot                                                                                                                                                                                       | lisätietoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i-Dos 1         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> <li>■ Perusannostelu määrän asettaminen</li> </ul>                                                               | Painamalla valitsinta lyhyesti aktivoit tai deaktivoit nestemäisen pesuaineen älykkään annostelujärjestelmän ☞. Painamalla valitsinta noin 3 sekunnin ajan voit säätää perusannostelumäärän. → <i>Sivu 37</i>                                                                                                                                |
| i-Dos 2         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> <li>■ Annostelusäiliöiden käyttötarkoituksen muuttaminen</li> <li>■ Perusannostelu määrän asettaminen</li> </ul> | Painamalla valitsinta lyhyesti aktivoit tai deaktivoit huuhteluaineen ☞ tai nestemäisen pesuaineen ☞ älykkään annostelujärjestelmän. Painamalla valitsinta n. 3 sekunnin ajan voit muuttaa annostelusäiliön ☞/☞ käyttötarkoitusta tai säätää perusannostelumäärän. → <i>"Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 35</i> |
| Ready In        | 24 tuntiin saakka                                                                                                                                                                                 | Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto.<br><b>Huomautus:</b> Paina valitsinta ^ tai v, kunnes haluamasi asetus näkyy näytössä.                                                                                                         |
| ^ v             | ☼ - 90                                                                                                                                                                                            | Lämpötilan muuttaminen. Asetettu lämpötila °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ^ v             | ☹ - 1600                                                                                                                                                                                          | Linkousnopeuden muuttaminen tai ohjelman ☹ (jää veteen) aktivointi. Asetettu linkousnopeus r/min. Valinnalla ☹ vettä ei pumpata pesun päätyttyä pois ja linkous deaktivoidaan. Pyykki jää huuhteluveteen.                                                                                                                                    |
| ☹ (virtakytkin) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ kytkeminen päälle</li> <li>■ Valmiustila / standby</li> <li>■ Käynnistä laite uudelleen</li> </ul>                                                       | Kytke laite päälle tai kytke se valmiustilaan / standby. Jos ohjauspaneeli ei reagoi, paina n. 5 sekunnin ajan valitsinta ☹ käynnistääksesi laitteen uudelleen. → <i>"Näyttö ja valitsimet eivät reagoi.", Sivu 49</i>                                                                                                                       |

| Valitsin                                                                                       | Vaihtoehdot                                                                                                                         | lisätietoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remote Start  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> <li>■ Home Connect -asetusten avaaminen</li> </ul> | Kaukokäynnistyksen aktivointi tai deaktivointi. → <i>Sivu 38</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  3 sec.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>                                              | → <i>"Lapsilukko", Sivü 35</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Basic Settings                                                                                 | Monivalinta                                                                                                                         | → <i>"Perusasetukset", Sivü 39</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| + Options                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Painamalla valitsinta lyhyesti voit hakea lisävalitsimia näyttöön tai poistaa niitä näytöstä.<br/>→ <i>"Lisävalitsimien haku näyttöön tai poistaminen näytöstä", Sivü 19</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| mini load                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>                                              | <p>Pienten, hellävaraista käsittelyä vaativien tai kulutusta kestävien tekstiilimäärien pesu.</p> <p>Ohjelman kesto lyhenee ja veden- ja energiankulutus mukautuu täyttömäärään.</p> <p><b>Huomautus:</b> Kun aktioitit asetuksen, ohjelman maksimi täyttömäärä laskee 0,5 kg:aan.</p>                                                                                                                                    |
| Prewash                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>                                              | <p>Esipesun aktivointi tai deaktivointi, esimerkiksi runsaasti likaantunut pyykin pesuun.</p> <p><b>Huomautus:</b> Jos älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu, pesuaine annostellaan automaattisesti esipesua ja varsinaista pesua varten. Jos älykäs annostelujärjestelmä on deaktivoitu, annostelee pesuaine esipesua varten suoraan rumpuun ja pääpesua varten manuaalisen annostelun lokeroon. → <i>Sivü 17</i></p> |
| Power Rinse x3                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivointi</li> <li>■ deaktivointi</li> </ul>                                              | <p>Kolmen lisähuuhtelukerran aktivointi tai deaktivointi.</p> <p>Suositellaan erityisen herkkäihoisille ja alueille, joissa vesi on hyvin pehmeää.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Valitsin  | Vaihtoehdot                                                                 | lisätietoja                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favourite | <ul style="list-style-type: none"><li>■ tallennus</li><li>■ säädä</li></ul> | <p>Kun painat valitsinta n. 3 sekunnin ajan, tallennat yksilölliset ohjelma-asetuksesi.</p> <p>→ <i>"Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin", Sivu 33</i></p> <p>Kun painat valitsinta lyhyesti, säädät tallennettuun ohjelmaan yksilölliset ohjelma-asetuksesi.</p> |

## 9 Ohjelmat

### Huomautukset

- Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.  
→ *"Hoito-ohjeiden symbolit", Sivu 32*
- Ohjelman lämpötila-asetuksella varmistetaan, että hoito-ohjemerkinnan suositeltua lämpötilaa ei ylitetä. Laitteessa muodostuva lämpötila saattaa poiketa asetetusta lämpötilasta. Laitteen optimaalisella energiatehokkuudella saavutetaan paras mahdollinen pesutulos.
- Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 38*  
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

| Ohjelma                  | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suurin sallittu täyttö määrä (kg) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cotton (Puvilla)         | Kulutusta kestävien puuvilla ja pellavaa olevien tekstiilien pesu.<br>Sopii myös lyhennetyksi ohjelmaksi normaalikaiselle pyykille, kun aktivoit ohjelman varioSpeed.<br>Ohjelma-asetus:<br>■ maks. 90 °C<br>■ maks. 1600 r/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,0<br>5,0 <sup>1</sup>          |
| Eco 40-60                | Puuvillaa ja pellavaa olevien tekstiilien pesu.<br><b>Huomautus:</b> Tekstiilejä, jotka voidaan hoito-ohjesymbolin mukaan pestä lämpötilassa 40 °C  - 60 °C  , voidaan pestä yhdessä.<br>Pesuteho vastaa parasta mahdollista pesuteholuokkaa lakisääteisten määräysten mukaan.<br>Tälle ohjelmalle sovitetaan pesulämpötila automaattisesti täyttömäärän mukaan, jotta saavutetaan optimaalinen energiatehokkuus ja paras mahdollinen pesuteho. Pesulämpötilaa ei voi muuttaa.<br>Linkousnopeus on enintään 1600 r/min. | 10,0                              |
| Easy Care (Synteettiset) | Synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu.<br>Ohjelma-asetus:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 1400 r/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,0                               |

<sup>1</sup> varioSpeed aktivoitu

<sup>2</sup> Pesu ei mahdollista

| Ohjelma                                                                                       | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suurin sallittu täyttö määrä (kg) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mix                                                                                           | Puuvillaa, pellavaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu.<br>Sopii kevyesti likaantuneelle pyykille.<br>Ohjelma-asetus:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 1600 r/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,0                               |
| Delicate/Silk (Hienopesu/Silkki)                                                              | Hellävaraista käsittelyä vaativien, pesunkestävien silkkiä, viskoosia tai synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu.<br>Käytä hienopyykille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.<br><b>Huomautus:</b> Pese erityisen hellävaraista käsittelyä vaativat tai hakea, sinkilöitä tai kaaria sisältävät tekstiilit pesupussissa.<br><b>Ohje:</b> Pyykkien hellävarainen pesu vähentää tekstiili- ja mikromuovikuitujen hankautumista.<br>Ohjelma-asetus:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 r/min | 2,0                               |
|  Wool (Villa) | Villaa ai villasekoitetta olevien käsin- tai konepesunkestävien tekstiilien pesu.<br>Pyykin kutistumisen välttämiseksi rumpu pyörittää tekstiilejä erityisen hellävaraisesti ja pitää välillä pitkiä taukoja.<br>Käytä villalle tarkoitettua pyykinpesuainetta.<br>Ohjelma-asetus:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 r/min                                                                                                                                                                                  | 2,0                               |
| powerSpeed 59'                                                                                | Puuvillaa, pellavaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu.<br>Sopii vähän tai normaalisti likaantuneelle pyykille.<br>Optimaalinen pesutulos alle tunnissa.<br>Ohjelma-asetus:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 1400 r/min                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,0                               |
| Rinse (Huuhtelu)                                                                              | Huuhtelu ja sen jälkeen linkous ja veden poisto.<br>Ohjelma-asetus: maks. 1600 r/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –                                 |
| <sup>1</sup> <b>varioSpeed</b> aktivoitu                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <sup>2</sup> Pesu ei mahdollista                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |

| Ohjelma                              | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suurin sallittu täyttömäärä (kg) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Spin/Drain<br>(Linkous/Veden poisto) | Linkous ja veden poisto.<br>Jos haluat vain poistaa veden, aktivoi 0. Pyykkiä ei lingota.<br>Ohjelma-asetus: maks. 1600 r/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                |
| App programs →☰<br>(APP.)            | Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta.<br>Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta.<br><b>Huomautus:</b> Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → <i>Sivu 37</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                |
| Hygiene<br>(Hygienia)                | Kulutusta kestävien puuvilla ja pellavaa olevien tekstiilien pesu.<br>Sopii allergikoille ja tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen.<br><b>Huomautus:</b> Kun asetettu lämpötila on saavutettu, se pysyy samana koko pesuprosessin ajan.<br>Ohjelma-asetus:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 1600 r/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,5                              |
| smartFinish ☞                        | Sopii kauluspaidoille, T-paidoille ja vastaaville puuvillaa ja pellavaa oleville tekstiileille.<br>Ohjelma kuivien tekstiilien lämmittämiseksi ja kostuttamiseksi vesihöyryllä; ohjelman päätyttyä tekstiilit ripustetaan kuivumaan, tai ne on helppo myös silittää.<br>Ohjelman täyttömäärä on enintään viisi paitaa tai viisi T-paitaa.<br>Aktivoi varioSpeed, jos haluat höyrystää vain yhden vaatekappaleen.<br><b>Huomautukset</b><br>■ Ripusta lämpimät ja kostutetut tekstiilit kuivumaan heti ohjelman päätyttyä tai silittää tekstiilit.<br>■ Tekstiilejä ei pestä tai puhdisteta. Älä käytä pesu-tai huuhteluainetta. | – <sup>2</sup>                   |

<sup>1</sup> **varioSpeed** aktivoitu

<sup>2</sup> Pesu ei mahdollista

| Ohjelma                                  | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Suurin sallittu täyttömäärä (kg) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vesihöyry on kuumaa, ja se voi vaurioittaa tiettyjä kangas- tai tekstiilityyppejä. Ohjelma ei sen tähden sovellu ulkoilutekstiileille tai silkkiä tai villaa oleville tekstiileille, kuten esimerkiksi villapaidoille.</li> </ul>                                                                                                                                  |                                  |
| Automatic 40°C (Automaattinen 40°C)      | <p>Kulutusta kestävien puuvillaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Laite tunnistaa automaattisesti likaisuusasteen ja tekstiilityypin. Pesuohjelma sovitetaan vastaavasti.</p> <p><b>Huomautus:</b> Lämpötilaa ja linkousnopeutta ei voi tässä ohjelmassa säätää, ne määritetään automaattisesti. Lämpötila on enintään 40 °C. Linkousnopeus on enintään 1400 r/min.</p>                | 6,0                              |
| Super 15'/30'                            | <p>Puuvillaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Lyhyt ohjelma pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä. Ohjelma kestää n. 30 minuuttia. Jos haluat lyhentää ohjelman keston 15 minuuttiin, aktivoi varioSpeed. Suurin sallittu täyttömäärä laskee arvoon 2,0 kg. Ohjelma-asetus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 1200 r/min</li> </ul> | 4,0<br>2,0 <sup>1</sup>          |
| <sup>1</sup> <b>varioSpeed</b> aktivoitu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <sup>2</sup> Pesu ei mahdollista         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |

## 10 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

**Ohje:** Jotkin varusteet ovat saatavilla myös muissa väreissä. Ota yhteys huoltopalveluun. → *Sivu 54*

|                          | Käyttö                                                                   | Tilausnumero |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tulovesiletkun jatke     | Kylmän tulovesiletkun tai Aquastop-tulovesiletkun pidentäminen (2,5 m).  | WZ10131      |
| Poistovesiletkun jatke   | Pidennä poistovesiletkua (2,20 m).                                       | 11057910     |
| Kiinnityssarja           | Laitteen vakauden parantaminen.                                          | WX975600     |
| Kaareva letkun pidike    | Poistovesiletkun kiinnittäminen.                                         | 00655300     |
| Jalusta                  | Sijoita laite korkeammalle täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi. | WZWP20W      |
| Pesukoneen puhdistusaine | Puhdistusaine laitteen sisäosan hoitoa varten.                           | 00311929     |

## 11 Pyykki

### 11.1 Pyykin esivalmistelu

#### HUOMIO!

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

#### Huomautus

Esikäsitlemällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois
- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemarkkeja
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit

- Sido kangasvyöt, kangasnauhat ja kiristysnyörit kiinni
- Poista verhojen ripustusrullat ja lyijypainot
- Pese pienet tai hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit pesupussissa
- Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita
- Pese välittömästi pyykki, jossa on tuoreita tahroja
- Esikäsitlele ja pese useaan kertaan pyykki, jossa on kuivuneita tahroja
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Huuhtelee kloorivalkaisuaineella esikäsitelty pyykki useita kertoja ennen kuin asetat sen rumpuun

## 11.2 Hoito-ohjeiden symbolit

### Hoito-ohjeet pesua varten

| Symboli | Ohjelmasuositus                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
|         | Puuvilla (normaali)                                              |
|         | Siliävät (hellävarainen)                                         |
|         | Käsin pestävä<br>hienopesu / silkki<br>(erityisen hellävarainen) |
|         | Villa (käsinpesu)                                                |
|         | (ei voida pestä<br>pesukoneessa)                                 |

## 12 Pesuaine ja hoitoaine

Pesuaineiden ja hoitoaineiden oikealla valinnalla ja käytöllä suojaat laitetta ja pyykkiäsi.

Käyttöä ja annostelua koskevat valmistajan ohjeet löydät pakkauksesta.

### Huomautukset

- käytä nestemäisiä pesuaineita käyttäessäsi vain helposti valuvia pesuaineita
- älä sekoita erilaisia nestemäisiä pesuaineita keskenään
- älä sekoita yhteen pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta
- älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita
- Älä käytä liuotinpitoisia tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja
- älä käytä kloorivalkaisuainetta
- Käytä värjäysaineita harvoin, koska kiinnityssuola saattaa syövyttää teräspintoja
- älä käytä laitteessa värinpoistoaineita

- älä annostele annostelusäiliöön  
→ *Sivu 35* etikkaa älykästä annostelujärjestelmää varten

## 13 Käytön perusteet

### 13.1 Laitteen kytkeminen päälle

**Huomautus:** Kun kytket laitteen sähköliitännän jälkeen ensimmäisen kerran päälle, käynnistyminen kestää noin minuutin ajan.

**Vaatus:** Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti. → *Sivu 11*

- Paina ☺.

Päälle kytketyminen kestää muutamia sekunteja.

- ✓ Toiminnan kuuluva tarkastus on käynnissä.

**Huomautus:** Rummun valo sammuu automaattisesti.

### 13.2 Ohjelman asettaminen

1. Kierrä ohjelmavalitsinta ja aseta se haluamasi ohjelman kohdalle.  
→ "*Ohjelmat*", *Sivu 27*
- ✓ Näytössä näkyvät ohjelma-asetukset.
2. Muuta ohjelma-asetuksia.  
→ "*Valitsimet*", *Sivu 23*  
Ota huomioon aihetta Käyttölogiikka → *Sivu 18* koskevat tiedot.  
Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.

**Huomautus:** Kun aktivoit tai deaktivoit älykkään annostelujärjestelmän, asetus tallentuu muistiin.

## Lisäohjelmien asettaminen

**Vaatus:** Home Connect -sovelluksen asetukset on tehty.  
→ *Sivu 37*

1. Aseta ohjelma **App programs** → **(APP.)**.  
✓ **Remote Start**  vilkkuu.
2. Paina **Remote Start** .
- ✓ Home Connect -sovellus näyttää valittavissa olevat ohjelmat.
3. Aseta Home Connect -sovelluksessa ohjelma.
4. Jos tarpeen, muuta ohjelma-asetuksia.  
→ *"Valitsimet", Sivua 23*
5. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 34*

## 13.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin

Voit tallentaa yksilölliset ohjelma-asetuksesi muistiin suosikkeina.

**Vaatus:** Ohjelma on asetettu.  
→ *Sivu 32*


- Paina **Favourite** n. 3 sekunnin ajan.

Kun haluat hakea tallennetun ohjelman näyttöön, paina **Favourite**.


**Huomautus:** Kun haluat korvata tallennetun ohjelman toisella, toista vaiheet.

## 13.4 Luukun avaaminen

1. Ota luukun kahvan alaosa kiinni ja vedä luukkua.

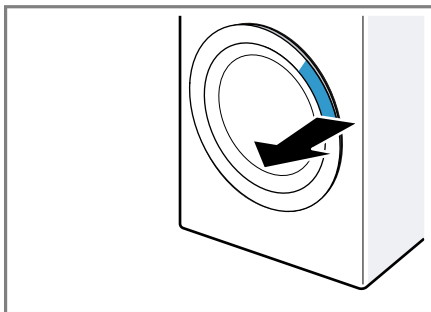

2. Avaa luukku.

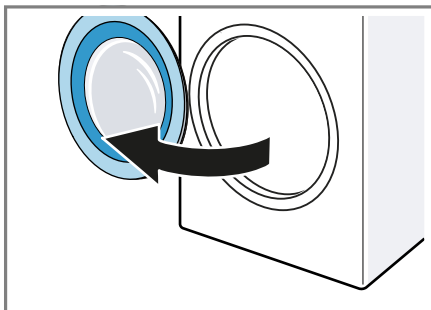

## 13.5 Pyykin asettaminen koneeseen

**Huomautus:** Huomioi ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät ryöstymisen.  
→ *"Ohjelmat", Sivua 27*

### Vaatuset

- Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu.  
→ *"Pyykki", Sivua 31*
  - Rumpu on tyhjä.
1. Avaa luukku. → *Sivu 33*
  2. Aseta pyykki rumpuun.
  3. Sulje luukku.

Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

## 13.6 Pesuohjelman käynnistäminen

**Huomautus:** Kun älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu, varmista, että annostelusäiliöt on täytetty → *Sivu 35* ja perusannostelumäärä on asetettu → *Sivu 37*.

**Vaativuus:** Ohjelma on asetettu.  
→ *Sivu 32*

- Paina .
- ✓ Rumpu pyörii ja laite suorittaa täyttömäärän tunnistuksen, joka voi kestää enintään 2 minuuttia, ja sen jälkeen laitteeseen tulee vettä.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: **End**.

## 13.7 Pyykin liottaminen

**Huomautus:** Liottamiseen ei tarvita lisäpesuainetta. Laite käyttää annostellun pesuaineen sekä liotukseen että pesuun.

### Vaativuudet

- Pyykki on asetettu rumpuun.  
→ *Sivu 33* Pyykki on asetettu rumpuun.
  - Ohjelma on käynnistetty. → *Sivu 34*
1. Paina n. 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä .
  - Ohjelma pysähtyy tauon ajaksi ja pyykki liotetaan.
  2. Paina haluamasi liotusajan kuluttua .

## 13.8 Pyykin lisääminen

Ohjelman käynnistyttyä voit poistaa tai lisätä pyykkiä ohjelman tilasta riippuen.

1. Paina .

Laite pysähtyy tauon ajaksi.

**Huomautus:** Jos haluat lisätä pyykkiä, noudata näytössä olevia ohjeita.

→ *"Näyttö", Sivun 22*

→ *"Näyttö", Sivun 20*

2. Avaa luukku. → *Sivu 33*
3. Lisää tai poista pyykkiä.
4. Sulje luukku.
5. Paina .

## 13.9 Ohjelman keskeyttäminen

1. Paina .
2. Avaa luukku. → *Sivu 33*  
Jos lämpötila on korkea tai veden pinta on korkealla, luukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna.
  - Jos lämpötila on korkea, käynnistä ohjelma **Rinse (Huuhtelu)**.
  - Jos veden pinta on korkealla, käynnistä ohjelma **Spin (Linkous)** tai aseta veden poistoon sopiva ohjelma.  
→ *"Ohjelmat", Sivun 27*
3. Poista pyykki. → *Sivu 35*

## 13.10 Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen

### Vaativuudet

- Pyykin jättö veteen on aktivoitu.  
→ *"Valitsimet", Sivun 24*
  - Asetetun ohjelman viimeinen huuhtelukerta on päättynyt ja pyykki jää huuhteluveteen.
1. Aseta ohjelma **Spin (Linkous)** tai vedenpoisto-ohjelma. → *Sivu 27*
  2. Paina .

## 13.11 Pyykin poistaminen koneesta

1. Avaa luukku. → *Sivu 33*
2. Poista pyykki rummusta.

## 13.12 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)

1. Paina .
2. Puhdista kumisuojus. → *Sivu 44*

**Huomautus:** Jätä laitteen luukku ja pesuainekotelo auki kuivumista varten.

## 14 Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

### 14.1 Lapsilukon aktivointi

- ▶ Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy .
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös laitteen valmustilassa (Standby) ja sähkökatkon sattuessa.

### 14.2 Lapsilukon deaktivointi

**Vaatus:** Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- ▶ Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä sammuu .

## 15 Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System

Laitteen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu tehdasasetuksena, ja se annostelee automaattisesti nestemäistä pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta ohjelmiin, joissa älykäs annostelu on mahdollista.

**Huomautus:** Voit poistaa käytöstä älykkään annostelujärjestelmän valitsimilla → *Sivu 23*, jotta voit annostella käsin esimerkiksi valkopesuun sopivaa pesujauhetta → *Sivu 36*.

### 15.1 Nestemäisen pyykinpesuaineen ja huuhteluaineen täyttäminen annostelusäiliöihin


Jos käytät älykästä annostelujärjestelmää tai laitteeseen ilmestyy käytön aikana tähän liittyvä huomautus, täytä annostelusäiliöt.

#### Huomautukset

- Täytä sitten sopiva nestemäinen pyykinpesuaine ja huuhteluaine annostelusäiliöihin. → *Sivu 32*
- Kun lisää nestemäistä pesuainetta tai huuhteluainetta annostelusäiliöön, käytä samaa tuotetta.
- Jos haluat vaihtaa nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen tilalle annostelusäiliössä toisen tuotteen, puhdista ensin pesuainelokero → *Sivu 40*.

- Kun käytät älykästä annostelujärjestelmää, älä annostele lisää pesuainetta tai huuhteluainetta manuaalisen annostelun lokeroon, jotta vältät pyykinpesuaineen yliannostuksen tai vaahdon muodostumisen.

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Avaa kansi ja täytä nestemäinen pesuaine  ja huuhteluaine  kyseisiin annostelusäiliöihin → *Sivu 17*.

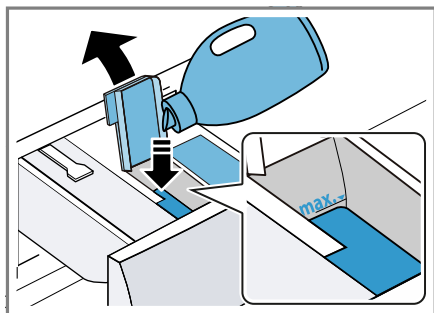

Älä ylitä täyttäessäsi maksimitäyttöasteen merkintää.

**Huomautus:** Voit käyttää molempia annostelulokeroita nestemäiselle pyykinpesuaineelle. Muuta sitä varten annostelusäiliöiden käyttötarkoitusta. → *Sivu 36*

3. Sulje kansi.

**Huomautus:** Sulje kansi heti täytön jälkeen, jotta nestemäinen pesuaine tai huuhteluaine ei kuivu.

4. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

## 15.2 Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen

Jos et käytä älykästä annostelujärjestelmää, älykäs annostelu ei ole mahdollista kyseisessä ohjelmassa tai haluat

lisätä muita aineita, kuten tahrannoistainetta tai tärkkiä, käytä manuaalisen annostelun lokeroa.

**Huomautus:** Ota pesuainetta ja hoitoainetta → *Sivu 32* koskevat ohjeet huomioon.

1. Vedä pesuainekotelo ulos.
2. Lisää pyykinpesuaine tai huuhteluaine manuaalisen annostelun lokeroon → *Sivu 17*.
3. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

## 15.3 Annostelusäiliöiden käyttötarkoituksen muuttaminen

Annostelusäiliö   voi annostella huuhteluainetta  tai nestemäistä pesuainetta . Annostelusäiliö on asetettu tehtaalla huuhteluainetta varten. Jos annostelet automaattisesti toista nestemäistä pesuainetta, muuta annostelusäiliöiden käyttötarkoitusta.

### Huomautukset

- Jos muutat annostelusäiliön sisältöä, annostelusäiliön perusannostelumäärä nollautuu.
  - Jos käytät molempia annostelusäiliöitä nestemäiselle pesuaineelle, aseta annostelusäiliö, jota haluat käytettävän pesun aikana.  
→ *"Valitsimet", Sivun 23*
1. Paina noin 3 sekunnin ajan **i-Dos 2**.
  2. Paina **i-Dos 2** niin monta kertaa, kunnes näytössä on  (nestemäinen pesuaine) tai  (huuhteluaine).
  3. Kun haluat tallentaa asetuksen, odota hetki.

## 15.4 Perusannostelumäärän asettaminen

Aseta älykästä annostelua varten perusannostelumäärä annostelusäiliöille. Perusannostelumäärä on pakkauksessa oleva pesuainevalmistajan annostelusuositus. Aseta perusannostelumäärä, joka sopii 4,5 kg:lle normaalisti likaantunutta pyykkiä. Ota tällöin huomioon veden kovuus.

**Ohje:** Voit asettaa perusannostelumäärän myös Home Connect -sovelluksessa.

1. Paina noin 3 sekunnin ajan **i-Dos 1**.  
✓ Näytössä näkyy asetettu perusannostelumäärä.
2. Kun haluat muuttaa asetusta, paina  / .
3. Kun haluat tallentaa asetuksen, odota hetki.

**Huomautus:** Kun haluat muuttaa perusannostelumäärää muille annostelusäiliöille, toista vaiheet valitsimella **i-Dos 2**.

## 16 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa. Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löydät kohdasta: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla Home Connect -sovelluksen antamia ohjeita.

**Ohje:** Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

### Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määräykset täyttyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.  
→ "Turvallisuus", Sivu 4
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

## 16.1 Home Connect -sovelluksen asetusten tekeminen

1. Asenna Home Connect-sovellus mobiililaitteeseen.
2. Käynnistä Home Connect -sovellus ja muodosta yhteys Home Connect -sovellukseen.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi.

## 16.2 Home Connect -asetusten tekeminen

### Vaatimukset

- Home Connect -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen.
  - Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).
1. Paina **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.
  2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

## 16.3 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa

1. Paina **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.
  2. Paina **Remote Start**  niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "oFF".
  3. Aktivoi Wi-Fi painamalla  .
- ✓ Näytössä näkyy "on".

### Huomautukset

- Kun Wi-Fi on aktivoitu, näytössä näkyy vuorotellen "on" ja Wi-Fi-yhteyden signaalivoimakkuus.
- Poistu Home Connect -asetuksista painamalla **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.

## 16.4 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa

1. Paina **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.
  2. Paina **Remote Start**  niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "on".
  3. Deaktivoi Wi-Fi painamalla  .
- ✓ Näytössä näkyy "oFF".

**Huomautus:** Poistu Home Connect -asetuksista painamalla **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.

## 16.5 Ohjelmapäivityksen asentaminen

**Huomautus:** Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, Home Connect -sovellukseen ilmestyy viesti.

- Kun haluat asentaa ohjelmapäivityksen, noudata Home Connect -sovelluksessa olevia ohjeita.
- ✓ Ohjauspaneeli on asennuksen aikana osittain lukittu.

- ✓ Häiriötapauksessa asennus voi kestää jopa 40 minuuttia. Älä palauta verkkoasetuksia tai laitetta takaisin tehdasasetuksiin.

## 16.6 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen

1. Paina **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.
  2. Paina **Remote Start**  niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "rES".
  3. Paina   noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Verkkoasetukset nollataan.

## 16.7 Kaukokäynnistys

Salli laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta.

### Huomautus

Etäkäynnistys deaktivoituu seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen luukku avataan.
- Painetaan **Remote Start** .
- Sähkökatkon jälkeen.

## Etäkäynnistystyksen aktivointi

### Vaativukset

- Laitteen luukku on kiinni.
- Pesuainekotelo on paikallaan.
- Paina **Remote Start** .
- ✓  palaa ja laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta on sallittu.

## Etäkäynnistystyksen deaktivointi

- Paina **Remote Start** .
- ✓  sammuu.

## 16.8 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästä käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty

Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

**Ohje:** Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 16.9 Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aiemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

**Huomautus:** Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect -sovelluksessa.


## 17 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

**Huomautus:** Voit muuttaa perusasetuksia myös Home Connect -sovelluksessa.

### 17.1 Yhteenveto perusasetuksista

**Huomautus:** Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 38*  
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

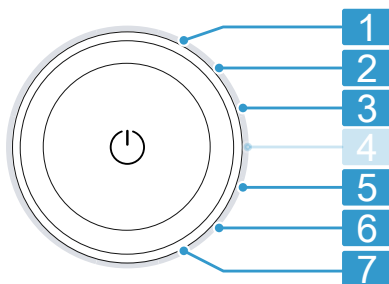

Ohjelmavalitsin ja ohjelmakohdat

- 1** Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)
- 2** Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)
- 3** Näytön kirkkauden asettaminen: 1 (vähäinen) – 4 (erittäin suuri)

- 
- |          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | Rummun puhdistusmuistutuksen aktivointi (on) tai deaktivointi (oFF). |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
- 
- |          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| <b>6</b> | Päättynneiden ohjelmien lukumäärän näyttö (PC). |
|----------|-------------------------------------------------|
- 
- |          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| <b>7</b> | Laitteen palautus tehdasasetuksiin (rES). |
|----------|-------------------------------------------|
- 

## 17.2 Perusasetusten muuttaminen

**Vaatus:** Näytössä näkyvät kaikki lisävalitsimet. → *Sivu 19*

1. Hae perusasetukset näyttöön painamalla **Basic Settings**.
2. Valitse haluamasi perusasetus ohjelmavalitsimella. → *Sivu 39*
3. Perusasetuksen muuttaminen:
  - Kun haluat muuttaa arvoa, paina  tai .
  - Kun haluat palauttaa laitteen tehdasasetuksiin, paina  n. 3 sekunnin ajan.
4. Poistu perusasetuksista painamalla **Basic Settings**.

---

## 18 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

### 18.1 Rummun puhdistus

Puhdista rumpu, kun olet pessyt 20 kertaa pesulämpötilassa 40°C tai tätä matalammassa lämpötilassa, kun

 vilkkuu tai jos et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan, vähintään kuitenkin kerran vuodessa.

### HUOMAA Loukkaantumisvaara!

Jatkuva pesu matalassa lämpötilassa ja laitteen puutteellinen tuuletus voivat vaurioittaa rumpua ja aiheuttaa loukkaantumisia.

- Käynnistä säännöllisesti rummun puhdistusohjelma tai pese vähintään 60 °C lämpötilassa.
- Anna laitteen kuivua jokaisen käytön jälkeen luukku ja pesuainekotelo avoimna.

- Valitse ohjelma **Cotton 90 °C (Puuvilla 90 °C)** tai rummunpuhdistusohjelma Home Connect -sovelluksessa.

Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä ja käyttämällä happivalkaisuainetta sisältävää pesujauhetta tai laitteen sisäosan hoitoon tarkoitettua puhdistusainetta.

→ "Varusteet", *Sivu 31*

### 18.2 Pesuainekotelon puhdistus


Jos haluat vaihtaa nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen tilalle annostelusäiliössä toisen tuotteen, tai pesuainekotelo on likaantunut, puhdista pesuainekotelo.

#### HUOMIO!


Pumppuyksikkö sisältää sähkökomponentteja. Sähkökomponentit voivat vaurioitua, jos ne joutuvat kosketuksiin nesteiden kanssa.

- Älä pese pumppuyksikköä astianpesukoneessa tai upota sitä veteen.


- Suojaa takasivulla olevat sähköliitännät vedeltä, pesuaine- tai huuhteluainejäämiltä.
1. Kytke laite valmiustilaan (Standby).  
→ *Sivu 35*
  2. Vedä pesuainelokero ulos.
  3. Paina jakaja alas ja ota pesuainekotelo pois paikaltaan.

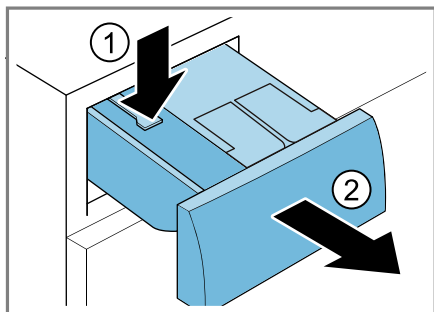


4. Poista pumppuysikkö.

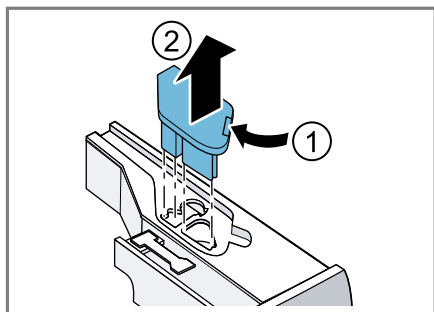


5. Vapauta pesuainekotelon kannen lukitus ja ota kansi pois paikaltaan.

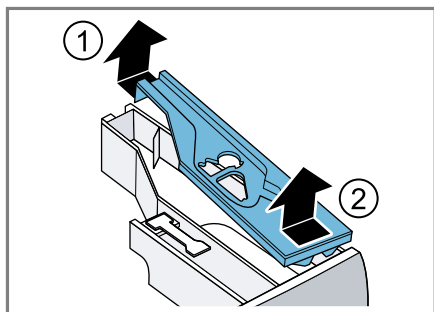


6. Tyhjennä pesuainekotelo.

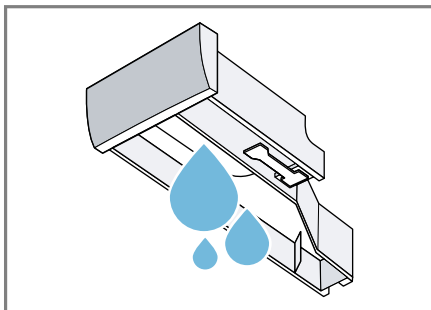



7. Puhdista pumppuysikkö kostealla liinalla.

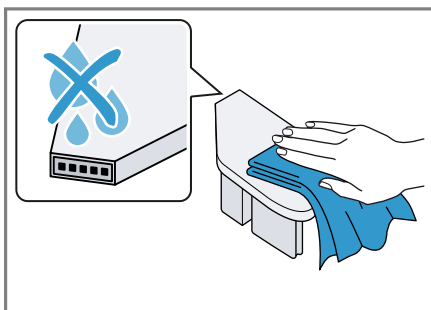


8. Puhdista pesuainekotelo ja kansi pehmeällä, kostealla liinalla tai pese ne käsisuihkulla.

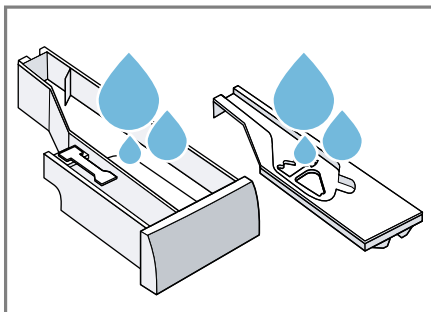

9. Kuivaa pesuainekotelo, kansi ja pumppuysikkö ja aseta ne paikoilleen.

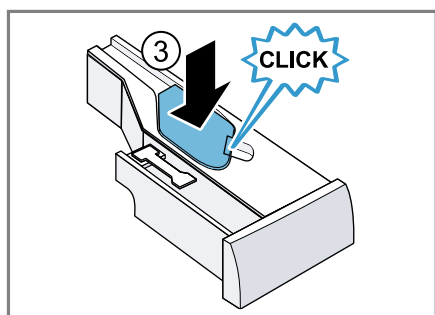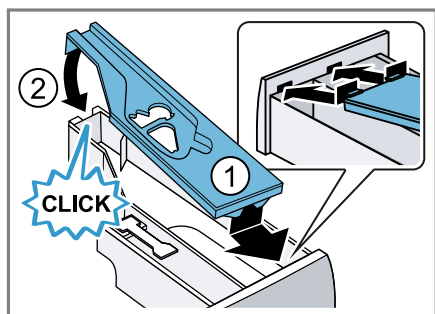

10. Puhdista pesuainekotelon kehys laitteesta.

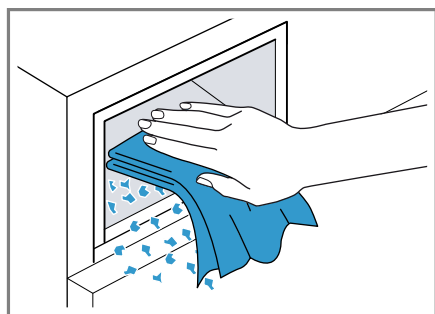

11. Työnnä pesuainelokero paikalleen.





## 18.3 Poistopumpun puhdistus


Puhdista poistopumppu säännöllisesti, vähintään kuitenkin kerran vuodessa, ja jos esiintyy tukoksia tai kolisevia häiriöääniä.

### Poistopumpun tyhjennys


1. Sulje vesihana.
2. Kytke laite valmiustilaan (Standby).  
→ *Sivu 35*
3. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.
4. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.

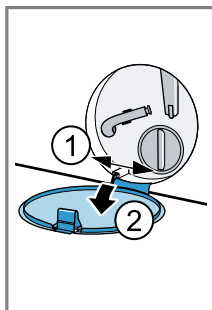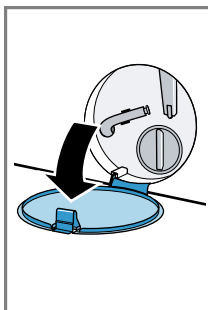

5. Aseta jäljellä olevan pesuveden laskemiseen sopiva astia aukon alle.

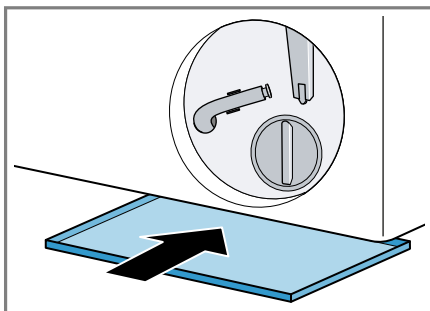

6. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä.

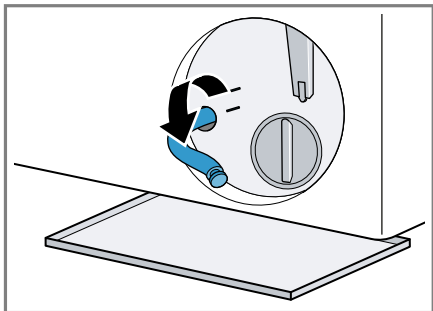


7. **⚠ HUOMAA - Palamisvaara!**


Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- Älä kosketa kuumaa pesuvettä.


Irrota tulppa ja anna veden valua astiaan.

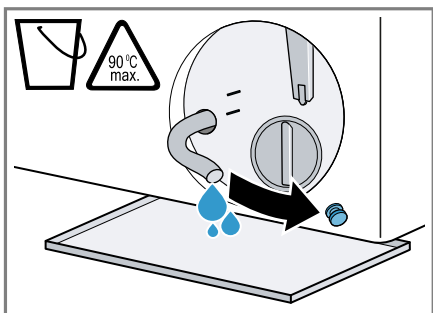

8. Paina tyhjennyksen jälkeen tulppa paikalleen.

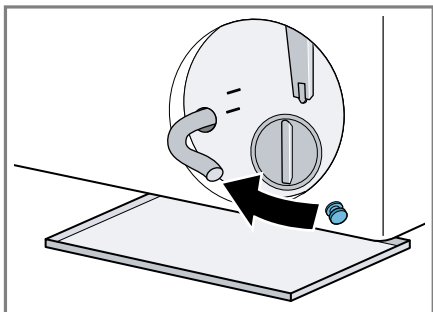

9. Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

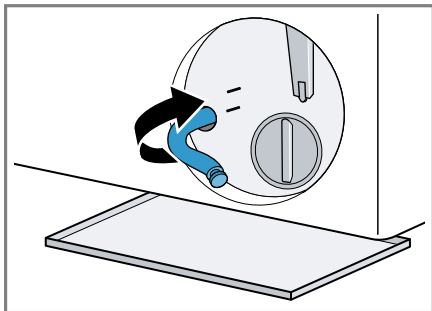


## Poistopumpun puhdistus

**Vaatus:** Poistopumppu on tyhjä.

→ Sivu 42


1. Koska poistopumpussa voi olla vielä jäännösvettä, kierrä pumpun kansi varovasti irti.

- Suodattimen sisäosa voi jäädä kiinni pumppukoteloon karkean lian takia. Irrota lika ja ota suodattimen sisäosa pois paikaltaan.

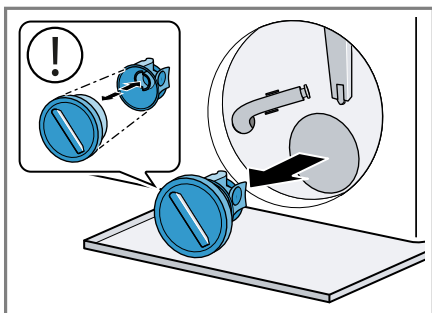


Pumpun kansi koostuu kahdesta rakenneosasta, jotka voidaan irrottaa toisistaan puhdistusta varten.


2. Puhdista sisäosa, pumpun kannen kierre ja pumpunpesä.

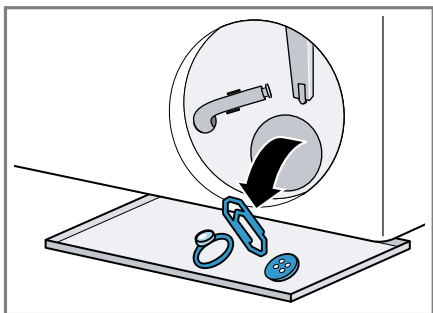


3. Varmista, että molemmat siipipyörät pääsevät pyörimään vapaasti.

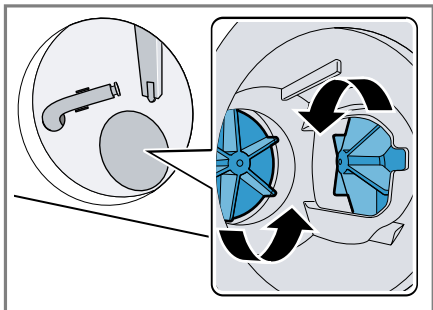

4. Aseta pumpun kansi paikalleen.  
– Varmista, että pumpun kannen rakenneosat on asennettu oikein.

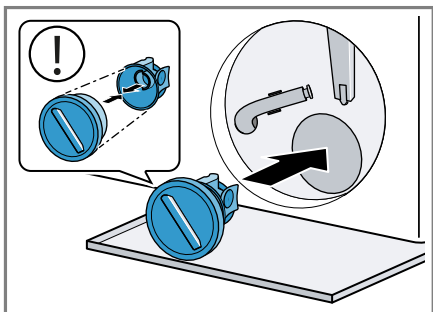


5. Kierrä pumpun kansi kiinni vasteeseen saakka.

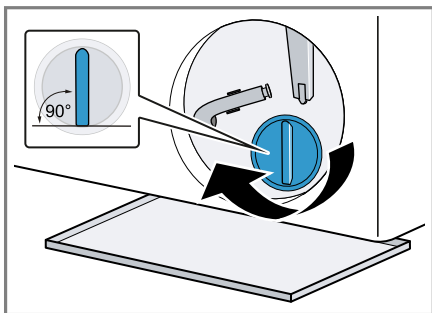

Pumpun kannen kädensijan pitää olla pystyasennossa.

6. Aseta huoltoluukku paikalleen ja sulje se.

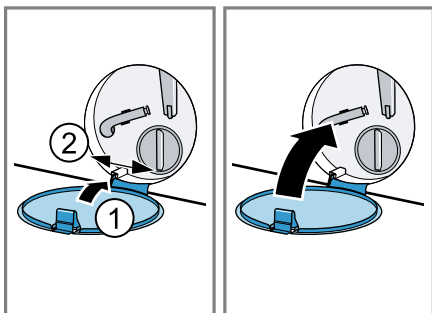


## 18.4 Kumisuojuksen puhdistus


Puhdista kumisuojuksen säännöllisesti.

1. Avaa luukku. → *Sivu 33*

2. Poista kumisuojuksen jääneet vieraat esineet ja nukka.

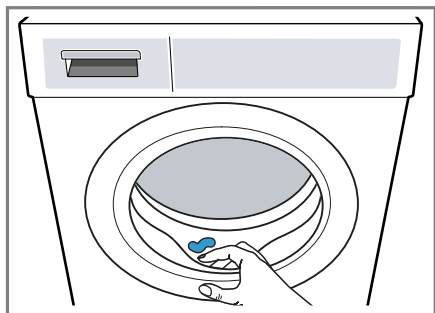

3. Poista tukokset tuloaukosta.

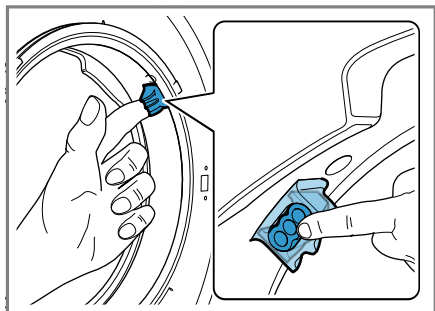

4. Puhdista kumisuojus ulkoa ja sisältä kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi.

## 19 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

### VAROITUS

#### Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjauksia saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

| Vika                                                                                                             | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näyttö on sammunut ja  vilkkuu. | Energiansäästötila on aktiivinen.<br>▶ Paina  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E:36 -10 / E:30 -80<br>Pesuvesi ei poistu laitteesta.                                                            | Poistovesiletku on liitetty liian ylös, se on taittunut tai puristuksissa tai sitä on pidennetty kielletyllä tavalla.<br>▶ Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 13</i><br><br>Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.<br>▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.<br><br>Poistopumppu on tukossa tai pumpun kantta ei ole asennettu oikein.<br>▶ Tarkasta, onko pumpun kansi asennettu oikein paikalleen. → <i>Sivu 42</i><br>▶ Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 42</i><br><br>Pesuainetta on annosteltu liikaa.<br>▶ Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää. → <i>Sivu 37</i><br>▶ Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.<br><br> on aktivoitu.<br>▶ Käynnistä ohjelma <b>Spin (Linkous)</b> tai sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>Sivu 27</i> |
| E:36 -25 -26                                                                                                     | Poistopumppu tukossa.<br>▶ Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 42</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Vika                                                                                         | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:38 -25 -26                                                                                 | <p>Poistopumppu tukossa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puhdista rumpu. → <i>Sivu 40</i></li> <li>2. Jos häiriö ei poistu, puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 42</i></li> </ol> <p>Kumisuojuksen tuloaukko on tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Puhdista kumisuojuksen tuloaukko.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E:10 -00 -10 -20                                                                             | <p>Älykkään annostelujärjestelmän pumppu on jumittunut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puhdista pesuainelokero. → <i>Sivu 40</i></li> <li>2. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 54</i></li> </ol> <p><b>Huomautus:</b> Voit deaktivoida älykkään annostelujärjestelmän ja annostella manuaalisesti siihen asti, kunnes häiriö on poistettu. → <i>Sivu 23</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H:32                                                                                         | <p>Laite keskeytti linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E:30 -10 /  | <p>Vesihana on kiinni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Avaa vesihana.</li> </ul> <p>Tulovesiletku on taittunut tai puristuksissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tarkasta tulovesiletkun asennus. → <i>Sivu 13</i></li> </ul> <p>Tulovesisihti on tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Puhdista tulovesisihti.</li> </ul> <p>Vedenpaine on pieni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tarkasta, onko vesihanassa riittävä vedenpaine.</li> </ul> <p>Vesimäärän mittausjärjestelmä on rikki.</p> <p>Laite käynnistää virheilmoituksen yhteydessä vedenpoiston.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odota ensin n. 5 minuuttia, kunnes vedenpoisto on päättynyt.</li> <li>2. Käynnistä laite uudelleen.</li> </ol> <p>Vedenpoisto käynnistyy tarvittaessa uudelleen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 54</i></li> </ol> |
| E:35 -10                                                                                     | <p>Laitteessa on vuoto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulje vesihana.</li> <li>2. Soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 54</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Vika                                                                               | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:30 -20                                                                           | <p>Kriittinen toimintahäiriö.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sulje vesihana.</li> </ul> <p>Laite käynnistää virheilmoituksen yhteydessä vedenpoiston.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odota ensin n. 5 minuuttia, kunnes vedenpoisto on päättynyt.</li> <li>2. Käynnistä laite uudelleen.<br/>Vedenpoisto käynnistyy tarvittaessa uudelleen.</li> <li>3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 54</i></li> </ol> <hr/> <p>Pesuainetta on annosteltu liikaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.</li> </ul> |
| Kaikki muut vikakoodit.                                                            | <p>Vettä lisättiin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Älä lisää koneeseen käytön aikana vettä.</li> </ul> <hr/> <p>Toimintahäiriö</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paina n. 5 sekunnin ajan ☹, jotta laite käynnistyy uudelleen.</li> <li>2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi.<br/>Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.</li> <li>3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 54</i></li> </ol> <p>Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.</p>                                         |
|  | <p>Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Työnnä pesuainekotelo paikalleen.</li> </ul> <hr/> <p>Pumppuyksikkö ei ole oikein paikallaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tarkasta, että pumppuyksikkö on oikein paikallaan.<br/>→ <i>Sivu 40</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Vika                                                                                                 | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  tai liikaa vaahtoa. | <p>Pesuainetta on annosteltu liikaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos manuaalisen annostelun lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä).</li> <li>▶ Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää. → <i>Sivu 37</i></li> <li>▶ Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.</li> </ul>                          |
|                      | <p>Rummun puhdistus on tarpeen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista rumpu. → <i>Sivu 40</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Näyttö ja valitsimet eivät reagoi.                                                                   | <p>Ohjelmistovirhe.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paina n. 5 sekunnin ajan , jotta laite käynnistyy uudelleen.</li> <li>2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.</li> </ol>                                                                                                         |
| Home Connect ei toimi asianmukaisesti.                                                               | <p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palauta laitteen verkkoasetukset. → <i>Sivu 38</i></li> <li>2. Tee Home Connect -asetukset uudelleen. → <i>Sivu 37</i></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mene sivulle <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>i-Dos 1/i-Dos 2</b> ei voida käyttää.                                                             | <p>Valittu ohjelma tai ohjelman etenemisvaihe ei salli älykästä annostelua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käytä manuaalisen annostelun lokeroa. → <i>Sivu 36</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ohjelma ei käynnisty.                                                                                | <p>Lapsilukko on aktivoitu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivoi lapsilukko . → <i>Sivu 35</i></li> </ul> <p><b>Ready In</b> on aktivoitu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tarkasta, onko <b>Ready In</b> aktivoitu. → <i>Sivu 24</i></li> </ul> <p>Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Työnnä pesuainekotelo paikalleen.</li> </ul> |
| Ohjelma on pysähtynyt taukoa varten tai keskeytynyt, mutta luukkua ei saa avattua.                   | <p>Lämpötila on liian korkea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käynnistä ohjelma <b>Rinse (Huuhtelu)</b> tai odota, kunnes lämpötila on laskenut.</li> </ul> <p>Vedenpinta on liian korkealla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käynnistä ohjelma <b>Spin (Linkous)</b> tai sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>Sivu 27</i></li> </ul>                                                                                                                                        |

| Vika                                                           | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luukkua ei saa avattua sähkökatkon aikana.                     | Luukku on lukittu.<br>► Avaa luukku hätäavaajan avulla. → <i>Sivu 53</i>                                                                                                                 |
| Rumpu nytkähtelee ohjelman käynnistymisen jälkeen.             | Tämä ei ole vika. Sisäinen moottoritestit on käynnistetty.<br>Toimenpiteitä ei tarvita.                                                                                                  |
| Rumpu pyörii, laitteeseen ei tule vettä.                       | Tämä ei ole vika. Täyttömäärän tunnistus on aktiivinen enintään 2 minuuttia.<br>Toimenpiteitä ei tarvita.                                                                                |
| Rummussa ei näy vettä.                                         | Tämä ei ole vika. Vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.<br>Toimenpiteitä ei tarvita.                                                                                              |
| Linkous käynnistyy useita kertoja.                             | Tämä ei ole vika. Laite tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja.<br>Toimenpiteitä ei tarvita.                                                                  |
| Laite tärisee, liikkuu ja pitää kovaa ääntä linkouksen aikana. | Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon.<br>► Suorista laite. → <i>Sivu 15</i>                                                                                                        |
|                                                                | Laitteen jalkoja ei ole kiinnitetty.<br>► Kiinnitä laitteen jalat. → <i>Sivu 15</i>                                                                                                      |
|                                                                | Kuljetustukia ei ole poistettu.<br>► Poista kuljetustuet.                                                                                                                                |
| Suurta linkousnopeutta ei saavuteta.                           | Laite tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla.<br>Toimenpiteitä ei tarvita.                                                                                                 |
| Ohjelman kesto-aika muuttuu pesuprosessin aikana.              | Tämä ei ole vika. Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti, ylimääräinen huuhtelukerta käynnistetään, koska vaahtoa on liikaa, tai epätasapainoa tasataan.<br>Toimenpiteitä ei tarvita. |
| Kohina-, sihinä-, surina- tai imuääniä.                        | Tämä ei ole vika. Vettä syötetään, pesu- ja huuhteluainetta annostellaan, toimintatestejä tehdään tai pesuvettä poistetaan laitteesta.<br>Toimenpiteitä ei tarvita.                      |
| Kolisevaa, rämisevää ääntä poistopumpusta.                     | Poistopumpussa on vieras esine.<br>► Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 42</i>                                                                                                             |
| Riittämätön puhdistusteho tai pyykissä on pesuainejäämiä.      | Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin.<br>► Käynnistä ohjelma <b>Rinse (Huuhtelu)</b> tai harjaa pyykki kuivauksen jälkeen.                      |

| Vika                                                                                                                                                                              | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riittämätön puhdistusteho tai pyykissä on pesuainejäämiä.                                                                                                                         | <p>Annostelusäiliössä oleva pesuaine ei ole sopivaa tai se on paksuuntunut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarkasta, soveltuuko pesuaine käyttöön. → <i>Sivu 32</i></li> <li>2. Tarkasta, onko pesuaine paksuuntunut annostelusäiliössä.</li> <li>3. Jos pesuaine ei ole sopivaa tai se on paksuuntunut, tyhjennä ja puhdista annostelusäiliö. → <i>Sivu 40</i></li> </ol> <hr/> <p>Perusannostelumäärää ei ole asetettu oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Aseta perusannostelumäärä. → <i>Sivu 37</i></li> </ul> |
| Tekstiileihin on muodostunut ohjelman <b>smartFinish</b>  päättymisen jälkeen kosteita laikkuja. | <p>Rummussa tai luukussa olevat vesipisararat ovat kostuttaneet tekstiilejä. Pisararat ovat peräisin tiivistyneestä höyrystä tai edeltävän pesuohjelman jäännöskosteudesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Silitä tekstiilit tai ripusta ne kuivumaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pyykki on linkouksen jälkeen liian märkää.                                                                                                                                        | <p>Linkousnopeus asetettu pieneksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Käynnistä ohjelma <b>Spin (Linkous)</b>.</li> <li>► Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus.</li> </ul> <hr/> <p>Laite tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</li> <li>2. Käynnistä ohjelma <b>Spin (Linkous)</b>.</li> </ol>                                                                                                                             |
| Rypistyminen.                                                                                                                                                                     | <p>Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Aseta tarkoitukseen sopiva ohjelma. → <i>Sivu 27</i></li> </ul> <hr/> <p>Linkousnopeus asetettu suureksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Aseta seuraavalla pesukerralla pienempi linkousnopeus.</li> </ul> <hr/> <p>Täyttömäärä ei ole sopiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 27</i></li> <li>► Esivalmistele pyykki. → <i>Sivu 31</i></li> </ul>       |
| Tulovesiletkusta valuu vettä.                                                                                                                                                     | <p>Tulovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tarkasta tulovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i></li> </ul> <p>Jos se on vaurioitunut, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 54</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Vika</b>                        | <b>Syy ja vianhaku</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poistovesiletkusta valuu vettä.    | Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i></li> </ul> Jos poistovesiletku on vaurioitunut, vaihda se.                                     |
| Vettä valuu luukun alaosa.         | Luukussa tai kumitiivisteessä oleva lika aiheuttaa vuodon.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Puhdista luukku ja kumitiiviste.</li> </ul>                                                                                                             |
| Laitteessa on epämiellyttävä haju. | Kosteus ja pesuainejäämät voivat edistää bakteerien kasvua.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Puhdista rumpu. → <i>Sivu 40</i></li> <li>► Kun et käytä laitetta, jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.</li> </ul> |


## 19.1 Lukon avaaminen hätätilanteessa

### Luukun lukituksen avaaminen

**Vaatus:** Poistopumppu on tyhjä.  
→ *Sivu 42*

- HUOMIO!** Ulos valuva vesi saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
- Älä avaa luukkuja, jos vettä näkyy lasissa.

Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.

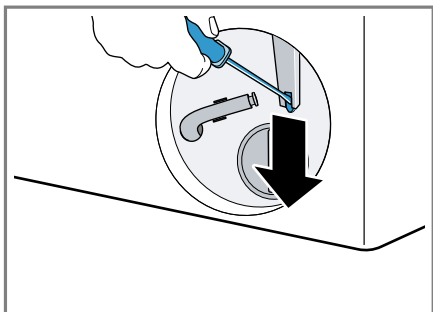

- ✓ Luukun lukitus on avattu.
- 2. Aseta huoltoluukku paikalleen ja lukitse kiinni.
- 3. Sulje huoltoluukku.

## 19.2 Elektroniikkakortin nollaaminen

- Paina n. 5 sekunnin ajan , jotta laite käynnistyy uudelleen.
- Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi.  
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → *Sivu 54*

Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.

## 20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen


### 20.1 Laitteen irrottaminen

- Sulje vesihana.
- Tyhjennä tulovesiletku.
- Kytke laite valmiustilaan (Standby).  
→ *Sivu 35*
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
- Laske pesuvesi pois.  
→ *"Poistopumpun puhdistus", Sivun 42*
- Irrota letkut.
- Tyhjennä annostelusäiliöt.

### 20.2 Kuljetustukien asentaminen

Asenna laitteeseen ennen kuljetusta kuljetustuet, jotta vältät kuljetusvauriot.

- Poista suojatulpat<sup>1</sup> ruuvimeisselillä.

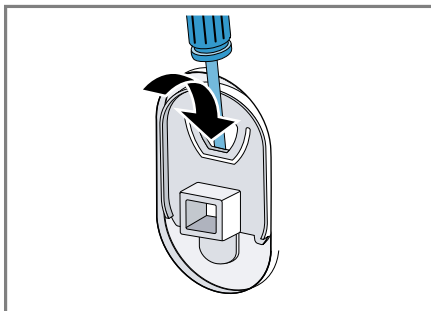

- Ota suojatulppa talteen.
- Aseta 4 kuljetustukea paikoilleen.

<sup>1</sup> Suojatulppien lukumäärä vaihtelee mallin mukaan.

## 20.3 Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön

- ▶ Lisätietoja, ks.  
→ *"Asennus ja liittäminen", Sivu 11* ja  
→ *"Tyhjän pesukerran käynnistäminen", Sivu 15.*

## 20.4 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

### **VAROITUS** **Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
  - ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovenssa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.
1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
  2. Katkaise verkkojohto.
  3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and

electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## 21 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Huomautus:** Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

### 21.1 Mallinnumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinnumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

## 21.2 AQUA-STOP-takuu

Ostosopimukseen perustuvan myyjän virhevastuun ja antamamme valmistajan takuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin.

- Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop turvajärjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot. Koneen täytyy olla liitetty sähköverkkoon, jotta vesiturva on taattu.
- Tämä takuu on voimassa koneen koko käyttöiän ajan.
- Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitântä on tehty ammattitaitoisesti ja ohjeidemme mukaisesti; tähän sisältyy myös Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste) asianmukainen asennus. Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitântään meneviä viallisia tulovesiletkuja tai liittimiä.
- Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Mutta huomioi, että kotivakuutusehdoissa saattaa olla vaatimus hanan sulkemisesta sekä käytön valvonnasta. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestäväälle lomalle.

## 22 Kulutustiedot

Seuraavat tiedot annetaan EU:n ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisesti. Muille ohjelmille kuin ohjelmalle **Eco 40-60** annetut arvot ovat vain ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN60456 perusteella. Automaattinen annostelutoiminto on tätä tarkoitusta varten deaktivoitu. Vertailutestiä koskeva huomautus: Deaktivoi automaattinen annostelutoiminto, paitsi jos tämä toiminto on testauksen kohteena.

| Ohjelma                                                                                               | Täyttö määrä (kg) | Ohjelm an kesto (h:min) <sup>1</sup> | Energia nkulutus (kWh/ jakso) <sup>1</sup> | Vedenk ulutus (l/ jakso) <sup>1</sup> | Maksim i lämpötila (°C) 5 min <sup>1</sup> | Linkou snopeus (r/ min) <sup>1</sup> | Jäänn öskost eus (%) <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                | 10,0              | 3:57                                 | 0,660                                      | 69,0                                  | 30                                         | 1600                                 | 43,50                             |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                | 5,0               | 2:59                                 | 0,320                                      | 49,0                                  | 25                                         | 1600                                 | 46,00                             |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                | 2,5               | 2:50                                 | 0,168                                      | 33                                    | 23                                         | 1600                                 | 44,60                             |
| Cotton (Puuvilla) 20 °C                                                                               | 10,0              | 3:30                                 | 0,570                                      | 100,0                                 | 24                                         | 1600                                 | 46,00                             |
| Cotton (Puuvilla) 40 °C                                                                               | 10,0              | 3:30                                 | 1,410                                      | 100,0                                 | 43                                         | 1600                                 | 46,00                             |
| Cotton (Puuvilla) 60 °C                                                                               | 10,0              | 3:17                                 | 2,290                                      | 100,0                                 | 62                                         | 1600                                 | 46,00                             |
| Cotton (Puuvilla) 40 °C + Prewash                                                                     | 10,0              | 3:59                                 | 1,510                                      | 111,0                                 | 42                                         | 1600                                 | 46,00                             |
| Easy Care (Synteettiset) 40 °C                                                                        | 4,0               | 2:29                                 | 0,820                                      | 51,0                                  | 44                                         | 1200                                 | 33,00                             |
| Mix 40 °C                                                                                             | 4,0               | 1:04                                 | 0,700                                      | 44,0                                  | 42                                         | 1400                                 | 53,00                             |
|  Wool (Villa) 30 °C | 2,0               | 0:36                                 | 0,210                                      | 40,0                                  | 24                                         | 800                                  | 30,00                             |

<sup>1</sup> Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

<sup>2</sup> Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitainta (15 °C).

## 23 Tekniset tiedot

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen korkeus                  | 84,5 cm                                                                                                                                                                                                                              |
| Laitteen leveys                   | 59,8 cm                                                                                                                                                                                                                              |
| Laitteen syvyys                   | 59,0 cm                                                                                                                                                                                                                              |
| Laitteen syvyys luukku suljettuna | 63,8 cm                                                                                                                                                                                                                              |
| Laitteen syvyys luukku avattuna   | 109,0 cm                                                                                                                                                                                                                             |
| Paino                             | 82,8 kg                                                                                                                                                                                                                              |
| Suurin sallittu täyttömäärä       | 10,0 kg                                                                                                                                                                                                                              |
| Verkkojännite                     | 220-240 V, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                     |
| ⇐ Pienin sallittu asennussulake   | 10 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nimellisteho                      | 2300 W                                                                                                                                                                                                                               |
| Ottoteho                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valmiustila (standby): 0,50 W</li> <li>■ Päälle jätetty -tila: 0,50 W</li> <li>■ Aika verkkovalmiustilan säätymiseen (Wi-Fi): 5 min</li> <li>■ Verkkovalmiustila (Wi-Fi): 2,00 W</li> </ul> |
| Vedenpaine                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vähintään: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Enintään: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>                                                                                                                |
| Tulovesiletkun pituus             | 150 cm                                                                                                                                                                                                                               |

Poistovesiletkun pituus 150 cm

Verkkoliitäntäjohdon pituus 210 cm

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö. Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1985886><sup>1</sup>. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL.

### 23.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi. Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".<sup>2</sup> Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydettäessä.

<sup>1</sup> Koskee vain Euroopan talousalueen maita

<sup>2</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

Lähetä pyyntö osoitteeseen  
ossrequest@bshg.com tai BSH  
Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,  
D-81739 München.  
Aihe: „OSSREQUEST“  
Sinulle lähetetään lasku  
lähettämästäsi pyynnöstä aiheutuvista  
kustannuksista. Tämä tarjous on  
voimassa kolme vuotta ostopäivästä  
tai vähintään niin kauan kuin  
tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea  
ja varaosia.

24

Vaativustenukaisuuvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa  
täten, että Home Connect  
-toiminnoilla varustettu laite vastaa

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

direktiivin 2014/53/EU  
perusluonteisia vaatimuksia ja muita  
asiaankuuluvia määräyksiä.  
Täydellinen RED  
vaativustenukaisuuvakuutus  
löytyy internetistä sivulta siemens-  
home.bsh-group.com laitteen  
tuotesivulta lisädokumenttien  
kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–  
2483,5 MHz): maks. 100 mW  
5-GHz-kaista (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): maks. 150 mW



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.

FI BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9001947010** (041217)

fi