



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Kuivausrumpu

WQG245DLSN

[fi] Käyttöohje ja asennusohjeet



Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	3	11 Käytön perusteet	23
1.1 Yleisiä ohjeita	3	11.1 Laitteen kytkeminen päälle ...	23
1.2 Määräyksenmukainen käyttö	3	11.2 Ohjelman asettaminen	23
1.3 Käyttäjien rajoitukset	3	11.3 Luukun avaaminen	24
1.4 Turvallinen asennus	4	11.4 Pyykin asettaminen koneeseen	24
1.5 Turvallinen käyttö	6	11.5 Pesuohjelman käynnistäminen	24
1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto	8	11.6 Pyykin lisääminen	24
2 Esinevahinkojen välttäminen	8	11.7 Ohjelman keskeyttäminen	24
3 Ympäristönsuojelu ja säästö	9	11.8 Pyykin poistaminen koneesta	24
3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen	9	11.9 Laitteen kytkeminen pois päältä	24
3.2 Energiansäästö	9	11.10 Nukkasäiliö	24
3.3 Energiansäästötila	9	11.11 Kondenssivesisäiliö	26
4 Asennus ja liitäntä	10	12 Kuivaustavoite	27
4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta	10	12.1 Kuivaustavoitteen muuttaminen	27
4.2 Toimituksen sisältö	10	12.2 Kuivaustavoitteen säätäminen	27
4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset	10	13 Lapsilukko	27
4.4 Poistovesiletku	11	13.1 Lapsilukon aktivointi	28
4.5 Laitteen suoristaminen	13	13.2 Lapsilukon deaktivointi	28
4.6 Laitteen liittäminen sähköverkkoon	13	14 Perusasetukset	28
5 Tutustuminen	14	14.1 Yhteenveto perusasetuksista	28
5.1 Laite	14	14.2 Perusasetusten muuttaminen	28
5.2 Ohjauspaneeli	15	15 Laitehuolto	28
6 Näyttö	15	15.1 Laitehuollon esivalmistelu	29
7 Valitsimet	17	15.2 Kevyen laitehuollon suorittaminen	29
8 Ohjelmat	19	15.3 Laitteen tehohuollon suorittaminen	29
8.1 Automaattiohjelmat	20	16 Puhdistus ja hoito	30
8.2 Aikaohjatut ohjelmat	21	16.1 Kosteustunnistin	30
9 Varusteet	22		
10 Pyykki	23		
10.1 Pyykin esivalmistelu	23		
10.2 Hoito-ohjeiden symbolit	23		

16.2 Kondenssivesisäiliön suodatin	31	18.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	35
17 Toimintahäiriöiden korjaaminen	31	19 Huoltopalvelu	35
18 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen	35	19.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)	36
		20 Kulutustiedot	36
		21 Tekniset tiedot	38



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- kuivausrumpuun soveltuvien ja vedellä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen ja raikastamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetytyiltä.

1.4 Turvallinen asennus

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkintä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Älä liitä laitetta virtapiiriin, jonka energialaitos kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

► Älä nosta laitetta yksin.

Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.

► Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle. . Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.

→ *"Varusteet", Sivu 22*

► Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitäntäsarjaa.

► Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.

► Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

► Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.

► Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.

► Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.

► Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

► Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua.

Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.

► Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

► Älä koske laitteen teräviin kulmiin.

► Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

1.5 Turvallinen käyttö

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 35*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ **VAROITUS – Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesta oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

⚠ **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ **VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Laitteen ympäristössä oleva hiilipöly tai jauhot voivat aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.

⚠ **VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Tämän laitteen kondenssivesi ei ole juomavettä; siinä voi olla nukkaa.

- ▶ Älä juo tai käytä muutoin laitteen kondenssivettä.

Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.

- Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Tässä laitteessa oleva kylmäaine R290 on ympäristöystävällistä, mutta palavaa, ja se voi syttyä palamaan joutuessaan kosketuksiin avotulen tai sytytyslähteiden kanssa.



- Älä pidä avotulta tai sytytyslähteitä laitteen lähellä.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!

Nukkasihdissä olevat jäämät voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- Puhdista nukkasihti säännöllisesti.

Herkästi syttyvät esineet, kuten savukkeensytyttimet tai tulitikut, voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- Poista vaatteiden taskuista kaikki herkästi syttyvät esineet ennen kuivausta.

Pesemätön pyykki, joka on joutunut kosketuksiin liuotinaineiden, öljyn, vahan, vahanpoistoaineen, maalin, rasvan tai tahranoistoaineen kanssa, voi syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä tässä laitteessa.
- Huuhtelee tällainen pyykki ennen kuivausta huolellisesti kuumalla vedellä ja pesuaineella.
- Älä käytä laitetta, jos pyykki on edellä puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jos kuivaus keskeytetään ennenaikaisesti, pyykki ei jäähdy riittävästi ja se voi syttyä palamaan.

- Älä keskeytä kuivausohjelmaa ennenaikaisesti.
- Jos kuivaus keskeytyy ennenaikaisesti, ota pyykki heti pois koneesta ja levitä se kuivumaan.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Jos laitteen päälle nousta tai kiivetään, kansi voi murtua.

- Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

⚠ **VAROITUS – Myrkytysvaara!**

Liutinpitoisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- Älä käytä liutinpitoisia puhdistusaineita.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO

Huuhdeluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden

virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

- Noudata valmistajien annostelusuosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

- Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ *"Ohjelmat", Sivu 19*

Laitteen ylikuumentuminen voi haitata laitteen toimintaa.

- Pidä laitteen tuuletusaukko vapaana, kun laite on käytössä.
- Varmista riittävä tuuletus huoneessa.

Kevyet esineet, kuten hiukset ja nukka, voivat imeytyä käytön aikana laitteen tuuletusaukkoon ja haitata laitteen toimintaa.

- Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.
- Pidä kevyet esineet poissa laitteen läheltä.

Käyttö puuttuvan, epätäydellisen tai viallisen nukkasuojan (laitteen varustuksesta riippuen esimerkiksi nukkasiihi, nukankerääjä, nukkamatto) kanssa voi aiheuttaa laiteaurioita.

- Älä käytä laitetta puuttuvan, epätäydellisen tai viallisen nukkasuojan kanssa.

Vaahtomuovi tai vaahtokumi voi muuttaa muotoaan tai sulaa rumpukuivauksen yhteydessä.

- Älä kuivaa laitteessa vaahtomuovia tai vaahtokumia sisältävää pyykkii.

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.

- Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

- Käytä laitetta hyvin tuuletetussa huoneessa ja pidä laitteen tuuletusaukko vapaana.
- Linkoa pyykki pesukoneessa ennen kuivausta.
- Käytä jokaisessa kuivauksessa ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä hyväksesi. Ohjelmat → *Sivu 19*
- Älä ylitä ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. Ohjelmat → *Sivu 19*
- Puhdista nukkasiihi kuivauksen jälkeen.
→ *"Nukkasiihin puhdistus", Sivu 25*

3.3 Energiansäästötila

Jos laite on lyhyen aikaa käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

4 Asennus ja liitäntä

4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

HUOMIO

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.
- 1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen", Sivu 9*
- 2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
- 3. Avaa luukku. → *Sivu 24*
- 4. Poista varusteet rummusta.
- 5. Sulje luukku.

4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

HUOMIO

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
- Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.
→ *"Varusteet", Sivu 22*

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Kuivausrumpu
- Laitteen asiakirjat
- Poistovesiletku ja liitäntäadapteri, kiinnitysmateriaali ja kaareva tuki
→ *Sivu 11*

4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

Noudata sijoituspaikkaa koskevia ohjeita.

HUOMIO

Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- Kallista laitetta varovasti.
 - Kuljeta laite pystyasennossa.
- Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.
- Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.

Jos laitetta käytetään heti kuljetuksen jälkeen, laitteen sisältämä kylmäaine voi aiheuttaa laitevaurioita.

- Anna laitteen seistä heti kuljetuksen jälkeen paikallaan kaksi tuntia ennen kuin otat laitteen käyttöön.

Lattialla

Aseta laite puhtaalle, tasaiselle ja kantavalle alustalle.

Suorista laite. → *Sivu 13*


Pesutornissa

Sijoita tämä laite vain kuivausrummun valmistajan alkuperäisellä liitossarjalla pesutorniin.

- Liitossarja → *Sivu 22*

Sijoita tämä laite vain saman valmistajan pyykinpesukoneen päälle. Tämän laitteen syvyyden ja leveyden pitää olla yhteneväiset pyykinpesukoneen mittojen kanssa. Älä asenna pesutornia jalustalle.

Seinän vieressä

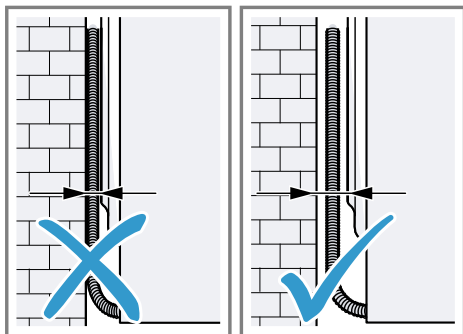

Älä asenna letkuja ja verkkoliitäntäjohtoa puristuksiin seinän ja laitteen väliin.

4.4 Poistovesiletku

Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä, jonka laite kerää tehtaalla ennakkoasetuksen mukaan kondenssivesisäiliöön. Käytä poistovesiletkua ohjataksesi ylimääräisen kondenssiveden suoraan viemäriin.

Huomautus: Käytä laitetta mukana toimitetulla poistovesiletkulla. → *Sivu 11*

Kun liität poistovesiletkun, sinun ei tarvitse tyhjentää kondenssivesisäiliötä säännöllisesti. → *"Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen", Sivut 26*

Poistovesiletkun liittäminen

Jos et halua tyhjentää laitteen kondenssivesisäiliötä säännöllisesti, liitä poistovesiletku laitteeseen.

HUOMIO


Jos laitetta käytetään ilman asianmukaisesti liitettyä kondenssivesiletkua tai poistovesiletkua, liitännästä voi valua nestettä.

- Liitä ennen laitteen käyttöä kondenssivesiletku tai

poistovesiletku asianmukaisesti liitäntään.

Vaatimukset


- Laite ja varusteet on purettu pakkauksesta. → *Sivu 10*
 - Laite on sijoitettu käyttöpaikkaan.
1. Vedä kondenssivesiletku pois liitännästä.

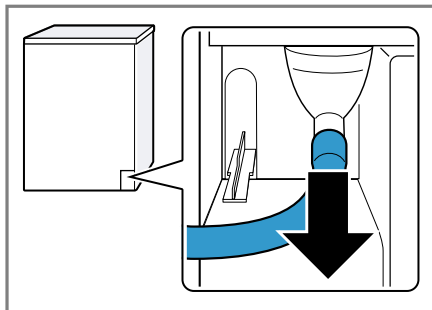


Kondenssivesiletku on kiinnitetty tehtaalla liitäntään.

Huomautus: Kun kondenssivesiletku poistetaan, liitännästä voi valua vähän nestettä.

2. Työnnä kondenssivesiletku pidikkeeseen.

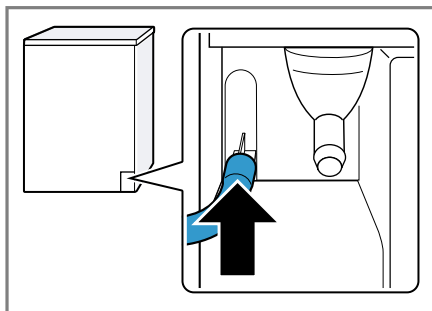


3. Työnnä poistovesiletku liitäntään vasteeseen saakka.

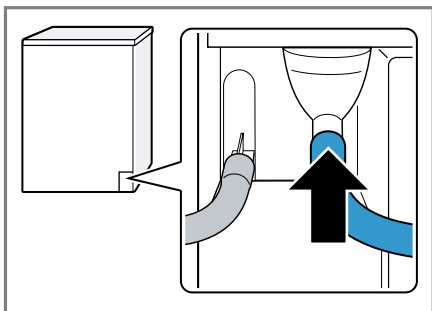

4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 26*

5. Poista tulppa alapinnalta ① ja aseta yläpinnalla olevaan syvennykseen ②.

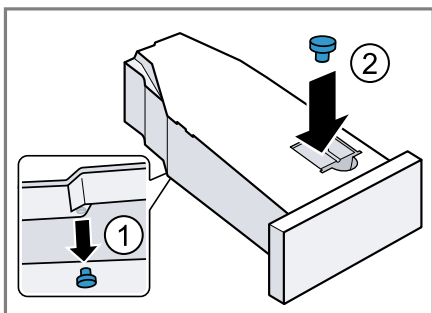

6. Työnnä kondenssivesisäiliön paikalleen. → *Sivu 27*

7. Liitä laite poistovesiliitäntään.
→ *Sivu 12*

Ohje: Jos haluat ohjata kondenssiveden uudelleen kondenssivesisäiliöön, esimerkiksi laitteen paikan vaihdon yhteydessä, tee kaikki vaiheet taas päinvastaisessa järjestyksessä.


Poistovesiliitännän liitäntätyypit

HUOMIO

Jos poistoviemäri on tukossa tai suljettu, poistovesi voi valua takaisin laitteeseen.

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poista tukokset.


Vedenpoisto hajulukkuun.

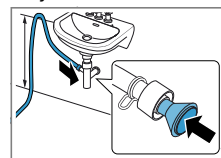

Varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (12-22 mm). Kiinnitä poistovesiletku letkun ohjaimella vähintään 80 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeuteen.

Huomautus: Y-liittimellä → *Sivu 22* voit liittää toisen laitteen kuten esimerkiksi pyykinpeuskoneen poistovesiletkun hajulukon samaan viemäriin.


Vedenpoisto pesualtaaseen.

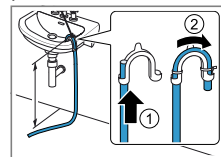

Työnnä poistovesiletku kokonaan kaarevan tuen läpi ja kiinnitä kiinnitysmateriaalilla a. Kiinnitä kaari enintään 100 cm:n korkeuteen.

Vedenpoisto viemäriin.

Työnnä poistovesiletku kokonaan kaarevan tuen läpi

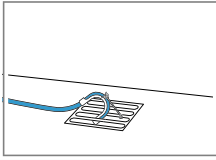


ja kiinnitä
kiinnitysmateriaalilla.
a.
Kiinnitä kaari
viemäriin.

4.5 Laitteen suoristaminen

Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöääniä ja värinöitä.

- Suorista laite kiertämällä laitejalkoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

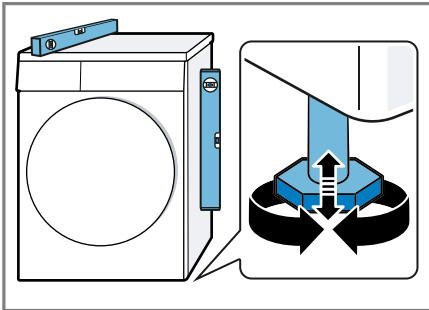

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.


4.6 Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohtoon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.
Laitteen liitäntätiedot löydät teknisistä tiedoista → *Sivu 38*.
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.
✓ Laite on nyt toimintavalmis.

5 Tutustuminen

5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

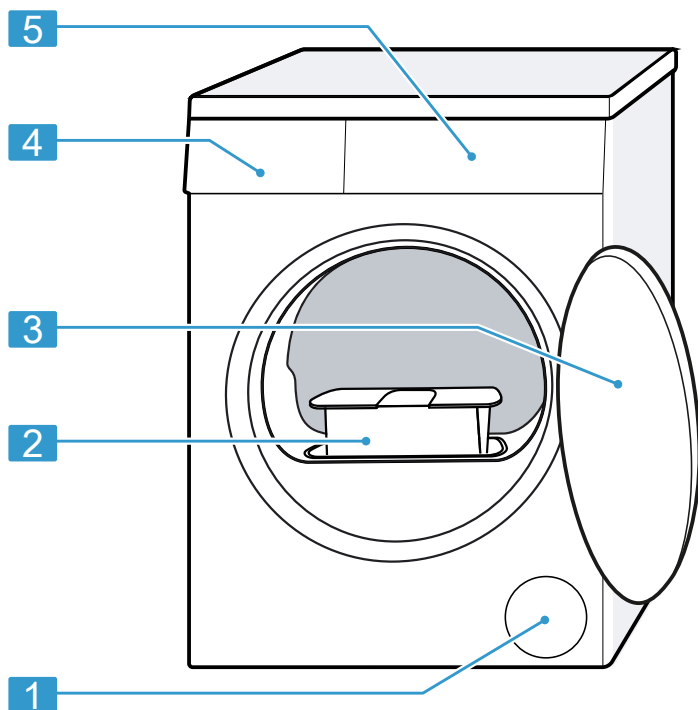


Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

1	Tuuletusaukko
2	Nukkasihti → <i>Sivu 24</i>
3	Luukku → <i>Sivu 24</i>

4	Kondenssivesisäiliö → <i>Sivu 26</i>
5	Ohjauspaneeli → <i>Sivu 15</i>

5.2 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

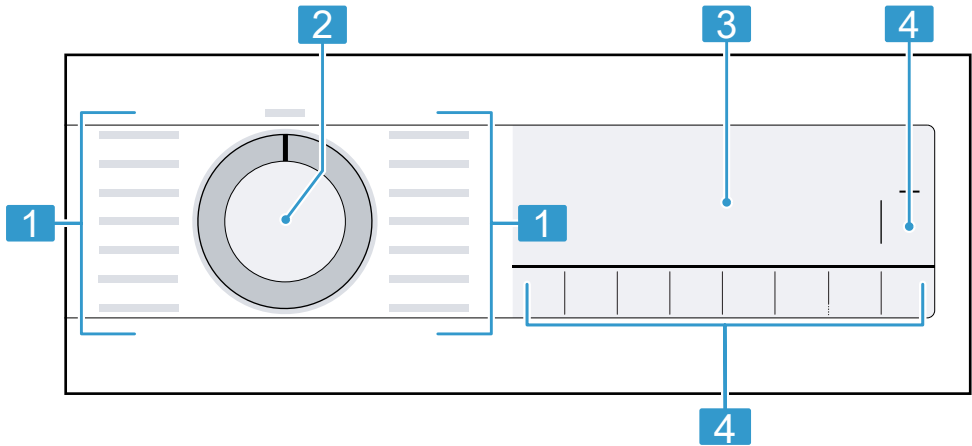

1 Ohjelmat → *Sivu 19*


2 Ohjelmavalitsin → *Sivu 23*

3 Näyttö → *Sivu 15*

4 Valitsimet → *Sivu 17*

6 Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat asetusarvot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit. Näytön alueella 8:88 näkyy ohjelman tilasta riippuen vihjeitä, kuten E nd.

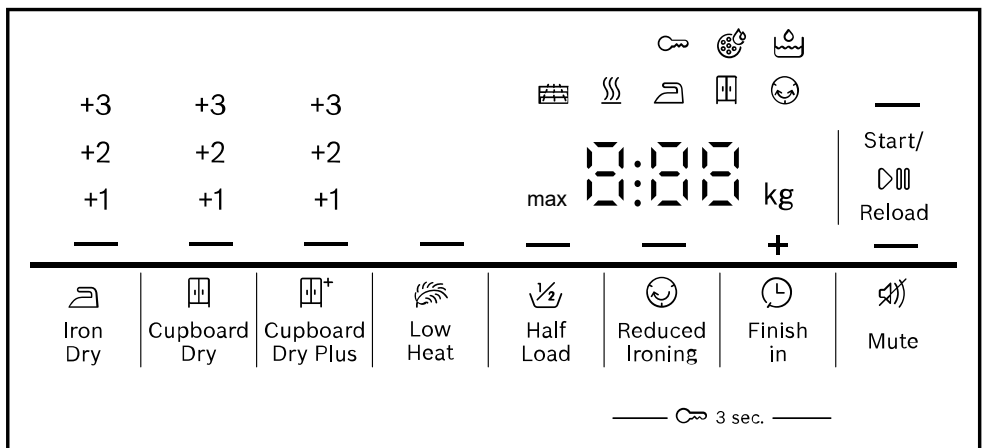

Esimerkki näytöstä

Näyttö	Kuvaus
0:40 ¹	Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.
1:25	Aikaohjattu ohjelma on asetettu. → <i>Sivu 21</i>
9,0 ¹	Suositteltu suurin täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
+ 0:45 ¹	Ohjelman päättymisaika → <i>Sivu 19</i>
	- palaa: lapsilukko on aktivoitu. - vilkkuu: lapsilukko on aktivoitu ja laitetta on käytetty. → <i>Sivu 28</i>
— (Start/  Reload)	Käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi - palaa: ohjelma on käynnissä ja se voidaan keskeyttää tai pysäyttää tauon ajaksi. - vilkkuu: ohjelma voidaan käynnistää tai sitä voidaan jatkaa.
— ( Iron Dry)	Kuivaustavoite on aktivoitu. → <i>Sivu 27</i>
— ( Cupboard Dry)	Kuivaustavoite on aktivoitu. → <i>Sivu 27</i>
— ( Cupboard Dry Plus)	Kuivaustavoite on aktivoitu. → <i>Sivu 27</i>
+1 +2 +3	Muutettu kuivaustavoite on aktivoitu. → <i>Sivu 27</i>
— ( Reduced Ironing)	Rypistymisestä on aktivoitu. → <i>"Valitsimet", Sivut 18</i>
— ( Low Heat)	Hellävarainen kuivaus hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille on aktivoitu. → <i>Sivu 19</i>
4.5 kg — ( Half Load)	Puolitettu täyttömäärä on aktivoitu. → <i>Sivu 19</i>
— ( Mute)	Hiljainen kuivaus ilman merkkiäänä on aktivoitu. → <i>Sivu 19</i>
	Työnnä kondenssivesisäiliö ja työnnä se paikalleen. → <i>Sivu 26</i>
	Nukkasihdin puhdistaminen. → <i>Sivu 25</i>
CrE	Suorita kevyen laitehuollon ohjelma. → <i>Sivu 28</i>
Hot	Jäähdytysprosessi jäähdyttää pyykkiä ohjelman tilasta riippuen muutaman minuutin ajan rummun pyöriessä, jotta

¹ Esimerkki

Näyttö	Kuvaus
	vältetään pyykin vaurioituminen. Jäähdytysprosessi voidaan keskeyttää avaamalla luukku. Huomautus: Älä muuta asetettua ohjelmaa.
	Automaattinen itsepuhdistus huuhtelee laitteen lämmönvaihtimen. Huomautus: Älä poista kondenssivesisäiliötä äläkä keskeytä ohjelmaa.
	Ohjelman tila: kuivaus
	Ohjelman tila: Silityskuiva-kuivaustavoite
	Ohjelman tila: Kaappikuiva-kuivaustavoite
	Ohjelman tila: rypistymisenesto
— (Start/ ▷ Reload)	Ohjelman tila: tauko
End	Ohjelman tila: ohjelman päätyminen

7 Valitsimet

Tästä löydät yhteenvedon valitsimista ja niiden säätömahdollisuuksista.

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
Start/ ▷ Reload	■ käynnistäminen ■ keskeyttäminen ■ pysäyttäminen tauon ajaksi	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi.
 3 sec.	■ aktivointi ■ deaktivointi	Lapsilukon aktivointi tai deaktivointi. Ohjauspaneelin lukitseminen tahattoman käytön estämiseksi. Kun lapsilukko on aktivoitu ja laite kytketään pois päältä, lapsilukko pysyy aktivoituna. → "Lapsilukko", Sivu 27

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
 Cupboard Dry Plus	■  Cupboard Dry Plus ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Valinnalla  Cupboard Dry Plus on kuivaustavoite aktivoitu. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä. → "Kuivaustavoite", Sivu 27 ■ Valinnalla +1 , +2 tai +3 on kuivaustavoitetta muutettu. → "Kuivaustavoitteen säätäminen", Sivu 27
 Cupboard Dry	■  Cupboard Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Valinnalla  Cupboard Dry on kuivaustavoite aktivoitu. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä. → "Kuivaustavoite", Sivu 27 ■ Valinnalla +1 , +2 tai +3 on kuivaustavoitetta muutettu. → "Kuivaustavoitteen säätäminen", Sivu 27
 Iron Dry	■  Iron Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Valinnalla  Iron Dry on kuivaustavoite aktivoitu. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä. → "Kuivaustavoite", Sivu 27 ■ Valinnalla +1 , +2 tai +3 on kuivaustavoitetta muutettu. → "Kuivaustavoitteen säätäminen", Sivu 27
 Reduced Ironing	■ aktivointi ■ deaktivointi	Rypistymiseston aktivointi tai deaktivointi.

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
		Rumpu liikuttaa pyykkiä ohjelman päättymisen jälkeen 120 minuuttia säännöllisin väliajoin rypistymisen vähentämiseksi.
 Low Heat	■ aktivointi ■ deaktivointi	Hellävaraisen kuivauksen aktivointi tai deaktivointi. Lämpötila lasketaan hellävaraista käsittelyä vaativia tekstiilejä varten, kuten esim. polyakryyli tai elastaani. Ohjelma kestää tavallista kauemmin.
⌚ Finish in	■ Ohjelman päättymisaika ■ Ohjelman kesto	■ Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Ohjelman käynnistyksen jälkeen näytössä näkyy ohjelman kesto. ■ Aseta ohjelman kesto aikaohjelmille. → <i>"Aikaohjatut ohjelmat", Sivu 21</i>
 Mute	■ aktivointi ■ deaktivointi	Käyttösignaalien ja huomautussignaalien aktivointi tai deaktivointi.
 Half Load	■ aktivointi ■ deaktivointi	Yksittäisten vaatekappaleiden tai pienten täyttömäärien kuivaaminen.

8 Ohjelmat

Voit kuivata tekstiilit joko automaattiohjelmalla tai aikaohjatulla ohjelmalla.

Huomautus: Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.
→ *"Hoito-ohjeiden symbolit", Sivu 23*

8.1 Automaattiohjelmat

Automaattiohjelmat ovat ohjelmia, joissa kosteustunnistimet mittaavat pyykin jäännöskosteuden kuivauksen kuluessa. Ohjelma päättyy vasta, kun asetettu kuivaustavoite on saavutettu.

Jokaisella automaattiohjelmalla on kuivaustavoite → *Sivu 27*. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kuivaa tai kosteaa pyykki on ohjelman päätyttyä.

Ohje: Valitse kuivaustavoite tekstiilien tai haluamasi kuivaustuloksen mukaan.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Bomull (Puuvilla)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus.	9,0
Eco	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. Energiaa säästävä ohjelma.	9,0
Syntet (Synteettiset)	Tekokuitua ja sekoitekuitua olevien tekstiilien kuivaus.	3,5
Mix	Puuvillaa ja tekokuitua olevien tekstiilien kuivaus.	3,0
Sängkläder (Vuodevaatteet)	Puuvillaisten pussilakanoiden ja tynnyliinojen sekä lakanoiden kuivaus. Huomautus: Rummun liikkeet on optimoitu suurikokoisten tekstiilien kuivaukseen.	3,5
Fintvätt (Hienopesu)	Satiinia, tekokuitua ja sekoitekuitua olevien hellävaraista käsittelyä vaativien tekstiilien kuivaus.	2,0
Dunprogram (Untuvaohjelma)	Untuvatäytteisten tekstiilien, peittojen tai untuvapeittojen kuivaus. Huomautukset ▪ Kuivata suurikokoiset tekstiilit, kuten peitot tai makuupussit, yksitellen. ▪ Ravistele tekstiilejä ohjelman päätyttyä, jotta täyte jakautuu tasaisesti ja kosteus pääsee haihtumaan. ▪ Jos kuivaat tynnyä eikä tynny ole ohjelman päätyttyä vielä täysin kuiva, kuivaa tynny aikaohjelmalla. → <i>Sivu 21</i>	1,5

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Hygien Plus (Hygienia Plus)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. Sopii tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen.	4,0
Sport	Nopeasti kuivuvien funktionaalisten, mikrokuitua tai tekokuitua olevien urheiluvaatteiden kuivaus.	1,5
Skjortor (Kauluspaidat)	Puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevien paitojen ja puseroiden kuivaus. Huomautus: Kuivaa optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi kerrallaan enintään 5 paitaa tai 5 puseroa. Silitä pyykki kuivauksen jälkeen tai ripusta se kuivumaan. Jäännöskosteus jakautuu silloin tasaisesti.	1,5
Snabb 40' (Pika 40')	Tekokuitua tai kevyttä puuvillaa olevien tekstiilien kuivaus.	2,0
Handdukar (Pyyhkeet)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvillaa ja pellavaa olevien pyyheliinojen ja kylpytakkien kuivaus.	6,0

8.2 Aikaohjatut ohjelmat

Aikaohjatut ohjelmat ovat ohjelmia, joissa on kiinteästi määritetty tai säädettävissä oleva ohjelman kesto. Ohjelma päättyy määritetyn ajan kuluttua, myös silloin, kun pyykki ei esimerkiksi ole vielä kuivaa. Aikaohjatut ohjelmat sopivat yksittäisten vaatekappaleiden tai ohuiden tekstiilien kuivaamiseen.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Yllefinish (Villan viimeistely)	Konepesunkestävän villan tai villasekoitetta olevien tekstiilien kuivaus. Huomautus: Tekstiilit tulevat pöyheiksi, mutta niitä ei kuivata. Poista tekstiilit laitteesta, kun ohjelma on päättynyt, ja anna niiden kuivua.	0,5

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Tidsprogram varmt (Aikaohjelma lämmin)	Kaikkien tekstiililajien paitsi villan ja silkin kuivaus. Sopii esikuivatulle tai vain vähän kostealle pyykille ja monikerroksisten, paksujen tekstiilien jälkikuivaukseen.	3,0

9 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Ohje: Jotkin varusteet ovat saatavilla myös muissa väreissä. Ota yhteys huoltopalveluun. → *Sivu 35*

	Käyttö	Tilausnumero
Liitossarja	Laitteen asentaminen tilaa säästään tarkoitukseen sopivan saman valmistajan samanlevyisen ja -syvyisen pyykinpesukoneen päälle.	WTZ2741C
Villakori	Yksittäisten villatekstiilien, urheilujalkineiden ja pehmolelujen kuivaus tai raikastaminen.	WMZ20600
Y-liitin	Toisen laitteen vedenpoistoletkun liittäminen samaan hajulukon viemäriin.	15000490
Poistovesiletku	Laitteen ylimääräisen kondenssiveden johtaminen suoraan viemäriin, jolloin kondenssivesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää säännöllisesti.	WTZ1110

	Käyttö	Tilausnumero
Laitteenhoitoaine	Intensiivistä laitehuoltoa varten.	00312474

10 Pyykki

10.1 Pyykin esivalmistelu

HUOMIO

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

Huomautus

Esikäsittelemällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois
- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemerkkejä
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit
- Poista verhojen ripustusrullat ja lyijypainot
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Linkoa pyykki ennen kuivausta
- Kuivaa villatekstiilit, urheilujalkineet ja pehmolelut villavaatekorissa Villavaatekori

10.2 Hoito-ohjeiden symbolit

Hoito-ohjeet kuivausta varten

Symboli	Tekstiilit
	kulutusta kestävät puuvilla- ja pellavatekstiilit, esimerkiksi käsipyyhkeet, vuodevaatteet, alusvaatteet
	hellävaraista käsittelyä vaativat, synteettistä materiaalia, sekoitekuitua olevat tekstiilit, hellävaraista käsittelyä

Symboli Tekstiilit

	vaativat tekstiilit, esimerkiksi tekniset alusasut, kauluspaidat
	Tekstiilejä, jotka ovat silkkiä tai nailonia, ilmaa läpäisemättömiä ja kumipinnoitettuja tekstiilejä sekä synteettisiä verhoja ei saa kuivata kuivausrummussa

11 Käytön perusteet

11.1 Laitteen kytkeminen päälle

Vaatus: Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti. → *Sivu 10*

- Aseta ohjelmavalitsin ohjelman kohdalle.


Huomautus: Rummun valo sammuu automaattisesti.

11.2 Ohjelman asettaminen


1. Kierrä ohjelmavalitsinta ja aseta se haluamasi ohjelman kohdalle.
→ *Sivu 19*
2. Jos tarpeen, muuta ohjelma-asetuksia. → *Sivu 17*
Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.

11.3 Luukun avaaminen

1. Ota luukun kahvan alaosasta kiinni ja vedä luukkua.

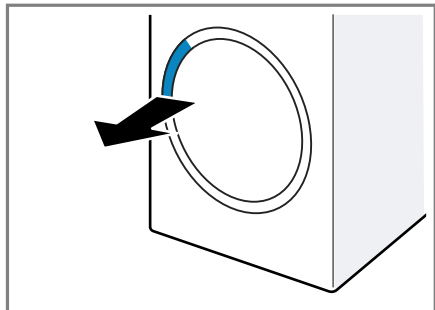

2. Avaa luukku.

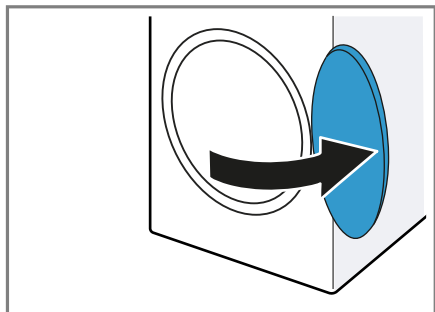

11.4 Pyykin asettaminen koneeseen

Huomautus: Huomioi ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen. → *Sivu 19*

Vaativuudet

- Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu. → *Sivu 23*
 - Rumpu on tyhjä.
1. Avaa luukku. → *Sivu 24*
 2. Aseta pyykki rumpuun.
 3. Sulje luukku.
Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

11.5 Pesuohjelman käynnistäminen

Vaativuudet

- Ohjelma on asetettu. → *Sivu 23*

- Luukku on lukittu.
- Paina **Start/Reload**.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: "End" .

Huomautus: Kun näytössä näkyy "Hot" , laite jäähdyttää pyykkiä. Kun "Hot" sammuu, pyykki on jäähtynyt.

11.6 Pyykin lisääminen

Ohjelman käynnistyttyä voit lisätä tai poistaa pyykkiä milloin tahansa.

1. Paina **Start/Reload**.
Jäähdytysprosessi käynnistyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua ja jäähdyttää pyykin rummun pyöriessä. Jos haluat välttää tai keskeyttää jäähdytysprosessin, avaa luukku. → *Sivu 16*
2. Avaa luukku. → *Sivu 24*
3. Lisää tai poista pyykkiä.
4. Sulje luukku.
5. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 24*

11.7 Ohjelman keskeyttäminen

1. Paina **Start/Reload**.
2. Avaa luukku. → *Sivu 24*
3. Poista pyykki. → *Sivu 24*

11.8 Pyykin poistaminen koneesta

1. Avaa luukku. → *Sivu 24*
2. Poista pyykki rummusta.

11.9 Laitteen kytkeminen pois päältä

- Aseta ohjelmavalitsin kohtaan ○ .

11.10 Nukkasihti

Pyykistä irtoava nukka kertyy kuivauksen aikana nukkasihtiin. Nukkasihti suojaa laitetta nukalta.


Nukkasihdin puhdistus

Kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos näyttöön ilmestyy käytön aikana huomautus, puhdista nukkasihdi ohjelman päätyttyä.


Huomautus: Jos laitetta ei puhdisteta kuvatulla tavalla, laitteen toimintaan voi tulla häiriöitä.

Vaatimukset

- Näytössä näkyy kuivauksen jälkeen: "End"
 - tai näytössä näkyy meneillään olevan käytön aikana: .
1. Avaa luukku. → *Sivu 24*
 2. Poista nukka luukun sisäpuolelta.
 3. Poista kaksiosainen nukkasihdi yksi osa kerrallaan.

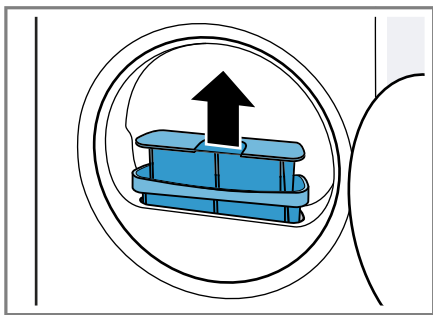


4. Poista nukka syvennyksestä.

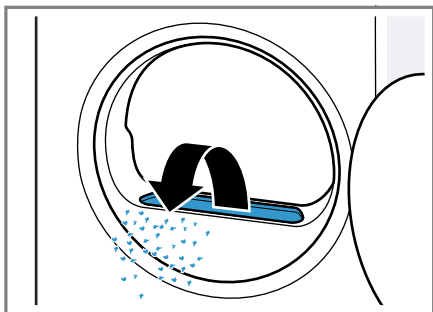


Varmista, että ilmanavassa ei ole nukkaa.

5. Avaa molemmat nukkasihdit ① ja poista nukka ②.

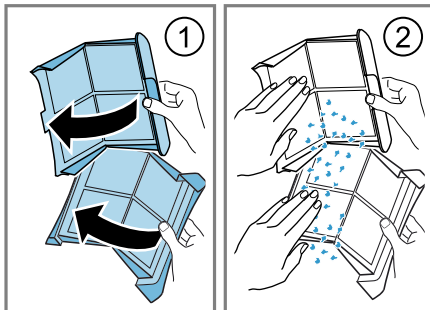


Hävitä nukka kotitalousjätteen mukana välttääksesi sen, että poistoveteen joutuu mikromuoveja.

6. Puhdista molemmat nukkasihdit huolellisesti juoksevalla, lämpimällä vedellä ja kuivaa.

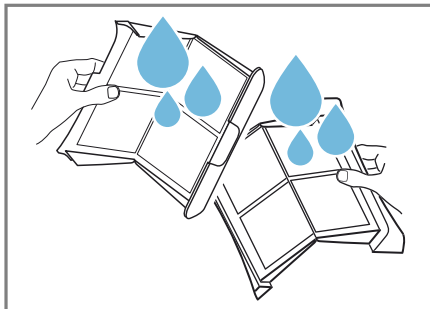


Huomautus: Kerää puhdistusvesi astiaan, esimerkiksi ämpäriin. Kaada puhdistamisen jälkeen astian sisältö suodattimen, kuten suodatinpaperin, läpi. Hävitä suodatinpaperi kotitalousjätteen mukana, jottei poistoveteen joudu mikromuoveja.

7. Sulje molemmat nukkasihdit ja liitä osat yhteen.

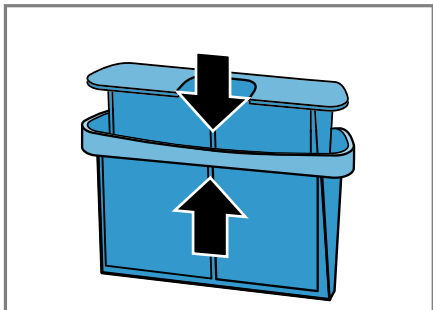

8. Aseta kaksiosainen nukkasihdi paikalleen.

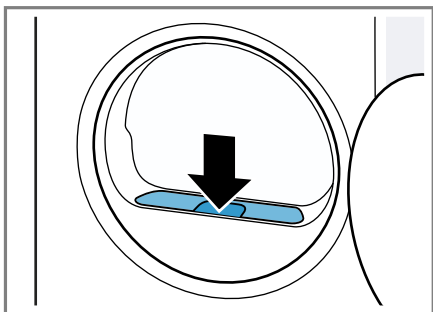

9. Sulje luukku.

11.11 Kondenssivesisäiliö

Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä, jonka laite kerää tehtaan ennakoasetuksen mukaan kondenssivesisäiliöön.

Huomautus: Käytä laitetta mukana toimitetulla poistovesiletkulla. → *Sivu 11*

Kun liität poistovesiletkun, sinun ei tarvitse tyhjentää kondenssivesisäiliötä säännöllisesti. → *"Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen", Sivut 26*


Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen

Kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos näyttöön pysähtyy kuivausohjelma


ja huomautus, tyhjennä kondenssivesisäiliö.

Vaatimukset

- Näytössä näkyy kuivauksen jälkeen: "End"
 - tai näytössä näkyy keskeytetyn käytön aikana: ☹.
1. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.

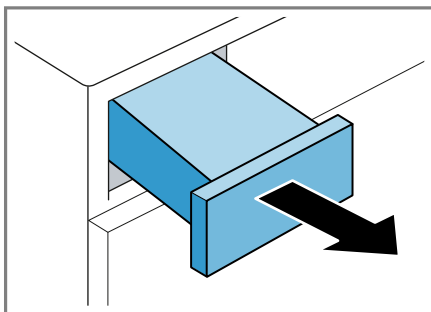

2. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.

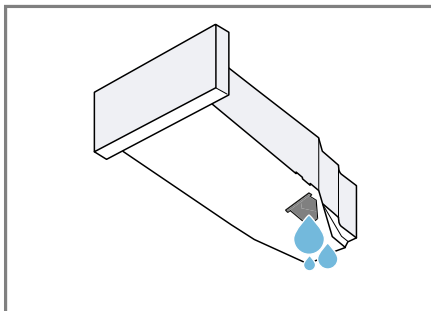


Tarkasta kondenssivesisäiliön suodatin säännöllisesti ja puhdista likaantunut suodatin. → *Sivu 31*
Varmista, että työnnet kondenssivesisäiliön paikalleen ennen laitteen käyttöä. → *Sivu 27*

3. Jos kuivausohjelma keskeytyy, käynnistä ohjelma. → *Sivu 24*

Kondenssivesisäiliön työntäminen paikalleen

- Työnä kondenssivesisäiliö paikalleen vasteeseen saakka.

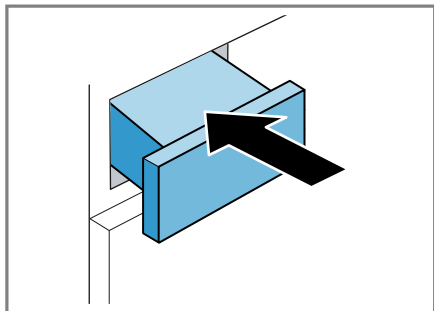

12 Kuivaustavoite

Jokaiselle automaattiohjelmalle on esiasetettu kuivaustavoite. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kuivaa tai kosteaa pyykki on ohjelman päätyttyä.

Kuivaustavoite	Kuvaus
☐ Cupboard Dry Plus	Vaikeasti kuivuville monikerroksisille, paksuille tekstiileille.
☐ Cupboard Dry	Normaaleille, yksikerroksisille tekstiileille.
☐ Iron Dry	Normaaleille, yksikerroksisille tekstiileille. Pyykki on ohjelman päättymisen jälkeen vielä hieman kosteaa. Silitä pyykki tai ripusta se kuivumaan, jotta se ei rypisty.

12.1 Kuivaustavoitteen muuttaminen

Voit muuttaa joidenkin automaattiohjelmien kuivaustavoitteen, jotta pyykistä tulee vielä kuivempaa tai kostempaa.

1. Aseta automaattiohjelma. → *Sivu 20*
 - ✓ Näytössä näkyy esiasetettu kuivaustavoite.
2. Paina ☐ **Cupboard Dry** , ☐ **Cupboard Dry Plus** tai ☐ **Iron Dry** .
 - ✓ Näytössä näkyy — (☐ Cupboard Dry), — (☐ Cupboard Dry Plus) tai — (☐ Iron Dry).

12.2 Kuivaustavoitteen säätäminen

Jos pyykki tuntuu tietyllä kuivaustavoitteella kuivaamisen jälkeen liian kostealta, voit säätää kuivaustavoitetta.

1. Aseta automaattiohjelma. → *Sivu 20*
 - ✓ Näytössä näkyy esiasetettu kuivaustavoite.
2. Paina uudelleen ☐ **Cupboard Dry** , ☐ **Cupboard Dry Plus** tai ☐ **Iron Dry** muuttaaksesi kuivaustavoitetta arvosta "+1" (kuiva) arvoon "+3" (kuivin).

13 Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

13.1 Lapsilukon aktivointi

- Paina molempia valitsimia  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy .
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös, kun laite kytketään pois päältä, ja sähkökatkon sattuessa.

13.2 Lapsilukon deaktivointi


Vaatus: Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- Paina molempia valitsimia  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan. Jotta käynnissä oleva ohjelma ei keskeydy, ohjelmavalitsimen pitää olla aloitusohjelman kohdalla.
- ✓ Näytössä sammuu .

14 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

14.1 Yhteenveto perusasetuksista

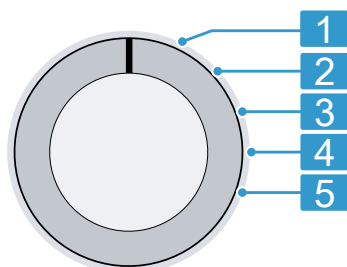

Ohjelmavalitsin ja ohjelmakohdat

- 1** Ei perusasetusta.

Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen:

- 2** 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)

Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen:

- 3** 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)

- 5** Käynnistettyjen ohjelmien lukumäärän näyttö.

14.2 Perusasetusten muuttaminen

1. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 1. → *Sivu 28*
2. Paina  **Iron Dry** ja aseta samalla ohjelmavalitsin kohtaan 2.
- ✓ Näytössä näkyy tämänhetkinen arvo.
3. Valitse haluamasi perusasetus ohjelmavalitsimella. → *Sivu 28*
4. Kun haluat muuttaa arvoa, paina  **Finish in** .
5. Jos haluat tallentaa muutoksen muistiin, kytke laite pois päältä.

15 Laitehuolto

Laitteessa on tarjolla ohjelmat kevyttä laitehuoltoa ja laitteen tehohoitoa varten.

Suorita kevyt laitehuolto poistaaksesi kevyet likajäämät laitteesta, jos näyttöön ilmestyy pidemmän käyttöajan jälkeen "CrE" .

Huomautus: Kevyt laitehuolto kestää noin 1 tunnin.

Suorita laitteen tehohoito poistaaksesi mahdolliset kiinni tarttuneet likajäämät laitteesta sekä epämiellyttävät hajut yli kuukauden kestäneen seisonta-ajan jälkeen.

Huomautukset

- Laitteen tehohoito kestää noin 4 tuntia eikä sitä saa keskeyttää.
- Laitteen tehohoitoa varten tarvitet laitteen alkuperäistä hoitoainetta → *Sivu 23*.

15.1 Laitehuollon esivalmistelu

Laitteen alkuvalmistelu


Vaatus: Rumpu on tyhjä.

1. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 24*
2. Nukkasihdin puhdistaminen. → *Sivu 25*
3. Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → *Sivu 26*

Kondenssivesisäiliön esivalmistelu

Jos johdat laitteen kondenssiveden pois poistovesiletkun kautta, esivalmistele kondenssivesisäiliö.

1. Poista tulppa yläpinnalla olevasta syvennyksestä ① ja aseta se alapinnalle ②.

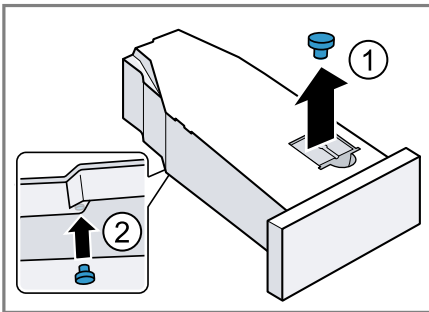

2. Puhdista kondenssivesisäiliössä oleva suodatin.

15.2 Kevyen laitehuollon suorittaminen

Vaatus: Laitehuolto on esivalmisteltu. → *Sivu 29*

1. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön. Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.
2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
3. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 1. → *Sivu 28*
4. Paina **Iron Dry** ja pidä painettuna ja aseta ohjelmavalitsin kohtaan 4 → *Sivu 28*.
5. Vapauta **Iron Dry**.
✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP1" ja ohjelman kesto.
6. Paina **Start/Reload**.
✓ Laitehuolto käynnistyy ja kuulet äänimerkin.
✓ Laitehuollon päätyttyä näytössä näkyy "End" ja kuulet äänimerkin.
7. Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → *Sivu 26*
8. Jos johdat kondenssiveden pois poistovesiletkulla, poista tulppa kondenssivesisäiliön alapinnalta ja aseta se kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan syvennykseen. → *Sivu 29*
9. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
10. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 24*

15.3 Laitteen tehohoito suorittaminen

Laitteen tehohoito käynnistäminen

Vaatus: Laitehuolto on esivalmisteltu. → *Sivu 29*

1. Kaada pullollinen laitteen hoitoainetta ja n. 1,5 litraa

- lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.
2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
3. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 1.
→ *Sivu 28*
4. Paina  **Iron Dry** ja pidä painettuna ja aseta ohjelmavalitsin kohtaan 4 → *Sivu 28*.
5. Vapauta  **Iron Dry** .
✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP1" ja ohjelman kesto.
6. Paina **+**.
✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP2" ja ohjelman kesto.
7. Paina **Start/**  **Reload**.
✓ Laitehuolto käynnistyy ja kuulet äänimerkin.
✓ Noin 3 tunnin kuluttua laitehuolto pysähtyy ja näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelman kesto.
8. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 26*
9. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
10. Kallistele kondenssivesisäiliötä varovasti vaakatasossa ja tyhjennä säiliö, jotta laitteen hoitoaineen jäämät huuhtoutuvat pois.

Laitteen tehohuollon jatkaminen

1. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.
2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.

3. Paina **Start/**  **Reload**.
✓ Laitehuolto jatkuu.
✓ Laitehuollon päätyttyä näytössä näkyy "End" ja kuulet äänimerkin.
4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 26*
5. Jos johdat kondenssiveden pois poistovesiletkulla, poista tulppa kondenssivesisäiliön alapinnalta ja aseta se kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan syvennykseen.
→ *Sivu 29*
6. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 24*

16 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

16.1 Kosteustunnistin

Laitteen kosteustunnistin määrittää, miten kosteaa pyykki on kuivauksen aikana. Laite muuttaa automaattiohjelman kestoä pyykin jäännöskosteuden mukaan.

Kosteustunnistimen puhdistus

Kosteustunnistimen pintaan voi kertyä ajan mittaan jäämiä kalkista, pesuaineista ja hoitoaineista. Puhdista kosteustunnistin säännöllisesti.


HUOMIO

Kovat tai karkeat esineet voivat vaurioittaa kosteustunnistinta.

- Älä käytä puhdistukseen kovia tai karkeita esineitä, hankausaineita tai teräsvillaa.

Huomautus: Jos laitetta ei puhdisteta kuvatulla tavalla, laitteen toimintaan voi tulla häiriöitä.

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteustunnistin sienellä.

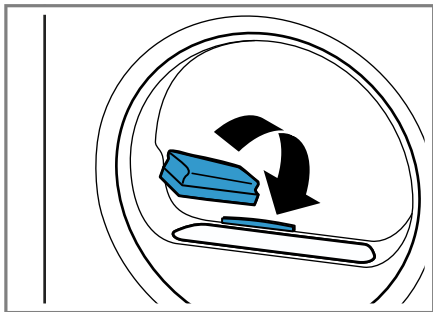

16.2 Kondenssivesisäiliön suodatin


Kondenssiveteen kertyy pyykistä kuivauksen aikana nukkaa. Kondenssivesisäiliössä oleva suodatin suojaa laitetta nukalta.

Puhdista kondenssivesisäiliön suodatin.

Suodatin puhdistuu automaattisesti, kun kondenssivesisäiliö tyhjenetään. Tarkasta suodatin säännöllisesti ja puhdista likaantunut suodatin.

1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 26*


2. Ota suodatin pois paikaltaan.

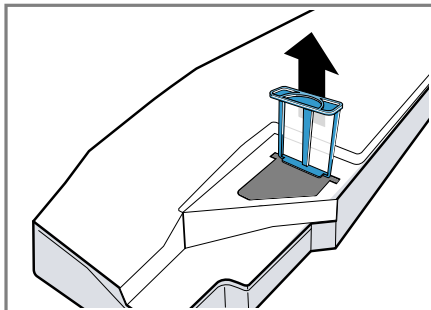

3. Puhdista suodatin juoksevalle, lämpimällä vedellä.

Huomautus: Kerää puhdistusvesi astiaan, esimerkiksi ämpäriin. Kaada puhdistamisen jälkeen astian sisältö suodattimen, kuten suodatinpaperin, läpi. Hävitä suodatinpaperi kotitalousjätteen mukana, jottei poistoveteen joudu mikromuoveja. Voit puhdistaa suodattimen myös astianpesukoneessa.

4. Työnnä suodatin paikalleen vasteeseen saakka.

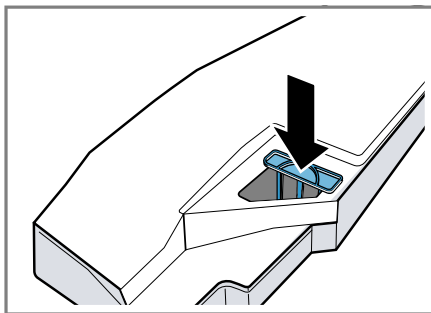

5. Työnnä kondenssivesisäiliön paikalleen. → *Sivu 27*

17 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS**Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö on sammunut ja Start/  Reload vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen. ▶ Paina Start/  Reload .
Kaikki muut vikakoodit.	Toimintahäiriö 1. Käynnistä laite uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 35</i> Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.
"Hot" ja rumpu pyörii.	Tämä ei ole vika. Jäähdytysprosessi on aktiivinen. Toimenpiteitä ei tarvita. Huomautus: Älä muuta ohjelmaa jäähdytysprosessin kuluessa. Jäähdytysprosessi kestää enintään 10 minuuttia.
 ja ohjelma keskeytynyt.	Kondenssivesisäiliö on täynnä. ▶ Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → <i>Sivu 26</i> Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on taittunut tai puristuksissa. ▶ Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i> Poistovesiletku on tukossa. ▶ Huuhtelee poistovesiletku vesijohtovedellä. Kondenssivesisäiliön suodatin on likaantunut. ▶ Puhdista kondenssivesisäiliön suodatin. → <i>Sivu 31</i>
"CrE"	On suoritettava kevyt laitehuolto. ▶ Suorita kevyt laitehuolto. → <i>Sivu 28</i>
	Nukkasihti on likaantunut. ▶ Puhdista nukkasihti. → <i>Sivu 25</i>

Vika	Syy ja vianhaku
	Tämä ei ole vika. Automaattinen itsepuhdistus huuhtelee laitteen lämmönvaihtimen. Toimenpiteitä ei tarvita. Huomautus: Älä vedä kondenssivesisäiliötä ulos äläkä keskeytä ohjelmaa.
Ohjelma ei käynnisty.	Lapsilukko on aktivoitu. ▶ Deaktivoi lapsilukko . → <i>Sivu 28</i> ☹ Finish in on aktivoitu. ▶ Tarkasta, onko ☹ Finish in aktivoitu. → <i>Sivu 19</i>
Ohjelman kesto aika muuttuu kuivauksen aikana.	Tämä ei ole vika. Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kuivausaika on liian pitkä.	Nukkasihti on likaantunut. ▶ Puhdista nukkasihti. → <i>Sivu 25</i> Ympäristön lämpötila on alle 15 °C tai yli 30 °C. ▶ Varmista, että ympäristön lämpötila on välillä 15 °C ja 30 °C. Ilmankierto laitteen sijoituspaikassa ei riitä. ▶ Tuuleta laitteen sijoituspaikka. Liian vähän kondenssivettä automaattista itsepuhdistusta varten, kun kuivataan jatkuvasti pienellä täyttömäärällä. ▶ Kuivaa yli 3 kg:n täyttömäärä kosteaa pyykkiä säännöllisesti ohjelman loppuun saakka. Laitteen tuuletusaukko on tukossa. ▶ Varmista, että laitteen tuuletusaukko on vapaana. Lämmönvaihdin on likaantunut. ▶ Suorita kevyt laitehuolto. → <i>Sivu 28</i>
Hurina-, surina- tai pumppausääniä.	Tämä ei ole vika. Kompressorin, kompressorin tuuletus tai kondenssivesipumppu on aktiivinen. Toimenpiteitä ei tarvita.
Pyykki on liian kosteaa.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ▶ Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>Sivu 21</i> Täyttömäärä on liian suuri. ▶ Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 19</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Pyykki on liian kosteaa.	Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. 1. Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. 2. Levitä vaatekappaleet jäähtymistä varten. Asetettu kuivaustavoite ei ole sopiva. ► Muuta kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 27</i> Kuivaustavoitetta ei ole sovitettu oikeaksi. ► Sääda kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 27</i> Täyttömäärä on liian pieni. ► Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>Sivu 21</i> Kosteustunnistin on likaantunut. ► Puhdista kosteustunnistin. → <i>Sivu 30</i> Laite on keskeyttänyt kuivauksen täytyneen kondenssivesisäiliön vuoksi. ► Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → <i>Sivu 26</i>
Rypistyminen.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ► Aseta tarkoitukseen sopiva ohjelma. → <i>Sivu 19</i> Täyttömäärä ei ole sopiva. ► Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 19</i> ► Esivalmistele pyykki. → <i>Sivu 23</i> Pyykki on kuivauksen jälkeen liian kauan rummussa. 1. Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. 2. Levitä vaatekappaleet jäähtymistä varten. Siliäviä tekstiilejä kuivattiin liian kauan. ► Muuta tai sääda kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 27</i> Rypistymisestä ei ole aktivoitu. ► Aktivoi rypistymisestä. → <i>Sivu 17</i>
Laitteesta valuu vettä.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon. ► Suorista laite. → <i>Sivu 13</i> Poistovesilettoa ei ole liitetty oikein. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i>
Kondenssivettä kertyy kondenssivesisäiliöön siitä huolimatta, että poistovesiletto on liitetty.	Tämä ei ole vika. Jäljellä oleva kondenssivesi voi jäädä kondenssivesisäiliöön. Toimenpiteitä ei tarvita. Poistovesilettoa ei ole liitetty oikein. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Laitteessa on kiinni tarttunutta likaa tai laite on ollut käyttämättä yli kuukauden ajan. ► Suorita laitteen tehohoito. → <i>Sivu 28</i>

18 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

18.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

VAROITUS

Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovelle oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

VAROITUS

Tulipalovaara!

Laitteessa käytettävä kylmäaine R290 on ympäristöystävällistä mutta palavaa. Jos laitetta ei hävitetä asianmukaisesti, se voi syttyä.

- Hävitä laite asianmukaisesti.
- Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.

2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

19 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltsi tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivuiltamme.

19.1 Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

20 Kulutustiedot

Ohjelma **Eco** sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen. Tämä ohjelma on tarkoitettu asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 noudattamisen arviointiin. Se vastaa asetuksen (EU) nro 392/2012 ja asetuksen (EU) nro 932/2012 liitteen I kohdan 1.1 mukaista vakiopuuvillaohjelmaa. Energiamerkissä ilmoitetut tämän ohjelman kulutusarvot perustuvat pyykin kosteuspitoisuuteen 60 %.

Muille ohjelmille ilmoitetut arvot ovat ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN61121 perusteella.

Todelliset arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista kankaan tyyppistä, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, kankaan jäännöskosteudesta, asetetusta kuivausasteesta, täyttömäärästä, ympäristöolosuhteista ja lisätoimintojen aktivoinnista riippuen.

Laitteen näytössä ohjelman valinnan yhteydessä näytetty ohjelman todennäköinen kesto / ajastusaika perustuu laitteen toimitustilassa pyykinperuskoneen linkousnopeuteen 1000 r/min.

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttö määrä (kg)	Linkousnopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Bomull (Puuvilla) + ☒ Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1400	50	4:04	1,98
Bomull (Puuvilla) + ☒ Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1400	50	3:12	1,38
Bomull (Puuvilla) + ☒ Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1000	60	4:27	2,24
Bomull (Puuvilla) + ☒ Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1000	60	3:26	1,52

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttö määrä (kg)	Linkou s (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelm an kesto (h:min)	Energia nkulutus (kWh/jakso)
Bomull (Puuvilla) +  Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	800	70	4:50	2,49
Bomull (Puuvilla) +  Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	800	70	3:39	1,67
Bomull (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,62
Bomull (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	1400	50	2:23	1,01
Bomull (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,86
Bomull (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,15
Bomull (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,09
Bomull (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,30
Eco	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,44
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,81
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,68
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,92
Eco	0,0	9,0	800	70	3:38	1,92
Eco	0,0	4,5	800	70	2:16	1,03
Bomull (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	2:05	1,01
Bomull (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,56
Bomull (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,27
Bomull (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,70
Bomull (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	9,0	800	70	2:51	1,52
Bomull (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	4,5	800	70	1:48	0,85

¹ Kuivauksen ilmapölypäästöt ovat 61 dB.

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttö määrä (kg)	Linkou snopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Syntet (Synteettiset) + ☒ Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	800	40	1:27	0,56
Syntet (Synteettiset) + ☒ Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	600	50	1:38	0,66
Syntet (Synteettiset) + ☒ Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:08	0,43
Syntet (Synteettiset) + ☒ Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:20	0,53
Syntet (Synteettiset) + ☒ Iron Dry	12,0	3,5	800	40	0:51	0,31
Syntet (Synteettiset) + ☒ Iron Dry	12,0	3,5	600	50	1:02	0,40
Fintvätt (Hienopesu)	0,0	2,0	-	-	1:05	0,43

21 Tekniset tiedot

Laitteen korkeus	84,2 cm
Laitteen leveys	59,8 cm
Laitteen syvyys	61,3 cm
Laitteen syvyys luukku suljettuna	64,8 cm
Laitteen syvyys luukku avattuna	109,6 cm
Paino	50,1 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	9,0 kg
Verkkojännite	220-240 V, 50 Hz
⇌ Pienin sallittu asennussulake	10 A
Nimellisteho	600 W
Ottoteho	■ Pois päältä -tila: 0,30 W

Käyttöympäristön lämpötila	■ Vähintään: 5 °C ■ Enintään: 35 °C
Verkkoliitäntäjohdon pituus	145 cm

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö. Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2223877>¹. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita. Tämä verkko-osoite on käytettävissä 1. heinäkuuta 2025.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001988068 (050620)

fi