

ORC8M361CL
ORC8M361CX

IS Notendaleiðbeiningar | Ískápur-Frystir



Velkomin(n) til AEG! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Fáðu notkunarleiðbeiningar, bæklinga, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar:
www.aeg.com/support

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	2
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	4
3. UPPSETNING.....	6
4. NOTKUN.....	9
5. WI-FI UPPSETNING TENGIBÚNAÐAR.....	12
6. DAGLEG NOTKUN.....	13
7. ÁBENDINGAR OG GÓÐ RÁÐ.....	17
8. UMHIRÐA OG HREINSUN.....	19
9. BILANALEIT.....	20
10. HÁVAÐI.....	24
11. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	24
12. UPPLÝSINGAR FYRIR PRÓFUNARSTOFNANIR.....	24
13. UMHVERFISMÁL.....	25

1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Börn á aldrinum 3 til 8 ára og einstaklingar með mjög mikla og flókna fötlun er leyfilegt að setja í og taka úr heimilistækinu, að því tilskildu að þau hafi fengið almennilegar leiðbeiningar. Halda ætti börnum

yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.

- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með heimilistækið og fartæki með smáforritum.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.

1.2 Almenn trygging

- Þetta heimilistæki er eingöngu fyrir geymslu á matvörum og drykkjum.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn heimilisnotkun.
- Til að forðast spillingu matvæla skal virða eftirfarandi leiðbeiningar:
 - Hafðu hurðina ekki opna um lengri tíma;
 - hreinsaðu reglubundið fleti sem geta komist í snertingu við matvæli og aðgengileg frárennsliskerfi;
 - geymdu hrátt kjöt og fisk í hentugum ílátum í kæliþóki þannig að það komist ekki í snertingu við eða leki niður á önnur matvæli.
- VIÐVÖRUN: Haltu loftræstingaropum, í afgangi heimilistækisins eða í innbyggðu rými, lausu við hindranir.
- VIÐVÖRUN: Notaðu ekki vélrænan búnað eða aðrar aðferðir til að hreinsa afísunarferli, annan en þann sem framleiðandinn mælir með.
- VIÐVÖRUN: Skemmdu ekki kælimiðilsrásina.
- VIÐVÖRUN: Notaðu ekki rafmagnstæki inni í geymsluhólfum matvæla í heimilistækinu, nema þau séu af þeirri tegund sem framleiðandinn mælir með.
- Notaðu ekki vatnsúða og gufu til að hreinsa heimilistækið.

- Hreinsaðu heimilistækið með mjúkum rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.
- Þegar heimilistækið er tómt um lengri tíma skal slökkva á því, afísa, hreinsa, þurrka og skilja hurðina eftir opna til að koma í veg fyrir að mygla myndist inni í tækinu.
- Geymdu ekki sprengifim efni eins og úðabrúsa með eldfimu drifefni í þessu heimilistæki.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning

AÐVÖRUN!

Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu aðskildum leiðbeiningum sem eru á vefsíðu okkar um uppsetningu heimilistækisins og þegar hurð er snúið við.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Gakktu úr skugga um að að loft geti flætt í kringum heimilistækið.
- Við fyrstu uppsetningu eða eftir að hurðinni hefur verið snúið við skaltu biða í að minnsta kosti 4 klukkustundir áður en heimilistækið er tengt við rafmagn. Þetta er til að olían nái að flæða aftur í þjöppuna.
- Áður en þú framkvæmir einhverjar aðgerðir á heimilistækinu (t.d. snýrð við hurðinni) skaltu taka klóna úr rafmagnsinnstungunni.
- Ekki setja heimilistækið upp nálægt hitagjöfum (ofnum) eða eldavélum, bókunarofnum eða helluborðum, nema

annað sé tekið fram í leiðbeiningum um uppsetningu.

- Ekki hafa heimilistækið berskjaldað gagnvart rigningu.
- Ekki setja heimilistækið upp þar sem það verður fyrir beinu sólarljósi.
- Ekki setja þetta heimilistæki upp á svæðum þar sem er of mikill raki eða of kalt.
- Þegar þú færir til heimilistækið, skaltu lyfta brúninni að framan til að koma í veg fyrir að þú rispir gólfið.
- Verndaðu gólfið gegn rispum þegar hurð heimilistækisins er snúið við.

2.2 Rafmagnstenging

AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

AÐVÖRUN!

Þegar heimilistækið er staðsett skaltu tryggja að rafmagnssnúran sé hvorki klemmd né skemmd.

AÐVÖRUN!

Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.

- Gakktu úr skugga um að færibreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.

- Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Ef innstungan á heimilinu er ekki jarðtengt, þarf að jarðtengja heimilistækið í aðskilda jörð til að uppfylla nügildandi reglugerðir. Hafið samband við fagmenntaðan rafvirkja.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsihlutir verði ekki fyrir skemmdum (t.d. rafmagnsklói, snúran, þjappan). Hafa skal samband við viðurkennda þjónustumiðstöð eða rafvirkja til að skipta um rafmagnsihluti.
- Rafmagnssnúran verður að liggja neðar en rafmagnsklói.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.

2.3 Notkun



ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum, bruna, raflosti eða eldsvoða.



Heimilistækið inniheldur eldfimt gas, ísóbútan (R600a), náttúrulegt gas, sem er mjög umhverfisvænt. Gættu þess að valda ekki skaða á kælírásinni sem inniheldur ísóbútan.

- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Þetta heimilistæki er ætlað til notkunar við stofuhita á bilinu frá 10°C til 43°C. Þetta tilgreinda hitastigssvið tryggir rétta virkni heimilistækisins.
- Ekki láta rafmagnstæki (s.s. ísgerðarvélar) í tækið nema það sé tekið fram af framleiðanda að þau þoli það.
- Ef rafrásir kælibúnaðarins skemmast skal gæta þess að það sé enginn logi eða kveikjugjafar í herberginu. Loftræstu herbergið.
- Ekki láta heita hluti snerta þá hluta heimilistækisins sem eru úr plasti.
- Ekki setja gosdrykki í frystihólf. Við það myndast þrýstingur innan í drykkjarílátinu.

- Ekki nota heimilistækið til að geyma eldfimar lofttegundir eða vökva.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Ekki snerta þjöppuna eða þéttinn. Þau eru heit.
- Deildu ekki Wi-Fi aðgangsröðinu þínu.
- Ekki fjarlægja eða snerta hluti úr frystihólfinu ef hendur þínar eru rakar eða blautar.
- Ekki endurfrysta mat sem búið er að þíða.
- Fylgdu geymsluleiðbeiningunum á umbúðum frystra matvæla.
- Vefðu matnum inn áður en þú setur hann í frystihólf.
- Leyfið ekki matvælum að komast í snertingu við innri veggj heimilistækishólfanna.

2.4 Innri lýsing



ADVÖRUN!

Hætta á raflosti.

- Þessi vara inniheldur einn eða fleiri ljósgjafa í orkunýtniflokknum F.
- Varðandi ljósin inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.5 Umhirða og hreinsun



ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða skemmdum á heimilistækinu.

- Áður en viðhald fer fram skal slökkva á heimilistækinu og aftengja rafmagnsklóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Þetta heimilistæki inniheldur vetniskolefni í kælibúnaðinum. Einungis hæfur aðili má sinna viðhaldi og endurhleðslu þessa tækis.

2.6 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Nota skal eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir eru fáanlegir í að minnsta kosti 7 ár eftir að framleiðslu gerðarinnar hefur verið hætt: hitastillar, hitaskynjarar, prentplötur, ljósgjafar, hurðahandföng, hurðalamir, bakkar og grindur. Hurðapéttingar eru fáanlegar í að minnsta kosti 10 ár eftir að framleiðslu gerðarinnar hefur verið hætt. Verið gæti að tímalengdin sé ekki lengur fáanleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.
- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.

2.7 Förgun



ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Aftengið heimilistækið frá rafmagnsgjafanum.
- Klippa rafmagnssnúruna af og fleygið henni.
- Fjarlægðu hurðina til að koma í veg fyrir að börn eða dýr geti lokast inni í tækinu.
- Kælirásin og einangrunarefnið á tækinu eru ósónvæn.
- Einangrunarfroðan inniheldur eldfimar lofttegundir. Hafið samband við sveitarfélagið til að fá upplýsingar um hvernig á að farga heimilistækinu á réttan hátt.
- Ekki valda skaða á hluta kælieiningarinnar sem er nálægt hitaskiptinum.



3. UPPSETNING



ADVÖRUN!

Sjá kafla um öryggismál.

3.1 Mál

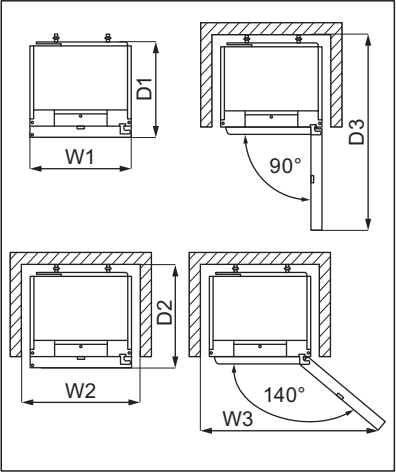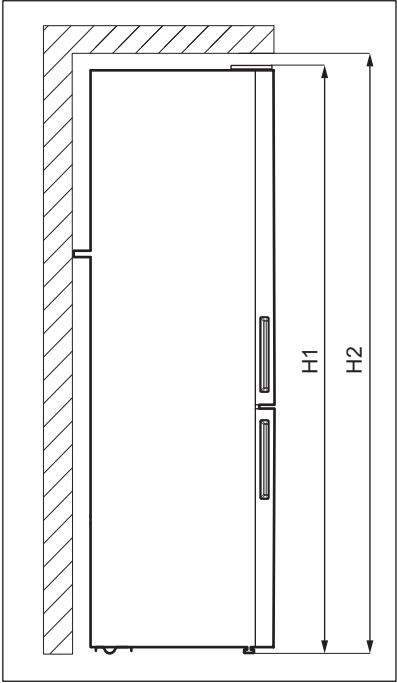

Heildarmál ¹		
H1	mm	2020
W1	mm	595
D1	mm	639

¹ hæð, breidd og dýpt heimilistækisins án handfangs

Svæði sem þarf til notkunar ²		
H2	mm	2050
W2	mm	600
D2	mm	700

² hæð, breidd og dýpt heimilistækisins ásamt handfangi, auk rýmisins sem þarf til að tryggja rétt loftflæði fyrir kæli loft

Heildarsvæði sem þarf til notkunar ³		
H2	mm	2050
W3	mm	1031
D3	mm	1256

³ hæð, breidd og dýpt heimilistækisins ásamt handfangi, auk rýmisins sem þarf til að tryggja rétt loftflæði fyrir kæli loft, auk svæðisins sem nauðsynlegt er svo að hurðin geti opnast við lágmarkshorn sem nauðsynlegt er til að fjarlægja allan innri búnað

3.2 Staðsetning

Þetta heimilistæki er ekki ætlað til þess að vera innbyggt.
Ef tækið er sett upp með öðrum hætti en frístandandi og með tilliti til notkunar svæðis,

mun heimilistækið virka rétt en orkunotkun gæti aukist nokkuð.

Til að tryggja bestu virkni heimilistækisins, ætti ekki að setja heimilistækið upp á stað þar sem það verður fyrir beinu sólarljósi. Ekki setja heimilistækið upp nálægt hitagjöfum (bökunarofnum, eldavélum, ofnum, eldunarhellum, víftuháfum eða helluborðum), nema annað sé tekið fram í leiðbeiningum um uppsetningu. Gakktu úr skugga um að loftflæði sé gott aftan við skápinn.

Tækið á að setja upp á þurrum, vel loftræstum stað innandyrna.

Til að tryggja bestu frammistöðu heimilistækisins, ef tækið er staðsett fyrir neðan útskagandi veggeiningu, er nauðsynlegt að viðhalda lágmarksfjarlægð við efsta hluta skápsins. Hins vegar ætti heimilistækið helst ekki að vera staðsett undir útskagandi veggeiningum. Einn eða fleiri stillanlegir fætur á undirstöðu skápsins tryggja að heimilistækið sé stöðugt.

⚠ VARÚÐ!

Ef þú staðsetur heimilistækið upp við vegg, skaltu nota meðfylgjandi millistykki fyrir bakið til að viðhalda þeirri lágmarksfjarlægð sem tilgreind er í uppsetningarleiðbeiningunum.

⚠ VARÚÐ!

Ef þú setur heimilistækið upp við vegg, skaltu skoða uppsetningarleiðbeiningarnar til að átta þig á nauðsynlegri lágmarksfjarlægð á milli veggisins og hliða tækisins, þar sem hurðahjarinnar eru hugsaðar til að veita hurðinni nægilegt pláss þegar verið er að fjarlægja innri einingar (t.d. við þrif).

Þetta heimilistæki er ætlað til notkunar við stofuhita á bilinu 10°C til 43°C.



Eingöngu er hægt að ábyrgjast rétta virkni heimilistækisins sé það notað á þessu hitabili.



Ef þú hefur einhverjar efasemdir varðandi uppsetningu heimilistækisins, skaltu vinsamlegast ráðfæra þig við seljanda, þjónustuverið okkar eða næstu viðurkenndu þjónustumiðstöð.



Það verður að vera hægt að taka heimilistækið úr sambandi við rafmagn. Innstungan verður því að vera aðgengileg eftir uppsetningu.

3.3 Rafmagnstenging

- Áður en stungið er í samband, þarf að ganga úr skugga um að sú spennan og tíðni sem sýnd eru á merkiplötunna samræmist heimilisrafmagninu.
- Heimilistækið verður að vera jarðtengt. Kló rafmangssnúrunnar er með snertu sem er ætluð til þess. Ef innstungan á heimilinu er ekki jarðtengt, þarf að jarðtengja heimilistækið í aðskilda jörð til að uppfylla núgildandi reglugerðir. Hafið samband við fagmenntaðan rafvirkja.
- Framleiðandi hafnar allri ábyrgð ef ofangreindum öryggisráðstöfunum er ekki fylgt.


3.4 Hallajöfnun



Stilling hurða veltur á réttri hallajöfnun.

Ráðlagt er að tæma heimilistækið áður en þetta er framkvæmt.

Þegar heimilistækinu er komið fyrir skal tryggja að það standi lárétt. Þessu er hægt að ná með því að stilla fæturnar tvær neðan á tækinu að framan.

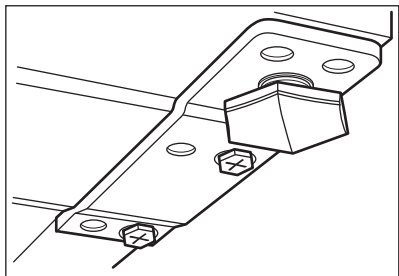

3.5 Aftari millileggsskífur



Vinsamlegast skoðaðu sérstakt skjal með leiðbeiningum um uppsetningu og viðsnúning hurðar.



VARÚÐ!

Ef þú setur heimilistækið frístandandi upp við vegg skaltu setja upp millistykkin að aftan þannig að þau tryggi lágmarksfjarlægð sem þarf fyrir loftflæði. Notaðu millistykkin að aftan sem fylgja eins og sýnt er í leiðbeiningum fyrir uppsetningu.

3.6 Viðsnúningur hurðar

Vinsamlegast skoðaðu sérstakt skjal með leiðbeiningum um uppsetningu og viðsnúning hurðar.




VARÚÐ!

Við hvert þrep í viðsnúningi hurðar skal gæta þess að verja gólfid gegn rispum, með slitsterku efni.

4. NOTKUN

4.1 Stjórnborð

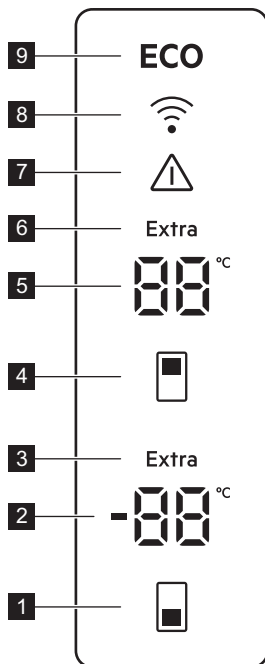

- 1 Hnappur fyrir hitastig frystis
- 2 Vísir fyrir frystihólf
- 3 Extra Freeze vísir
- 4 Hnappur fyrir hitastig kælikáps
- 5 Vísir fyrir kælihölf
- 6 Extra Cool vísir
- 7 Aðvörunarvísir
- 8 Tengingarvísir
- 9 ECOMETER vísir

4.2 Hitastilling

Stilltu hitastig heimilistækisins með því að ýta á hitastigshnappana. Ráðlögð innstillt hitastig eru:

- +4°C fyrir kælinn
- -18°C fyrir frystinn

Hitasviðið getur verið breytilegt á bilinu -15 og -24°C fyrir frystinn og á bilinu 2 og 8°C fyrir kælinn.



Hitastigsvísar sýna hitastigið sem búið var að stilla. Hitastillingunni þarf að ná innan 24 klukkustunda. Eftir rafmagnsleysi helst stillt hitastig vistað.



LED-ljós fyrir ECO vísinn er kveikt þegar ráðlagt hitastig er innstillt.



Slökktu á Extra Freeze aðgerðinni áður en þú stillir inn annað hitastig fyrir frystinn.

4.3 ECO aðgerð

ECO aðgerðin tryggir lágmarksorkunotkun með ákjósanlegusta hitastiginu fyrir varðveislu matvæla.

Þegar þessi hamur er virkur:

- Innstíllt hitastig kælihólfins er 4°C.
- Innstíllt hitastig frystihólfins er -18°C.

Til að afvirkja ECO aðgerðina:

- stílltu á annað hitastig. Sjá „Hitastilling“.
- virkjaðu Extra Cool og Extra Freeze aðgerðirnar.

4.4 Extra Cool aðgerð

Ef þú þarft að láta mikið af matvöru við stofuhitastig inn í kælihólfið, svo sem eftir matarinnkaup, mælum við með því að virkja Extra Cool aðgerðina. Þessi aðgerð hraðar kælingu og kemur í veg fyrir að matvæli í geymslu hitni.

Til að virkja aðgerðina skaltu ýta á og halda inni hitastigshnappinum fyrir kælinn þangað til Extra Cool vísirinn kviknar.

Aðgerðin slekkur sjálfkrafa á sér eftir um það bil 6 klukkustundir.

Til að afvirkja Extra Cool aðgerðina áður en hún stöðvast sjálfkrafa skaltu ýta á og halda inni hitastigshnappinum fyrir kælinn þangað til það slokknar á Extra Cool vísinum.

Til að stilla á annað hitastig í kælinum skaltu slökkva á Extra Cool aðgerðinni. Sjá „Hitastilling“ hlutann.

4.5 Extra Freeze aðgerð

Extra Freeze aðgerðin forfrystir og hraðfrystir í röð í frystihólfinu. Þessi aðgerð hraðar frystingu ferskra matvæla og ver matvæli sem þegar eru í geymslu frá því að hitna.



Til að frysta fersk matvæli skal virkja Extra Freeze aðgerðina minnst 4 klukkustundum áður en maturinn sem á að forfrysta er settur í frystihólfið.

Til að virkja Extra Freeze aðgerðina skaltu ýta á og halda inni hitastigshnappinum fyrir kælinn þangað til Extra Freeze vísirinn kviknar.

Þessi aðgerð stöðvast sjálfkrafa eftir 24 klukkustundir.

Til að afvirkja Extra Freeze aðgerðina áður en hún stöðvast sjálfkrafa skaltu ýta á og halda

inni hitastigshnappinum fyrir frystinn þangað til það slokknar á Extra Freeze vísinum.

4.6 Aðvörun fyrir opna hurð

Ef kælihurðin eða frystihurðin er skilin eftir opin í um það bil 5 mínútur virkjust viðvörunin. Á meðan viðvörun er í gangi:

- kveikt er á hljóðinu,
- vísirinn fyrir hitastig blikkar,
- viðvörunarvísirinn fyrir blikkar.

Ljósíð inni í kælinum gæti blikkað.

Aðvörunin stöðvast eftir að hurðinni er lokað.

Þú getur slökkt á viðvöruninni með því að ýta á hvaða hnapp sem er.



Það slokknar sjálfkrafa á hljóðinu eftir 1 klukkustund.

4.7 Aðvörun um háan hita



Viðvörun virkjust þegar þú setur heimilistækið í samband í fyrsta skipti.

Frystihólf

Viðvörunin virkjust þegar hitastig frystihólfins er of hátt.

Á meðan viðvörun er í gangi:

- skjárin sýnir blikkandi **E09**,
- viðvörunarvísirinn leiftrar,
- kveikt er á viðvörunarhljóðinu.

Slökkt á viðvöruninni

- Ýttu á hvaða hnapp sem er á stjórnborðinu til að slökkva á viðvöruninni. Viðvörunarvísirinn og hljóðið slokkna. Skjárin sýnir **E09** í 5 sekúndur og svo er núverandi hitastig frystisins sýnt.
- Viðvörunarhljóðið slokknar sjálfkrafa eftir 1 klukkustund. Ef hitastigið er enn of hátt virkjust viðvörunin aftur.
- Þegar heimilistækið er komið aftur á innstíllt gildi slokknar á viðvöruninni og skjárin verður venjulegur á ný.

4.8 Rest hamur

Rest hamurinn tryggir ákjósanlega varðveislu matvæla um leið og orkunotkun er lágmörkuð á meðan engin notkun er til staðar.

Til að virkja Rest haminn skaltu ýta á og halda inni hnappinum fyrir hitastig frystisins í 5 sekúndur. Skjárin sýnir:

-  á vísinum fyrir hitastig frystihólfsins,
-  á vísinum fyrir hitastig kælihlólfsins.

Hitastigshnappurinn fyrir hitastig frystisins til að kveikja eða slökkva á Rest haminum. Vísirinn fyrir hitastig frystisins mun breytast í  fyrir virkan eða  fyrir afvirkan Rest ham.

Rest hamurinn virkjust eftir 3 daga án samverkunar við heimilistækið. Rest hamurinn afvirkjust sjálfkrafa eftir hvaða samverkun sem er við heimilistækið.

5. WI-FI UPPSETNING TENGIBÚNAÐAR

5.1 Wi-Fi uppsetning tengibúnaðar

Þú getur tengt heimilistækið við þráðlausa netkerfi heimilisins og svo tengt hana við fartækið þitt. Þessi aðgerð gerir þér kleift að stýra og fylgjast með heimilistækinu úr fjarska með farsímaforriti.

Til að tengja heimilistækið þarftu:

- Þráðlaust netkerfi með nettengingu,
- Fartæki sem er tengt við þráðlausa netkerfið þitt.

Tíðni/samskiptareglur	Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn
Afl	Wi-Fi 2.4 GHz: <20 dBm
Dulritun	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal

Uppsetning á appinu fyrir fartæki

Fylgdu eftirfarandi skrefum til að tengja heimilistækið við Wi-Fi:

1. Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé tengt við rafmagn og kveikt sé á því.
2. Gakktu úr skugga um að fartækið sé tengt við sama þráðlausa netkerfi og þú vilt tengja heimilistækið við.
3. Til að hlaða niður appinu skaltu skanna QR-kóðann sem finna má aftan á notandahandbókinni. Þú getur líka hlað niður appinu beint úr App store.
4. Opnaðu appið og skráðu það til að búa til reikning.

Stilling á þráðlausri nettengingu heimilistækisins

Fylgdu leiðbeiningunum í appinu til að ljúka skráningarferlinu:

1. Ýttu á og haltu inni hnöppunum fyrir hitastig kælis og frystis í 3 sekúndur.
2. Tengivísirinn byrjar að blikka og  birtist á hitastigsvísi kælisins.
3. Haltu áfram að fylgja leiðbeiningunum í appinu til að ljúka skráningarferlinu.
4. Tengivísirinn byrjar að blikka hraðar á meðan tenging næst.

Þegar tenging hefur tekist mun vísirinn fyrir tengingu hætta að blikka og lýsa stöðugt. Ef tenging næst ekki er slökkt á tengivísinum.



Ýttu á og haltu inni hnöppunum fyrir hitastig kælisins og frystisins í 3 sekúndur til að hætta við tenginguna.

Afvirkjun á þráðlausri nettengingu heimilistækisins

Þú getur tímabundið afvirkjað Wi-Fi tenginguna. Ýttu á og haltu inni fyrir hitastig kælisins og frystisins í 3 sekúndur. Það slokknar á tengivísinum.

Þegar Wi-Fi-tengingin hefur verið afvirkjuð þarftu að ýta á og halda inni fyrir hitastig kælisins of frystisins í 3 sekúndur til tengjast á ný. Það kviknar á tengivísinum.



Tengivísirinn blikkar á meðan tenging næst.

Stilling á þráðlausri nettengingu heimilistækisins

Fylgdu eftirfarandi skrefum til að endurstilla Wi-Fi tenginguna:

1. Athugaðu hvort kveikt sé á tengingaraðgerðinni.
2. Ýttu á og haltu inni hnöppunum fyrir hitastig kælis og frystis í 7 sekúndur. Heimilistækið pipir tvisvar.
3. Tengivísirinn byrjar að blikka og **PP** birtist á hitastigsvísi kælisins.


Til að ná aftur tengingu skaltu endurtaka skrefin sem lýst er í „Stilling á þráðlausri nettengingu heimilistækisins“ hlutanum.

6. DAGLEG NOTKUN

6.1 Hurðarhillurnar staðsettar

Svo hægt sé að geyma matarumbúðir af ýmsum stærðum, má staðsetja hurðasvalimar á mismunandi hæðarstigum.

1. Togið hilluna smátt og smátt upp þar til hún losnar.
2. Endurstaðsetjið hana eftir þörfum.

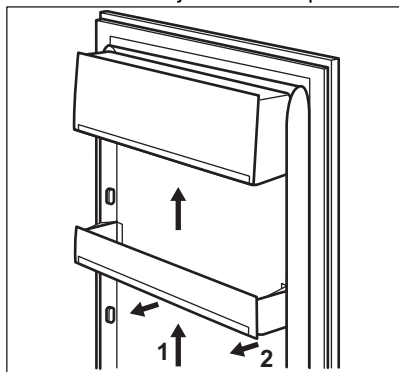


6.2 Færanlegar hillur

Veggir kælikápsins eru búnir rennum. Þú getur breytt staðsetningunni á hillunum.

Þetta heimilistæki er búið aðlaganlegri hillu. Hægt er að setja framhluta hillunnar undir afturhlutann:

1. Taktu framhlutann varlega út.
2. Rennið honum inni í neðri grindina og undir afturhlutann.

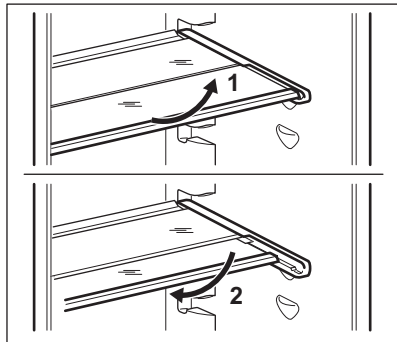

Færið ekki glerhilluna fyrir ofan grænmetisskúffuna, til að tryggja rétt loftstreymi.


6.3 GreenZone skúffa

Neðst í kælihólfinu er útdraganleg skúffa.


Glerhillan í GreenZone er með búnaði sem stýrir þéttni þess og veitir ákjósanlegt rakastig í skúffunni.

6.4 GreenZone fjarlægj

1. Tæmdu skúffuna.
2. Dragðu skúffuna út úr kælinum þannig að renniteinarnir séu að fullu útdregnir.
3. Ýttu á lok renniteinanna og lyftu upp framhluta skúffunnar.

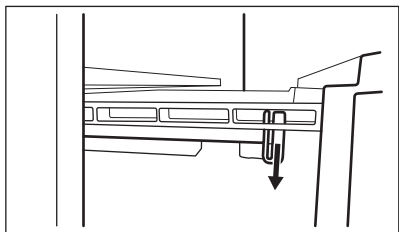


4. Dragðu skúffuna út um leið og þú lyftir henni upp og losaðu hana frá renniteinunum.


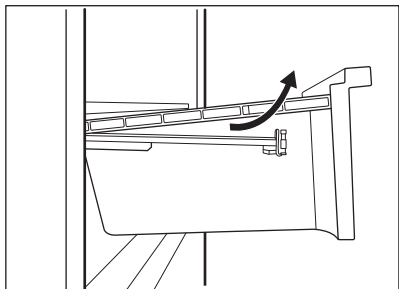


Til að setja saman aftur:


1. Dragðu renniteinana út að fullu.

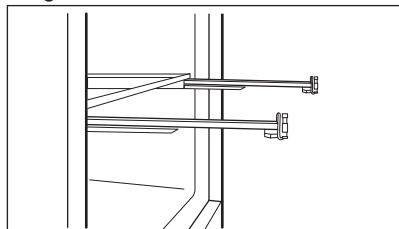

2. Leggðu aftari hluta skúffunnar á renniteinana.

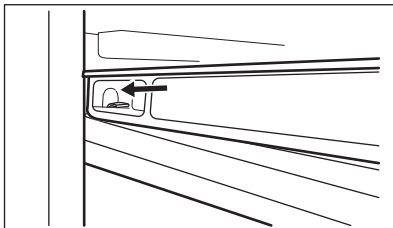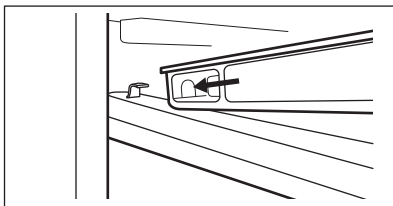

3. Haltu fremri hluta skúffunnar upp á meðan þú ýtir skúfunni inn.

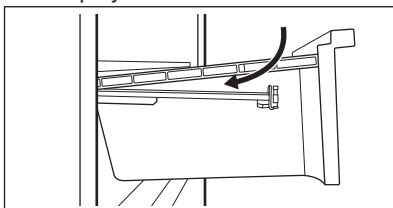


4. Ýttu fremri hluta skúffunnar niður.
5. Dragðu skúffuna aftur út og athugaðu að hún liggi rétt á bæði aftari og fremri krókunum.

6.5 ExtraChill fjarlæggt


Það er skúffa fyrir ofan GreenZone skúffuna.

Fjarlægðu skúffuna:


1. Dragðu skúffuna út úr kælistápinum.

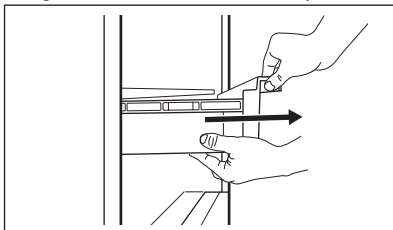

2. Lyftu upp framhluta skúffunnar.

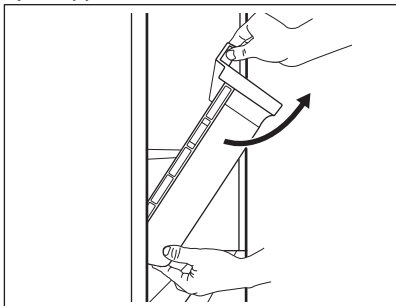

3. Lyftu upp og snúðu skúffunni til að draga hana út úr heimilistækinu.

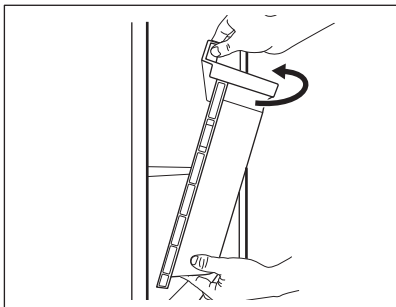

Hilluna fyrir ofan skúffuna er hægt að fjarlægja úr heimilistækinu til að hreinsa.

6.6 Bottle Stopper

Aukabúnaðurinn kemur í veg fyrir að flöskur og dósir rúlli. Staflaðu flöskunum eða dósunum hverja ofan á aðra til að spara hillupláss og bæta skipulagið í kælinum.

Settu aukabúnaðinn inn með silíkon botninn niður og byrjaðu að raða flöskum. Silíkon botninum er ætlað að koma í veg fyrir að fylgihlutir renni til: hann festist hvorki né rennur til.




Geymdu að hámarki 10 kg af flöskum og/eða dósunum af mismunandi stærðum í allt að tveimur röðum eins og sést á myndinni.

Geymdu aðeins lokaðar flöskur eða dósir þannig að hliðinni sem opnast er snúð fram.



Ekki setja mat sem ekki er vel pakkaður í snertingu við aukabúnaðinn.

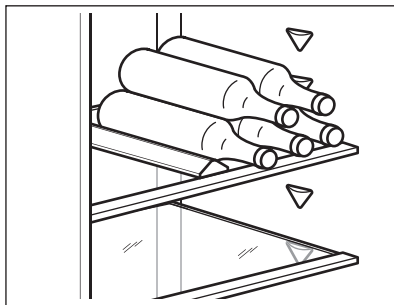


6.7 Rakastýring

Glerhillan í GreenZone skúffunni inniheldur búnað sem veitir kjörrakastig inni í skúffunni.




Ekki setja neinar matvörur á rakastýringarbúnaðinn.

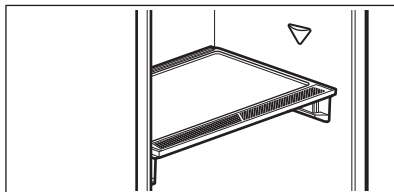


Til að fjarlægja rakastýringarbúnaðinn:


1. Opnaðu skúffuna fyrir neðan glerhilluna og dragðu út lokið.

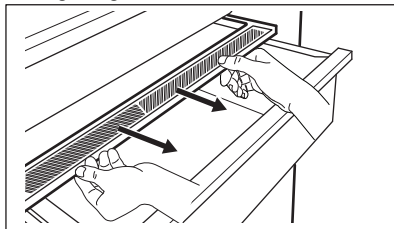


2. Til að endurnýja hvítu himnu búnaðarins skaltu taka í miðjan búnaðinn og aðskilja himnuna frá lokinu með því að toga í lokið.

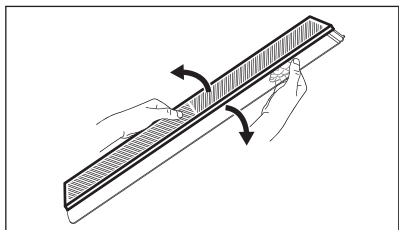

3. Settu nýja himnu á lokið með því að þrýsta brúnum himnunnar á lokið.

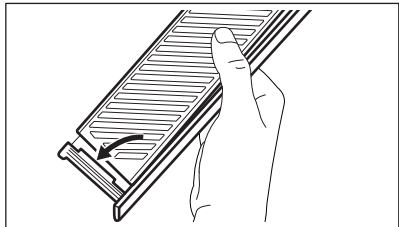

4. Settu rakastýringuna aftur í skúffuna.

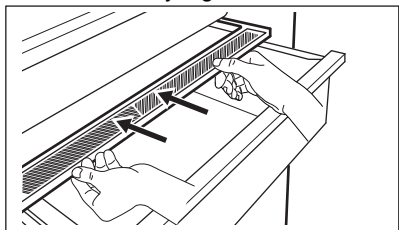


Rakapétting getur myndast í GreenZone skúffunni. Þurrkaðu hana af með mjúkum klút.

6.8 MULTIFLOW

Kælikápsbólfið er með MULTIFLOW búnaði sem gerir hraða og skilvirka kælingu matvæla mögulega og viðhaldi á jafnara hitastigi í kæliholfinu.


Þessi búnaður virkjust sjálfkrafa þegar þörf er á.

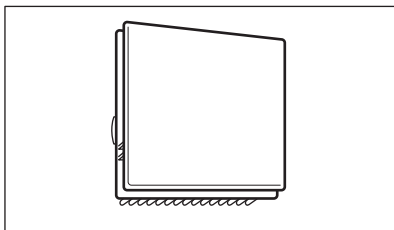

MULTIFLOW gengur aðeins þegar hurðin er lokað.



Ekki loka fyrir loftunargöt, til að betri kæling sé möguleg.

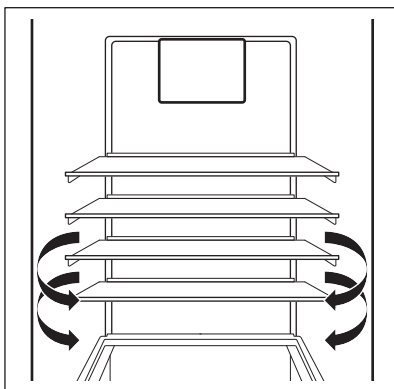

Ekki fjarlægja MULTIFLOW spjaldið. Notaðu ekki vatnsúða eða gufu til að hreinsa heimilistækið. Fyrir upplýsingar um hreinsun, sjá kaflann „Umhirða og hreinsun“.

6.9 Frysta fersk matvæli

Frystihólfíð hentar til þess að frysta fersk matvæli og geyma frosin og djúpfrosin matvæli til lengri tíma.

Til að frysta fersk matvæli skal virkja Extra Freeze aðgerðina minnst 4 klukkustundum áður en maturinn sem á að frysta er settur í frystihólfíð.

Dreifíð fersku matvælunum jafnt yfir fyrsta hólfíð eða skúffuna talið ofan frá.

Hámarks magn matvæla sem hægt er að frysta á sólarhring án þess að bæta við öðrum ferskum matvælum er tilgreint á merkiplötunni (merkingu sem staðsett er inni í heimilistækinu).

Að frystiferlinu loknu fer heimilistækið aftur í fyrri hitastillingu. Sjá „Extra Freeze aðgerðin“.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá kaflann „Ábendingar um frystingu“.

6.10 Geymsla á frosnum matvælum

Þegar heimilistækið er virkjað í fyrsta sinn eða eftir notkunarhlé skal láta það ganga í minnst 3 klukkustundir áður en vörurnar eru settar í hólfið með kveiti á Extra Freeze aðgerðinni.

Frystiskúffurnar tryggja að það sé auðvelt og fljótlegt að finna matarpakkann sem þig vantar. Ef geyma á mikið magn af matvælum, skal fjarlægja allar skúffur og láta matvælin í hillurnar. Láttu neðstu skúffuna vera á sínum stað til að tryggja gott loftflæði.

Geymdu matvælin á hillunum ekki nær hurðinni en 15 mm.

VARÚÐ!

Ef þiðnun verður fyrir slysi, til dæmis af því að rafmagnið fer af, og rafmagnsleysið hefur varað lengur en gildið sem sýnt er á merkiplötunni undir „hækkunartími“, þarf að neyta þídda matarins fljótt eða elda hann strax, kæla og frysta hann svo aftur. Sjá „Aðvörðun um háan hita“.

6.11 Þiðing

Djúpfrosin matvæli eða frosin matvæli er hægt að afþýða í kælihólfinu eða við stofuhita fyrir notkun, eftir því hversu mikill tími gefst fyrir þessa aðgerð.

Litla bita má jafnvel elda þó þeir séu enn frosnir, beint úr frystinum: í slíku tilfelli tekur eldun lengri tíma.

6.12 Ísmolaframleiðsla

Með þessu heimilistæki fylgir einn eða fleiri bakkar til ísmolagerðar.



Ekki nota málmverkfæri til að losa bakkana úr frystinum.

7. ÁBENDINGAR OG GÓÐ RÁÐ

7.1 Ábendingar um orkusparnað

- Frystir: Innri uppsetning heimilistækisins er það sem tryggir skilvirkustu notkun orku.
- Kælir: Skilvirkasta notkun orku er tryggð í þeirri uppsetningu að skúffum í neðri hluta heimilistækisins og hillum sé jafnt dreift. Staðsetning kassa í hurð hefur ekki áhrif á orkunotkun.
- Ekki opna hurðina oft eða hafa hana opna lengur en nauðsyn krefur.

- Frystir: Því kaldari sem stillingin er, því meiri orku notar hún.
- Kælir: Ekki still á of háan hita til að spara orku nema eiginleikar matarins krefjast þess.
- Ef umhverfishitastigið er hátt, hitastýringin stillt á lágan hita og heimilistækið fullhlaðið, getur verið að þjappan sé stöðugt í gangi, en það getur valdið því að hrím eða ís hlaðist utan á eiminn. Í þessu tilfelli skaltu setja hitastýringuna í átt að hærra hitastigi til að leyfa sjálfvirka þiðingu og spara orku á þann hátt.

- Tryggðu gott loftflæði. Ekki hylja lofttræstiristarnar eða götin.
- Gakktu úr skugga um að matvaran inn í heimilistækinu komi ekki í veg fyrir að loft geti flætt út um þar til gerð göt aftan á innanverðu heimilistækinu.

7.2 Ábendingar um frystingu

- Virkjaðu Extra Freeze aðgerðina að minnsta kosti 4 klukkustundum áður en matvælin eru látin í frystihólfíð.
- Áður en ferskur matur er frystur skal setja hann í álpappír, plastfilmu eða poka, loftþétt flát með loki.
- Til að fá skilvirkari frystingu og þíðingu ætti að skipta matvælunum í minni skammta.
- Mælt er með því að láta merkingar og dagsetningar á öll frosin matvæli. Það mun hjálpa þér að þekkja matvælin og vita hvenær þarf að nota þau áður en þau fara að spillast.
- Maturinn á að vera ferskur þegar hann er frystur til að varðveita gæðin. Sérstaklega ætti að frysta ávexti og grænmeti eftir uppskeru til að varðveita öll næringarefni þeirra.
- Ekki frysta dósir eða flöskur með vökva, sérstaklega kolsýrða drykki - þær geta sprungið þegar þær eru frystar.
- Ekki láta heitan mat í frystihólfíð. Kældu niður að stofuhita áður en hann er látinn inn í hólfið.
- Til að forðast hækkun hitastigs fyrir matvæli sem þegar voru frosin skal ekki setja fersk, ófrosin matvæli beint við hlið þeirra. Láttu matvæli við stofuhita í þann hluta frystihólfsins þar sem eru engin frosin matvæli.
- Ekki borða ísmola, vatnsís eða íspinna strax eftir að þeir hafa verið teknir úr frysti. Hætta er á kali.
- Ekki endurfrysta þiðin matvæli. Ef matvælin eru þiðin skaltu elda þau, kæla og frysta.

7.3 Ábendingar um geymslu á frosnum mat

- Frystihólfíð er það sem er merkt með .
- Sé hærrí hiti stilltur fyrir heimilistækið getur það leitt til styttri endingartíma fyrir vörurnar.

- Allt frystihólfíð hentar fyrir geymslu á frosnum vörum.
- Skildu eftir nægilegt pláss í kringum matvælin til að loft nái að flæða vel um þau.
- Fyrir fullnægjandi geymsluskilyrði, skal skoða fyrningardagsetninguna á matarumbúðum.
- Það er mikilvægt að pakka matvælunum þannig að vatn, raki og vatnsgufa komist ekki að þeim.

7.4 Innkaupaábendingar

Eftir að hafa keypt í matinn:

- Gakktu úr skugga um að umbúðirnar séu ekki skaddaðar - maturinn gæti hafa spillst. Ef umbúðirnar eru bólgnar eða blautar, getur verið að þær hafi ekki verið geymdar við réttar aðstæður og hafi þegar byrjað að þiðna.
- Til að takmarka þíðingu ætti að kaupa frosnar vörur í lok verslunarleiðangursins og flytja þær í kælitösku eða hitastillandi tösku.
- Settu frosnu matvælin samstundis í frystinn þegar þú snýrð aftur úr búðinni.
- Ef maturinn hefur þiðnað, jafnvel bara að hluta, skal ekki endurfrysta hann. Neyta skal matarins eins fljótt og hægt er.
- Virtu síðasta neysludag og geymsluupplýsingarnar sem finna má á umbúðum.

7.5 Endingartími fyrir frystihólf

Tegund matvæla	Endingar-tími (mán-uðir)
Brauð	3
Ávextir (fyrir utan sífrusávexti)	6 - 12
Grænmeti	8 - 10
Afgangar án kjöts	1 - 2
Mjólkurvörur:	
Smjör	6 - 9
Mjúkur ostur (t.d. mozzarella)	3 - 4
Harður ostur (t.d. parmesan, cheddar)	6

Tegund matvæla	Endingar- tími (mán- uðir)
Sjávarfang:	
Feitur fiskur (t.d. lax, makrill)	2 - 3
Magur fiskur (t.d. þorskur, flundra)	4 - 6
Rækjur	12
Skelfiskur og kræklingur án skelja	3 - 4
Eldaður fiskur	1 - 2
Kjöt:	
Alifuglakjöt	9 - 12
Nautakjöt	6 - 12
Svínakjöt	4 - 6
Lambkjöt	6 - 9
Pylsur	1 - 2
Skinka	1 - 2
Afgangar með kjöti	2 - 3

7.6 Ábendingar um kælingu á ferskum matvælum

- Góð hitastilling sem varðveitir ferska matvöru er +4°C eða lægri. Sé hærrí hiti stilltur fyrir heimilistækíð getur það leitt til styttri endingartíma fyrir matvælin.
- Láttu umbúðir yfir matvælin til að varðveita ferskleika þeirra og bragð.
- Notaðu alltaf lokuð ílát fyrir vökva og fyrir mat, til að forðast að lykt eða bragð safnist í hólfið.

- Til að forðast víxlmengun á milli eldaðrar og óeldaðrar matvöru, skal þekja eldaða matvöru og halda henni aðskildri frá hrárrí matvöru.
- Mælst er til þess að matvörur séu þíddar inn í kælinum.
- Ekki stinga heitri matvöru inn í heimilistækíð. Gakktu úr skugga um að matvaran hafi náð að kólna að stofuhita áður en gengið er frá henni.
- Til að koma í veg fyrir matarsóun skal alltaf setja ný matvæli fyrir aftan þau eldri.

7.7 Ábendingar um góða kælingu

- Ferskvöruhólfíð er það sem er merkt (á merkiplötunni) með .
- Kjöt (af öllum gerðum): Pakka inn í hentugar umbúðir og setja á glerhilluna fyrir ofan grænmetisskúffuna. Kjöt skal ekki geyma lengur en 1-2 daga.
- Ávextir og grænmeti: Hreinsa vandlega (fjarlægja alla mold) og geyma í sérstakri skúffu (grænmetisskúffunni).
- Ekki er æskilegt að geyma framandi ávexti eins og banana, mangó, papæjaldin, o.s.frv. í kælikápnun.
- Grænmeti, svo sem tómata, kartöflur, lauk og hvítlauk, skal ekki geyma í kælikápnun.
- Smjör og ostur: Setja í loftþéttar umbúðir eða pakka inn í álpappír eða pólýþen-poka til að útiloka eins mikið loft og hægt er.
- Flöskur: Loka með loki og setja í flöskuhilluna í hurðinni, eða (ef til staðar) í flöskurekkann.
- Skoðaðu alltaf „best fyrir“ dagsetningu varanna til að vita hversu lengi á að geyma þær.

8. UMHIRÐA OG HREINSUN

ÁDVÖRUN!

Sjá kafla um öryggismál.

8.1 Almennar viðvaranir

VARÚÐ!

Takið heimilistækíð úr sambandi áður en það gengst undir viðhald.

Í

Í kælieiningu þessa heimilistækis eru vetniskolefni; því mega aðeins löggildir tæknimenn framkvæma viðhald og endurhleðslu á því.

Í

Aukahluti og íhluti heimilistækisins er ekki hægt að þvo í uppþvottavél.

8.2 Innra byrði hreinsað

Áður en heimilistækið er notað í fyrsta sinn skal þvo innra byrðið og alla innri fylgihluti með volgu vatni og hlutlausri sápu til að losna við dæmigerða lykt af nýrri vöru og þurrka síðan allt vandlega.

VARÚÐ!

Ekki nota þvottaefni, slípiduft, klór eða olíublönduð hreinsiefni, þar sem það skemmir áferðina.

VARÚÐ!

Aukahlutir og hlutar heimilistækisins eru ekki ætlaðir fyrir uppþvottavélar.

VARÚÐ!

Hreinsaðu stjórnborðið með rökum klút. Ekki nota neitt þvottaefni. Eftir að hreinsun er lokið skaltu þurrka stjórnborðið með mjúkum klút.

8.3 Reglubundin hreinsun

VARÚÐ!

Ekki toga í, færa til, eða skemma nein rör og/eða snúrur inni í heimilistækinu.

VARÚÐ!

Ekki skemma kælikerfið.

VARÚÐ!

Þegar þú færir skápinn til, skaltu lyfta fremra horninu til að koma í veg fyrir að rispa gólfið.

Hreinsaðu búnaðinn reglulega:

1. Hreinsaðu innra byrðið og fylgihluti með volgu vatni og hlutlausri sápu.
2. Skoðaðu hurðarþéttingar reglulega og strjúktu af þeim svo þær séu hreinar og lausar við óhreinindi.
3. Skolaðu og þurrkaðu vandlega. Lægstu hilluna, sem aðskilur kælihölfíð frá hinum hlutum skápsins, má aðeins fjarlægja til að hreinsa. Dragðu hilluna beint út til að fjarlægja hana. Hlíðarplötur fyrir ofan skúffurnar er hægt að fjarlægja til að hreinsa.

8.4 Affrýsting frystisins

Frystihólfíð er hrímaust. Það þýðir að ekkert hrím safnast upp þegar það er í notkun, hvorki á innri veggjum né á matvælunum.

8.5 Affrýsting kælisins

Þíðing kælihöfðsins er sjálfvirk. Vatnið sem þéttist rennur inn í móttakara á þjöppunni og gufar upp. Ekki er hægt að fjarlægja móttakarann.

8.6 Tímabil án notkunar

Þegar heimilistækið er ekki í notkun til lengri tíma, skal grípa til eftirfarandi ráðstafana:

1. Aftengja tækið frá rafmagni.
2. Fjarlægja allan mat.
3. Hreinsa heimilistækið og alla aukahluti þess.
4. Hafa hurðirnar opnar til að koma í veg fyrir að vond lykt myndist.

9. BILANALEIT

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um öryggismál.

9.1 Hvað skal gera ef...

Vandamál	Möguleg ástæða	Lausn
Heimilistækið virkar ekki.	Slökkt er á heimilistækinu.	Kveiktu á heimilistækinu.

Vandamál	Möguleg ástæða	Lausn
	Rafmagnsklóin er ekki rétt tengd við rafmagnsinnstunguna.	Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna með réttum hætti.
	Það er ekkert rafmagn á rafmagnsinnstungunni.	Tengdu annað raftæki við rafmagnsinnstunguna. Hafðu samband við faglærðan rafvirkja.
Heimilistækið gefur frá sér mikinn hávaða.	Heimilistækið er ekki með réttan stuðning.	Kannaðu hvort heimilistækið sé stöðugt.
Heyranleg eða sjónræn aðvörin er í gangi.	Nýlega hefur verið kveikt á skápn-um.	Sjá „Aðvörin um háan hita“.
	Hitastig heimilistækisins er of hátt.	Sjá „Aðvörin um háan hita“.
Þjappan gengur samfelld.	Hitastig er rangt stillt.	Sjá „Stjórnborð“ kaflann.
	Of mikið magn af matvöru er sett inn í einu.	Bíddu í nokkrar klukkustundir og athugaðu svo hitastigið aftur.
	Stofuhitinn er of hár.	Sjá „Uppsetning“ kaflann.
	Matvara sem látin er í heimilistækið er of heit.	Leyfðu matvörunni að kólna að stofuhita áður en hún er sett inn til geymslu.
	Hurðin er ekki nægilega vel lokað.	Sjá „Hurðinni lokað“ hlutann.
	Kveikt er á Extra Freeze aðgerðinni.	Sjá kaflann „Extra Freeze Aðgerð“.
	Kveikt er á Extra Cool aðgerðinni.	Sjá kaflann „Extra Cool Aðgerð“.
Þjappan fer ekki strax í gang eftir að ýtt er á „Extra Freeze“ eða „Extra Cool“, eða eftir að hitastigi er breytt.	Þjappan ræsist eftir nokkurn tíma.	Þetta er eðlilegt, engin villa hefur komið upp.
Hurðin er skökk eða rekst í loftræstiristina.	Tækið er ekki lárétt.	Sjá leiðbeiningar um uppsetningu.
Hurð opnast ekki auðveldlega.	Þú reyndir að opna hurðina aftur strax eftir að þú lokaðir henni.	Bíddu í nokkrar sekúndur á milli þess að loka og opna hurðina aftur.
Ljósið virkar ekki.	Ljósið er í reiðuham.	Lokaðu og opnaðu hurðina.
	Ljósið er bilað.	Hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina.
Það er of mikið hrím og klaki.	Hurðin er ekki nægilega vel lokað.	Sjá „Hurðinni lokað“ hlutann.
	Þéttiborðinn er afmyndaður eða óhr-einn.	Sjá „Hurðinni lokað“ hlutann.
	Matvælum er ekki rétt pakkað inn.	Pakkaðu matvælum rétt inn.
	Hitastig er rangt stillt.	Sjá „Stjórnborð“ kaflann.
	Heimilistækið er fullhlaðið og er stillt á lægsta hitastig.	Stilltu hærra hitastig. Sjá „Stjórnborð“ kaflann.
	Hitastigið sem stillt er á heimilistækinu er of lágt og umhverfishitastig er of hátt.	Stilltu hærra hitastig. Sjá „Stjórnborð“ kaflann.

Vandamál	Möguleg ástæða	Lausn
Vatnið flæðir á afturplötu kælikápsins.	Á meðan á sjálfvirka affrystingarferlinu stendur, bræðir það frostið á afturplötunni.	Þetta er í lagi.
Of mikið vatn þéttist á afturvegg kælisins.	Hurðin var opnuð of oft.	Opnaðu hurðina aðeins þegar nauðsynlegt er.
	Hurðinni var ekki lokað til fulls.	Gakktu úr skugga um að hurðinni sé lokað til fulls.
	Geymdum mat var ekki pakkað.	Pakkaðu mat í hentugar pakkningar áður en þú setur hann í heimilistæk-ið.
	Það er eðlilegt að yfir sumarið og haustið geti myndast meiri þétting vegna aukins lofts og raka í matvæl-um. Kælirinn framleiðir engan raka. Eftir þetta tímabil minnkar rakastigið í kælinum af sjálfu sér.	Á sumrin og haustin skaltu stilla hit-astigið í kælinum hærra (u.þ.b. 6-7°C).
Það eru vatnsdropar á glerhillunum.	Það er of mikill raki inni í kælinum.	Þurrkaðu vatnsdropana af glerhillun-um með mjúkum klút.
Ekki er hægt að stilla hitastigið.	Kveikt er á Extra Freeze aðgerð eða Extra Cool aðgerð.	Slökktu handvirkt á Extra Freeze að-gerð eða Extra Cool aðgerð, eða bíddu þar til hún afvirkjast sjálfkrafa. Sjá kaflana „Extra Freeze Aðgerð“ eða „Extra Cool Aðgerð“.
Hitastig heimilistækisins er of lágt/ hátt.	Hitastigið er ekki rétt stillt.	Stilltu hitastigið hærra/lægra.
	Hurðin er ekki nægilega vel lokuð.	Sjá „Hurðinni lokað“ hlutann.
	Matvælin eru of heit.	Láttu matvöruna kólna fyrir geymslu.
	Of mikið af matvöru er geymd í einu.	Geymdu minna af matvöru í einu.
	Hurðin hefur verið opnuð of oft.	Opnaðu hurðina aðeins ef nauðsyn krefur.
	Kveikt er á Extra Freeze aðgerðinni.	Sjá kaflann „Extra Freeze Aðgerð“ .
	Kveikt er á Extra Cool aðgerðinni.	Sjá kaflann „Extra Cool Aðgerð“ .
	Það er ekkert kalt loftflæði í heimilis-tækinu.	Gakktu úr skugga um að það sé kalt loftflæði í heimilistækinu. Sjá kaflann „Ábendingar og góð ráð“.
Skjálrinn skiptir á milli viðvörunar-kóða E 01 - E 05 og hitastigsgildis.	Vandamál með hitaskynjara.	Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Kælikerfið mun halda áfram að halda matvöru kal-dri, en aðlögun hitastigs verður ekki möguleg.

Vandamál	Möguleg ástæða	Lausn
Tengivísir blikkar rauðu eða hvítu ljósi í langan tíma.	Vandamál við að tengjast.	Gakktu úr skugga um að nettengingin þín virki sem skyldi. Ef tengingin er ekki endurheimt skaltu prófa að slökkva og kveikja á nettengingunni, bæði á heimilistækinu og Wi-Fi aðgangspunktinum. Ef vandamálið hverfur ekki skaltu framkvæma fulla endurræsingu á Wi-Fi tengingunni í heimilistækinu og fara aftur í gegnum uppsetningarferlið á vörunni. Ef vandamálið hverfur ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.



Ef vandamálið hverfur ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

9.2 Skipt um ljósið


Heimilistækið er búið ljósdíóðuljósi með langan endingartíma.

Aðeins viðgerðarþjónustuaðilar mega skipta um ljósabúnaðinn. Hafið samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

9.3 Hurðinni lokað

1. Þrífið þéttiborða hurðarinnar.
2. Stillið af hurðina ef nauðsynlegt er. Sjá kaflann „Uppsetning“.
3. Ef nauðsynlegt reynist, skal skipta um ónýta þéttiborða. Til að fá frekari upplýsingar skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

10. HÁVAÐI

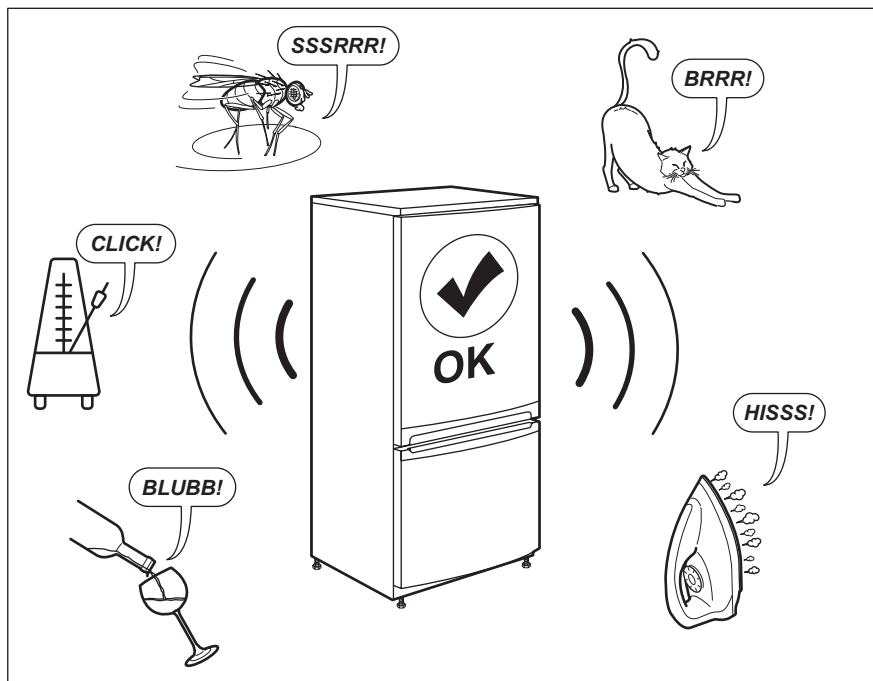

11. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Tæknilegar upplýsingar eru á merkiplötunni, á ytri eða innri hlið heimilistækisins og á orkumerkimiðanum.

QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppflettingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.

Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því að nota tengilinn: <https://eprel.ec.europa.eu> og gerðarheiti og framleiðslunúmer sem finna má á merkiplötu heimilistækisins.

Skoðaðu tengilinn www.theenergylabel.eu varðandi ítarlegar upplýsingar um orkumerkingar.

12. UPPLÝSINGAR FYRIR PRÓFUNARSTOFNANIR

Uppsetning og undirbúningur heimilistækisins fyrir EcoDesign-vottun verður að samræmast EN 62552 (EU). Loftræstingarkröfur, stærðir skotsins og lágmarksbil að aftan verður að

vera eins og tilgreint er í „Uppsetning“ í þessari notandahandbók. Hafðu samband við framleiðanda fyrir allar frekari upplýsingar, þar með talið hleðsluáætlanir.


13. UMHVERFISMÁL

Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu . Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftænum búnaði. Hendið ekki

heimilistækjum sem merkt eru með tákninu  í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.





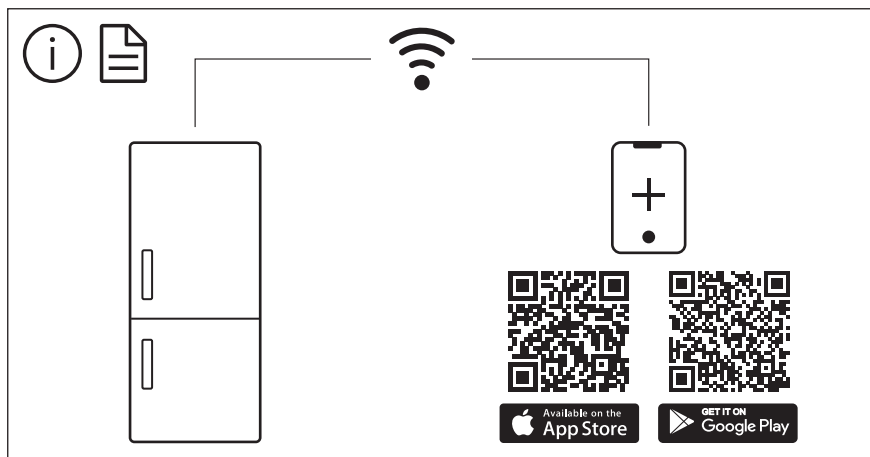

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensourcerepository.com> (folder NIUS)