



|                                                   |           |                                                 |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Astianpesukoneesi .....</b>                    | <b>3</b>  | Virransyötön vika .....                         | 21        |
| <b>Turvallisuusohjeet .....</b>                   | <b>4</b>  | Pesuohjelman päätyttyä .....                    | 21        |
| Lapsilukko .....                                  | 5         | Paras kuivaustulos .....                        | 21        |
| Asennus .....                                     | 5         | Tyhjennä astianpesukone .....                   | 22        |
| Yliituvimissuoja .....                            | 5         | <b>Ohjelmataulukko .....</b>                    | <b>23</b> |
| Pakkaus .....                                     | 5         | <b>Asetukset .....</b>                          | <b>24</b> |
| Käytöstä poisto .....                             | 5         | <b>Hoito ja puhdistus .....</b>                 | <b>26</b> |
| Tuotteen symbolit .....                           | 5         | Lisää huuhtelukirkastetta .....                 | 26        |
| <b>Ennen ensimmäistä pesukertaa .....</b>         | <b>7</b>  | Lisää suolaa .....                              | 26        |
| Veden kovuus .....                                | 7         | Puhdista suodattimet .....                      | 26        |
| Perusasetukset .....                              | 8         | Puhdista suihkuvarret .....                     | 27        |
| Lisää huuhtelukirkastetta .....                   | 9         | Puhdista astianpesukoneen ulkopinta .....       | 28        |
| Lisää suolaa .....                                | 9         | Suorita Itsepuhdistus .....                     | 28        |
| <b>Pese astiat ympäristöystävällisemmin .....</b> | <b>10</b> | Tukosten poistaminen .....                      | 29        |
| Säästää energiaa ja vettä .....                   | 10        | Talvisäilytys/kuljetus .....                    | 30        |
| <b>Täytä astianpesukone .....</b>                 | <b>11</b> | <b>Vianetsintä .....</b>                        | <b>31</b> |
| Herkästi vahingoittuvat astiat .....              | 11        | <b>Asennus .....</b>                            | <b>38</b> |
| Täyttö vaikuttaa pesutulokseen .....              | 11        | Turvallisuusohjeet .....                        | 38        |
| Astianpesukoneen korit .....                      | 11        | Asennus .....                                   | 38        |
| Työvälinkori .....                                | 12        | Viemäriiliitäntä .....                          | 39        |
| Yläkori .....                                     | 13        | Vesiliitäntä .....                              | 39        |
| Alakori .....                                     | 14        | Sähköliitäntä .....                             | 39        |
| Ruokailuvälinekori .....                          | 15        | <b>Huolto .....</b>                             | <b>41</b> |
| <b>Astianpesukoneen käyttö .....</b>              | <b>17</b> | Tuotteen tiedot .....                           | 41        |
| Annostelee astianpesuaine .....                   | 17        | Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen .....     | 41        |
| Päällä/Valmiustila .....                          | 18        | Varaosat .....                                  | 41        |
| Valitse ohjelma .....                             | 18        | Pesuohjelmien lkm .....                         | 41        |
| Valitse ohjelmatila .....                         | 19        | <b>Tekniset tiedot ja energiamerkintä .....</b> | <b>42</b> |
| Valitse lisävalinnat .....                        | 19        | Tekniset tiedot .....                           | 42        |
| Käynnistys/Pysäytys .....                         | 20        | Tietoa kuluttajille .....                       | 42        |
| Tilavalo .....                                    | 21        | Tietoja testauslaitokselle .....                | 42        |
| Jos haluat täyttää lisää astioita .....           | 21        | Vaatimustenmukaisuusvakuutus .....              | 42        |

# Astianpesukoneesi

*Tervetuloa kasvavaan ASKO-perheeseemme!*

*Olemme ylpeitä tuotteistamme. Toivomme, että tuotteemme on luotettava apuvälineesi useiden vuosien ajan.*

*Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoa asetuksista ja valittavissa olevista mukautuksista sekä siitä, miten tuotteesta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.*



Asenna astianpesukone, katso luku *Asennus*. Avaa sitten luukku ja paina **🔌**.

Näytöllä näkyy **"Welcome to your ASKO. First time setup."**, kun astianpesukone käynnistetään ensimmäisen kerran. Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein. Ks. sivu 7.

# Turvallisuusohjeet

- Lue ja säilytä käyttöohje!
- Vakiokattauksien määrä: 14
- Älä käytä astianpesukonetta mihinkään muuhun kuin tämän käyttöohjeen mukaiseen tarkoitukseen.
- Älä kuormita astianpesukoneen luukkua tai astiakoreja muilla kuin pestävillä astioilla.
- Älä jätä astianpesukoneen luukkua auki, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran. Työnnä korit sisään välttääksesi astianpesukoneen kaatumisvaaran.
- Käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettua pesuainetta!
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
- Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistajan huoltokeskus tai joku vastaavan ammattipätevyyden omaava henkilö.
- Käytä astianpesukonetta vain kodinomaisessa ympäristössä kotitaloustiskien pesemiseen. Kaikki muunlainen käyttö on kielletty.
- Älä laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjäämiä. Ne voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Astianpesukoneessa ei myöskään saa pestä astioita, joissa on tuhkaa, vahaa tai voiteluaineita.
- Lapsia on valvottava. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Ole erityisen tarkkaavainen silloin, kun koneen luukku on auki. Koneessa voi olla pesuainejäämiä! Käynnistä astianpesukone aina heti pesuaineen lisäämisen jälkeen.

## VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

## VAROITUS!

Huolehdi lasten turvallisuudesta - konepesuaine on syövyttävää!

## Lapsilukko

Asetus Automaattinen lapsilukko voidaan aktivoida, jotta lapset eivät voi käynnistää astianpesukonetta. Katso luku *Asetukset*. Voit myös ottaa toiminnon  käyttöön ja poistaa sen käytöstä tilapäisesti. Paina Lapsilukko ja  kolmen sekunnin ajan.

## Asennus

Katso luku *Asennus*.

## Ylitulvimissuoja

Ylitulvimissuoja käynnistää poistopumpun ja sulkee vedenoton, jos vedenpinnan korkeus koneessa ylittää normaalitason. Jos suoja laukeaa, näytöllä näkyy F54(Veden ylitäyttö). Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. (Välttääksesi veden vuotamisen astianpesukoneen ulkopuolelle älä irrota sitä pistorasiasta, ennen kuin syöttöjohdon vesihana on suljettu!)

## Pakkaus

Pakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen aikana. Pakkauksen materiaali voidaan kierrättää. Lajittelemalla pakkauksen materiaalit vähennät raaka-aineiden kulutusta ja jätteen määrää. Jälleenmyyjä voi ottaa pakkauksen kierrätettäväksi tai antaa tietoja lähimmästä kierrätyspisteestä. Pakkaus koostuu seuraavista:

- Jopa 100 % kierrätysmateriaalista valmistetusta aaltopahvista.
- EPS-polystyreeni, ei sisällä klooria eikä fluoria.
- Tuet ovat käsittelemätöntä puuta.
- Suojamuovi on polyeteeniä (PE).

## Käytöstä poisto

Astianpesukone on valmistettu ja merkitty kierrätystä varten. Kun kone poistetaan käytöstä ja hävitetään, se on heti tehtävä toimimattomaksi. Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto mahdollisimman lyhyeksi.

Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, mihin käytetyt kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi asianmukaisesti.

## Tuotteen symbolit

 Lue käyttöohje.



Hävitetään sähköromuna.

 Hyväksytty voimassa olevien EU-direktiivien mukaisesti.

# Turvallisuusohjeet

## HUOM!

Noudata ohjeita huolellisesti välttääksesi henkilövahinkoja ja materiaalivaurioita sekä säilyttääksesi takuun.

## Veden kovuus

Hyvän pesutuloksen varmistamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmeää vettä (vähän kalkkia sisältävä vesi). Kova vesi aiheuttaa sen, että astioihin ja astianpesukoneeseen jää valkoisia kerrostumia.

### Tarkasta veden kovuus

Veden kovuus ilmoitetaan saksalaisella asteikolla (°dH), ranskalaisella asteikolla (°fH), englantilaisella asteikolla (°eH) tai millimoolina litraa kohti (mmol/l).

Vettä on pehmentettävä, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l). Se tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla vedenpehmentimellä. Jotta vedenpehmentin toimisi optimaalisesti, sen asetus on säädettävä veden kovuuden mukaiseksi. Kun olet asettanut vedenpehmentimen, annostele astianpesuaine ja huuhtelu- ja kirkasteaine ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Selvitä veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Merkitse veden kovuus muistiin: \_\_\_\_\_

| °dH   | °fH   | °eH   | mmol/l  | Suosittelut asetus |
|-------|-------|-------|---------|--------------------|
| 0-5   | 0-9   | 0-6   | 0,0-0,9 | 0                  |
| 6-8   | 10-14 | 7-10  | 1,0-1,4 | 1                  |
| 9-11  | 15-20 | 11-14 | 1,5-2,0 | 2                  |
| 12-14 | 21-25 | 15-18 | 2,1-2,5 | 3                  |
| 15-19 | 26-34 | 19-24 | 2,6-3,4 | 4                  |
| 20-24 | 35-43 | 25-30 | 3,5-4,3 | 5                  |
| 25-29 | 44-52 | 31-36 | 4,4-5,2 | 6                  |
| 30-39 | 53-70 | 37-49 | 5,3-7,0 | 7                  |
| 40-49 | 71-88 | 50-61 | 7,1-8,8 | 8                  |
| 50    | 89    | 62    | 8,9     | 9                  |

Jos veden kovuus on yli 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9mmol/l), suosittelemme ulkoisen vedenpehmentimen liittämistä.

### Lisääntynyt kulutus regeneroinnin aikana

Astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisesti toiminnan ylläpitämiseksi. Regenerointi pidentää pesuohjelmaa ja lisää samalla energian ja veden kulutusta. Astianpesukoneen vedenpehmentimen regenerointi riippuu valitusta asetuksesta.

Esimerkki: Jos ohjelma Eco suoritetaan veden kovuuden ollessa 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5 mmol/l), vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisin väliajoin (7 pesukerran jälkeen), energiankulutus kasvaa 0,015 kWh:lla ja vedenkulutus 2,3 litralla ja samalla ohjelma-aika pitenee 3 minuutilla. Regenerointi tapahtuu varsinaisen pesun aikana.

# Ennen ensimmäistä pesukertaa

## VAROITUS!

Kova vesi aiheuttaa valkoisia kerrostumia astioihin ja astianpesukoneeseen. Siksi on tärkeää valita vedenpehmentimen oikea asetus! Katso Veden kovuus.

Älä koskaan käytä astianpesukonetta tyhjällä suolasäiliöllä, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

## Perusasetukset

Avaa luukku. Paina .

Näytöllä näkyy **"Welcome to your ASKO. First time setup."**. Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein.


Valitse asetus painamalla **PROG**. Vahvista valittu asetus painamalla .

| Asetukset |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Kieli</b>                                                                 | Valitse näytön kieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.        | <b>Aseta määrä huuhtelukirkaste</b><br>0/1/2/3/4/5<br><i>Oletusasetus: 4</i> | Huuhtelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia. Huuhtelukirkasteen annostelu voidaan asettaa välille 0 (Pois) - 5 (Suuri annostus).                                                                                            |
| 3.        | <b>Aseta veden kovuus</b><br>0/1/2/3/4/5/6/7/8/9<br><i>Oletusasetus: 4</i>   | Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein! Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä.<br><i>Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), valitse 0. Vedenpehmentin ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.</i> |
| 4.        | <b>TAB On/Pois</b><br>(Yhdistelmäpesuaineet)<br><i>Oletusasetus: Pois</i>    | Ota asetus käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen. Asetus vähentää huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroituu.                                                                                              |

Valittujen asetusten muuttaminen, ks. luku Asetukset.

## \* Lisää huuhtelukirkastetta

Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta huuhtelu- ja kirkastesäiliöön, jos on valittu Huuhtelukirkaste1 - 5.

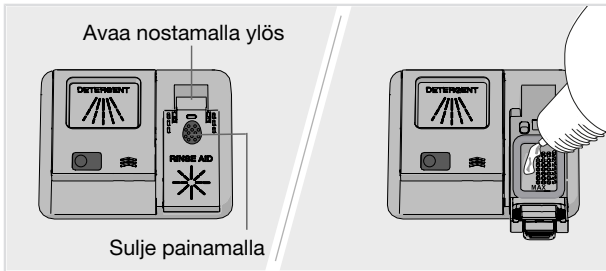


1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty **MAX**.
3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.
4. Sulje kansi kunnolla.

## § Lisää suolaa

Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä.

Lisää suolaa suolasäiliöön, jos on valittu Veden kovuus 1 - 9.

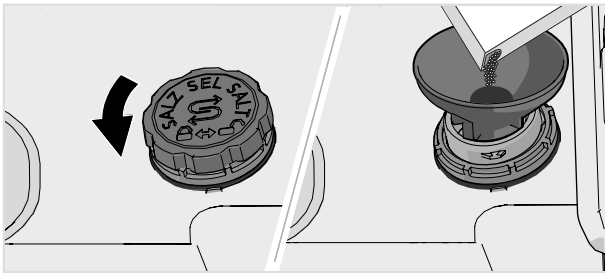

1. Avaa suolasäiliön kansi kiertämällä vastapäivään.
2. Aseta astianpesukoneen mukana tuleva suppilo säiliön täyttöaukkoon. Ennen ensimmäistä pesukertaa kaada ensin noin 1 l vettä. (Vesi tulee täyttää vain ensimmäisellä kerralla.)
3. Lisää suolaa niin, että säiliö tulee täyteen (maks. 750 gram). Käytä astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa.
4. Pyyhi ylimääräinen suola pois ja kierrä kansi myötäpäivään päätyasentoon.

## ⚠ VAROITUS!

Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnistettävä heti suolan lisäämisen jälkeen.

Älä kaada konepesuainetta suolasäiliöön. Se aiheuttaa pehmentimen tuhoutumisen!

# Pese astiat ympäristöystävällisemmin

## Säästää energiaa ja vettä

Astioiden peseminen astianpesukoneessa kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa ja vettä kuin astioiden peseminen käsin.

### Älä huuhtelee astioita juoksevilla vedellä

Älä huuhtelee astioita juoksevan veden alla, sillä se lisää energian ja veden kulutusta. Poista vain suurimmat ruokajäämät ennen astioiden laittamista astianpesukoneeseen.

### Valitse ympäristön kannalta turvallinen pesuaine

Tutustu pakkauksen ympäristöselosteeseen!

Pesuaineen, huuhtelu- ja kirkasteaineen sekä suolan yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

### Täytä astianpesukone täyteen ennen käyttöä

Säästä energiaa ja vettä odottamalla, kunnes astianpesukone on täynnä (katso vakiokattauksien määrä). Huuhtelee astiat Huuhtelu-ohjelmalla, jos koneesta tulee epämiellyttävää hajua.

### Pese alemmalla lämpötilalla

Jos astiat eivät ole kovin likaisia, voit valita alemmassa lämpötilassa pesevän ohjelman.

### Valitse pesuohjelma – Eco

Tämä ohjelma sopii normaaliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuvunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

Pesuohjelma on kehitetty pesemään tehokkaasti mahdollisimman pienellä energian- ja vedenkulutuksella. Ohjelma pesee pitkään alhaisella lämpötilalla.

### Valitse lisävalinta – Automaattinen luukun avaus

Kuivaustulos on parempi, kun käytetään lisävalintaa Automaattinen luukun avaus, joka avaa astianpesukoneen luukun automaattisesti. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päätynyt ja astiat ovat jäähtyneet ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. (Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestettävä mahdollista kosteutta).

### Liittäminen kylmään veteen

Liitä astianpesukone kylmään veteen, jos kiinteistö lämpiää öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

### Liitä kuumaan veteen

Liitä astianpesukone lämpimään veteen (maks. 70 °C), jos kiinteistö lämpiää energiaa säästävällä lämmitystavalla, kuten kaukolämmöllä, aurinkokennoilla tai maalämmöllä. Lämminvesiliitännän käyttäminen säästää pesuaikaa ja vähentää astianpesukoneen sähkönkulutusta.

## HUOM!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää sallittua arvoa. Jotkin kotitaloustavaroissa käytetyt materiaalit eivät kestä voimakasta kuumuutta. Katso kohta *Herkästi vahingoittuvat astiat* luvussa *Täytä astianpesukone*.

## Herkästi vahingoittuvat astiat

Kaikki astiat ja ruokailuvälineet eivät kestä konepesua. Tähän voivat vaikuttaa monet tekijät. Tietty materiaalit eivät kestä kuumuutta, ja toiset taas eivät siedä konepesuainetta.

Ole varovainen esim. käsin tehtyjen esineiden, arkojen koristekuvioiden, kristallin/lasin, hopean, kuparin, tinan, alumiinin, puun ja muovin kanssa. Katso, onko niissä merkintä "Kestää konepesun".

### Herkästi vahingoittuvat koristeet

Posliinia, jonka koristeet on tehty lasituksen pinnalle (tuntuu kosketettaessa karhealta), ei pidä pestä astianpesukoneessa.

### Kristalli/lasi

Pese kristallilasit alhaisessa lämpötilassa. Annostele pesuainetta säästeliäästi ja asettele astiat niin, etteivät ne osu toisiinsa pesun aikana.

Huuhdeltu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

*Käsin maalattua taidelasia, antiikkiesineitä ja hyvin arkoja esineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa.*

### Hopea

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja hopeiset esineet eivät saa koskettaa toisiaan, koska hopea voi tällöin värjäytyä.

Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.

### Alumiini

Alumiini voi tummentua konepesussa. Hyvälaatuiset alumiinikattilat voidaan kuitenkin pestä koneellisesti, vaikka niiden kiilto saattaa hieman kärsiä tästä.

### Liimatuilla kahvoilla varustetut ruokailuvälineet

Eräät liimatyypit eivät kestä konepesua. Kahvat voivat tällöin irrota.

## Täyttö vaikuttaa pesutulokseen

Täytä astianpesukone huolellisesti parhaan pesu- ja kuivaustuloksen saamiseksi mahdollisimman vähäisellä energian ja veden kulutuksella. Näin astianpesukone pystyy pesemään kaikki pinnat ja kuivaamaan astiat mahdollisimman hyvin.

- Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
- Astiat eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhdeluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviastioiden osalta.
- Pienet esineet voivat pudota astiakorin läpi, joten ne kannattaa sijoittaa yläkoriin.

## HUOM!

Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

## Astianpesukoneen korit

Astianpesukoneessa on työvälinekori, yläkori ja ruokailuvälinekorilla varustettu alakori.


*Korien ulkoasu voi vaihdella astianpesukoneen mallin mukaan.*

# Täytä astianpesukone

## Työvälinkori

Työvälinekorissa on tilaa aterimille, kauhoille, vispilöille, tarjoiluvälineille ja vastaaville.

Vältä korkeiden esineiden asettamista työvälinekoriin. Ne voivat estää yläsuihkuvarren liikkumisen.

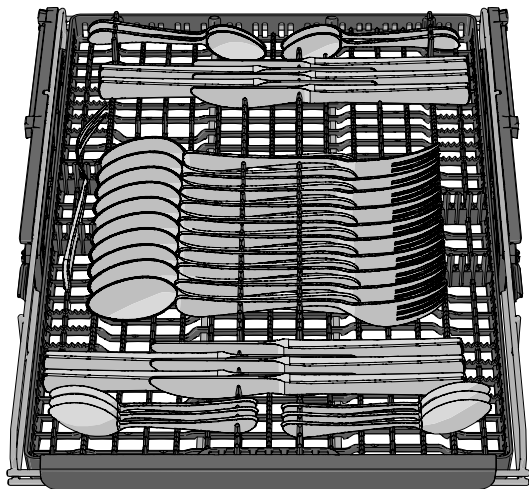


### Työvälinekorin nostaminen

1. Vedä työvälinekori ulos.
2. Voit nostaa työvälinekoria vetämällä ulos kaksi lukituskahvaa kummallakin puolella.



### Työvälinekorin laskeminen

1. Vedä työvälinekori ulos.
2. Voit laskea yläkoria työntämällä molemmilla puolilla olevat kaksi lukituskahvaa alas- ja taaksepäin.

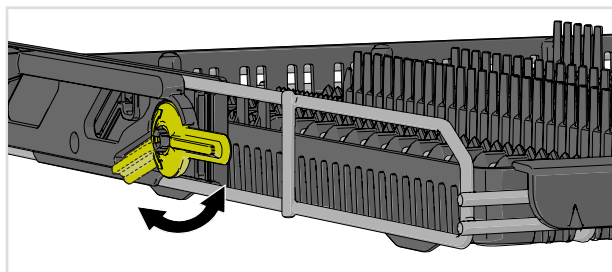

## Yläkori

Aseta lasit, kupit, kulhot, pikkulautaset ja vadit yläkoriin. Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!  
Aseta viinilasit viinilasihyllylle ja veitset oikealla olevaan veitsitelineeseen.

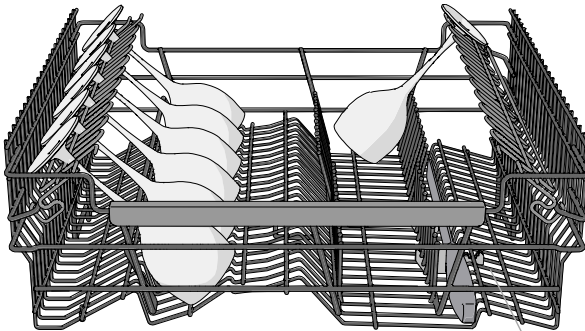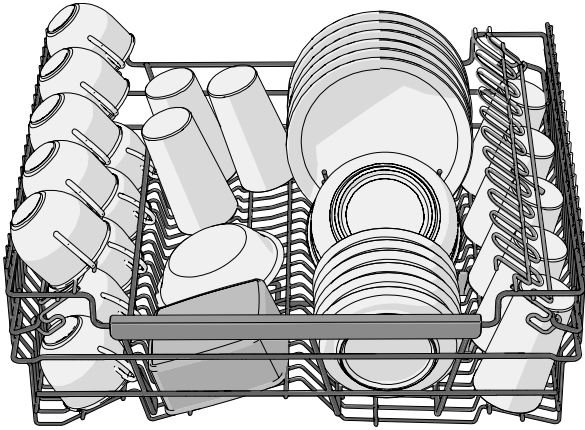


Veitsiteline

## Yläkorin nosto ja lasku


1. Vedä yläkori ulos. (Korin on oltava tyhjä.)
2. Käännä korinpysäytin ulospäin ao. kiskon suuntaisesti.
3. Tartu yläkoriin molemmiin käsin, vedä se ulos ja siirrä se toiseen kohtaan.
4. Käännä korinpysäytin takaisin ao. kiskon suuntaisesti.

# Täytä astianpesukone

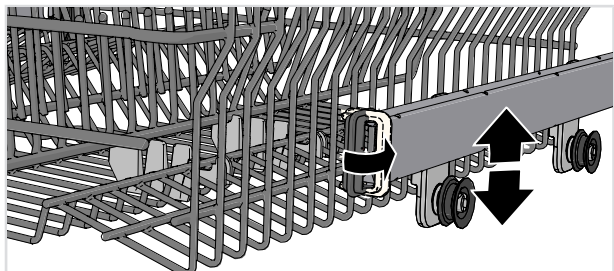


## Alakori

Aseta lautaset, pikkulautaset, tarjoiluvadit, kattilat ja ruokailuvälineet (ruokailuvälinekorissa) alakoriin.

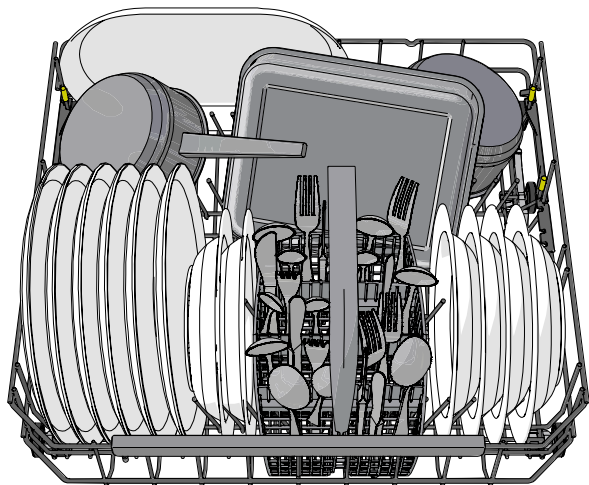


## Säädettävä lautaspidike

Säädettävät lautaspidikkeet voidaan mukauttaa astioiden mukaan. Vapauta lautaspidikkeet painamalla niitä sisäänpäin ennen asennon säätämistä. Lautaspidikkeet voidaan myös taittaa alas, jotta kattiloiden ja kulhojen sijoitus onnistuu paremmin.

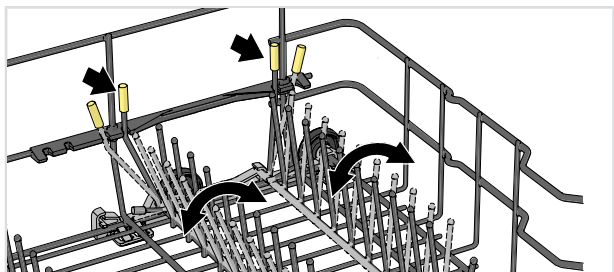

## Säädettävät huuhtelualueet

Astianpesukoneen kaksi säädettävää huuhtelualuetta voidaan avata kahteen eri asentoon tai sammuttaa.

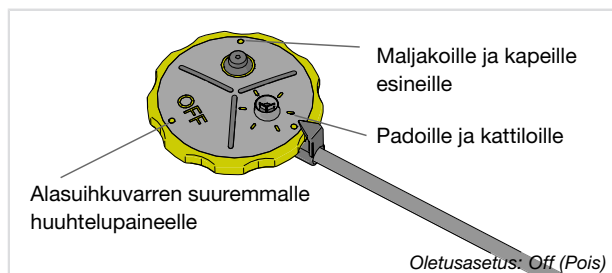

Jätä huuhtelualueet auki, jos haluat lisää veden virtausta sinne, mihin olet sijoittanut esimerkiksi padat ja kattilat tai maljakot ja kapeat esineet. Kytke astianpesukoneen huuhtelualueet pois päältä, jos haluat korkeamman huuhtelupaineen alempaan suihkuvarteen.

## Lisätarvikkeet

Osta maljakko- ja pulloteline. Lisävarusteen voi ostaa sieltä, missä ostit astianpesukoneen.



## Suurien lautasten peseminen

Voit säätää alakorin halkaisijaltaan 25-35 cm lautasille siirtämällä säädettäviä lautaspidikkeitä ja niiden kiinnikkeitä levittääkseen tappirivien välistä etäisyyttä.

## Ruokailuvälinekori

Aseta ruokailuvälineet koriin kahva alaspäin (ei koske teräviä veitsiä) ja mahdollisimman väljästi. Varmista, että lusikoiden pesät eivät ole sisäkkäin.

Ruokailuvälinekori kannattaa sijoittaa alakorin etuosan keskelle, jossa ainutlaatuisen, ruokailuvälinekoria varten suunnitellun huuhtelualueen ominaisuudet toimivat parhaiten.


## VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet on sijoitettava lappeelleen astianpesukoneen erikoiskoreihin.

# Täytä astianpesukone


## Kallistettava luukku pikkuesineille

Ruokailuvälinekorin keskellä on avattava kansi pienille tai kapeille esineille (esim. sähkövatkaimen vispilöille).

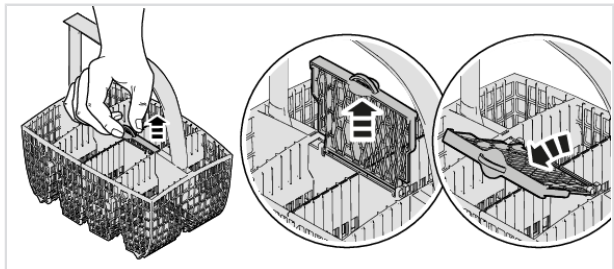

## Lisätarvikkeet


Hanki mini-ruokailuvälinekori. Ylimääräinen ruokailuvälinekori on joustava, ja sen voi jakaa ja ripustaa alakoriin tai asentaa suureen ruokailuvälinekoriin niin, että korin kapasiteetti on suurempi. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.

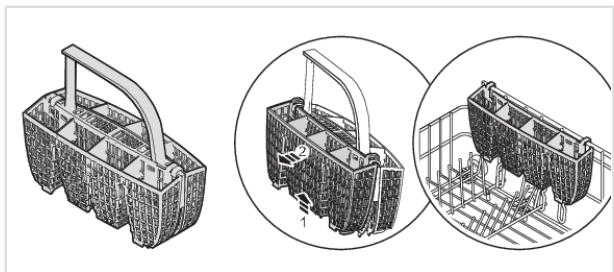

## Annostele astianpesuaine

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Koska koneessasi on vedenpehmentin, annostele pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Pesuaineen yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

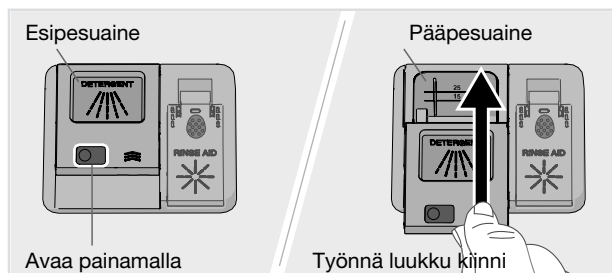

Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun pesuaine annostellaan. Koneessa on lokerot esipesulle ja varsinaiselle pesulle. Annostele esipesulokeroon vähemmän pesuainetta, jos käytät jauhemaista konetiskiainetta tai konetiskigeeliä. Jos sinulla on kysyttävää pesuaineesta, ota yhteyttä pesuainevalmistajaan.

### HUOM!

Käytä ainoastaan konepesuainetta! Tavallista astianpesuainetta ei voi käyttää, koska vaahdonmuodostus haittaa koneen toimintaa.

### Yhdistelmäpesuaineet

Markkinoilla on monia erilaisia yhdistelmäpesuaineita. Lue kunkin tuotteen ohjeet huolellisesti.

Ota asetus TAB käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen.

Pesuainetabletteja ei suositella alle 75 minuutin ohjelmien kanssa. Käytä silloin jauhemaista konetiskiainetta tai konetiskigeeliä.

### HUOM!

Optimaaliseen pesu- ja kuivaustulokseen pääset käyttämällä konetiskiainetta ja annostelemalla huuhtelu- ja kirkasteaineen ja suolan erikseen.

# Astianpesukoneen käyttö



## Päällä/Valmiustila

Avaa luukku ja paina . Avaa myös vesihana, jos se on kiinni.

## PROG Valitse ohjelma

Eco on aina valittuna valmiiksi. Muu ohjelma valitaan painamalla **PROG**, kunnes haluttu ohjelma näytetään näytöllä.

Valitse ohjelma astioiden ja niiden likaisuuden mukaan.

### **Eco**

Tämä ohjelma sopii normaaliliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

Lue ympäristöystävällisemmästä astianpesusta kappaleesta *Pese astiat ympäristöystävällisemmin*.

Runsaan rasvan irrottamiseksi erittäin likaisista astioista on käytettävä ohjelmaa, jossa on korkeammat lämpötilat.

### **Automaatti**

Astianpesukone tunnistaa astioiden likaantumistasen ja sovittaa vedenkulutuksen ja lämpötilan sen mukaan. Asennuksen jälkeen ohjelmaa pitää käyttää viisi kertaa ennen kuin se on mukautunut ja tuottaa parhaan tuloksen.

### **Intensive**

Ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka irrottaa rasvan hyvin likaisista astioista, kuten kattiloista, padoista ja gratiinivuoista. Ellei kone täyty näistä astioista, voit laittaa koneeseen lautasia ja muita astioita.

### **Pika<sup>1)</sup>**

Nopea ja tehokas perusohjelma kuivuneiden astioiden pesuun. (Ohjelmaa ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruuan irrottamiseen esim. gratiinivuoista.)

Lisävalinta Automaattinen luukun avaus on tärkeä parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.

<sup>1)</sup> Yhdessä Pika kanssa käyttäminen lyhentää ohjelmaa (60 minuuttia).



## Aikaohjelma

Ohjelma mukautuu annettuun keston tai päättymisaikaan. Tämä ohjelman yhteydessä on tärkeää valita aika astioiden likaisuuden mukaan.

Aseta haluttu ohjelma-aika painamalla .

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 0:15-0:45 | Hieman likainen tiski   |
| 1:00-1:30 | Normaalilikainen tiski  |
| 2:00-2:30 | Erittäin likainen tiski |



## Hygienia

Tämä ohjelma sopii erityisesti erittäin hyvää hygieniää vaativille astioille, kuten tuttipulloille ja leikkulaudoille. Varsinaisen pesun ja viimeisen huuhtelun lämpötila on korkea.



## Huuhtelu

Käytetään astioiden huuhteluun silloin, kun odotetaan, että kone tulisi täyteen.



## Itsepuhdistus

Itsepuhdistusohjelma astianpesukoneen sisäpuolen, suihkuvarsien ja suihkuputkien hygieeniseen puhdistamiseen.

Ohjelma on suorittava (tyhjällä koneella) konetiskiaineella tai sitruunahapolla. Markkinoilla on myös astianpesukoneille suunniteltuja puhdistusaineita. Kalkkikerrostumien puhdistaminen, katso *Sisäpuoli* luvussa *Hoito ja puhdistus*.



## Valitse ohjelmatila

Selaa käytettävissä olevia ohjelmatiloja painamalla . Symboli palaa himmeästi käytettävissä olevien ohjelmatilojen kohdalla ja kirkkaammin, kun ohjelmatila on aktivoitu. (Valitsemasi ohjelmatilat vaihtelevat ohjelmien välillä.)

### ►► Pika

Ohjelman kesto on lyhyempi, mutta kone käyttää enemmän energiaa.



### Yö

Pesuohjelma on hiljaisempi. Ohjelman kesto on pidempi.

## Valitse lisävalinnat

Käytettävissä olevat lisävalinnat ovat himmeästi valaistuja. Aktivoi ne painamalla lisävalintoja (, ). Lisävalinnat palavat kirkkaammin, kun ne on aktivoitu. (Valitsemasi lisävalinnat vaihtelevat ohjelmien välillä.)

### Ajastin

Valinnalla Ajastin astianpesukone käynnistyy 1-24 tuntia sen jälkeen, kun painettiin   ja luukku suljettiin.

1. Paina kerran  ja aktivoi Ajastin. Aseta haluttu tuntimäärä painamalla toistuvasti tai pitämällä se painettuna.
2. Paina   ja sulje luukku. Ajan laskeminen alkaa ja astianpesukone käynnistyy, kun asetettu viive on kulunut.

# Astianpesukoneen käyttö

Jos haluat peruuttaa lisävalinnan Ajastin, avaa luukku ja pidä ► □ painettuna kolmen sekunnin ajan.

## 🔧 Automaattinen luukun avaus

Astianpesukoneen luukku avautuu kuivausjakson aikana, mikä lyhentää ohjelman kestoa ja parantaa kuivaustulosta. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet, ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. (Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestävä mahdollista kosteutta).

Lisävalinnan Automaattinen luukun avaus kuivausaika vaihtelee (5 - 90 minuuttia) mallin, ohjelman ja viimeisen huuhtelun lämpötilan mukaan.

Lisävalinta Automaattinen luukun avaus on joissakin ohjelmissa esivalittuna tehdasasetuksena.

## HUOM!

Parhaan kuivaustuloksen saamiseksi älä sulje luukkua, ennen kuin kuivausvaihe on päättynyt ja kone sammuu automaattisesti.



## VAROITUS!

Astianpesukoneen luukun avautumista ei saa estää eikä sitä saa sulkea, kun se avautuu automaattisesti. Tämä voi vahingoittaa luukun lukon toimintaa. Odota vähintään 5 minuuttia ennen luukun sulkemista.

## ► □ Käynnistys/Pysäytys

Paina ► □, kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn". Tämä ilmaisee, että astianpesukone voidaan käynnistää. Sulje luukku huolellisesti, sillä muuten astianpesukone ei käynnisty.

Jos astianpesukonetta ei käynnistetä tai luukkua suljeta 2 minuutin kuluessa käyttöpaneelin viimeisen painamisen jälkeen, kone sammuu.

## Jos haluat keskeyttää tai vaihtaa ohjelman



Avaa luukku, pidä ► □-painike painettuna kolmen sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa ohjelmaa koneen käynnistämisen jälkeen. Täytä uutta pesuainetta, jos annostelijan pesuainelokero on avautunut. Valitse sitten uusi ohjelma, paina ► □-painiketta ja sulje luukku.

## Jäljellä oleva aika

Kun ohjelma, ohjelmatala ja lisävalinnat on valittu, näytössä näkyy ohjelman kesto edellisellä kerralla.

## Tilavallo

Astianpesukoneen alaosassa oleva tilavallo antaa tietoa 3 eri värin avulla.

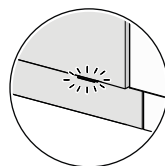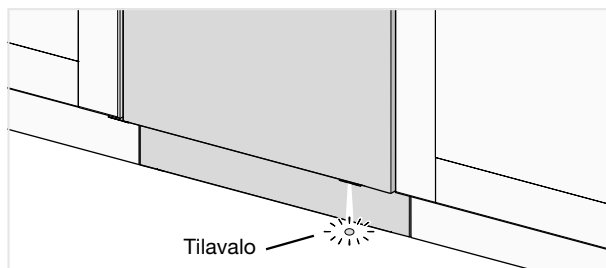

Eteenpäin suunnatun valon linssi voidaan asentaa. Katso erilliset asennusohjeet.

### **Sininen - Täytä lisää**

Ohjelma on käynnistynyt, mutta voit edelleen täyttää lisää astioita.

### **Punainen - Älä täytä**

Älä täytä enempää astioita (pesutulos saattaa heikentyä).

### **Vihreä - Tyhjennä kone**

Pesuohjelma on valmis. Merkkivalo palaa 15 minuuttia.

### **Vilkkuu punaisena**

Vilkkuva valo kertoo, että luukku on avattu ohjelman ollessa käynnissä. Jos valo vilkkuu luukun ollessa kiinni, on tapahtunut virhe. Katso luku *Vianetsintä*.

## Jos haluat täyttää lisää astioita<sup>2)</sup>

Avaa luukku. Astianpesukone pysähtyy automaattisesti. Lisää astiat koneeseen ja sulje luukku. Kone jatkaa hetken kuluttua ohjelmaa keskeytyskohdasta.

## Virransyötön vika

Jos astianpesukone pysähtyy sähkökatkoksen vuoksi pesuohjelman ollessa käynnissä, ohjelma jatkuu, kun astianpesukone saa jälleen virtaa. Jos virta katkaistaan kuivauksen aikana, ohjelma keskeytyy.

Ohjelma keskeytyy, jos avaat luukun kuivauksen aikana ja jätät sen auki yli 2 minuutiksi.

## Pesuohjelman päätyttyä

Kun ohjelma on päättynyt, näytössä näytetään "Ohjelma valmis". Ohjelman päättymisen merkiksi kuuluu myös lyhyt äänimerkki ja tilavallo palaa vihreänä.

Astianpesukone asetetaan automaattisesti valmiustilaan ohjelman päätyttyä. Sulje vesihana aina käytön jälkeen (jos vakuutusyhtiösi niin vaatii).

## Paras kuivaustulos

- Täytä kone täyteen.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviastioiden osalta.

<sup>2)</sup> Älä lisää enempää astioita, jos tilavallo palaa punaisena.

# Astianpesukoneen käyttö

- Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.
- Aktivoi lisävalinta Automaattinen luukun avaus.
- Anna astioiden jäähtyä ennen otat ne pois.

## Tyhjennä astianpesukone

Kuumentunut posliini on erityisen rikkoutuvaa. Anna astioiden jäähtyä koneessa ennen kuin tyhjennät sen.

Tyhjennä alakori ensin, jotta yläkoriin mahdollisesti jäänyt vesi ei kastele alakorissa olevia astioita.

| Ohjelma                                                                                           | Ohjelmatila / Lisävalinta                                                              | Esiipesu | Varsinainen pesu | Huuhtelujen määrä | Viimeinen huuhtelu | Kulutustiedot 1)     |                  |                      |                  | Vedenkulutus (litraa) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                   |                                                                                        |          |                  |                   |                    | Kylmä vesi(2)        |                  | Kuumaa vesi(3)       |                  |                       |
|                                                                                                   |                                                                                        |          |                  |                   |                    | Pesuaika (n. hh:min) | Energia (n. kWh) | Pesuaika (n. hh:min) | Energia (n. kWh) |                       |
|  Eco 4)        |  5) |          | 44 °C            | 2                 | 38 °C              | 4:35                 | 0,54             | 4:25                 | 0,3              | 9,4                   |
|  Automaatti    |  5) | 1-2      | 50-65 °C         | 2-3               | 65 °C              | 2:10-3:10            | 0,9-1,4          | 1:50-2:50            | 0,6-1,0          | 11,5-18,5             |
|  Intensive     |  5) | 2        | 70 °C            | 2                 | 70 °C              | 2:45                 | 1,6              | 2:25                 | 1,2              | 16,0                  |
|  Pika          |  5) |          | 65 °C            | 3                 | 65 °C              | 1:30                 | 1,3              | 1:30                 | 0,9              | 14,5                  |
|  Aikaohjelma   |  5) | 0-2      | <65 °C           | 2                 | <65 °C             | 0:15-2:30            | 0,3-1,4          | 0:15-2:30            | 0,2-1,0          | 10,0-16,5             |
|  Hygienia      |  5) |          | 70 °C            | 2                 | 70 °C              | 1:15                 | 1,3              | 0:55                 | 0,9              | 10,5                  |
|  Huuhtelu      |                                                                                        |          |                  | 1                 |                    | 0:07                 | 0,01             | 0:07                 | 0,01             | 3,5                   |
|  Itsepuhdistus |                                                                                        |          | 70 °C            | 2                 | 70 °C              | 1:05                 | 1,0              | 0:45                 | 0,6              | 10,0                  |


1) Kulutusarvot vaihtelevat jonkin verran riippuen tuoveden lämpötilasta, huonelämpötilasta, astioiden määrästä, valittua lisätoimintoista jne. Ohjelman Eco arvot ovat paikkansapitäviä, muita voidaan pitää ohjeellisinä.  
2) Litiäntä n. 15 °C-asteiselle kylmälle vedelle.  
3) Litiäntä n. 60 °C-asteiselle kuumalle vedelle.  
4) Tämä ohjelma sopii normaaliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuurmitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.  
5) Automaattinen luokun avaus



# Asetukset

Avaa luukku ja paina .

Avaa astianpesukoneen Asetusvalikko paina **PROG**, kunnes  Asetusvalikko näkyy näytössä ja vahvista valinta painamalla .

Sulje astianpesukoneen Asetusvalikko valitsemalla Poistu ja vahvistamalla valinta painamalla .

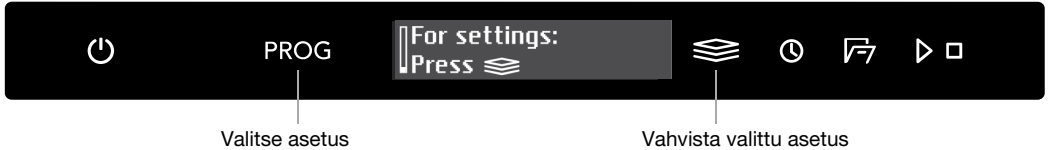

| Asetukset                          | Vaihtoehto        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Kieli</b>                    |                   | Voit valita näytön kielen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. <b>Automaattinen lapsilukko</b> | On/Pois           | Asetus Automaattinen lapsilukko voidaan aktivoida, jotta lapset eivät voi käynnistää astianpesukonetta.<br>Automaattinen lapsilukko-asetus voidaan poistaa käytöstä ja ottaa käyttöön tilapäisesti painamalla  sekunnin ajan. |
| 3. <b>Näyttö</b>                   | Logo On/Pois      | Asetus logon piilottamiseksi näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Kontrasti 1/2/3/4 | Näytön kontrastin säätäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Ohjelmanäyttö T/S | Voit valita luukun näytössä näytettävät tiedot.<br> T-Text (Teksti)<br> S-Symbol (Symboli)                                                  |
| 4. <b>Ääni</b>                     | Kuittaus 0/1/2/3  | Ohjauspaneelin painamisen merkiksi kuuluu äänimerkki.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Ilmoitus 0/1/2/3  | Äänisignaali ilmoittaa pesuohjelman päättymisestä.<br><i>Virheilmoituksista ilmoitetaan aina voimakkaalla äänisignaaleilla.</i>                                                                                                                                                                                |
| 5. <b>Huuhtelukirkaste</b>         | 0/1/2/3/4/5       | Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostuksen asettaminen. Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus voi olla välillä 0 (pois) – 5 (suuri annostus).<br>Lisää huuhtelukirkasteen annostusta: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jos astioissa on vesitahroja.</li></ul> Vähennä huuhtelukirkasteen annostusta:       |

| Asetukset                               | Vaihtoehto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jos astioissa on valkoinen/sininen tahmea kalvo.</li> <li>Jos astioissa on raitoja.</li> <li>Astioihin jää vaahtoa. Jos vesi on erittäin pehmeää, huuhtelukirkastetta voi laimentaa lisäämällä puolet vettä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>6. Veden kovuus</b>                  | 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 | <p>Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein!</p> <p>Katso <i>Veden kovuus</i> luvussa <i>Ennen ensimmäistä pesukertaa</i>.</p> <p>Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä.</p> <p><i>Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), valitse 0. Vedenpehmentimen ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.</i></p> |
| <b>7. TAB</b><br>(Yhdistelmäpesuaineet) | On/Pois             | <p>Ota asetus käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen.</p> <p>Asetus vähentää huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroituu.</p>                                                                                                                                                                                  |
| <b>8. Lisähuuhtelut</b>                 | On/Pois             | <p>Lisähuuhtelut lisää kaksi ylimääräistä huuhtelua.</p> <p>Ohjelman kesto pitenee ja astianpesukone kuluttaa enemmän sähköä ja vettä.</p> <p><i>Käytössä seuraavissa ohjelmissa:</i></p> <p><i>Intensive</i></p> <p><i>Pika</i></p> <p><i>Hygieniä</i></p>                                                                                                                                                                                              |
| <b>9. Virheen luku</b>                  |                     | <p>Mahdolliset vikailmoitukset.</p> <p><i>Jos otat yhteyttä huoltokeskukseen, sinua voidaan pyytää ilmoittamaan viimeksi tallennetut vikailmoitukset.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>10. Tehdasasetukset</b>              |                     | <p>Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi. Valitse Tehdasasetukset ja paina ► □.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>11. Poistu</b>                       |                     | <p>Poistu astianpesukoneen Asetusvalikko, valitse Poistu ja paina .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Hoito ja puhdistus

## ✱ Lisää huuhtelukirkastetta

Kun huuhtelukirkaste loppuu, symboli syttyy näytöllä.

Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

## ☞ Lisää suolaa


Kun suola loppuu, symboli syttyy näytöllä.

Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

## Puhdista suodattimet

### Karkeasiivilä


Karkeasiivilä kerää suuremmat ruokajäämät, jolloin ne eivät pääse poistopumppuun. Tyhjennä karkeasiivilä tarvittaessa. Siivilä tulee puhdistaa säännöllisesti astianpesukoneen käyttötiheyden mukaan.

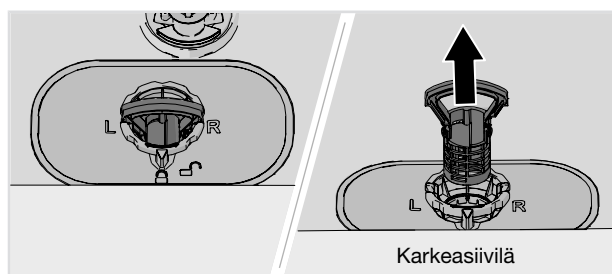

1. Nosta karkeasiivilä suoraan ylös.
2. Tyhjennä karkeasiivilä.
3. Laita karkeasiivilä takaisin paikalleen. Paina alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

### Hienosiivilä


Hienosiivilään kertyvä lika huuhdellaan automaattisesti jokaisella pesukerralla. Puhdista hienosiivilä tarvittaessa. Siivilä tulee puhdistaa säännöllisesti astianpesukoneen käyttötiheyden mukaan.

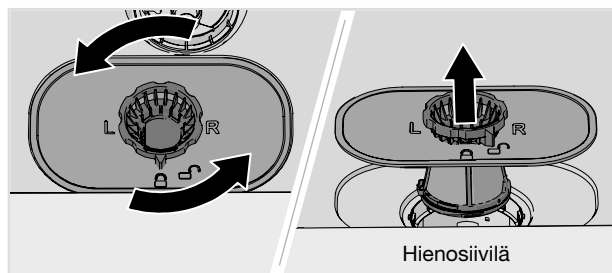

1. Käännä lukitusrengasta vastapäivään ja nosta hienosiivilää suoraan ylöspäin.
  2. Puhdista hienosiivilä.
  3. Aseta hienosiivilä takaisin paikalleen ja käännä lukitusrengasta myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Tarkista, että reunat ovat tiiviit.
- Muista laittaa karkeasiivilä takaisin paikalleen.


## HUOM!

Jos siivilöitä ei ole asennettu oikein, se voi vaikuttaa pesutulokseen. Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman siivilöitä.

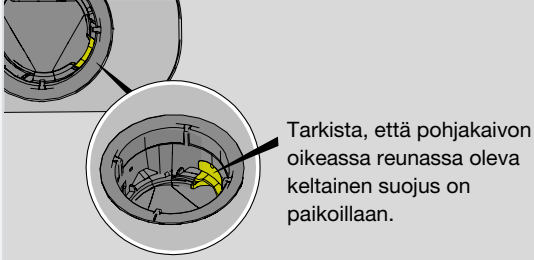

## Puhdista suihkuvarret


Suihkuvarsien reiät ja laakeroinnit saattavat toisinaan tukkeutua. Poista tukos neulalla tai vastaavalla työkalulla. Suihkuvarsissa on reiät myös alapuolella.

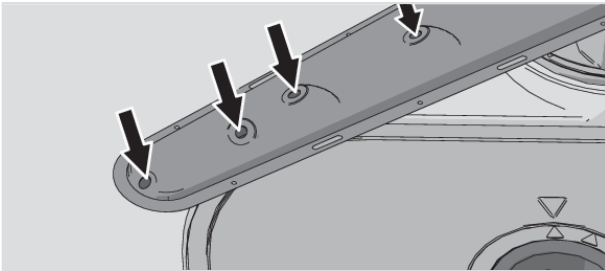

Voit irrottaa suihkuvarret puhdistamisen helpottamiseksi. Muista kiinnittää ne lopuksi takaisin huolellisesti.

### Yläsuihkuvarsi


- Vedä työvälinekori ulos. Paina yläsuihkuvartta ylöspäin ja irrota se kiertämällä vastapäivään.

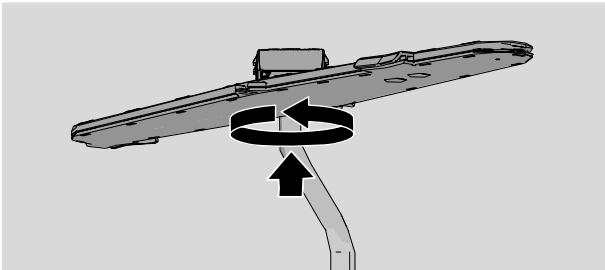

# Hoito ja puhdistus


## Ylempi suihkuvarsi

- Vedä yläkori ulos.
- Irrota suihkuvarsi yläkorista kiertämällä suihkuvarren laakerointia vastapäivään.

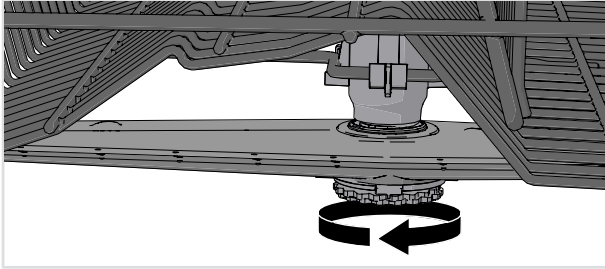

## Alempi suihkuvarsi

- Irrota alempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylös.

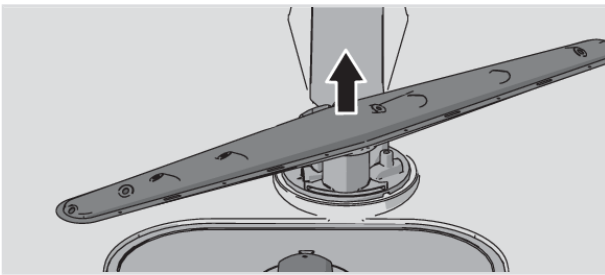

## Puhdista astianpesukoneen ulkopinta

### Luukku ja luukun tiiviste

Avaa luukku. Puhdista luukun sivut ja tiiviste säännöllisesti kostealla liinalla. Puhdista astianpesukoneen alareunassa oleva luukun tiiviste tiskiharjalla.

### Ohjauspaneeli

Pidä käyttöpaneeli puhtaana liasta. Käytä kuivaa tai kevyesti kostutettua liinaa ja tarvittaessa hieman tavallista astianpesuainetta. Vältä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita – ne voivat vahingoittaa pintaa.

## Suorita Itsepuhdistus

### Sisäpuoli

Astianpesukoneen sisäpuoli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se pysyy puhtaana normaalissa ja säännöllisessä käytössä.


Jos vesi on kalkkipitoista (kovaa), astianpesukoneeseen voi muodostua kalkkikertymiä. Lisää silloin (tyhjän koneen) pesuainelokeroon kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa ja aja ohjelma Itsepuhdistus. Markkinoilla on myös astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita.

## Tukosten poistaminen

### Poistopumpun tukoksen avaaminen

Jos astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman päättymisen jälkeen, jokin esine voi tukkia poistopumpun, mikä voi aiheuttaa vikailmoitukseen Vedenpoistohäiriö tai BLCD-tyhjennyspumpun vika.

1. Sammuta kone painamalla  ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Irrota karkeasuodatin ja hienosuodatin.
3. Tyhjennä vesi pesutilasta.
4. Poistopumpun tarkastusta varten pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojuksen otettava pois. (Käytä tarvittaessa pihtejä.)
5. Pyöritä suojuksen takana olevaa pumpun siipeä käsin. Poista varovasti mahdollisesti terävä esine, kuten lasi.
6. Asenna poistopumpun suojuksen sekä hienosiivilä ja karkeasuodatin takaisin.
7. Kytke pistotulppa pistorasiaan.

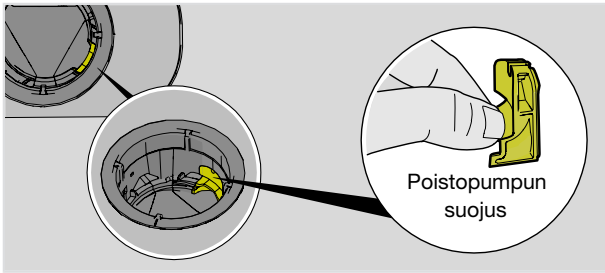

### HUOM!

Muista asentaa poistopumpun suojuksen takaisin.


### Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen

Jos tulovedessä on hienoja hiukkasia, tuloletkun ulompi siivilä voi tukkeutua, jolloin seurauksena on vikailmoitus Vedenottohäiriö.

1. Sammuta kone painamalla  ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Kierrä tuloletku irti.
4. Vedä tuloletkun ulompi siivilä varovasti pois ja puhdista se.
5. Aseta siivilä takaisin ja tarkasta, että tiiviste asettuu oikein.
6. Kierrä tuloletku kiinni.

# Hoito ja puhdistus

7. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja avaa vesihana. Anna paineen tasaantua hetki ja tarkasta, että liitäntä on tiivis.

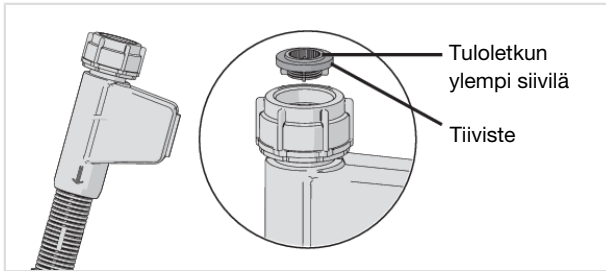

## Talvisäilytys/kuljetus

Säilytä astianpesukone tilassa, jossa lämpötila ei pääse laskemaan pakkasen puolelle, ja vältä pitkiä kuljetusmatkoja pakkasella. Kuljeta kone pystyasennossa tai siten, että se lepää takalevyn varassa.

Ennen käytetyn astianpesukoneen kuljetusta tai pitkäaikaissäilytystä vesi on tyhjennettävä koneesta.

| Vikailmoitukset |                           | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F10</b>      | Veden ylitäyttö 1         | Poistopumpun tukoksen avaaminen. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.                                                                                                          |
| <b>F11</b>      | Vedenpoistohäiriö         | Katso "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.                                                                                                                 |
| <b>F12</b>      | Vedenottohäiriö 1         | Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukossa. Katso <i>Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen</i> luvussa <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. |
| <b>F40</b>      | Vuoto tuloventti          | Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.                                                                                                                                                                                    |
| <b>F41</b>      | Vika lämmittimessä 1      | Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.                                                                                                                                                  |
| <b>F45</b>      | Ohjainvika                | Aja haluttu pesuohjelma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.                                                                                                                                                         |
| <b>F52</b>      | Vedenkorkeus vika         | Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi siivilä ole tukkeutunut. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.                                                                               |
| <b>F54</b>      | Veden ylitäyttö 2         | Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. Vesivuotojen välttämiseksi astianpesukoneen ulkopuolelle älä irrota pistotulppaa pistorasiasta, ennen kuin tuloletkun vesihana on suljettu!                                        |
| <b>F56</b>      | Kiertovesipvika           | Aja haluttu pesuohjelma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.                                                                                                                                                         |
| <b>F67</b>      | Vedenottohäiriö 2         | Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukossa. Katso <i>Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen</i> luvussa <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. |
| <b>F68</b>      | BLCD-tyhjennyspumpun vika | Katso "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.                                                                                                                 |

Poista virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

| Ongelma                                | Mahdollisia syitä                                                     | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjauspaneeli ei reagoi painallukseen. | Olet painanut ohjauspaneelia liian nopeasti luukun avaamisen jälkeen. | Odota hetki ja yritä uudelleen.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | Lapsilukko tai Automaattinen lapsilukko on aktivoitu.                 | Katso luku <i>Turvallisuusohjeet</i> .                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Luukku on kiinni.                                                     | Avaa luukku. Käyttöpaneeli reagoi painalluksiin vain luukun ollessa auki.                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Lika ohjauspaneelissa.                                                | Puhdista kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla ja käytä tarvittaessa hieman tavallista astianpesuainetta. Vältä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita – ne voivat vahingoittaa pintaa.                                                                       |
|                                        | Ohjauspaneeli on kalibroitava.                                        | Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota 60 sekuntia. Aseta sen jälkeen pistotulppa takaisin pistorasiaan ja avaa vesihana.                                                                                                                            |
| Luukkua ei voi sulkea.                 | Korit eivät ole oikeassa asennossa.                                   | Tarkasta, että korit ovat paikallaan.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        |                                                                       | Tarkasta, etteivät astiat estä korien laittamista paikalleen.                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | Luukun lukko ei kytkeydy ja lukitu.                                   | Avaa luukku. Pidä <b>PROG</b> ja  painettuna, kunnes "Oven avautumisen palautus" näytetään näytössä. Odota, kunnes viesti sammuu. Sulje luukku ja varmista, että luukun lukko toimii. |

| Ongelma                      | Mahdollisia syitä                                          | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astianpesukone ei käynnisty. | ▶ □ ei ole painettu.                                       | Paina ▶ □, kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn".                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | Luukku ei ole suljettu kunnolla.                           | Tarkasta.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | Astianpesukone on avattu käynnissä olevan ohjelman aikana. | Sulje luukku ja odota. Hetken kuluttua astianpesukone jatkaa keskeytyskohdasta.                                                                                                                                                                                         |
|                              | Luukun lukko ei ole kytkeytynyt ja lukittunut.             | Avaa luukku. Pidä <b>PROG</b> ja  painettuna, kunnes "Oven avautumisen palautus" näytetään näytössä. Odota, kunnes viesti sammuu. Sulje luukku ja varmista, että luukun lukko toimii. |
|                              | Tarkista, onko lisävalinta Ajastin valittu.                | Voit keskeyttää lisävalinnan Ajastin pitämällä ▶ □-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.                                                                                                                                                                          |
|                              | Pistotulppa ei ole pistorasiassa.                          | Tarkasta.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | Sulake on palanut.                                         | Tarkasta.                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ongelma                                           | Mahdollisia syitä                                                                                                                                                                     | Toimenpide                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astiat jäävät likaisiksi.                         | Suihkuvarret eivät pyöri vapaasti.                                                                                                                                                    | Tarkasta, etteivät astiat ole suihkuvarsiensa tiellä.                                                                                                 |
|                                                   | Huuhteluvarsiensa reiät tai laakeroinnit ovat tukkeutuneet.                                                                                                                           | Puhdista suihkuvarret. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .                                                                                         |
|                                                   | Väärä ohjelma.                                                                                                                                                                        | Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Intensive.                                      |
|                                                   | Pesuaineen virheellinen annostelu.                                                                                                                                                    | Annostele veden kovuuden mukaan. Suuri ali- tai yliannostelu huonontaa pesutulosta.                                                                   |
|                                                   | Pesuaine vanhaa. Pesuaine on tuoretavaraa.                                                                                                                                            | Vältä suurpakkauksia.                                                                                                                                 |
|                                                   | Kone täytetty väärin.                                                                                                                                                                 | Älä peitä posliinia suurilla kulhoilla tai vastaavilla. Vältä korkeiden lasien laittamista korien nurkkiin. Katso luku <i>Täytät astianpesukone</i> . |
|                                                   | Lasit ja kupit ovat kaatuneet pesun aikana.                                                                                                                                           | Asettele astiat tukevasti.                                                                                                                            |
|                                                   | Siivilät ovat tukossa.                                                                                                                                                                | Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.                                                                                                               |
|                                                   | Siivilät on asennettu väärin.                                                                                                                                                         | Tarkista, että siivilät on asennettu oikein. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .                                                                   |
|                                                   | Poistopumpun suojus puuttuu.                                                                                                                                                          | Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .                            |
| Läikkiä ruostumattomassa teräksessä tai hopeassa. | Tietyt ruoka-aineet kuten sinappi, majoneesi, sitruuna, etikka, suola ja salaattinkastikkeet voivat aiheuttaa läikkiä ruostumattomaan teräkseen, jos ne jäävät kiinni pitkäksi aikaa. | Huuhtelee tällaiset ruuantähteet, jos et käynnistä astianpesukonetta heti. Käytä mieluummin Huuhtelu-ohjelmaa.                                        |
|                                                   | Ruostumaton teräs aiheuttaa aina läikkiä hopeaesineisiin, jos nämä materiaalit joutuvat kosketuksiin pesun aikana. Myös alumiini voi aiheuttaa läikkiä muihin astioihin.              | Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.                      |

| Ongelma                                                  | Mahdollisia syitä                                                                                                                                                      | Toimenpide                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astioihin jää läikkiä tai kalvo.                         | Virheellinen huuhtelukirkasteen annostus.                                                                                                                              | Katso luku <i>Asetukset</i> .                                                                                                                                           |
|                                                          | Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön.                                                                                 | Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB poiskäytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa <i>Asetukset</i> . |
|                                                          | Suolasäiliö tyhjä.                                                                                                                                                     | Lisää suolaa. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .                                                                                                                    |
|                                                          | Vedenpehmennin asetettu väärin.                                                                                                                                        | Ks. Veden kovuus luvussa <i>Asetukset</i> .                                                                                                                             |
|                                                          | Pehmentimestä vuotaa suolaa.                                                                                                                                           | Tarkista, että suolasäiliön kansi on kierretty myötäpäivään ääriasentoon. Ota muussa tapauksessa yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.                                   |
|                                                          | Liian korkea lämpötila ja/tai pesuaineen liika-annostus voi aiheuttaa nk. etsaantumista (kristallilaseissa. Tätä ei valitettavasti voida korjata, ainoastaan ehkäistä! | Pese kristallilasit alhaisessa lämpötilassa ja annostele pesuainetta säästeliäästi. Jos sinulla on kysyttävää pesuaineesta, ota yhteyttä pesuainevalmistajaan.          |
| Astioihin jää valkoinen/sininen tahmea kalvo.            | Huuhtelukirkasteen annostus liian suuri.                                                                                                                               | Vähennä annostusta. Ks. luku <i>Asetukset</i> . Jos vesi on hyvin pehmeää, huuhtelu- ja kirkasteainetta voi joutua laimentamaan lisäämällä siihen puolet vettä.         |
| Läikkiä, jotka eivät lähde pesussa.                      | Huulipuna- ja tee/kahvitahroja voi olla vaikea pestä pois.                                                                                                             | Vaihda pesuaineeseen, jossa on valkaisuainetta.                                                                                                                         |
| Pesuainelokerossa on pesuainejäämiä ohjelman päättyessä. | Pesuainelokero on ollut kostea, kun pesuaine annosteltiin.                                                                                                             | Pesuainelokeron on oltava kuiva, kun pesuaine annostellaan.                                                                                                             |
|                                                          | Pesuainelokero on jumiutunut.                                                                                                                                          | Tarkasta, etteivät astiat estä pesuainelokeron avautumista.                                                                                                             |
| Pesun aikana kuuluu kolinaa.                             | Astiat on sijoitettu väärin tai suihkuvarret eivät pyöri vapaasti.                                                                                                     | Varmista, että astiat on sijoitettu tukevasti. Tarkasta suihkuvarsia pyörittämällä, että ne pyörivät vapaasti.                                                          |



| Ongelma                           | Mahdollisia syitä                                      | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koneeseen jää vettä.              | Siivilät ovat tukossa.                                 | Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Siivilät on asennettu väärin.                          | Tarkista, että siivilät on asennettu oikein. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .                                                                                                                                                                        |
|                                   | Poistopumpussa roskia.                                 | Puhdista poistopumppu. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Poistopumpun suojus puuttuu.                           | Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .                                                                                                                                 |
|                                   | Taitos poistoletkussa.                                 | Varmista, ettei poistoletkussa ole taitoksia eikä se tee jyrkkiä kulkimia.                                                                                                                                                                                 |
|                                   | Tukos poistoletkussa.                                  | Irrota poistoletku astianpesupöydän vesilukosta. Tarkasta, ettei letkuun ole tarttunut roskia ja että liitosputken läpimitta on vähintään 14 mm.                                                                                                           |
| Koneessa paha haju.               | Koneen pesutilassa tai siivilöissä on likaa.           | Puhdista tiskiharjalla ja vähän vaahtoavalla pesuaineella.                                                                                                                                                                                                 |
|                                   | Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan. | Käytä kuuman lämpötilan pesuohjelmaa kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelmaa. Katso Itsepuhdistus luvussa <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .                                                                            |
| Rasvakertymiä astianpesukoneessa. | Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan. | Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Intensive. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelmaa kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Katso Itsepuhdistus luvussa <i>Astianpesukoneen käyttö</i> . |

| Ongelma                               | Mahdollisia syitä                                                                      | Toimenpide                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astiat eivät kuivu riittävän kuivaksi | Lisävalinta Automaattinen luukun avaus ei ole käytössä.                                | Aktivoi lisävalinta Automaattinen luukun avaus.                                                                                                                          |
|                                       | Kone ei ole kokonaan täytetty.                                                         | Täytä kone täyteen.                                                                                                                                                      |
|                                       | Huuhtelukirkaste on lopussa tai säädetty annostus on liian pieni.                      | Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.                                                                               |
|                                       | Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön. | Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB pois käytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa <i>Asetukset</i> . |

# Asennus

On tärkeää, että luet ja noudatat alla olevia ohjeita. Suorita asennus ja kytkentä erillisen asennusohjeen mukaan.

[mm]

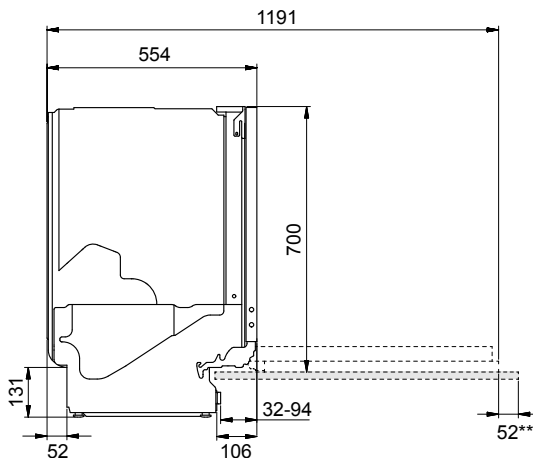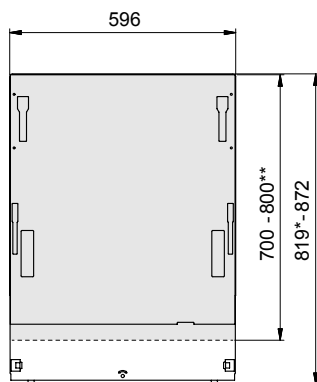

\*Irrota lukkomutterit, jos asennusmitta on 820–821 mm.

\*\*Kalusteoven pituus.

Liukutoiminnolla varustettu kalusteovi, joka siirtyy ylöspäin/ulospäin, kun astianpesukoneen luukku avataan.

700-720 mm ilman tilavaloa.

720-800 mm tilavalon kanssa.

*Mitat ovat nimellisiä. Ne voivat vaihdella.*

## Turvallisuusohjeet

- Sähkö-, vesi- ja viemäriliitäntä on jätettävä ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
- Noudata aina vesi-, viemäri- ja sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
- Ole varovainen asennuksen yhteydessä! Käytä suojakäsineitä! Älä yritä asentaa konetta yksin!
- Aseta vuotosuojus lattialle pesukoneen alle mahdollisten vesivahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ennen kuin kiinnität astianpesukoneen, koekäytä se Huuhtelu-ohjelmalla. Tarkista että astianpesukone ottaa vettä ja poistaa sen. Tarkista myös, ettei mikään liitäntä vuoda.

## VAROITUS!

Sulje vedentulo asennuksen ajaksi!

Pistotulpan on oltava irti pistorasiasta tai pistorasian on oltava jännitteetön asennustyön aikana!

## Asennus

- Asennus- ja liitäntämitat löytyvät erillisestä asennusohjeesta. Varmista, että kaikki mitat pitävät paikkansa ennen kuin aloitat asennuksen. Huomaa, että kalusteoven korkeutta voi säätää muiden kalusteiden mukaan.

- Varmista, että alusta on tukeva. Säädä jalat niin, että kone on vaakasuorassa. Kiristä lukkomutterit.
- Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestävä mahdollista kosteutta.
- Kiinnitä suojakalvo työtason alle ja ylös reunan ympärille. Suojakalvon tehtävänä on suojata työtasoa kosteudelta. (Suojakalvo löytyy tarvikepussista.)
- Tarkasta, että astianpesukone asennetaan niin, että luukku aukeaa esteettä. Muutoin luukun lukon toiminta voi häiriintyä.
- Huomaa, että luukun jouset on ehkä säädettävä kalusteoven asentamisen jälkeen. Säädä vasenta ja oikeaa luukun jouta yhtä paljon, kunnes luukku on tasapainossa.

## Viemäriiliitäntä

Tämän astianpesukoneen voi asentaa korkeammalle kiintokalusteeseen (mukavalle työskentelykorkeudelle). Se tarkoittaa, että astianpesukoneen voi asentaa niin, että sen pohja on korkeammalla kuin poistoletkun pää, jonka voi vetää esimerkiksi suoraan lattiakaivoon.

Poistoletkun voi myös vetää kartiomaiseen liitäntäputkeen tiskialtaan vesilukossa. Liitäntäputken sisähalkaisijan on oltava vähintään 14 mm.

Poistoletkua saa jatkaa enintään 2,5 m (poistoletkun kokonaispituus ei saa ylittää 4,5 m). Mahdollisten jatkoliitosten ja jatkoputkien sisähalkaisijan tulee olla vähintään 14 mm.

Poistoletkun mikään osa ei saa olla yli 950 mm korkeudella koneen pohjasta.

Asenna poistoletku letkunkiristimellä. Varmista, ettei poistoletkuun tule taitoksia.

## Vesiliitäntä

Käytä vain koneen mukana toimitettua tuloletkua. Älä käytä vanhoja tai muita erillisiä letkuja.

Tuloletkussa on oltava vesihana (sulkuhana). Vesihana on sijoitettava helposti käsillä olevaan paikkaan, jotta veden tulon voi katkaista, jos astianpesukonetta pitää siirtää.

Kun asennus on valmis, avaa vesihana ja anna vedenpaineen tasaantua hetki. Tarkasta, että kaikki liitännät ovat tiiviitä.

### Liittäminen kylmään veteen

Liitä astianpesukone kylmään veteen, jos kiinteistö lämpiyä öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

### Liitä kuumaan veteen

Liitä astianpesukone lämpimään veteen (maks. 70 °C), jos kiinteistö lämpiyä energiaa säästävällä lämmitystavalla, kuten kaukolämmöllä, aurinkokennoilla tai maalämmöllä. Lämminvesiliitännän käyttäminen säästää pesuaikaa ja vähentää astianpesukoneen sähkönkulutusta.

## HUOM!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää sallittua arvoa. Jotkin kotitaloustavaroissa käytetyt materiaalit eivät kestä voimakasta kuumuutta. Katso kohta *Herkästi vahingoittuvat astiat* luvussa *Täytä astianpesukone*.

## Sähköliitäntä

Sähköliitännän tiedot löytyvät arvokilvestä. Niiden on vastattava sähköverkon tietoja.

Astianpesukone on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

# Asennus

Pistorasia on sijoitettava asennustilan ulkopuolelle, jotta siihen pääsee helposti käsiksi astianpesukoneen asennuksen jälkeen. Älä käytä jatkojohtoja!

## Tuotteen tiedot

Arvokilvessä on QR-koodi. Skannaamalla sen saat tietoa tuotteestasi.

(vain tietyt mallit)

## Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen

Lue luku *Vianetsintä* ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos vikaa ei voi korjata itse, ota yhteyttä huoltoon ammattitaitoista korjausta varten, katso [www.asko.com](http://www.asko.com). Verkkosivuilta löydät myös tietoa siitä, kuinka kauan varaosia on saatavilla ja millaiset viat voit korjata itse.

Ilmoita yhteydenotossa arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

Huomaa, että muiden kuin ammattilaisten tekemät korjaukset voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja vaikuttaa tuotteen takuuseen.



## Varaosat

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: moottori, kierto- ja poistopumppu, lämmityselementti, putket ja letkut, venttiilit, siivilät ja aquastop-venttiilit, luukun kiinnitysosat, piirilevy, elektroninen näyttö, paineanturi, termostaatit ja anturit, ohjelmistot mukaan lukien palautusohjelmistot.

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: luukkujen saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, poistosuodattimet, lankakorit ja muoviset oheislaitteet, kuten korit ja kannet.

## Pesuhjelmien lkm

Pidä **PROG** ja  painettuna 3 sekunnin ajan Pesuhjelmien lkm näyttämiseksi näytöllä.

# Tekniset tiedot ja energiamerkintä

## Tekniset tiedot

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Korkeus:                | 819-872 mm          |
| Leveys:                 | 596 mm              |
| Syvyys:                 | 554 mm              |
| Paino:                  | 50 kg <sup>1)</sup> |
| Vakiokattaussien määrä: | 14 <sup>2)</sup>    |
| Vedenpaine:             | 0,03-1,0 MPa        |
| Sähköliitäntä:          | Katso arvokilpi     |
| Liitäntäteho:           | Katso arvokilpi     |

<sup>1)</sup> Paino voi vaihdella teknisten varusteiden mukaan.

<sup>2)</sup> Standardin EN 60436 mukaan.


## Tietoa kuluttajille

Tuotteet tiedot ovat osoitteessa <https://global.asko.com/energy-label>. Löydät tietoa myös EU:n EPREL-tuotetietokannasta. Skannaa astianpesukoneeseen kiinnitettyssä energiatarrassa oleva QR-koodi (tai käy sivulla <https://eprel.ec.europa.eu> ja etsi mallin nimi).

## Tietoja testauslaitokselle

Tietoa tästä tuotteesta on saatavana EU:n EPREL-tuotetietokannassa, ja tiedot voi tilata myös sähköpostitse [dishwashers@appliance-development.com](mailto:dishwashers@appliance-development.com).

Ilmoita kysymyksen yhteydessä arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1), sarjanumero (2) ja mallin nimi (3).



## Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.



[WWW.ASKO.COM](http://WWW.ASKO.COM)



953895-a2

*Oikeus muutoksiin pidätetään.*