



Käyttöohjeet

HIGETA02 HI16556
HI9DTA02 HI1975G
HI6ETA02 HI1655M

FI

Käyttöohjeet

FI 3 - FI 34



Använda diagram:

Tärkeää tietoa



Conseil

SISÄLLYSLUETTELO

Induktiokeittotaso

Johdanto	4
Käyttöpaneeli	5
Kuvaus	6

Turvallisuus

Lämpötilan Turvallisuus	7
Keittoajan Rajoitin	7

Käyttö

Kosketuspainikkeiden Käyttö	8
Ruoanvalmistus Induktiokeittotasolla	8
Miten Induktio Toimii	9
Induktion Äänet	9
Astiat	10
Keittotason Kytkeminen Päälle Ja Tehotason Asettaminen	12
Jälkilämmön Osoitin	12
Tehotoiminto	13
Kaksi Keittoaluetta Peräkkäin	13
Vario-Induktioalueiden Kytkeminen Toisiinsa	14
Kytkeminen Pois Päältä	15
Valmiustila	15
Ekologinen Valmiustila	15
Lapsilukko	16
Keskeytystila	17
Tunnistustila	17
Ajastin/Keittiöajastin	18
Äänimerkin Kytkeminen Päälle Ja Pois Päältä	20
Automaattiset Ruoanvalmistusohjelmat	21
Terveellisen Ruoan Valmistus	26
Keittotason Asetukset	27

Ylläpito

Puhdistus	29
-----------	----

Vianmääritys

Yleistä	30
Vianmääritystaulukko	30

Tekniset Tiedot

Tekniset Tiedot	32
-----------------	----

Ympäristöasiat

Pakkausmateriaalien Ja Laitteen Hävitys	34
---	----

Johdanto

Tämä keittotaso on suunniteltu todelliselle ruoanlaiton ystävälle. Induktiokeittotason käyttö tarjoaa lukuisia etuja. Se on helppoa, koska keittotaso reagoi nopeasti ja se voidaan asettaa myös erittäin alhaiselle tehotasolle. Koska keittotaso voidaan asettaa myös korkealle tehotasolle, voit keittää ruokalajit erittäin nopeasti. Keittoalueiden väliin jäävä laaja tila tekee ruoanvalmistuksesta miellyttävää.

Induktiokeittotaso eroaa perinteisestä ruoanlaittolaitteesta. Induktiokeittotasossa käytetään magneettikenttää lämmön tuottamiseen. Tämä merkitsee, ettei ruokaa voida valmistaa ihan kaikilla keittoastioilla. Keittoastiat-osio antaa tästä lisätietoa.

Turvallisuuden optimoimiseksi induktiokeittotasossa on useita lämpötilasuojia ja jälkilämmön merkivalo, joka osoittaa edelleen kuumat keittoalueet.

Nämä käyttöohjeet kuvaavat induktiokeittotason optimaaliset käyttötavat. Käyttöön liittyvien tietojen lisäksi nämä ohjeet sisältävät taustatietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä tuotteen käytön aikana. Ohjeet sisältävät myös ruoanlaittotaulukkoja ja ylläpito-ohjeita.


Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä, ja säilytä nämä ohjeet varmassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

Käyttöohjeet toimivat myös huoltoteknikoiden viitteenä. **Kiinnitä tätä tarkoitusta varten laitteen tunnuskortti sille varattuun kohtaan käyttöohjeiden takaosaan.**

Laitteen tunnuskortissa on kaikki huoltoteknikon tarvitsemat tiedot, jotta hän voi vastata kysymyksiisi ja toiveisiisi.

Miellyttäviä ruoanlaittohetkiä!


Käyttöpaneeli

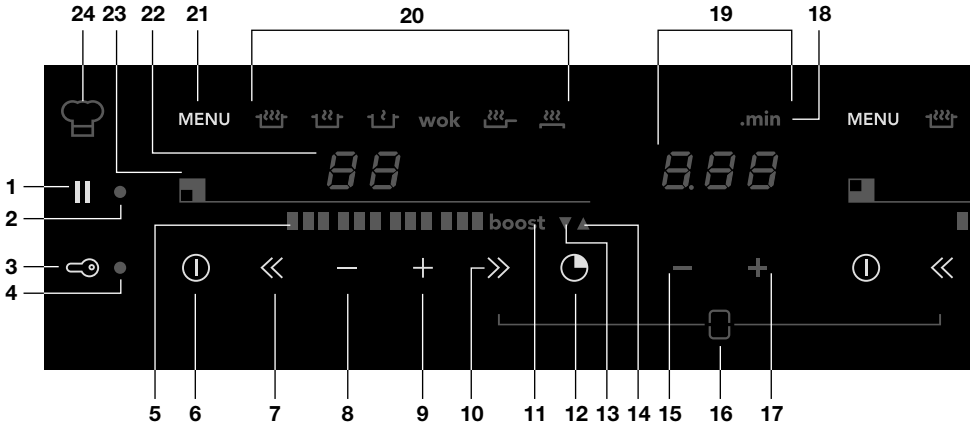


1. Keskeytys-painike
2. Keskeytyksen merkkivalo
3. Lapsilukko/ekologinen valmiustila-painike
4. Lapsilukko/ekologinen valmiustila-merkkivalo
5. Tehotason merkkivalo kuutioissa
6. Virtapainike
7. Tehon vähentäminen nopeasti
8. Tehon vähentäminen
9. Tehon lisääminen
10. Tehon lisääminen nopeasti
11. Tehotoiminto
12. Ajastin/herätyskello-painike
13. Herätyskellon merkkivalo
14. Keittoajan merkkivalo
15. Ajan vähennyspainike
16. Kyttemistoiminto (Kaksi aluetta on kytketty yhteen; ne muodostavat yhden 'ison' alueen. Hallitsee 2 aluetta yhdellä vierityspyörällä).
17. Ajan lisäämispainike
18. Minuutit pisteen jälkeen -merkkivalo
19. Ajastin/herätyskello
20. Valikkotoiminnot
21. Valikko-painike
22. Tehotason merkkivalo
23. Keittoalueiden merkkivalo
24. Kokkitoiminto

Kuvaus


HI1355G

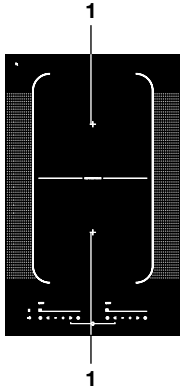


HI1655G/HI1655M

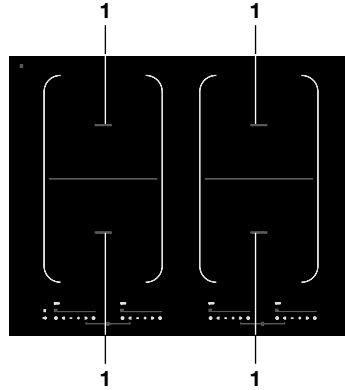

HI1975G

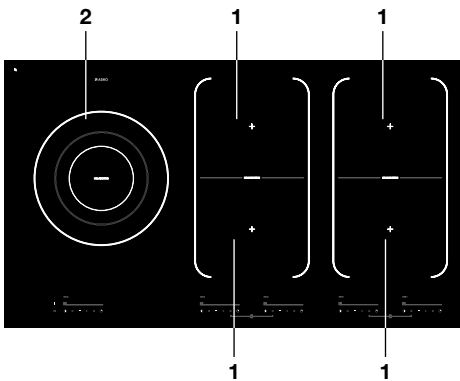

HI1995G

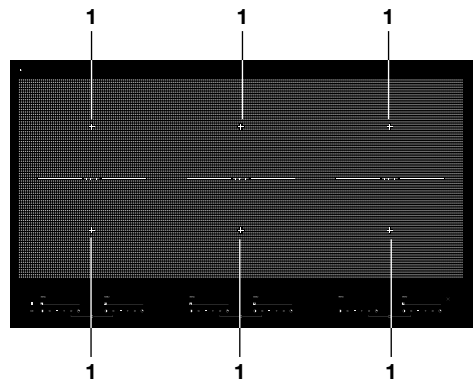

- 1. Mukautuva alue 180 x 220 mm 3,7 kW (toisiinsa kytkettävät alueet)
- 2. Keittoalue Ø 260 5,5 kW (kaksoisrengas)

Lue erilliset turvallisuusohjeet ennen käyttöä!

Lämpötilan turvallisuus

- Anturi mittaa jatkuvasti lämpötilaa tietyissä keittotason kohdissa. Jokaisessa keittoalueessa on anturi, joka mittaa keittoastian pohjan lämpötilan ylikuumentumisen estämiseksi, kun keittoastia kiehuu kuivaksi. Jos lämpötila nousee liian korkeaksi, teho laskee automaattisesti tai keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Keittoajan rajoitin



- Keittoajan rajoitin on laitteen turvatoiminto. Se aktivoituu, jos unohdat keittotason vahingossa päälle.
- Valitusta asetuksesta riippuen ruoanlaittoaikaa rajoitetaan seuraavasti:

Asetus	Keittoalueen automaattinen pois kytkeytymisaika:
1 ja 2	9 tuntia
3, 4 ja 5	5 tuntia
6, 7 ja 8	4 tuntia
9	3 tuntia
10	2 tuntia
11 ja 12	1 tunti
Kokkitoiminto	9 tuntia

Keittoajan rajoitin kytkee keittoalueet pois päältä taulukkoon merkityn ajan jälkeen.

Asetus	Keittoalue kytkeytyy automaattisesti asetukseen 12 seuraavan ajan kuluttua:
tehotoiminto	10 minuuttia

Kosketuspainikkeiden käyttö


Kosketuspainikkeiden käyttöön tottuminen voi viedä hiukan aikaa, jos olet tottunut käyttämään muunlaisia (pyöriviä) säätimiä. Aseta sormenpää tasaisesti säätimelle parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Painiketta ei tarvitse painaa voimalla.

Kosketuspainikkeet reagoivat vain sormenpäällä suoritettuun kevyeen painallukseen. Älä käytä säätimiä millään esineellä. Keittotaso ei kytkeydy päälle, jos kotieläimesi kävelee sen päältä.

Ruoanvalmistus induktiokeittotasolla

Ruoanvalmistus induktiokeittotasolla on nopeaa

- Tulet yllättymään induktiokeittotason nopeudesta. Erityisesti korkeilla tehotoasoilla ruoka-ainekset ja nesteet saavuttavat kiehumispisteen erittäin nopeasti. Keittoastioita ei suositella jätettäväksi ilman valvontaa, jotta niiden ylikiehuminen tai kuiviin kiehuminen vältetään.

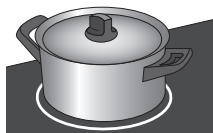


Lämpöhukkaa ei synny ja induktiota käyttäessä kahvat pysyvät kylminä.

Mukautuva tehonsäätö


- Vain se induktiokeittotason osa kuumenee, jonka keittoaluetta käytetään. Jos pientä keittoastiaa käytetään suurella keittoalueella, sen teho säätyy keittoastian halkaisijan mukaan. Teho on täten pienempi ja ruoka-aineksien kiehumiseen menee enemmän aikaa.

Huomio

- Hiekkanjyvät voi aiheuttaa pysyviä naarmuja. Aseta keittoastiat keittotasolle pohjan ollessa puhdas ja siirrä niitä aina nostamalla.
- Älä käytä keittotasoa työtasona.
- Pidä aina kansi keittoastian päällä ruoanvalmistuksen aikana energiahävikkien välttämiseksi.

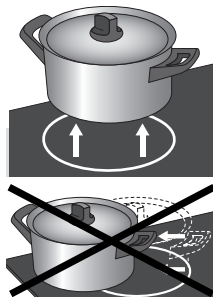

Miten induktio toimii

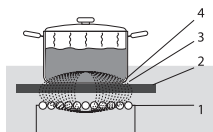

Keittotason (2) käämi (1) tuottaa magneettikentän (3). Kun käämin päälle asetetaan rautapohjainen keittoastia (4), virta välittyy keittoastian pohjaan.

Laitteeseen luodaan magneettikenttä. Kun rautapohjainen keittoastia asetetaan keittoalueelle, sen pohjaan välittyy virtaa. Johdettu virta tuottaa lämpöä keittoastian pohjassa.

Helppoa

Elektroniset ohjaimet ovat tarkkoja ja niitä on helppo säätää. Alhaisimmalla tehotasolla voit sulattaa suklaata suoraan keittoastiassa tai esimerkiksi kypsentää aineksia, joita yleensä valmistaisit vesihauteessa.

Nopeaa

Induktiokeittotason korkeiden tehotasojen ansiosta kiehumispiste voidaan saavuttaa nopeasti. Ruonan kypsentäminen vie yhtä paljon aikaa kuin muillakin keittotavoilla.

Puhdasta

Keittotaso on helppo puhdistaa. Koska keittoalueet eivät kuumene keittoastioita kuumemmiksi, ylliläikkyyvät ruoat eivät voi palaa siihen kiinni.

Turvallista

Lämpö tuotetaan itse keittoastiassa. Lasipaneeli ei kuumene keittoastiaa kuumemmaksi. Tämä tarkoittaa, että keittoalue on huomattavasti viileämpi keraamiseen keittotasoon tai kaasupolttimeen verrattuna. Kun keittoastia on poistettu, keittoalue jäähtyy nopeasti.

Induktion äänet

Tikitys

Tämän aiheuttaa etu- ja taka-alueiden kapasiteettirajoitin. Tikitystä voi kuulua myös alhaisimmilla asetuksilla.

Keittoastiat pitävät ääntä

Keittoastiat saattavat pitää ääntä ruoanlaiton aikana. Tämän aiheuttaa keittotasosta keittoastiaan virtaava energia. Korkeilla asetuksilla tämä on normaalia joissakin keittoastioissa. Se ei vahingoita keittoastiaa eikä keittotasoa.

Tuuletin pitää ääntä

Laitteessa on tuuletin, joka parantaa elektronisten osien elinikää. Jos käytät laitetta paljon, tuuletin käynnistyy ja jäähdyttää laitteen. Tuulettimesta kuuluu suriseva ääni. Tuuletin toimii monen minuutin ajan, kun keittotaso on kytketty pois päältä.

Automaattinen käynnistystoiminto

Jos automaattinen käynnistystoiminto (APD) on päällä, kuulet tikittävän äänen, vaikka alue ei olisikaan käytössä.

Astiat

Induktiokeittotasoon tarkoitetut keittoastiat

Induktiokeittotaso vaatii erityiset keittoastiat.



Huomio

- Kaasutoimisessa keittotasossa käytettyjä keittoastioita ei voi enää käyttää induktiokeittotasossa.
- Käytä ainoastaan keittoastioita, jotka sopivat sähkötoimiseen ja induktiokeittotasoon:
 - ▷ paksu pohja (vähintään 2,25 mm)
 - ▷ tasainen pohja.
- Parhaissa keittoastioissa on "induktioluokan" laatumerkki.



Vinkki

Voit tarkistaa keittoastioden soveltuvuuden itse magneettia käyttämällä. Keittoastia sopii induktiokeittotasoon, jos magneetti kiinnittyy sen pohjaan.

Sopiva	Sopimaton
Erityiset keittoastiat ruostumattomasta teräksestä	Saviastiat
Induktioluokan keittoastiat	Keittoastiat ruostumattomasta teräksestä
Kestävät emalikeittoastiat	Posliiniastiat
Emaloidut valurauta-astiat	Kupariastiat
	Muovi
	Alumiiniastiat

On suositeltavaa käyttää automaattisille ruoanvalmistusohjelmille soveltuvia, ASKO:n suosittelemaa keittoastioita.



Huomio

Ole varovainen emalisten teräspannujen kanssa:

- emalipinta voi halkeilla (irtoaa teräksestä), jos keittotaso asetetaan korkealle tehotasolle keittoastian ollessa (liian) kuiva
- keittoastian pohja voi vääntyä - esimerkiksi ylikuumenemisen tai korkean tehotason vuoksi.



Huomio

Älä koskaan käytä keittoastioita, joiden pohja on epätasainen. Ontto tai pyöreä pohja voi vaikuttaa ylikuumenemissuojan toimintaan ja aiheuttaa laitteen liiallisen kuumenemisen. Tämä voi johtaa lasipinnan halkeamiseen ja keittoastian pohjan sulamiseen. Sopimattomien keittoastioden käytöstä tai kuivaksi keittämisestä aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Keittoastian vähimmäishalkaisija

Keittoastian pohjan halkaisijan on oltava vähintään 12 cm. Saat parhaat tulokset käyttämällä keittoastiaa, jonka halkaisija on sama kuin keittoalueen. Jos keittoastia on liian pieni, keittoalue ei toimi. Vario-alueella käytettävän kala-astian (soikean keittoastian) pituuden on oltava vähintään 22 cm.

Painekattilat

Induktiokeittotaso sopii erityisen hyvin painekattiloihin. Keittoalue reagoi erittäin nopeasti ja täten painekattilaan muodostuu painetta nopeasti. Kun keittoalue kytketään pois päältä, keittoprosessi loppuu välittömästi.

Keittotason kytkeminen päälle ja tehotason asettaminen

Keittoalueissa on 12 tehotasoa. Niiden vieressä on 'tehotoiminto'-taso.

1. Aseta keittoastia keittoalueen keskelle.

2. Paina lapsilukko-painiketta.


Laitteesta kuuluu yksi äänimerkki.

3. Paina käyttämäsi keittoalueen virtapainiketta.

Näyttöön ilmestyy vilkkuva '-', ja kuulet yhden äänimerkin. Jos muita toimenpiteitä ei suoriteta, keittoalue kytkeytyy pois päältä muutaman sekunnin kuluttua.

4. Paina painiketta + tai -, tai painiketta << tai >> valitaksesi haluamasi asetuksen. Keittoalue käynnistyy automaattisesti asetetulla tehotasolla (kun keittoastia on tunnistettu).

- Jos painat ensin painiketta + tai -, tehotaso 6 ilmestyy näyttöön.
- Jos painat ensin painiketta >>, tehotaso 12 + 'tehotoiminto' ilmestyy näyttöön. Tämä on tehotoimintotaso, jota voit käyttää kun haluat keittää ruokalajit nopeasti (katso sivu 14).
- Jos painat ensin painiketta <, tehotaso 1 ilmestyy näyttöön.

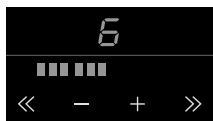

Vinkkejä


- Painikkeilla + tai - voit nostaa tai laskea tehotasoasetusta vaiheittain. Painamalla painiketta << tai >> voit nostaa tai laskea tehoasetusta nopeasti.
- Paina ja pidä painiketta <<, -, + tai >> painettuna asettaaksesi haluamasi tehotason nopeammin.

Keittoastian tunnistus

Jos keittotaso ei tunnista (rautapitoista) keittoastiaa keittotehon asetuksen jälkeen, näyttö vilkkuu ja keittotaso pysyy kylmänä. Jos (rautapohjaista) keittoastiaa ei aseteta keittoalueelle 1 minuutin kuluessa, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä (ks. myös sivu 11 ja 12 'Keittoastiat').


Jälkilämmön osoitin

Runsaasti käytetty keittoalue on lämmin useiden minuuttien ajan sen pois kytkemisen jälkeen. Näytössä näkyy H, kunnes keittoalue on jäähtynyt.



Tehotoiminto

Voit käyttää tehotoimintoa valmistaaksesi ruokaa korkeimmalla tehotasolla lyhyessä ajassa (enint. 10 min). Kun tehotoiminnon enimmäiskäyttöaika on kulunut umpeen, tehotaso laskee asetukseen 12.



Tehotoiminnon päälle kytkeminen

1. Aseta keittoastia keittoalueelle.
2. Paina '>>' -painiketta heti kun olet kytkenyt alueen päälle.
Taso 12 ja tehotoiminto ilmestyvät näytölle.

- Jos keittoalueen tehotaso on jo säädetty ja haluat käyttää 'tehotoimintoa', paina useamman kerran käyttämäsi keittoalueen '>>'- tai '+' -painiketta.

'Tehotoiminnon' pois päältä kytkeminen

Tehotoiminto on kytketty päälle, ja näytössä näkyy taso 12 ja 'boost'.

1. Paina '<<' - tai '-' -painiketta.
Näytössä näkyy alempi tehotaso.

Tai:

2. Paina sen keittoalueen virtanappia, jonka haluat kytkeä pois päältä.
Kuulet äänimerkin ja tehotaso häviää näytöstä.
Keittoalue on kytketty kokonaan pois päältä.

Kaksi keittoaluetta peräkkäin

- Kaksi peräkkäin olevaa keittoaluetta vaikuttavat toisiinsa. Kun molemmat keittoalueet on kytketty päälle samaan aikaan, teho jakautuu automaattisesti niiden välille. Ensin säädetty keittoalue säilyy sarja-asetuksena koko ajan. Etu- tai takakeittoalueen sarja-asetuksien enimmäismäärä, joka lisätään myöhemmin riippuu ensimmäisen keittoalueen asetuksesta. Kun olet käyttänyt enimmäismäärän ruoanlaittoasetusyhdistelmiä, viimeisin sarja-asetus alkaa vilkkua ja laskeutuu automaattisesti korkeimpaan mahdolliseen asetukseen.
- Kaksi vierekkäin olevaa keittoaluetta eivät vaikuta toisiinsa millään tavalla. Voit asettaa molemmat keittoalueet korkealle asetukselle.
- Jos vario-alueita on kytketty yhteen, niissä ei voi käyttää tehotoimintoa eikä valikkotoimintoja.

Vario-induktioalueiden kytkeminen toisiinsa

Vario-induktioalueet voidaan kytkeä yhteen. Kytkeminen luo yhden leveän alueen, jota voidaan käyttää esimerkiksi leveän kala-astian tai yhden ison keittoastian käyttöön.

- Jos vario-alueita on kytketty yhteen, niissä ei voi käyttää tehotoimintoa eikä valikkotoimintoja.

Käytä (kala)astiaa, joka peittää ainakin yhden vario-alueen keskus/keskiasennoista.

Kytkemistilan aktivoiminen

1. Aseta leveä keittoastia molemmille keittoalueille, niin että ne molemmat peittyvät.
2. Kytke etummainen keittoalue päälle.
3. Pidä kahta painiketta painettuina samanaikaisesti (muutaman sekunnin): paina ensin painiketta << takimmaisella vario-alueella ja sitten välittömästi painiketta >> etummaisella vario-alueella. 'BR' ilmestyy taka-alueen näyttöön. Sen jälkeen aseta keittotaso molemmille alueille etummaisen alueen säätimillä.
4. Aseta haluamasi ruoanlaittotasot etummaisen alueen '+'- tai '-'-painikkeella tai '<<'- tai '>>'-painikkeella. Molemmat alueet kuumenevat samalla tehotasosetuksella.



Kytkemistilan sulkeminen

1. Paina samaan aikaan etummaisen vario-alueen '>>'-painiketta ja takimmaisen vario-alueen '<<'-painiketta kytkeäksesi 'kytkemis'-tason pois päältä.

Etummaisen alueen tehotaso nousee kytkemistoiminnon aikana.

Tai:

2. Paina sen keittoalueen virtanappia, jonka haluat kytkeä pois päältä. *Kuulet äänimerkin ja tehotaso häviää näytöstä. Keittoalue on kytketty kokonaan pois päältä.*

Kytkeminen pois päältä

Yhden keittoalueen kytkeminen pois päältä

Paina sen keittoalueen virtanappia, jonka haluat kytkeä pois päältä.

Kuulet äänimerkin ja tehotaso häviää näytöstä.

- Jos kaikki keittoalueet on kytketty pois päältä tällä tavoin, keittotaso menee automaattisesti valmiustilaan (katso myös kohta 'valmiustila').

Kaikkien keittoalueiden kytkeminen pois päältä

Paina lapsilukko-painiketta kytkeäksesi kaikki keittoalueet pois päältä samanaikaisesti.


Laitteesta kuuluu äänimerkki. Lapsilukko-painikkeen vieressä oleva punainen merkkivalo vilkkuu hyvin hitaasti.

- Induktiokeittotaso on nyt ekologisessa valmiustilassa (katso myös kohta 'ekologinen valmiustila').

Valmiustila

Valmiustilassa induktiokeittotaso on kytketty pois päältä. Voit kytkeä tavallisen valmiustilan päälle suoraan ekologisesta valmiustilasta tai kytkemällä kaikki keittotasot pois päältä.

Voit alkaa valmistaa ruokaa suoraan valmiustilasta painamalla haluamasi keittoalueen virtapainiketta.



Keittotason vaihtaminen ekologisesta valmiustilasta tavalliseen valmiustilaan

Lapsilukko-painikkeen vieressä oleva punainen merkkivalo syttyy ja sammuu hitaasti.

- Paina nopeasti lapsilukko-painiketta samalla kun vaihdat valmiustilaan. *Laitteesta kuuluu yksi äänimerkki. Kaikki keittotason valot sammuvat.*

Ekologinen valmiustila

Ekologisessa valmiustilassa keittotaso on kytketty pois päältä ja se käyttää mahdollisimman vähän energiaa.

Keittotaso voidaan myös vaihtaa tavallisesta valmiustilasta ekologiseen valmiustilaan, kun keittoalueet ovat vielä käytössä.




Tiesitkö, että

keittotaso kuluttaa vähemmän kuin 0,5 Wattia ekologisessa valmiustilassa. Se on vielä vähemmän kuin keittotason valmiustilassa.

Keittotason kytkeminen ekologiseen valmiustilaan

- Paina lapsilukko-painiketta.

Laitteesta kuuluu yksi äänimerkki. Ekologinen valmiustila on päällä, ja lapsilukko-painikkeen vieressä oleva punainen merkkivalo syttyy ja sammuu hitaasti.



Et voi alkaa valmistaa ruokaa suoraan ekologisesta valmiustilasta. Valmistaaksesi ruokaa vaihda keittotaso ensin tavalliseen valmiustilaan.



Tiesitkö, että

Valmiustilan oltua päällä 30 minuutin ajan, keittotaso vaihtaa automaattisesti ekologiseen valmiustilaan estääkseen turhaa energiankulutusta.

Lapsilukko

Induktiokeittotaso on varustettu lapsilukolla, jonka avulla voit lukita laitteen. Se estää tahattoman päälle kytkemisen.


Lapsilukon kytkeminen päälle

1. Paina lapsilukko-painiketta kahden sekunnin ajan.

Laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä. Mikään painike ei ole nyt aktiivisena lukuun ottamatta lapsilukon painiketta. Keittotaso vaihtaa ensin ekologiseen valmiustilaan ja sen jälkeen lapsilukkotilaan. Punainen valo palaa.

2. Paina painiketta uudelleen kahden sekunnin ajan kytkeäksesi keittotason lapsilukkotilan pois päältä.

Laitteesta kuuluu yksi äänimerkki. Keittotaso on nyt valmiustilassa. Lapsilukko-painikkeen vieressä oleva punainen valo on sammunut.



Vinkki

Aseta keittotaso lapsilukkotilaan ennen sen puhdistamista, jotta sitä ei kytettäisi vahingossa päälle.




Tiesitkö, että

Kun keittotaso on asetettu lapsilukkotilaan, se kuluttaa yhtä vähän energiaa kuin ekologisessa valmiustilassa.

Keskeytystila

Keskeytystoiminnolla voit 'keskeyttää' koko keittotason viiden minuutin ajaksi ruoanlaiton aikana. Näin voit jättää keittotason ilman valvontaa vähäksi aikaa tai puhdistaa sen turvallisesti kadottamatta asetuksia.



Keittotason kytkeminen keskeytystilaan

- Paina keskeytyspainiketta kerran.
Laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä, asetukset menevät alemmalle tasolle ja keskeytyspainikkeen vieressä oleva punainen valo vilkkuu.
 - Mahdolliset ajastimet/munakellot pysähtyvät. Kaikkien keittoalueiden asetukset vaihtuvat automaattisesti alemmalle tasolle.
 - Kaikki painikkeet sammuvat, lukuun ottamatta lapsilukko- ja keskeytyspainikkeita.
 - Jokaisen keittoalueen virtapainike pysyy myös päällä, mutta ne toimivat kahden sekunnin viiveellä.
- Jos painat keskeytyspainiketta uudelleen viiden minuutin sisällä, keskeytetty ruoanlaittoprosessi jatkuu.
Laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä ja keittotason asetukset palautuvat niin kuin ne olivat ennen keskeytystä.
- Jos et tee minkäänlaisia toimenpiteitä viiden minuutin sisällä: *kaikki käytössä olevat keittoalueet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä. Sen jälkeen keskeytyspainike vilkkuu 25 minuutin ajan ilmaistakseen, että keskeytystoiminto on sammuttanut ruoanlaittoprosessit. Keittotaso vaihtuu automaattisesti keskeytystilasta ekologiseen valmiustilaan 25 minuutin kuluttua.*

Tunnistustila

Valmiustila	Yksikään valo ei pala.
Ekologinen valmiustila	Lapsilukko-painikkeen vieressä oleva punainen merkkivalo syttyy ja sammuu hitaasti.
Lapsilukkotila	Lapsilukko-painikkeen vieressä oleva punainen valo palaa.
Keskeytystila	Keskeytyspainikkeen vieressä oleva punainen valo vilkkuu.

Ajastin/Keittiöajastin

Jokaisen keittoalueen ajastin/munakello-painikkeella on kaksi toimintoa:



Ajastin-toiminto	Munakello-toiminto
Tunnistat tämän toiminnon ylöspäin osoittavasta pienestä punaisesta nuolesta.	Tunnistat tämän toiminnon alaspäin osoittavasta pienestä punaisesta nuolesta.
Aika kasvaa ajastin-toiminnossa.	Aika vähenee ajastin-toiminnossa.
Ajastinta ei voi yhdistää keittoalueeseen.	Munakellon voi yhdistää keittoalueeseen. Keittoalue kytkeytyy pois päältä, kun asetettu aika on kulunut.
Kun painat ajastin-painiketta, ajastintoiminto kytkeytyy automaattisesti päälle kolmen sekunnin kuluttua, jollet tee mitään.	Voit käyttää munakellotoimintoa suoraan ajastintoiminnon kautta painamalla punaista '+' -painiketta tai punaista '-' -painiketta.




Huomio

- Yksi ajastin/munakello on käytössä kahdelle keittoalueelle (edessä ja takana). Kun kyseessä on 5. keittoalue ajastin.
- Ajastin/munakello voidaan yhdistää vain yhteen kahdesta keittoalueesta.
- Ajastin/munakellotoimintoa voi myös käyttää käynnistämättä toista keittoaluetta.

Ajastimen kytkeminen päälle

1. Paina keittoalueen ajastin/munakello-painiketta kerran.
Ajastimen näyttö syttyy, ja siinä näkyy kolme vilkkuvaa nollaa. Niiden alla näkyy + ja -.
- Jos aikaa ei aseteta painikkeella - tai +, ajastin käynnistyy automaattisesti 3 sekunnin kuluttua. Ajastimen voi säätää enintään 9 tuntiin ja 59 minuuttiin.
Ylöspäin osoittava punainen nuoli syttyy ja aika kasvaa.
2. Paina sen keittoalueen ajastin/munakello-painiketta, jonka haluat kytkeä pois päältä.

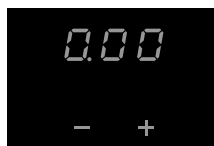

Keittiöajastimen kytkeminen päälle

1. Paina keittoalueen ajastin/munakello-painiketta kerran.
2. Paina '+' tai '-' painiketta vaihtaaksesi ajastintoiminnon munakellotoimintaan. Sen jälkeen voit asettaa haluamasi keittoajan '+' -painikkeella. Voit vaihtaa asettamasi ajan '-' -painikkeella.
Alaspäin osoittava pieni punainen nuoli syttyy. Aika menee alaspäin.
3. Paina sen keittoalueen ajastin/munakello-painiketta, jonka haluat kytkeä pois päältä.





Huomio

- Keittiöajastin on yhdistetty keittoalueeseen, jos sen keittoaluepari on kytketty päälle. Keittiöajastin pysähtyy heti, kun keittoastia poistetaan ja jatkaa toimintaa, kun keittoastia asetetaan takaisin.
- Jos keittiöajastin on yhdistetty keittoalueeseen, keittoalue kytkeytyy pois päältä kun asetettu aika on kulunut.
Keittiöajastimen hälytys piippaa vartin ajan samalla kun asetettu aika vähenee, ja kun '0.00' ja alaspäin osoittava nuoli vilkkuvat. Paina keittoalueen ajastin/munakello-painiketta uudelleen kytkeäksesi munakellon hälytyksen pois päältä. Paina ajastin/munakello-painiketta uudelleen keittoalueelle, jonka alaspäin osoittava punainen nuoli vilkkuu, tai poista keittoastia alueelta, jolloin ajastin kytkeytyy pois päältä.

Keittoajan asettaminen

- Kytke keittiöajastin päälle.

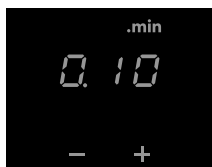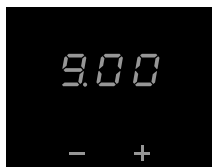

Painike	X määrä vaiheita painikkeen kosketuksia kohden	Aika
+	x = 1 minuutti	0,00 - ...
-	x = 10 sekuntia	5,00 - 0,00
-	x = 30 sekuntia	9,00 - 5,00
-	x = 1 minuutti	...- 9,00

9 minuutin ja 0 sekunnin ('9,00') jälkeen sana '.min' ilmestyy näytön yläosaan ja minuutit lisätään pisteen jälkeen.



Vinkki

Voit asettaa haluamasi keittoajan nopeammin painamalla pohjaan painiketta + tai -.

Äänimerkin kytkeminen päälle ja pois päältä

1. Paina vasemmalla olevaa virtapainiketta kahdesti.
2. Paina ja pidä << -painiketta ja + -painiketta samanaikaisesti, kunnes kuulet äänimerkin.

Äänimerkki on nyt kytketty pois päältä kaikista painiketoiminnoista, lukuun ottamatta keskeytys- ja lapsilukkopainikkeita. Huomautus: keittiöajastimen ja virheviestien hälytysääntä ei voi kytkeä pois päältä.

3. Käytä samaa painikeyhdistelmää kytkeäksesi äänen takaisin päälle.

Automaattisen keittoastian tunnistuksen kytkeminen päälle/ pois päältä


Jos keittotaso on kytketty päälle ja keittoastia asetetaan keittoalueelle, joka ei ole päällä, vastaava käyttösäädin syttyy ja sitä voidaan käyttää välittömästi (ilman virtakytkimeen koskemista).

Jos keittoaluetta ei aktivoida 10 sekunnin sisällä, valo sammuu. Se voidaan sytyttää uudelleen poistamalla keittoastia ja asettamalla se uudelleen takaisin tai käyttämällä virtakytkintä.

Tämä toiminto on oletusasetus, mutta se voidaan kytkeä pois päältä. Se tapahtuu kytkemällä keittotaso pois päältä ja painamalla valikko (6) ja virtapainiketta (21) vasemmalla olevasta käyttöpaneelistä 5 sekunnin ajan. 'APd OFF' ilmestyy näytölle. Toiminto voidaan aktivoida uudelleen toistamalla toimenpiteet, jolloin 'APd On' ilmestyy näytölle.

Automaattiset ruoanvalmistusohjelmat

Keittotaso sisältää kuusi automaattista ruoanvalmistusohjelmaa. Voit asettaa automaattiselle ruoanvalmistusohjelmalle minkä tahansa päätösajan munakellotoiminnolla (katso sivu 22). Ruoanvalmistusohjelmat perustuvat säännöllisiin ruoka-ainesmääriin. Taulukot toimivat viitteellisinä ohjeina. Voit muokata ruokalajeja tarpeidesi mukaan ilmoitettujen laajojen annosmäärien ansiosta.

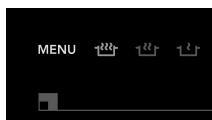

Automaattisen ohjelman asettaminen

Keittoalue on kytketty päälle.

- Paina valikkopainiketta.

Kuuden kuvakkeen sarja syttyy palamaan (seitsemän kuvaketta mallissa HI1995G), joista yksi palaa kirkkaammin kuin muut..

- Paina valikkopainiketta uudelleen ja pidä se pohjassa siirtyäksesi seuraaviin valikkotoimintoihin.

Valittu ruoanvalmistusohjelma käynnistyy automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua. 'Automaattista' tarkoittava 'A' ilmestyy näyttöön.

Jos automaattinen ruoanvalmistusohjelma on päällä, voit käyttää seuraavia painikkeita siirtyäksesi takaisin manuaaliseen ruoanvalmistusprosessiin:

<< , + , - , >> .



Huomio


Vario-laitteissa ruoanvalmistusohjelmat ja tehotoiminto eivät toimi, jos alueet on kytketty yhteen tai kokkitoiminto on aktiivinen.

Kokkitoiminto

Kokkitoiminnon ollessa päällä kaikki alueet kytkeytyvät päälle.

Oikealla olevat alueet asetuksella 1, keskellä olevat asetuksella 7 ja vasemmalla olevat asetuksella 12. 'Ch' ilmestyy taka-alueiden näyttöön. Myöhemmin voit määrittää erilaisen ruoanvalmistusasetuksen molemmille alueille etummaisien alueen säätimillä.

Tällä toiminnolla voit valmistaa ruokaa käyttämättä virtasäätimiä, pelkästään siirtämällä keittoastioita alueelta toiselle.



Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle vain, jos keittotasoa ei käytetä. Toiminto voidaan kytkeä pois päältä vasta, kun kaikki alueet on ensin kytketty pois.

Toiminto voidaan valita vapauttamalla vasemmalla oleva valikkopainike, kun kokkitoiminnon merkkivalo (24) syttyy palamaan.

Kokkitoiminnon pois päältä kytkeminen (HI1995G)

1. Käyttämällä eco-lock-painiketta (3) koko keittotasoa voidaan kytkeä pois päältä.
2. Virtapainikkeen (6) käyttäminen: Tämä kytkee kokkitoiminnon pois päältä; kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois. Näytöt syttyvät alueilla, joilla on keittoastia, jos ADP on aktivoituna.
3. Käyttämällä vasemmalla kokkitoiminnon merkkivalon vieressä olevaa valikkopainiketta (21), kokkitoiminto lopetetaan, aktiiviset keittoalueet ja ajastimet jäävät päälle. Käyttämättömät keittoalueet kytkeytyvät pois päältä.
4. Kokkitoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos keittotasolla ei ole ollut keittoastiaa 10 minuuttiin.

Kokkitoiminnon aikana käytettävissä on vain nouseva ajastin.



Kiehumistoiminto*/**

Tämä toiminto lämmittää keittoastian sisällön kiehumispisteeseen (100 °C) ja jatkaa kiehumista. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun keittoastian sisältö kiehuu tai jos astiaan on lisätty ruokaa. Tämä toiminto toimii vain, kun astian päällä on kansi.

Ruokalaji	Henkilöiden määrä	Määrä	Astia	Alue	Lisää keittoastiaan enintään: (aloita ruoanvalmistus)
Keitetyt perunat	6 - 8	1000 - 1400 g	Korkea keittoastia (Ø 200)	Ø 210 / Vario	2,5 l sisältäen perunat
	9 - 15	1 500 - 2 200 g	Iso keittoastia (Ø 240)	Ø 260 tupla	3,5 l sisältäen perunat
Keitetyt (kovat) vihannekset	4 - 6	500 - 750 g	Korkea keittoastia (Ø 200)	Ø 210 / Vario	2,5 l sisältäen vihannekset
	6 - 8	750 - 900 g	Iso keittoastia (Ø 240)	Ø 260 tupla	3,5 l sisältäen vihannekset
Riisi	4 - 5	400 - 500 g	Korkea keittoastia (Ø 240)	Ø 210 / Vario	2,0 l vain vesi ¹⁾
Pasta	2 - 3	200 - 300 g	Korkea keittoastia (Ø 200)	Ø 210 / Vario	2,0 l vain vesi ¹⁾
	4 - 6	400 - 600 g	Iso keittoastia (Ø 240)	Ø 260 tupla	3,5 l vain vesi ¹⁾

1) Äänimerkin jälkeen voit lisätä riisin tai pastan.

* Tämä toiminto toimii parhaiten käytettäessä ASKO:n suosittelemia keittoastioita.

** Nämä valikkotoiminnot toimivat parhaiten, jos ne käynnistetään heti ruoanvalmistuksen alussa.



Haudutustoiminto*

Ruokalajin lämpötila pidetään jatkuvasti lähellä kiehumispistettä (90 °C - 95 °C). Haudutusasetukset toimivat parhaiten, jos keittoastian päällä on kansi. Paksumpia ruokalajeja tulee hämmmentää 15 minuutin välein. Enimmäishaudutusaika on 8 tuntia, ellei ajastimen avulla ole asetettu lyhyempää aikaa.

Ruokalaji	Määrä +/-	Astia	Alue
Kastike tai keitto	1 l	Matala keittoastia (Ø 200)	Ø 210 / Vario
	1,5 l	Korkea keittoastia (Ø 200)	Ø 210 / Vario
	2,5 l	Iso keittoastia (Ø 240)	Ø 260 tupla



Lämpimänä pitävä toiminto*

Ruokalajin lämpötila pidetään automaattisesti tasaisessa 70 °C - 75 °C lämpötilassa. Tämä asetus toimii parhaiten, jos keittoastian päällä on kansi. Suuria määriä ja paksumpia ruokalajeja tulee hämmmentää ajoittain. Lämpimänä pitämistoiminnon enimmäisaika on 8 tuntia, ellei ajastimen avulla ole asetettu lyhyempää aikaa.

Ruokalaji	Henkilöiden määrä	Määrä +/-	Astia	Alue
Kaikki ruokalajit	4	2000 g	Korkea keittoastia (Ø 200)	Ø 210 / Vario
	8	4000 g	Iso keittoastia (Ø 240)	Ø 260 tupla

* Tämä toiminto toimii parhaiten käytettäessä ASKO:n suosittelemia keittoastioita.

wok

Wokkitoiminto*/**

Wokkiasetus tarjoaa optimaalisen wokkilämpötilan sekä öljylle että wokille. Kun kuulet äänimerkin, keittoastia on yltänyt haluttuun lämpötilaan. Sen jälkeen voit laittaa keittoastiaan öljyn ja sitten ruokalajit.

Ruokalaji	Henkilöiden määrä	Liha tai kalan/ vihannesten enimmäismäärä	Astia	Alue
Liha, kala, vihannekset	3 - 4	600 g / 600 g	Wokkipannu	Ø 210 / Vario
	1 - 2	300 g / 300 g	Wokkipannu	Ø 260 tupla



Ruskistustoiminto*/**

Ruskistusasetus tarjoaa optimaalisen ruskistuslämpötilan. Kun kuulet äänimerkin, keittoastia on yltänyt haluttuun lämpötilaan. Voit laittaa keittoastiaan ensin öljyn tai voin ja sitten ruokalajit.

Ruokalaji	Henkilöiden määrä	Määrä	Astia	Alue
Liha, kala	4 - 5	400 - 500 g	Paistinpannu	Ø 210 / Vario
	5 - 6	500 - 600 g	Paistinpannu	Ø 260 tupla

* Tämä toiminto toimii parhaiten käytettäessä ASKO:n suosittelemia keittoastioita.

** Nämä valikkotoiminnot toimivat parhaiten, jos ne käynnistetään heti ruoanvalmistuksen alussa.



Grillaustoiminto*/**

Grillausasetus tarjoaa optimaalisen grillauslämpötilan. Kun kuulet äänimerkin, keittoastia on yltänyt haluttuun lämpötilaan.

Ruokalaji	Henkilöiden määrä	Määrä	Astia	Alue
Liha, kala, vihannekset	3 - 4	300 - 400 g	Grillipannu/-levy	Ø 210 / Vario
	4 - 6	400 - 600 g	Grillipannu/-levy	Ø 260 tupla

Terveellisen ruoan valmistus

Erilaisten öljyjen palamispiste

Jotta ruoka olisi mahdollisimman terveellistä, Asko suosittelee öljytyypin valitsemisen paistolämpötilan mukaan. Kaikilla öljytyypeillä on eri palamispiste, jossa vapautuu myrkyllisiä kaasuja. Alla oleva taulukko osoittaa eri öljytyyppien palamispisteet.

Öljy	Savuamispiste °C
Extra virgin -oliiviöljy	160 °C
Voi	177 °C
Kookosöljy	177 °C
Canolaöljy	204 °C
Neitsytoliiviöljy	216 °C
Auringonkukkaöljy	227 °C
Maissiöljy	232 °C
Maapähkinäöljy	232 °C
Riisiöljy	255 °C
Oliiviöljy	242 °C

* Tämä toiminto toimii parhaiten käytettäessä ASKO:n suosittelemia keittoastioita.

** Nämä valikkotoiminnot toimivat parhaiten, jos ne käynnistetään heti ruoanvalmistuksen alussa.

Keittotason asetukset

Koska asetukset riippuvat keittoastian sisällön määrästä ja koostumuksesta, alla oleva taulukko on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Käytä 'tehotoimintoa' ja asetuksia 11 ja 12 seuraavissa tapauksissa:

- ruoka-aineksien tai nesteen keittäminen nopeasti;
- kasvien "ryöppääminen";
- öljyn tai rasvan kuumentaminen;
- painekattilan paineen nostaminen;
- wokkaus

Käytä asetusta 9 ja 10 seuraavissa tapauksissa:

- lihojen ruskistaminen;
- kalan valmistaminen;
- munakkaiden valmistaminen;
- keitettyjen perunoiden paistaminen;
- ruoka-aineksien friteeraus.

Käytä asetusta 7 ja 8 seuraavissa tapauksissa:

- paksujen pannukakkujen paistaminen;
- paksujen kuorrutettujen lihaleikkeleiden paistaminen;
- pekonin (rasvaisen) paistaminen;
- raakojen perunoiden paistaminen;
- paistettujen leipien valmistaminen;
- kuorrutetun kalan paistaminen;
- pastan keittäminen;
- ohuiden kuorrutettujen lihaleikkeleiden paistaminen;
- ohuiden lihaleikkeleiden paistaminen.

Käytä asetuksia 4-6 seuraavissa tapauksissa:

- suurien ruokamäärien kypsentyminen;
- kovien vihannesten sulattaminen;
- paksujen kuorrutettujen lihaleikkeleiden paistaminen

Käytä asetuksia 1-3 seuraavissa tapauksissa:

- liemen valmistaminen;
- lihojen hauduttaminen;
- vihannesten keittäminen;
- suklaan sulattaminen;
- hauduttaminen;
- lämpimänä pitäminen;
- juuston sulattaminen.

Puhdistus

Vinkki

Aseta lapsilukko päälle ennen kuin aloitat keittotason puhdistamisen.

Päivittäinen puhdistus

- Vaikka ruokajäämät eivät voi palaa lasiin kiinni, sen puhdistaminen välittömästi käytön jälkeen on suositeltavaa.
- Päivittäinen puhdistus on suositeltavaa tehdä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Kuivaa talouspaperilla tai kuivalla liinalla.

Vaikeat tahrat

- Vaikeat tahrat voidaan poistaa myös miedolla puhdistusaineella, kuten astianpesuaineella.
- Poista vesitahrat ja kalkki viinietikalla.
- Metallin merkit (keittoastioiden liukumisen aiheuttamat) voi olla vaikeaa poistaa. Erityisiä puhdistusaineita on saatavilla.
- Poista ruokajäämät lasikaapimella. Sulanut muovi ja sokeri on paras poistaa lasikaapimella.



Älä käytä koskaan

- Älä käytä koskaan hankaavia aineita. Ne aiheuttavat naarmuja, joihin lika ja kalkki voi kerääntyä.
- Älä koskaan käytä teräviä välineitä, kuten teräsvillaa tai hankausvälineitä.

Yleistä

Jos huomaat lasipinnassa halkeaman (miten pienen tahansa), kytke keittotaso heti pois päältä, irrota keittotaso sähköverkosta, kytke (automaattinen) sulakekatkaisin(katkaisimet) pois päältä sulakekotelossa tai jos kytkentä on pysyvä, aseta virtakatkaisin nolla-asetukseen. Ota yhteyttä huoltoon.

Vianmääritystaulukko

Jos laite ei toimi oikein, se ei välttämättä tarkoita, että laite on viallinen. Yritä ratkaista ongelma itse tarkistamalla alla mainitut kohdat.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Näyttö syttyy, kun keittotasoa kytetään päälle ensimmäisen kerran.	Tämä on normaali asetusprosessi.	Normaali toiminta.
Tuuletin toimii monen minuutin ajan, kun keittotasoa on kytketty pois päältä.	Keittotason jäähdytys on käynnissä.	Normaali toiminta.
Keittotason ensimmäisten käyttökertojen aikana voidaan huomata hiukan hajuja.	Uusi laite kuumenee.	Tämä on normaalia ja häviää muutaman käyttökerran jälkeen. Tuuleta keittiö.
Keittotasosta kuuluu tikittäväää ääntä.	Tämän aiheuttaa etu- ja taka-alueiden kapasiteettirajoitus. Tikitystä voi kuulua myös alhaisimmilla asetuksilla.	Normaali toiminta.
Keittoastiasta kuuluu ääniä ruoanlaiton aikana.	Tämän aiheuttaa keittotasosta keittoastiaan virtaava energia.	Korkeilla asetuksilla tämä on normaalia joissakin keittoastioissa. Se ei vahingoita keittoastiaa eikä keittotasoa.
Keittoalue on kytketty päälle, mutta näyttö vilkkuu.	Käyttämäsi keittoastia ei ole sopiva induktiokeittotasolle, tai sen halkaisija on alle 12 cm.	Käytä sopivaa keittoastiaa, ks. sivu 11 ja 12.
Keittoalue sammuu äkkiä ja laitteesta kuuluu äänimerkki.	Esiasetettu aika on päättynyt.	Kytke äänimerkki pois päältä painamalla ajastimen painikkeita + tai -.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Keittotaso ei toimi eikä näyttöön ilmesty mitään.	Virransyöttöä ei ole viallisen kaapelin tai viallisen liitännän vuoksi.	Tarkista sulakkeet tai sähkökytkin (jos pistoketta ei ole).
Sulake palaa heti kun keittotaso kytketään päälle.	Keittotaso on kytketty virheellisesti.	Tarkista sähkökytkennät.
'br' ilmestyy näyttöön ja kosketuspainikkeet eivät toimi.	Kytkemistoiminto on päällä.	Kytke toiminto pois päältä (katso sivu 17).
Virhekoodi F00.	Käyttöpaneeli on likainen tai sen päällä on vettä.	Puhdista käyttöpaneeli.
Virhekoodi F0 asti ja sisältäen F6 ja FC.	Viallinen generaattori.	Ota yhteyttä huoltoon.
Virhekoodi F7.	Huoneessa vallitseva lämpötila ei ole sopiva.	Kytke kaikki keittolevyn läheisyydessä olevat lämmönlähteet pois päältä.
Virhekoodi F8 ja F08.	Laite on ylikuumentunut.	Laite on kytketty pois päältä ylikuumenemisen vuoksi. Anna laitteen jäähtyä ja käynnistä laite käyttämällä alhaisempaa asetusta.
Virhekoodi F9 ja/tai jatkuva äänimerkki.	Laite on kytketty päälle huonosti ja/tai sähköjännite on liian korkea.	Vaihdata sähköliitântäsi.
Virhekoodi F99.	Olet painanut kahta tai useampaa painiketta samaan aikaan.	Käytä vain yhtä painiketta kerrallaan.
Virhekoodi FA.	Pääjännite on liian matala.	Ota yhteys sähköntarjoajaasi.
Virhekoodi FAN.	Ilmankierto ei ole tarpeeksi hyvä.	Varmista, että keittolevyn alla olevat tuuletusaukot ovat avoimna.
Muut virhekoodit.	Viallinen generaattori.	Ota yhteyttä huoltoon.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Laite täyttää kaikkien soveltuvien EY-direktiivien vaatimukset.

Keittotason tyyppi	HI1655G	HI1655M
Induktio	x	x
KytKentä	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Vaiheet	2	2
Enimmäiskapasiteetti keittoalueet		
Keskellä vasemmalla		
Edessä vasemmalla	3,7 kW (180x220)	3,7 kW (180x220)
Takana vasemmalla	3,7 kW (180x220)	3,7 kW (180x220)
Takana oikealla	3,7 kW (180x220)	3,7 kW (180x220)
Edessä oikealla	3,7 kW (180x220)	3,7 kW (180x220)
KytKetty kuorma		
L1	3,7 kW	3,7 kW
L2	3,7 kW	3,7 kW
L3		
KytKetty kokonaiskuorma	7400 W	7400 W
(Kalusteeseen asennuksen) mitat		
Laite leveys x syvyys	644 x 522 mm	644 x 522 mm
Kalusteeseen asennetun korkeus työtason päältä	43 mm	43 mm
Leikattu aukko leveys x syvyys	560 x 490 mm	560 x 490 mm
Vähimmäisetäisyys leikatusta aukosta takaseinään	40 mm	40 mm
Vähimmäisetäisyys leikatusta aukosta sivuseinään	40 mm	40 mm

TEKNISET TIEDOT

Keittotason tyyppi	HI1995G	HI1975G	HI1355G
Induktio	x	x	x
KytKentä	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Vaiheet	3	3	1
Enimmäiskapasiteetti keittoalueet			
Edessä vasemmalla	3,7 kW (180x220)	3,7 kW (180x220)	
Takana vasemmalla	3,7 kW (180x220)	3,7 kW (180x220)	
Edessä keskellä	3,7 kW (180x220)	3,7 kW (180x220)	3,7 kW (180x220)
Takana keskellä	3,7 kW (180x220)	3,7 kW (180x220)	3,7 kW (180x220)
Edessä oikealla	3,7 kW (180x220)		
Takana oikealla	3,7 kW (180x220)		
Keskellä vasemmalla		5,5 kW Ø 260	
Kytetty kuorma			
L1	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
L2	3,7 kW	3,7 kW	
L3	3,7 kW	3,7 kW	
Kytetty kokonaiskuorma	11100 W	11100 W	3700 W
(Kalusteeseen asennuksen) mitat			
Laite leveys x syvyys	904 x 522 mm	900 x 520 mm	330 x 522 mm
Kalusteeseen asennetun korkeus työtason päältä	43 mm	43 mm	43 mm
Leikattu aukko leveys x syvyys	860 x 490 mm	860 x 490 mm	290 x 490 mm
Vähimmäisetäisyys leikatusta aukosta takaseinään	40 mm	40 mm	40 mm
Vähimmäisetäisyys leikatusta aukosta sivuseinään	40 mm	40 mm	40 mm

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävitys

Tämän laitteen valmistuksessa on käytetty kestäviä materiaaleja. Varmista, että hävität tämän laitteen ympäristöystävällisesti sen käyttöiän loputtua. Kysy lisätietoa viranomaisilta.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Seuraavia materiaaleja on voitu käyttää:

- pahvi;
- polyeteenikalvo (PE);
- freoniton polystyreeni (PS-vaahtomuovi).

Hävitä nämä materiaalit vastuullisesti ja viranomaisten määräysten mukaisesti.



Muistutuksena siitä, että tuote on hävitettävä erillisessä keräyksessä, tuotteessa on rastitetun roska-astian merkki. Tämä tarkoittaa, että tuotteen käyttöiän loputtua sitä ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Se tulee viedä paikalliseen erilliskeräykseen tai keräyspalvelun tarjoavalle jälleenmyyjälle.

Erilliskeräyksen avulla vältetään virheellisestä hävityksestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat ja talteen kerättyjen materiaalien avulla säästetään huomattavasti energiaa ja resursseja.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Vakuutamme, että tuotteemme ovat eurooppalaisten direktiivien, päätösten ja säännösten sekä mainituissa standardeissa ilmoitettujen vaatimusten mukaisia.

