

Hisense

life reimagined

KÄYTTÖOPAS

Ennen laitteen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Astianpesukone

HBU663AW

HBU663AX

HBU663ABX

Suomalainen


Sisällysluettelo

Astianpesukoneesi	4
Turvallisuusohjeet	5
Asennus.....	6
Ylivuotosuojatoiminto.....	6
Talvisäilytys / kuljetus	6
Pakkaus.....	6
Hävittäminen.....	6
Ennen ensimmäistä pesua	7
Veden kovuus	7
Perusasetukset.....	8
Lisää huuhteluavustetta.....	8
Lisää suolaa	8
Ympäristöystävällisempi astianpesu	9
Säästä energiaa ja vettä.....	9
Astianpesukoneen täyttäminen	10
Helposti särkyvät astiat.....	10
Täyttäminen vaikuttaa pesutulokseen	10
Astianpesukoneen korit	10
Ylin aterinlokero.....	10
Yläkori.....	11
Alakori.....	12
Astianpesukoneen käyttö	13
Lisää pesuainetta	13
Päälle / pois päältä	14
Lapsilukko.....	14
Valitse ohjelma	14
Valitse vaihtoehto	15
Käynnistä/Tauko/Pysäytä	16
Astioiden lisääminen ohjelman aikana	16
Sähkökatkos	16
Pesukertojen tarkastus.....	16
Kun pesuohjelma on päättynyt.....	16
Parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.....	17
Astianpesukoneen tyhjentäminen.....	17
Ohjelmataulukko	18
Asetukset	19
Hoito ja puhdistus	21
Lisää huuhteluavustetta.....	21
Lisää suolaa	21
Puhdista suodatin	22
Suihkuvarsien puhdistus.....	22
Astianpesukoneen ulkopuolen puhdistus	23
CLn – Käynnistä Puhdistus (itsepuhdistus) -ohjelma	23
Poista tukokset	24
Vianmääritys	25

Asennus	30
Turvallisuusohjeet.....	30
Asennus.....	30
Tyhjennysliitäntä.....	31
Vesiliitäntä	31
Sähköliitäntä	31
Huolto	32
Tekniset tiedot ja energiamerkintä.....	33
Tekniset tiedot.....	33
Kuluttajatiedot.....	33
Tietoja testilaitokselle	33

Astianpesukoneesi

Asenna astianpesukone, katso kappale *Asennus*. Paina .
Ennen kuin käytät astianpesukonetta ensimmäistä kertaa, varmista että olet valinnut oikeat asetukset parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi. Katso luku *Ennen ensimmäistä pesua*.

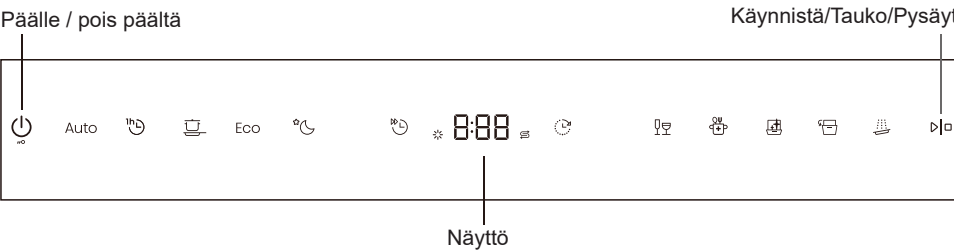

Ohjelma		Valinta	Erikoisohjelma	
Auto	Auto	 Automaattinen luukun avaus	 Puhdistus (Itsepuhdistus)	
	1h	 Viivästetty aloitus	 Huuhtelu	
	Intensiivinen	 Nopea		
Eco	Eco			
	Yö			
	Lasi			
	Hygieeninen			

Näytön tiedot
Katso luku *Hoito ja puhdistus*.

-  Lisää huuhteluavustetta
-  Lisää suolaa

 **HUOMAUTUS!**
Ohjauspaneeli toimii vain, kun luukku on kunnolla suljettu.

Turvallisuusohjeet

- Lue käyttöohjeet ja säilytä ne turvallisessa paikassa!
- Vakioastiapaikkojen määrä: 16
- Älä koskaan käytä astianpesukonetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tässä käyttöohjeessa tarkoitettu.
- Älä kuormita luukkua tai koreja muulla kuin astioilla.
- Ovea ei saa jättää auki, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Työnnä korit koneen sisään, koska muuten astianpesukone voi kaatua.
- Käytä vain astianpesukonepesuainetta!
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyvykyys tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyvykyys tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, ellei heitä valvota tai ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole neuvonut laitteen turvallisessa käytössä. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Älä koskaan laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjäämiä. Ne voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä pese koneessa astioita, joissa on tuhkaa, vahaa tai voiteluaineita.
- Lapsia on valvottava. Älä anna lasten käyttää tai leikkiä astianpesukoneella. Ole erityisen tarkkaavainen, kun luukku on auki. Pesuainetta saattaa jäädä sisälle! Käynnistä astianpesukone aina heti pesuaineen lisäämisen jälkeen.

VAROITUS!

Veitset ja muut terävät välineet on asetettava koriin terät alaspäin tai vaakasuoraan.

VAROITUS!

Astianpesukonepesuaine on syövyttävää. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.

Asennus

Katso luku *Asennus*.

Ylivuotosuojatoiminto

Ylivuotosuoja pumpkaa veden pois ja katkaisee veden syötön, jos vedenpinta astianpesukoneessa ylittää ennalta asetetun rajan. Jos ylivuotosuoja aktivoituu, näytölle ilmestyy koodi F54 (ylitäyttö). Sulje vesihana ja ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen. (Jotta vettä ei vuotaisi astianpesukoneen ulkopuolelle, älä irrota pistoketta pistorasiasta, ennen kuin vedensyöttölinjan vesihana on suljettu!)

Talvisäilytys / kuljetus

Säilytä astianpesukone pakkasrajan yläpuolella. Vältä pitkän matkan kuljetusta erittäin kylmissä olosuhteissa. Kuljeta astianpesukonetta pystyasennossa tai sen takasivulla.

Ennen pitkäaikaista säilytystä tai kuljetusta varmista, että koneesta on poistettu vesi.

Pakkaus

Ulkopakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaali on kierrätettävää. Lajittele pakkausmateriaalit lajeittain kierrätyksen tehostamiseksi ja jätteen vähentämiseksi. Jälleenmyyjä voi ottaa pakkauksen vastaan kierrätystä varten tai ohjata sinut lähimpään kierrätyspisteeseen. Pakkaus koostuu seuraavista materiaaleista:

- Aaltopahvista, joka on valmistettu jopa 100-prosenttisesti kierrätysmateriaalista.
- Kloorittomasta ja fluorittomasta paisutetusta polystyreenistä (EPS).
- Käsittlemättömästä puusta valmistetuista tukiosista.
- Polyeteenistä (PE) valmistetusta suojamuovista.

Hävittäminen

Astianpesukone on suunniteltu ja merkitty kierrätettäväksi. Kun hävität astianpesukoneen sen elinkaaren lopussa, tee se käyttökeltovottomaksi seuraavasti. Irrota virtajohto ja leikkaa se mahdollisimman lyhyeksi.

Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeet laitteen asianmukaiseen hävittämiseen ja kierrätykseen.

Ennen ensimmäistä pesua

Veden kovuus

Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmeää vettä (vähämineraalista). Kova vesi jättää valkoisia mineraalijäämiä astioihin ja astianpesukoneen sisäpinnoille.

Veden kovuuden tarkistaminen

Veden kovuus mitataan eri yksiköillä: saksalaiset asteet (°dH), ranskalaiset asteet (°fH), englanninkieliset asteet (°eH) tai millimoolia litraa kohden (mmol/L).

Jos veden kovuus ylittää 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), vesi on pehmentettävä. Astianpesukone pehmentää veden automaattisesti sisäänrakennetulla vedenpehmentimellä. Jotta vedenpehmentimen toimisi oikein, sen asetukset on säädettävä veden kovuuden mukaan. Kun vedenpehmentimen asetukset on määritetty, lisää pesuainetta ja huuhteluavustinta pehmeälle vedelle sopivina annoksina.

Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen tarkistaaksesi alueesi veden kovuuden.

Kirjaa veden kovuus muistiin: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Suosittelut asetus
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Jos veden kovuus ylittää 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), suosittelemme ulkoisen vedenpehmentimen käyttöä.

Kulutuksen lisääntyminen regeneroinnin aikana

Astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisesti toiminnan varmistamiseksi. Regenerointi pidentää pesuohjelmaa ja lisää energia- sekä vedenkulutusta. Regeneroinnin tiheys riippuu valitusta veden kovuuden asetuksesta.

Esimerkki: Jos Eco-ohjelma suoritetaan veden oletuskovuusasetuksella (04), veden pehmentintä lisätään säännöllisesti, energiankulutus lisääntyy 0,025 kWh ja vedenkulutus lisääntyy 2,5 litralla, ja ohjelman kesto pidentyy 1 minuutilla. Lisäys tehdään ohjelman pääpesun aikana.

VAROITUS!

Kova vesi jättää valkoisia mineraalijäämiä astioihin ja astianpesukoneen sisäpinnoille. Tämän vuoksi vedenpehmentimen oikea asetus on tärkeä! Katso kohta *Veden kovuus* luvusta *Asetukset*.

Älä koskaan käytä astianpesukonetta tyhjällä suolasäiliöllä, jos veden kovuus ylittää 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

Perusasetukset

Ennen kuin käytät astianpesukonetta ensimmäistä kertaa, varmista että olet valinnut oikeat asetukset parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi. Katso luku *Asetukset*.


Määritä seuraavat:

- Huuhteluavustin
- Veden kovuus
- TAB

✳ Lisää huuhteluavustetta

Huuhteluavustimen käyttö parantaa kuivaustehokkuutta. Se parantaa myös pesutulosta jättäen astiat tahrattomiksi ja raidattomiksi.


Täytä huuhtelukirkastesäiliö, jos olet valinnut huuhteluavustimen tason 01–05.

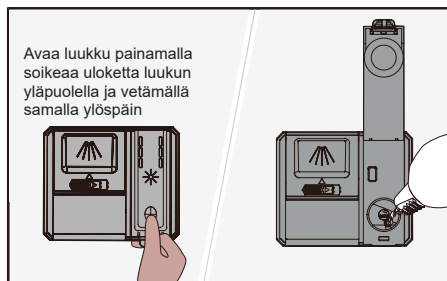

1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä lokero huuhteluavustimella MAX-merkintään saakka.
3. Pyyhi ylimääräinen huuhteluavustin lokeron ympäriltä.
4. Sulje kansi huolellisesti.

☞ Lisää suolaa

Lisää suolaa suolasäiliöön, jos olet valinnut veden kovuuden tason 01–07.

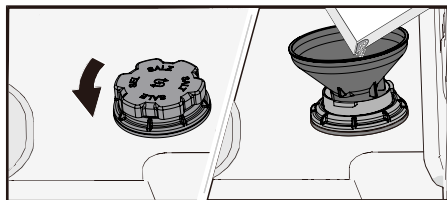

1. Avaa suolasäiliön kansi kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Aseta toimitettu suppilo suolasäiliön aukkoon. Kaada säiliöön noin 1 litra vettä.
3. Lisää säiliöön riittävästi suolaa (enintään 750 grammaa). Käytä astianpesukonesuolaa.
4. Pyyhi ylimääräinen suola säiliön ympäriltä ennen kannen sulkemista.

⚠ VAROITUS!
Ruostejälkien estämiseksi käynnistä astianpesuohjelma heti suolan lisäämisen jälkeen.

Ympäristöystävällisempi astianpesu

Säästä energiaa ja vettä

Kotikäytössä astianpesukone kuluttaa yleensä vähemmän energiaa ja vettä kuin käsinpesu.

Älä huuhtelee juoksevan veden alla

Vältä astioiden huuhtelua juoksevan veden alla, sillä se lisää veden- ja energiankulutusta. Poista suuret ruokajäämät ennen astianpesukoneen täyttämistä.

Valitse ympäristöystävällinen pesuaine

Lue pesuainepakkauksen ympäristömerkinnät!

Liiallinen pesuaineen, huuhteluavustimen tai suolan käyttö voi heikentää pesutulosta ja lisätä ympäristökuormitusta.

Käytä astianpesukonetta vain täydessä kuormassa

Säästääksesi energiaa ja vettä, käytä konetta vain täydessä kuormassa (katso vakioastiapaikkojen määrä). Jos koneessa on epämiellyttäviä hajuja, käytä ☹️ 1 h -ohjelmaa ja ☹️ Nopea-vaihtoehtoa astioiden huuhteluun.

Käytä matalamman lämpötilan ohjelmia

Valitse matalan lämpötilan ohjelma kevyesti likaisille astioille.

Valitse Eco-ohjelma

Tämä ohjelma sopii normaalilukaisille astioille ja on kaikkein energia- ja vesitehokkain. Tätä ohjelmaa käytetään arvioitaessa ekologista suunnittelua koskevan EU:n lainsäädännön noudattamista.

Ohjelma on suunniteltu minimoimaan energia- ja vedenkulutusta. Se toimii alhaisessa lämpötilassa pitkän ajan.

Aktivoi ”automaattinen luukun avaus”

Kun ”automaattinen luukun avaus” -asetus on aktivoitu, ohjelma lyhenee ja kuivaustulos paranee — luukku avautuu automaattisesti. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa ohjelman olevan valmis ja että astiat ovat jäähtyneet ennen astianpesukoneen tyhjentämistä. (Jos astianpesukone on integroitu, ympärillä olevien kalusteiden on kestettävä astianpesukoneen kondensaatiota.)



VAROITUS!

Älä estä tai sulje luukku sen avautuessa automaattisesti. Näin toimiminen voi vahingoittaa luukun lukkomekanismeja. Odota vähintään 5 minuuttia ennen luukun sulkemista.

Kytke kylmään vesiliitäntään

Kytke astianpesukone kylmään vesiliitäntään, jos rakennus lämmitetään öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

Kytke kuumaan vesiliitäntään

Kytke astianpesukone kuumaan vesiliitäntään (enintään 60°C), jos rakennuksessa käytetään energiatehokasta lämmitysjärjestelmää (kaukolämpö, aurinkoenergia tai maalämpö). Kuuman veden käyttö vähentää astianpesukoneen energiankulutusta.



HUOMAUTUS!

Älä ylitä suositeltua veden syöttölämpötilaa. Jotkut keittoastiat eivät kestä korkeita lämpötiloja. Katso kohta *Helposti särkyvät astiat* luvussa *Astianpesukoneen täyttäminen*.

Astianpesukoneen täyttäminen

Helposti särkyvät astiat

Kaikki keittoastiat eivät sovellu astianpesukoneeseen. Tähän voi olla useita syitä: Jotkut materiaalit eivät kestä korkeaa lämpöä, ja toiset voivat vaurioitua astianpesukonepesuaineesta.

Noudata varovaisuutta pestessäsi käsinthytyjä esineitä, hauraita koristeita ja keittoastioita, jotka on valmistettu kristallista, lasista, hopeasta, kuparista, tinasta, alumiinista, puusta tai muovista. Tarkista, onko tuotteessa merkintä "Astianpesukoneen kestävä".

Täyttäminen vaikuttaa pesutulokseen

Lataa astiat huolellisesti, jotta saavutetaan paras pesu- ja kuivaustulos mahdollisimman vähällä energiankulutuksella ja vedenkulutuksella. Anna astianpesukoneellesi parhaat mahdollisuudet puhdistaa kaikki pinnat ja kuivata astiat mahdollisimman perusteellisesti.

- Kaikki likaiset pinnat tulee asettaa osoittamaan sisään- ja alaspäin!
- Vältä astioiden pinoamista tai asettamista päällekkäin.
- Aseta ontot astiat, kuten kupit, viistoon, jotta huuhteluvesi pääsee valumaan pois. Tämä on erityisen tärkeää muoviesineille.
- Aseta pienet esineet yläaterinlokeroon, jotta ne eivät putoa korien välistä.



HUOMAUTUS!

Varmista, että suihkuvarret voivat pyöriä vapaasti.



Astianpesukoneen korit

Astianpesukoneessa on ylin aterinlokero, yläkori ja alakori.

Korien ulkonäkö saattaa poiketa esitetystä astianpesukoneen varustelutason mukaan.

Ylin aterinlokero



Ylin aterinlokero on tarkoitettu aterimille, kauhoille, vispilöille, tarjoiluvälineille ja vastaaville.

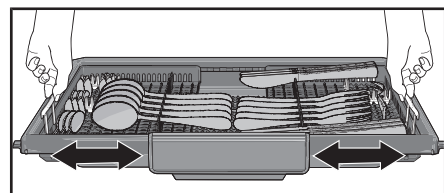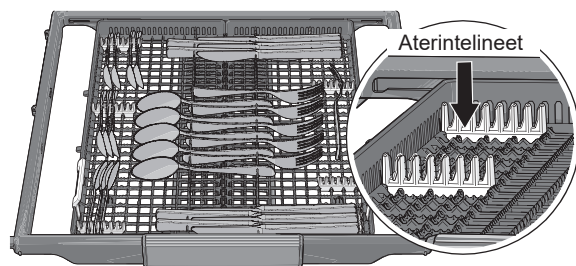


Lokero on jaettu kolmeen siirrettävään osaan, joita voi siirtää sivusuunnassa astioiden parempaa sijoittelua varten.

Yläkori

Aseta juomalasit, kupit, kulhot, leipälautaset ja aluslautaset yläkoriin. Kaikki likaiset pinnat tulee asettaa osoittamaan sisään- ja alaspäin! Viinilasit asetetaan viinilasitasolle, ja veitset asetetaan veitsitelineeseen oikealla.

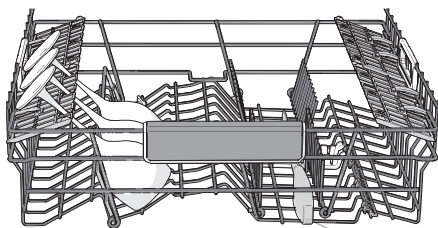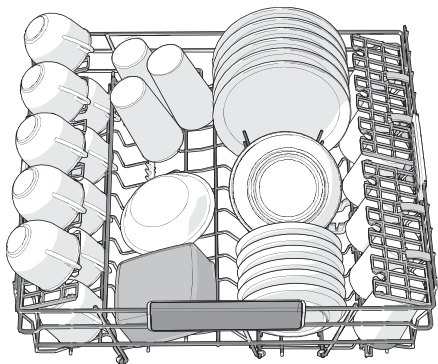


Veitsiteline

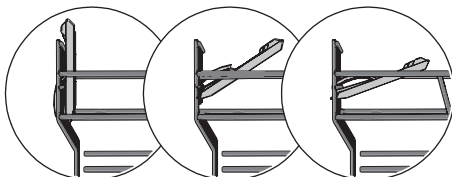

3 asentoa

Yläkorin nostaminen ja laskeminen

1. Vedä yläkori ulos.
2. Pidä kiinni korin molemmista reunoista ja nosta se ylös.
3. Jos kori on yläasennossa, se laskeutuu ala-asentoon. Varmista, että korin molemmat puolet ovat samalla korkeudella.

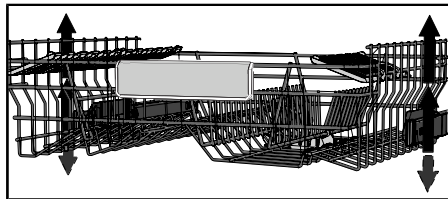



Säädettävät lautastuet

Taitettavat lautastuet voi kääntää alas, jolloin saadaan lisää tilaa kattiloille, kulhoille ja lasseille.



Alakori


Aseta lautaset, pikkulautaset, tarjoiluastiat ja kattilat alakoriin. Aterimet voi asettaa aterinpidikkeeseen.

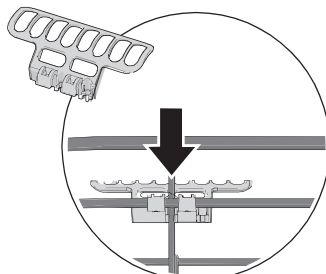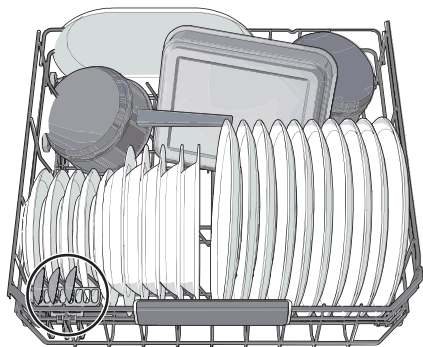

Aseta aterinpidike oikein maksimaalisen täyttökapasiteetin saavuttamiseksi. (Sisältyy toimitettuun muovipussiin.)

Säädettävät lautastuet

Säädettävät lautastuet voidaan kaataa, jolloin kattiloiden ja kulhojen laittaminen astianpesukoneeseen on helpompaa.

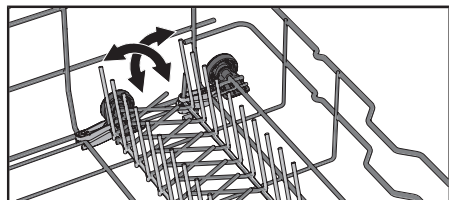

Astianpesukoneen käyttö


Lisää pesuainetta

Noudata pesuainepakkauksen ohjeita. Tässä astianpesukoneessa on vedenpehmentin, joten pesuaineen ja huuhteluavustimen annostuksen tulee sopia pehmeälle vedelle.

Liiallinen pesuaineen käyttö voi heikentää pesutulosta ja lisätä ympäristökuormitusta.

Pesuainelokero

Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun lisäät pesuainetta.

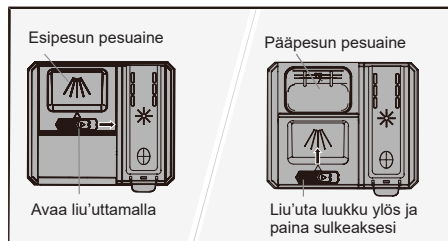

Jos käytät jauhe- tai nestemäistä pesuainetta, lisää pieni määrä esipesua varten tähän lokeroon.

⚡ HUOMAUTUS!
Käytä vain astianpesukonepesuainetta! Astianpesunestettä ei saa käyttää, sillä se aiheuttaa liikaa vaahtoa ja estää koneen tehokkaan toiminnan.

All-in-one-pesuaine

Markkinoilla on monenlaisia all-in-one-pesuaineita. Lue näiden tuotteiden käyttöohjeet huolellisesti.

Aktivoi TAB-asetus käyttäessäsi huuhteluainetta sisältävää all-in-one-pesuainetta.

Astianpesukonetabletteja ei suositella käytettävän lyhyille ohjelmille (alle 75 minuuttia). Käytä sen sijaan jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta.

⚡ HUOMAUTUS!
Parhaan pesu- ja kuivaustuloksen saavuttamiseksi käytä tavallista pesuainetta yhdessä erikseen annostellun huuhteluavustimen ja suolan kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää pesuaineesta, ota yhteyttä valmistajaan.

Päälle / pois päältä

Käynnistä/Tauko/Pysäytä



Näyttö



HUOMAUTUS!

Varmista, että luukku on täysin suljettu.



Päälle / pois päältä

Varmista, että luukku on täysin suljettu; muuten astianpesukone ei käynnisty. Paina . Avaa myös vesihana, jos se on suljettu.

Kun ohjelma ei ole käynnissä, paina sammuttaaksesi astianpesukoneen välittömästi. Jos ohjelma on käynnissä, sammuta astianpesukone painamalla viisi sekuntia. Vaihtoehtoisesti voit tauottaa ohjelman painamalla kolme sekuntia. Sammuta sitten astianpesukone painamalla .

Lapsilukko

Voit aktivoida lapsilukkotoiminnon estääksesi lapsia pysäyttämästä nykyisen pesuohjelman. Kun olet käynnistänyt ohjelman, paina kolme sekuntia. CL (Child Lock) (lapsilukko) lukee näytöllä painettaessa ohjauspaneelia. (Avaa lukitus painamalla kolme sekuntia.) Voit ottaa käyttöön toiminnon "Automaattinen lapsilukko", jotta lapset eivät voi käynnistää astianpesukonetta. Katso kappale *Asetukset*.

Valitse ohjelma

Valitse sopiva astianpesuohjelma astioiden tyyppin ja likaisuuden mukaan. Eco ja ovat aina esivalittuja. Paina haluttua ohjelmaa, kunnes se aktivoituu merkkivalon syttyessä.

Auto **Auto**

Astianpesukone pystyy arvioimaan astioiden likaisuuden ja säättämään vedenkulutusta ja lämpötilaa sen mukaan. Kun astianpesukone on juuri asennettu, ohjelma täytyy suorittaa viisi kertaa, ennen kuin se on täysin määrittynyt ja voi tarjota parhaat tulokset.



1h

Pikaohjelma hieman kuivuneille ruokajäämillä. (Tätä ohjelmaa ei ole tarkoitettu kiinni palaneille ruoantähteille, esim. uunivuolille.)

Toiminto "Automaattinen luukun avaus" auttaa saavuttamaan parhaan kuivaustuloksen.



Intensiivinen

Korkean lämpötilan ohjelma vaikean rasvan poistamiseen erittäin likaisista astioista, kuten pannuista, vuodoista ja uunivuodoista. Jos astianpesukone ei ole täynnä, voit lisätä lautasia ja muita astioita.

Eco **Eco**

Tämä ohjelma sopii normaaliikaisille astioille ja on kaikkein energia- ja vesitehokkain. Tätä ohjelmaa käytetään arvioitaessa ekologista suunnittelua koskevan EU:n lainsäädännön noudattamista.

Voit lukea lisää ympäristöystävällisemmästä astianpesusta kappaleesta *Ympäristöystävällisempi astianpesu*.

Erittäin likaisille astioille, joissa on runsaasti rasvaa, tulisi käyttää ohjelmaa, jossa on korkeampi lämpötila.

Yö

Hiljaisempi astianpesuohjelma, sopii käytettäväksi yöllä. Ohjelman kesto pitenee.

Lasi

Hellävarainen astianpesuohjelma, jossa on matala lämpötila, kristalli- ja lasiesineiden pesemiseen. Muista käyttää pieni määrä pesuainetta ja asettaa esineet niin, etteivät ne kosketa toisiaan pesun aikana. Katso myös *Helposti särkyvät astiat* kappaleesta *Astianpesukoneen täyttäminen*. Vasta käytetyt, kuivumattomat porsliinit voidaan myös pestä tällä ohjelmalla.

Hygieeninen

Tämä ohjelma on ihanteellinen käytettäväksi paikoissa, joissa hygieniavaatimukset ovat erityisen korkeat, esimerkiksi vauvanpullojen ja leikkuuautojen pesemiseen. Lämpötila on korkea sekä pääpesussa että viimeisessä huuhtelussa.

Puhdistus (Itsepuhdistus)

Itsepuhdistusohjelma astianpesukoneen altaan, suihkuvarsien ja suihkureittien hygieniseen puhdistukseen.

Tämä ohjelma tulisi ajaa (ilman astioita koneessa) tavallisella astianpesuaineella tai sitruunahapolla. Voit myös käyttää markkinoilta saatavia erityisiä astianpesukoneen puhdistusaineita. Kalkkikertymien poistamiseen katso *Astianpesukoneen* allas kappaleesta *Hoito ja puhdistus*.

Astianpesukone ilmoittaa säännöllisin väliajoin, että itsepuhdistusohjelma tulee ajaa.

Paina , kunnes CLn tulee näkyviin näytöllä valitaksesi ohjelman.

Huuhtelu

Käytetään astioiden huuhtelemiseen, kun odotat astianpesukoneen täyttymistä.

Valitse vaihtoehto

Paina vaihtoehtoja aktivoidaksesi ne. (Saatavilla olevat vaihtoehdot vaihtelevat ohjelmien mukaan.)

Automaattinen luukun avaus

Automaattinen luukun avaus lyhentää ohjelma-aikaa ja parantaa kuivaustuloksia. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa ohjelman olevan valmis ja että astiat ovat jäähtyneet ennen astianpesukoneen tyhjentämistä.

Automaattisen luukun avauksen kuivausaika vaihtelee mallin, ohjelman ja viimeisen huuhtelun lämpötilan mukaan.

Paina aktivoidaksesi vaihtoehdon, joka ilmenee merkkivalolla.

Automaattinen luukun avaus on esivalittuna tietyille ohjelmille.

Ei saatavilla seuraaviin ohjelmiin: Hygieeninen, Itsepuhdistus, Huuhtelu

Viivästetty aloitus

Valitsemalla Viivästetty aloitus voit asettaa astianpesukoneen käynnistymään 1-24 tunnin kuluttua siitä, kun painat -painiketta.

1. Aktivoi Viivästetty aloitus painamalla  kerran. Paina useita kertoja asettaaksesi halutun tuntimäärän. Viivästetyn aloituksen aika näytetään näytöllä.
 2. Paina . Ajastimen aika kuluu ja astianpesukone käynnistyy asetetun viiveen jälkeen.
- Peruaksesi Viivästetyn aloituksen, pidä -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan.

Ei saatavilla seuraaviin ohjelmiin: Itsepuhdistus

Nopea

Tämä toiminto lyhentää ohjelma-aikaa, mutta kuluttaa enemmän energiaa ja vettä.

Paina  aktivoiaksesi toiminnon. Ohjelma-aika päivittyy näytölle.

Ei saatavilla seuraaviin ohjelmiin: Auto, Lasi, Hygieeninen, Yö, Itsepuhdistus, Huuhtelu

Käynnistä/Tauko/Pysäytä

Paina . Ajastimen aika alkaa kulumaan.

Ohjelman pysäyttämisen tai vaihtamisen

Tauota ohjelma painamalla  kolme sekuntia. Keskeyttäaksesi tai muuttaaksesi käynnissä olevaa ohjelmaa, paina ja pidä -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.

Avaa luukku lisää pesuainetta, jos pesuaineannostelijan luukku on auennut. Sulje luukku. Valitse uusi ohjelma ja paina .

Jäljellä oleva aika

Kun olet valinnut ohjelman ja asetukset, näytöllä näkyy ohjelman kokonaisaika.

Astioiden lisääminen ohjelman aikana¹⁾

Tauota ohjelma painamalla  kolme sekuntia. Avaa luukku. Lisää astiat ja sulje luukku. Paina .

Sähkökatkos

Jos virta katkeaa pesuohjelman aikana, ohjelma jatkuu automaattisesti, kun virta palautuu. Jos sähkökatkos tapahtuu kuivausvaiheen aikana, ohjelma keskeytyy.

Pesukertojen tarkastus

Kun astianpesukone on päällä, voit painaa ja pitää pohjassa painikkeita  ja  nähdäksesi suoritettujen pesukertojen määrän.

Kun pesuohjelma on päättynyt

Näytöllä lukee "End" (Lopeta), kun pesuohjelma on päättynyt. Astianpesukone sammuu merkkiäänensä jälkeen.

Astianpesukone sammuu automaattisesti ohjelman päättyttyä. Sulje vesihana aina käytön jälkeen.

¹⁾ Älä lisää astioita, jos pesuainelokeron kansi on avautunut.

Parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi

- Täytä astianpesukone kokonaan.
- Aseta ontot astiat, kuten kupit, viistoon, jotta huuhteluvesi valuu pois. Tämä on erityisen tärkeää muoviesineille.
- Täytä huuhteluavustin tai lisää sen annostusta.
- Aktivoi toiminto "automaattinen luukun avaus". Katso kohta *Astianpesukoneen käyttö*.
- Anna astioiden jäähtyä ennen astianpesukoneen tyhjentämistä.

Astianpesukoneen tyhjentäminen

Kuuma posliini on herkkää. Anna astioiden jäähtyä astianpesukoneessa ennen tyhjentämistä.

Aloita tyhjennys alakorista, jotta yläkorista mahdollisesti tippuva vesi ei kastele alempana olevia astioita.

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Pesuaine (g)	Valinta	Esipesujaksot	Pääpesu	Huuhtelujaksot	Viimeinen huuhtelu	Kulutus ¹⁾		
							Pesuaika (noin hh:mm)	Energiankulutus (noin kWh)	Vedenkulutus (litraa)
Auto Automaattinen 45-65°	25	 ³⁾	1-2	45-65°C	2-3	60°C	2:10-3:10	0,9-1,4	12,0-19,0
 1h 65°	25	 ³⁾		65°C	3	65°C	1:00	1,1	13,0
 Intensive 70°	25		2	70°C	2	70°C	2:50	1,5	15,5
Eco Eco 43° ²⁾	24	 ³⁾		43°C	2	41°C	4:31	0,55	9,4
 Yö 55°	25		1	55°C	2	65°C	5:35	1,3	14,0
 Lasi 40°	20			40°C	2	50°C	1:40	0,6	10,0
 Hygieeninen 70°	25			70°C	2	70°C	1:05	1,1	9,5
 Puhdistus (Itsepuhdistus)	25			70°C	2	70°C	1:05	1,2	10,0
 Huuhtelu	/			/	1	/	0:07	0,01	3,0

¹⁾ Kulutusarvot voivat vaihdella esimerkiksi tuloveden lämpötilan, huonelämpötilan, täyttömäärän ja valittujen lisätoimintojen mukaan. Eco-ohjelman arvot ovat tarkkoja, muut ovat vain suuntaa-antavia.


²⁾ Tämä ohjelma soveltuu normaalisti likaantuneille astioille ja on energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkain. Tätä ohjelmaa käytetään arvioitaessa ekologista suunnittelua koskevan EU:n lainsäädännön noudattamista.

³⁾ "Automaattinen luukun avaus" -toiminto on aktivoitu. Katso kohta *Astianpesukoneen käyttö*.

Asetukset

- 1. Paina ja sulje luukku.
- 2. Avaa astianpesukoneen asetusvalikko painamalla pitkään Auto ja , kunnes näytöllä lukee "SET".
- 3. Selaa asetusvalikkoa painamalla .
- 4. Selaa vaihtoehtoja painamalla Auto.
- 5. Vahvista valittu asetus painamalla .
- 6. Poistu valikosta selaamalla se loppuun tai painamalla .

Avaa astianpesukoneen asetusvalikko

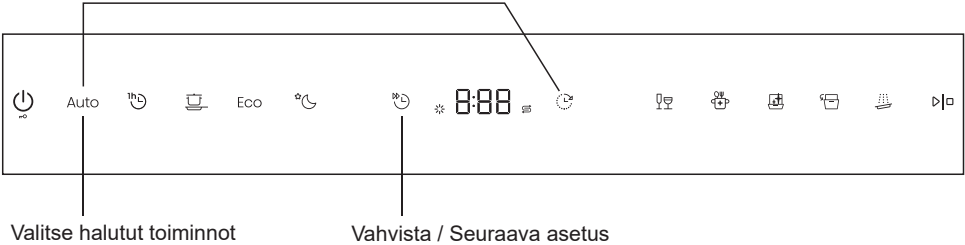

Asetukset		Vaihtoehdot	
1	Automaattinen lapsilukko	00 (Pois päältä) 01 (Päällä)	Voit aktivoida Automaattisen lapsilukon estääksesi lasta käynnistämästä astianpesukonetta. Kun ohjelma on aloitettu, paina ja pidä tä painettuna kolmen sekunnin ajan poistaaksesi väliaikaisesti käytöstä tai aktivoidaksesi Automaattisen lapsilukon asetuksen.
2	Äänet	00-03	Piippaus vahvistaa, että ohjauspaneelia on painettu. Piippaus ilmoittaa, kun astianpesuohjelma on päättynyt. Virheilmoitukset ilmoitetaan aina kovaäänisellä hälytyksellä.
3	Huuhteluavustin	00-05	Huuhtelukirkasteen annostus. Huuhtelukirkasteen annostelijaa voidaan säätää välillä 00 (Pois päältä) ja 05 (Korkea annostus). Lisää huuhtelukirkasteen annostusta: • Jos astioissa on vesitäpliä. Vähennä huuhtelukirkasteen annostusta: • Jos astioissa on tahmea valkoinen tai sininen kalvo. • Jos astiat ovat juovia. • Vaahdon kertymistä. Jos sinulla on erittäin pehmeää vettä, huuhtelukirkaste voidaan laimentaa 50:50 vedellä. Esiasetettu tehtaalla: 03

Asetukset		Vaihtoehdot	
4	Veden kovuus	00-07	Vedenpehmennin säädöt. Valitse asetus veden kovuuden mukaan. On tärkeää, että tämä asetus on oikein! <i>Katso kohta Veden kovuus luvusta Ennen ensimmäistä pesua.</i> Veden kovuudelle, joka on alle 2,8°dH (5°FH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), valitse 00. Vedenpehmennin on pois käytöstä, eikä suolaa tarvitse lisätä. Esiasetettu tehtaalla: 04
5	TAB	00 (Pois päältä) 01 (Päällä)	Aktivoi tämä asetus käyttäessäsi all-in-one-pesuaineita, jotka sisältävät huuhtelukirkasteen. Tämä asetus vähentää huuhtelukirkasteen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmennin regeneroituu. Esiasetettu tehtaalla: 00
F--	Virhesanoma		Kaikki virheilmoitukset. Kun otat yhteyttä huoltoon, saatetaan pyytää sinua antamaan viimeisimmät virheilmoitukset.
rSt	Palauta tehdasasetukset		Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Valitse rSt ja paina  .
End	Poistu		Poistu astianpesukoneen asetusvalikosta valitsemalla "End" (Lopeta) ja painamalla  tai odottamalla 3 sekuntia.

Hoito ja puhdistus

✧ Lisää huuhteluavustetta

Kun huuhteluavustetta on lisättävä, vastaava symboli syttyy näytössä.




1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä lokeri huuhteluavustimella MAX-merkintään saakka.
3. Pyyhi ylimääräinen huuhteluavustin lokeron ympäriltä.
4. Sulje kansi huolellisesti.

Symbolin sammuminen voi viivästyä täytön jälkeen.

☞ Lisää suolaa

Kun suolasäiliö on täytettävä, vastaava symboli syttyy näytössä.

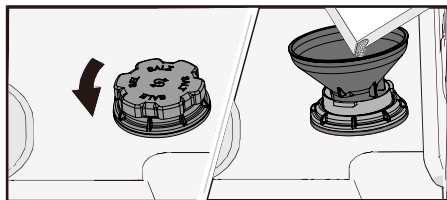

1. Avaa suolasäiliön kansi kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Aseta toimitettu suppilo suolasäiliön aukkoon. (Vettä tarvitaan vain ensimmäisellä täyttökerralla.)
3. Lisää säiliöön riittävästi suolaa (enintään 750 grammaa). Käytä astianpesukonesuolaa.
4. Pyyhi ylimääräinen suola säiliön ympäriltä ennen kannen sulkemista.

Symbolin sammuminen voi viivästyä täytön jälkeen.




VAROITUS!

Ruostejälkien estämiseksi käynnistä astianpesuohjelma heti suolan lisäämisen jälkeen.

Älä koskaan lisää pesuainetta suolasäiliöön. Tämä vahingoittaa vedenpehennintä!

Puhdista suodatin

Suodatin kerää suuremmat ruokajäämät, jotka voivat tukkia tyhjennyspumppun. Tyhjennä suodatin tarvittaessa. Puhdista suodatin säännöllisesti käyttöiheyden mukaan.

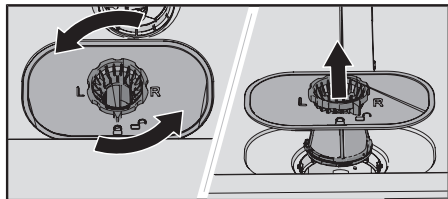


1. Käännä lukitusrengasta vastapäivään ja nosta suodatin suoraan ylös.
2. Tyhjennä ja puhdista suodatin.
3. Aseta suodatin takaisin ja kierrä lukitusrengas myötäpäivään ääriasentoon. Varmista, että tiivisteet asettuvat kunnolla.




HUOMAUTUS!

Väärin asennettu suodatin voi heikentää pesutulosta. Älä käytä astianpesukonetta ilman suodatinta!

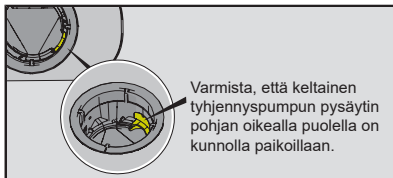

Suihkuvarsien puhdistus


Suihkuvarsien reiät ja laakerit voivat tukkeutua. Poista tukokset neulalla tai vastaavalla työkalulla. Suihkuvarsien alapuolella on myös reikiä.

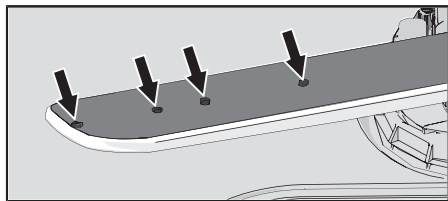

Irrota suihkuvarret puhdistusta varten ja varmista, että kiinnität ne kunnolla takaisin.


Ylempi suihkuvarsi

- Vedä ylin aterinlokero ulos. Kierrä ylemmän suihkuvarren laakerit vastapäivään irrottaaksesi suihkuvarren.

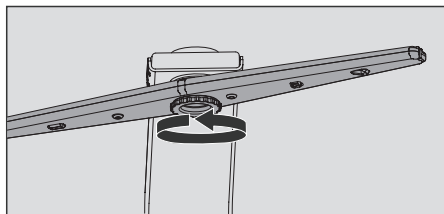


Ylempi suihkuvarsi

- Vedä yläkori ulos.
- Irrota suihkuvarsi yläkorista ruuvaamalla sen laakereita auki vastapäivään.

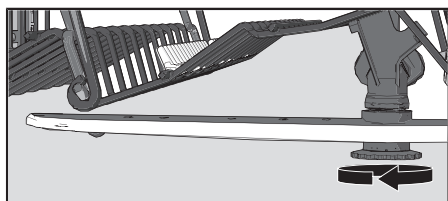

Alempi suihkuvarsi

- Vapauta alempi suihkuvarsi vetämällä sitä suoraan ylöspäin.

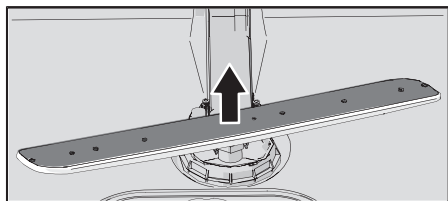

Astianpesukoneen ulkopuolen puhdistus

Luukku ja oven tiiviste

Avaa luukku. Pyyhi luukun reunat ja oven tiiviste säännöllisesti kostealla liinalla. Käytä tiskiharjaa oven tiivisteiden alareunan puhdistamiseen.

Ohjauspaneeli

Pidä ohjauspaneeli puhtaana. Pyyhi tarvittaessa kuivalla tai kevyesti kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita. Ne voivat naarmuttaa pintaa.

CLn – Käynnistä Puhdistus (itsepuhdistus) -ohjelma

Astianpesukoneen allas

Astianpesukoneen allas on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pysyy puhtaana säännöllisessä käytössä.

Jos käytössäsi on kovaa vettä, astianpesukoneeseen voi kertyä kalkkisaostumia. Poista ne käynnistämällä itsepuhdistus -ohjelma ja lisää kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa pesuainelokeroon (ilman astioita).


Voit myös käyttää markkinoilta saatavia erityisiä astianpesukoneen puhdistusaineita.

Poista tukokset

Tyhjennyspumpun tukoksen poistaminen

Jos ohjelman päättymisen jälkeen koneeseen jää vettä, tyhjennyspumppu voi olla tukossa, mikä aiheuttaa ilmoituksen "Vedenpoistovirhe".

1. Sammuta astianpesukone -painikkeella ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota suodatin.
3. Kauho vesi pois astianpesukoneen altaasta.
4. Tarkista tyhjennyspumppu irrottamalla keltainen pysäytin pohjan oikealta puolelta. (Käytä tarvittaessa pihtejä.)
5. Käännä käsin pumpun pyörää, joka sijaitsee pysäyttimen takana. Poista varovasti terävät esineet, kuten lasinsirut.
6. Aseta tyhjennyspumpun pysäytin takaisin paikoilleen. Aseta suodatin takaisin paikoilleen.
7. Kytke kone uudelleen pistorasiaan.

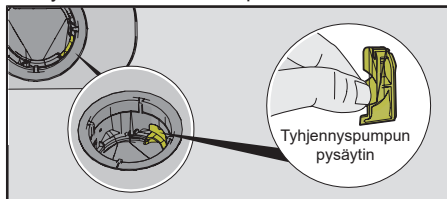


HUOMAUTUS!

Varmista, että tyhjennyspumpun pysäytin on kunnolla paikallaan.

Tulovesiletkun suodattimen tukoksen poistaminen

Jos vesiliitännässä on sakkaa, tulovesiletkun ulompi suodatin voi tukkeutua, mikä aiheuttaa ilmoituksen "Vedenottovirhe".

1. Sammuta astianpesukone -painikkeella ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota tulovesiletku kiertämällä se auki.
4. Poista ulompi suodatin varovasti ja puhdista se.
5. Aseta suodatin takaisin ja varmista, että tiiviste on kunnolla paikoillaan.
6. Kierrä tulovesiletku tiukasti takaisin paikalleen.
7. Kytke kone pistorasiaan ja avaa vesihana. Anna paineen tasaantua ja tarkista, että liitos on tiivis.

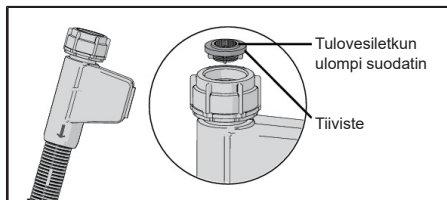

Vianmääritys

Virheviestit		Toimet
F11	Vedenpoistovirhe	Katso kohta <i>Astianpesukoneeseen jää vettä</i> taulukosta <i>Ongelma</i> alla. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
F12	Vedenottovirhe	Tarkista, että vesihana on auki. Tarkista, ettei vedenottoletkun ulompi suodatin ole tukossa. Katso kohta <i>Tulovesiletkun suodattimen tukoksen poistaminen</i> luvusta <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
F40	Tuloventtiilin vuoto	Sulje vesihana ja ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
F41	Lämmitinvirhe	Sulje vesihana. Irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
F42	NTC-virhe	Sulje vesihana ja ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
F43	Veden tasovirhe	Sulje vesihana ja ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
F45	Kääntölevyvirhe	Ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
F54	Veden ylitäyttö	Sulje vesihana ja ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen. Jotta vettä ei vuotaisi astianpesukoneen ulkopuolelle, älä irrota pistoketta pistorasiasta, ennen kuin vedensyöttölinjan vesihana on suljettu!
F56	Kierrätyshäiriö	Ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
F65	Yhteysvirhe	Ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.

Virheviestit voi tyhjentää painamalla , pois lukien virhe F54. Jos pesukoneessa ilmenee virhe F54, se voidaan sammuttaa vasta, kun virhe on korjattu.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimet
Ohjauspaneeli ei vastaa	Olet painanut ohjauspaneelia liian pian oven sulkemisen jälkeen.	Odota hetki ja yritä uudelleen.
	Ovi on auki.	Ohjauspaneeli toimii vain, kun luukku on kunnolla suljettu.
	Lapsilukko tai automaattinen lapsilukko on aktivoitu.	Katso kohta <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .
	Likainen ohjauspaneeli.	Puhdista kuivalla tai kevyesti kostealla liinalla.
Luukku ei saa suljettua.	Korit eivät ole oikeassa asennossa.	Varmista, että korit ovat vaakasuorassa.
		Varmista, etteivät astiat estä koreja liukumasta paikalleen.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimet
	Luukun lukko ei naksahda paikalleen ja lukitu.	Tarkista luukun lukko. Jos se ei naksahda paikalleen ja lukitu, avaa luukku. Paina ja pidä  -painiketta painettuna, kunnes näyttö alkaa laskea. Odota, että ajastimen aika kuluu loppuun (60 sekuntia). Sulje luukku. Tarkista, naksahdaako luukun lukko paikalleen ja lukittuu.
Astianpesukone ei käynnisty.	►-painiketta ei ole painettu.	Paina ►. Ajastimen aika alkaa kulumaan.
	Ovi ei ole kunnolla suljettu.	Tarkista luukku.
	Astianpesukoneen luukku avattiin kesken ohjelman lisäystä varten.	Sulje luukku ja paina ►.
	Tarkista, onko Viivästetty aloitus valittu.	Pidä ►-painiketta painettuna viisi sekuntia peruuttaaksesi Viivästetyn aloituksen.
	Pistoke ei ole kytketty pistorasiaan.	Tarkista pistoke.
	Sulake on palanut tai johdonsuojakatkaisin lauennut.	Tarkista sulake / johdonsuojakatkaisija.
	Luukun lukko ei naksahda paikalleen ja lukitu.	Tarkista luukun lukko. Jos se ei naksahda paikalleen ja lukitu, avaa luukku.
	Luukun lukko ei naksahda paikalleen ja lukitu.	Tarkista luukun lukko. Jos se ei naksahda paikalleen ja lukitu, avaa luukku. Paina ja pidä  -painiketta painettuna, kunnes näyttö alkaa laskea. Odota, että ajastimen aika kuluu loppuun (60 sekuntia). Sulje luukku. Tarkista, naksahdaako luukun lukko paikalleen ja lukittuu.
Astiat eivät puhdistuneet kunnolla.	Suihkuvarret eivät pyöri.	Varmista, etteivät astiat estä suihkuvarsiensa pyörimistä.
	Suihkuvarsiensa reiät tai laakerit ovat tukkeutuneet.	Puhdista suihkuvarret. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Valittu ohjelma ei sovellu astioiden likaisuuteen.	Valitse korkealämpötilainen ohjelma, kuten "Intensiivinen", rasvaisille tai erittäin likaisille astioille.
	Pesuainetta on annosteltu väärin.	Säädä pesuainemäärä veden kovuuden mukaan. Käytä oikeaa annostusta parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.
	Pesuaine on vanhentunut. Pesuaineella on rajallinen säilyvyysaika.	Osta pesuainetta pienemmissä pakkauksissa.


Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimet
	Astiat on ladattu väärin.	Älä peitä posliiniastioita suurilla kulhoilla. Älä aseta korkeita laseja korien kulmiin. Katso luku <i>Astianpesukoneen täyttäminen</i> .
	Lasiit ja kupit ovat kaatuneet ohjelman aikana.	Varmista, että kaikki astiat ovat tukevasti paikoillaan.
	Suodatin on tukossa.	Puhdista suodatin.
	Suodatin ei ole kunnolla paikoillaan.	Varmista, että suodatin on kunnolla asennettu. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Tyhjennyspumpun pysäytin puuttuu.	Varmista, että keltainen tyhjennyspumpun pysäytin pohjan oikealla puolella on kunnolla paikoillaan. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
Tahrat ruostumattomassa teräksessä tai hopeassa.	Tietyt ruoat, kuten sinappi, majoneesi, sitruuna, etikka, suola ja kastikkeet, voivat aiheuttaa tahroja.	Huuhtelee nämä ruoka-aineet pois, jos konetta ei käynnistetä heti. Käytä 1 tunnin ohjelmaa ja "Nopea"-asetusta tarvittaessa.
	Ruostumaton teräs voi aiheuttaa tummumista hopeaan, jos ne koskettavat toisiaan pesun aikana. Alumiini voi myös aiheuttaa tahroja astioihin.	Käytä eri metalleille omia koreja, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini, jotta vältät tahrat ja tummumisen.
Tahroja tai kalvoa astioiden pinnassa.	Huuhteluavustimen annostus on virheellinen.	Katso kappale <i>Asetukset</i> .
	TAB-asetus on käytössä, mutta all-in-one-pesuaineen kuivausteho ei ole riittävä.	Käytä toista all-in-one-pesuainetta, jolla on parempi kuivausteho. Voit myös poistaa TAB-asetuksen käytöstä ja käyttää erillistä astianpesukonesuolaa ja huuhteluavustinta. Katso kohta <i>Huuhteluavustin</i> luvusta <i>Asetukset</i> .
	Suolasäiliö on tyhjä.	Lisää suolaa. Katso luku <i>Ennen ensimmäistä pesua</i> .
	Väärä vedenpehmentimen asetus.	Katso kohta <i>Veden kovuus</i> luvusta <i>Asetukset</i> .
	Vedenpehmentimen vuotaa suolaa.	Varmista, että suolasäiliön kansi on tiiviisti suljettu. Jos kansi ei sulkeudu kunnolla, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
	Korkea lämpötila tai liiallinen pesuaine voi aiheuttaa syöpymää kristallilaseihin. Valitettavasti tätä ei voida korjata.	Pese kristalli matalassa lämpötilassa ja käytä pesuainetta säästeliäästi. Kysy lisäohjeita pesuaineen valmistajalta.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimet
Astioissa on tahmea valkoinen tai sinertävä kalvo.	Huuhteluavustimen annostus on liian korkea.	Vähennä annostusta. Katso kappale <i>Asetukset</i> . Erittäin pehmeällä vedellä laimenna huuhteluavustin suhteessa 50:50 veden kanssa.
Astioihin jää jälkiä pesun jälkeen.	Huulipuna- ja teetahrat ovat hankalasti poistettavia.	Käytä valkaisuainetta sisältävää pesuainetta.
Pesuainejäämiä pesuainelokerossa pesun jälkeen.	Pesuainelokero oli kostea pesuainetta lisättäessä.	Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun lisää pesuainetta.
	Pesuainelokero on tukossa.	Tarkista, etteivät astiat estä pesuainelokeron avautumista.
Astianpesun aikana kuuluu kolinaa.	Astiat eivät ole aseteltu oikein tai suihkuvarret eivät pyöri.	Varmista, että astiat ovat tukevasti paikallaan. Pyörytä suihkuvarsia varmistaaksesi, että ne pyörivät esteettä.
Astianpesukoneeseen jää vettä.	Suodatin on tukossa.	Puhdista suodatin.
	Suodatin ei ole kunnolla paikoillaan.	Varmista, että suodatin on kunnolla asennettu. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Tyhjennyspumppu on roskaa.	Puhdista tyhjennyspumppu. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Tyhjennyspumppun pysäytin puuttuu.	Varmista, että keltainen tyhjennyspumppun pysäytin pohjan oikealla puolella on kunnolla paikoillaan. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Tyhjennysletkussa on taite.	Varmista, ettei letkussa ole mutkia tai jyrkkiä taivutuksia.
	Tyhjennysletku on tukossa.	Irrota letku pesualtaan vesilukosta. Tarkista roskat ja varmista, että liitäntän sisähalkaisija on vähintään 14 mm.
Astianpesukoneessa on epämiellyttävä haju.	Tiivisteissä ja nurkissa on likaa.	Puhdista tiskiharjalla ja vähävahtoosella puhdistusaineella.
	Matalalämpöohjelmia on käytetty pitkään.	Käynnistä korkealämpöinen ohjelma kerran tai kahdesti kuukaudessa. Voit myös suorittaa itsepuhdistusohjelman. Katso kohta <i>Itsepuhdistus</i> luvusta <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .

Ongelma	Mahdolliset syyt	Toimet
Astianpesukoneessa on rasvakertymiä.	Matalalämpöohjelmia on käytetty pitkään.	Valitse korkealämpötilainen ohjelma, kuten "Intensiivinen", erittäin likaisille astioille. Voit myös suorittaa itsepuhdistusohjelman. Katso kohta <i>Itsepuhdistus</i> luvusta <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .
Astiat eivät kuivu kunnolla.	Toiminto "automaattinen luukun avaus" ei ole käytössä.	Aktivoi toiminto "automaattinen luukun avaus". Katso kohta <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .
	Astianpesukonetta ei ole täytetty kokonaan.	Täytä astianpesukone kokonaan.
	Huuhteluavustetta on liian vähän tai annostus on liian pieni.	Täytä huuhteluavustin tai lisää sen annostusta.
	TAB-asetus on käytössä, mutta all-in-one-pesuaineen kuivausteho ei ole riittävä.	Käytä toista all-in-one-pesuainetta, jolla on parempi kuivausteho. Voit myös poistaa TAB-asetuksen käytöstä ja käyttää erikseen astianpesukonesuolaa ja huuhteluavustinta. Katso kohta <i>Huuhteluavustin</i> luvusta <i>Asetukset</i> .

Asennus

On tärkeää, että luet ja noudatat alla olevia ohjeita huolellisesti. Suorita asennus ja liitännät erillisten asennusohjeiden mukaisesti.

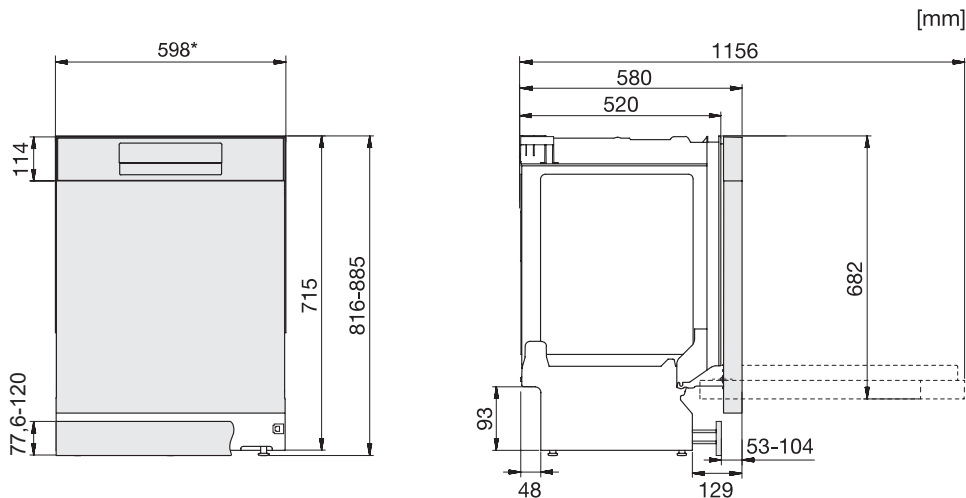

Poista muovisuojat, jos asennustila on 596–598 mm.

Käytä varovaisuutta! Reunat voivat olla terävät. Käytä suojakäsineitä!

Nimellismitat. Todelliset mitat voivat vaihdella.

Turvallisuusohjeet

- Sähkö-, vesi- ja viemäriliitännät saa tehdä vain pätevä ammattilainen.
- Noudata aina paikallisia määräyksiä vesi-, viemäri- ja sähköliitännöistä.
- Ole varovainen asennuksen aikana! Käytä suojakäsineitä! Asennus tulee suorittaa kahden henkilön toimesta turvallisuuden varmistamiseksi!
- Aseta suojakaukalo lattialle astianpesukoneen alle vuotovahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ennen kuin kiinnität astianpesukoneen paikoilleen, suorita 1 tunnin Nopea-ohjelma. Varmista, että vesiliitäntä ja viemärointi toimivat normaalisti. Varmista, ettei mikään liitos vuoda.

! VAROITUS!

Varmista, että vesihana on suljettu asennuksen aikana!

Pistoke on irrotettava tai virta pistorasiasta on katkaistava asennuksen ajaksi!

Asennus

- Asennus- ja liitäntämitat löytyvät erillisistä asennusohjeista. Varmista, että kaikki mitat vastaavat ohjeiden mukaisia ennen asennuksen jatkamista. Etupaneelin korkeus on säädettävissä erilaisiin kalusteratkaisuihin sopivaksi.
- Varmista, että astianpesukone asetetaan vakaalle ja tukevalle alustalle. Säädä säädettävät jalat niin, että astianpesukone on suorassa.

- Jos astianpesukone asennetaan kalusteisiin, ympäröivien kaappien on kestävä koneen aiheuttamaa kosteutta.
- Kiinnitä suojakalvo työtason alapuolelle ja reunoille. Suojakalvo suojaa työtasoa kosteudelta. (Suojakalvo sisältyy toimitettuun muovipussiin.)

Tyhjennysliitäntä

Astianpesukone on suunniteltu korotettuun asennukseen ergonomisen työskentelykorkeuden saavuttamiseksi. Tämä mahdollistaa tyhjennysletkun ohjaamisen koneen pohjan alapuolelle, esimerkiksi suoraan lattiakaivoon. Astianpesukoneessa on takaiskuventtiili, joka estää veden tyhjentymisen pesuohjelman aikana.

Tyhjennysletku voidaan liittää tiskipöydän vesilukon liitännänippaan. Liitännänipan sisähalkaisijan on oltava vähintään 14 mm.

Tyhjennysletkua voidaan jatkaa enintään 3 metrillä, mutta kokonaispituus ei saa ylittää 4,5 metriä. Varmista, että liitoksilla tai liitäntäputkilla on vähintään 14 mm:n sisähalkaisija. Suositeltavaa on käyttää yhtenäistä, jatkamatonta tyhjennysletkua.

Tyhjennysletkun minkään osan ei tule olla yli 950 mm astianpesukoneen pohjan yläpuolella.

Kiinnitä tyhjennysletku tukevasti letkukiristimellä. Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole mutkia tai taitoksia.

Vesiliitäntä

Käytä vain astianpesukoneen mukana toimitettua tulovesiletkua. Älä käytä vanhoja tai varaletkuja uudelleen.

Vesiliitäntäputkessa on oltava vesihana (sulkuventtiili). Vesihanan on oltava helposti saavutettavissa, jotta vesi voidaan tarvittaessa sulkea, jos astianpesukonetta täytyy siirtää.

Asennuksen jälkeen avaa vesihana ja anna vedenpaineen tasaantua. Tarkista kaikki liitännät vuotojen varalta ja varmista niiden tiiviys.

Liitäntä kylmään vesijohtoon

Kytke astianpesukone kylmään vesiliitäntään, jos rakennus lämmitetään öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

Kytke kuumaan vesiliitäntään

Kytke astianpesukone kuumaan vesiliitäntään (enintään 60°C), jos rakennuksessa käytetään energiatehokasta lämmitysjärjestelmää (kaukolämpö, aurinkoenergia tai maalämpö). Kuuman veden käyttö vähentää astianpesukoneen energiankulutusta.



HUOMAUTUS!

Älä ylitä suositeltua veden syöttölämpötilaa. Jotkut keittoastiat eivät kestä korkeita lämpötiloja. Katso kohta *Helposti särkyvät astiat* luvussa *Astianpesukoneen täyttäminen*.

Sähköliitäntä

Sähköliitännätiedot on merkitty astianpesukoneen arvokilpeen. Virransyötön on vastattava näitä teknisiä tietoja.

Astianpesukone on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.


Pistorasian on sijaittava asennusalueen ulkopuolella, jotta siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen. Älä käytä jatkojohtoa!

Huolto

Lue luku *Vianmääritys* ennen yhteydenottoa huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen saadaksesi asiantuntevaa apua. Lisätietoa huollosta, varaosien saatavuudesta ja omatoimisesta korjauksesta on saatavilla osoitteessa global.hisense.com.

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita seuraavat arvokilvestä löytyvät tiedot. Tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

Huomaa, että asiantuntemattomat korjaukset voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja mitätöidä takuun.

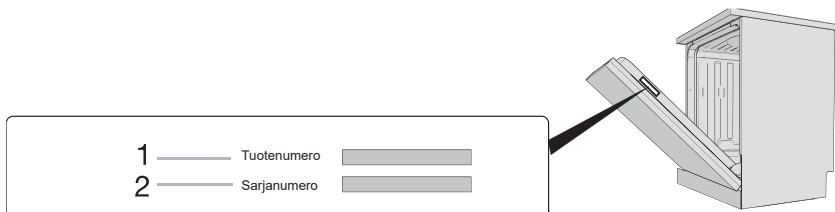

Tekniset tiedot ja energiamerkintä

Tekniset tiedot

Korkeus:	816-885 mm
Leveys:	598 mm
Syvyys:	580 mm
Paino:	36 kg ¹⁾
Astiasojen määrä:	16 ²⁾
Vedenpaine:	0,03-1,0 MPa
Mitoitusjännite:	220–240 V~ 50 Hz
Nimellisteho:	1900 W

¹⁾ Paino voi vaihdella mallikohtaisesti.

²⁾ EN 60436 -standardin mukaisesti.

Kuluttajatiedot

Lisätietoja tuotteestasi on saatavilla osoitteessa global.hisense.com, josta pääset myös Euroopan energiamerkintätietokantaan (EPREL). Vaihtoehtoisesti vieraile suoraan osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>. Seuraa ohjeita ja käytä mallinimeä etsiessäsi laitetta.

Etsi laitteen arvokilpi. Kirjoita muistiin mallinimi (3).

Tietoja testilaitokselle

Tietoja yhteensopivuustestejä varten EN 60436-standardin mukaisesti

Kapasiteetti: 16 astiasoa


Yläkorin asento: ala-asento

Ohjelma: Eco

Huuhdeltuuvustinasetus: 05


Pesujauhemäärät: 4 g esipesu + 20 g pääpesu

1. Yläkorit:

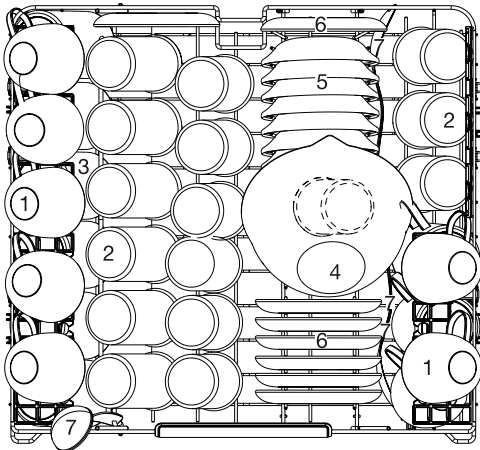


Numero	Astia
1	Kuppi
2	Juomalasi
3	Muki
4	Lasikulho
5	Jälkiruokakulho
6	Aluslautanen
7	Tarjoilulusikka

2. Alakorit:

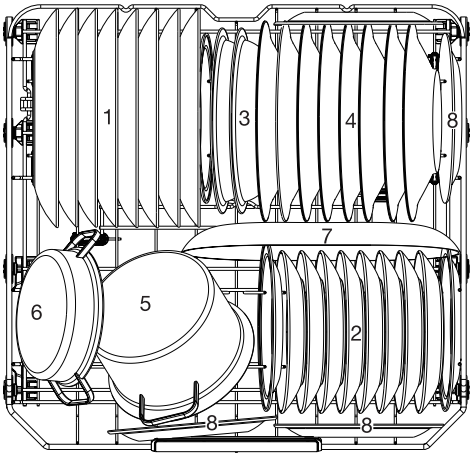

Numero	Astia
1	Ruokalautanen
2	Jälkiruokalautanen
3	Melamiinikulho
4	Keittolautanen
5	Pieni kattila
6	Uunikattila
7	Soikea lautanen
8	Melamiinin jälkiruokalautanen

3. Ylin aterinlokero:

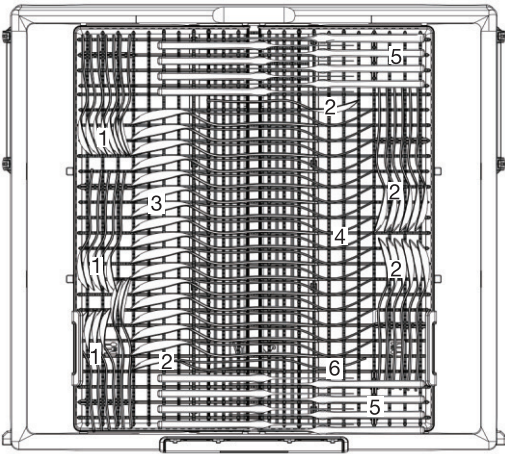

Numero	Astia
1	Teelusikat
2	Jälkiruokalusikat
3	Keittolusikat
4	Haarukat
5	Veitset
6	Tarjoiluhaarukka

