



Electrolux



electrolux.com/register



EF1874EY6Q

FI Käyttöohje | **Pesukone**



Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa **electrolux.com/manuals**



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa **electrolux.com/support**



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa **electrolux.com/shop**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	2
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	4
3. TUOTTEEN KUVAUS.....	6
4. TEKNISET TIEDOT.....	8
5. ASENNUS.....	8
6. KÄYTTÖPANEELI JA SMARTSELECT.....	12
7. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET.....	13
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....	16
9. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....	16
10. AUTODOSE-TEKNIikka (AUTOMAATTINEN ANNOSTELU).....	17
11. OHJELMAT.....	24
12. WI-FI - YHTEYDEN ASETUKSET.....	35
13. VAIHTOEHDOT.....	37
14. ASETUKSET.....	40
15. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	42
16. NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....	46
17. HUOLTO JA PUHDISTUS.....	48
18. VIANMÄÄRITYS.....	55
19. KULUTUSARVOT.....	59
20. PIKAOHJE.....	60
21. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	63

1. TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista.

Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan pyykin pesemiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 11.0 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmat").

- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja liialliselta kosteudelta.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukku ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen

varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

2.2 Sähkökytkentä



VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- **VAROITUS:** Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitintään.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Vesiliitântä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksesta ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun

huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.

- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

2.4 Valitse



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Se voi vahingoittaa laitteen kumiosia. Esipese tällaiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Älä käytä pyykituoksua, jotta laitteen muovi- ja kumiosat eivät vaurioituisi.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumpput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumpput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot,

nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.

- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lamputa sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.6 Hävittäminen



VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTTEEN KUVAUS

3.1 Erikoistoiminnot

Uusi pesukoneesi täyttää kaikki modernit edellytykset ja pesee pyykit hellävaraisesti säästään vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **Interaktiivinen dynaaminen näyttö** tekee laitteen asetuksesta ja käytöstä nopeampaa ja helpompaa.
- **AutoDose-tekniikka** annostelee automaattisesti oikean määrän pesuainetta täyttömäärän mukaan; lokerossa on kaksi integroitua säiliötä (pesuaine + huuhteluaine) sekä kaksi lisälokeroa manuaalista lisäystä varten. Se tarjoaa parhaan käyttöjoustavuuden.
- **Wi-Fi-yhteys ja Etäkäynnistys** mahdollistavat ohjelman käynnistämisen, pesukoneen asetusten säätämisen ja pesuohjelman tilan tarkistamisen etä-ohjauksella.
- **SteamCare-järjestelmä** tarjoaa **Steam Cashmere** ja **Höyry raik** -ohjelmien myötä täydellisen ratkaisun myös herkkimistä materiaaleista tehtyjen vaatteiden raikastamiseen niitä pesemättä. Käytä **Electrolux** kehittämää hellävaraista hajustetta saadaksesi


miellyttävän "vastapestyn" tuoksun pyykeihin hajujen ja ryppyjen poistamisen aikana.

- **UltraCare-tekniikka** on suunniteltu suojaamaan kuituja esisekoitusvaiheen avulla. Esisekoitus liuottaa ensin pesuaineen ja huuhteluaineen veteen ennen kuin ne jakautuvat pyykkiin. Jokainen kuitu tavoitetaan ja huolletaan.
- Höyryllä raikastat vaatteet nopeasti ja helposti. Hellävaraiset höyryohjelmat poistavat kuivista tekstiileistä hajut ja vähentävät niiden ryppyjä helpottaen niiden silittämistä.

Steam Anticrease -lisätoiminto lisää kaikkien ohjelmien loppuun hellävaraisen höyryvaiheen, joka rentouttaa kuidut ja vähentää rypistymistä. Se tekee silittämisestä helpompaa!

- **SensiCare System** tunnistaa täyttömäärän ja säätää ohjelman keston 30 sekunnissa. Pesuohjelma mukautuu täyttömäärään ja tekstiilien tyyppiin optimoiden keston, energian- sekä vedenkulutuksen.

3.2 Laitteen yleiskuvaus

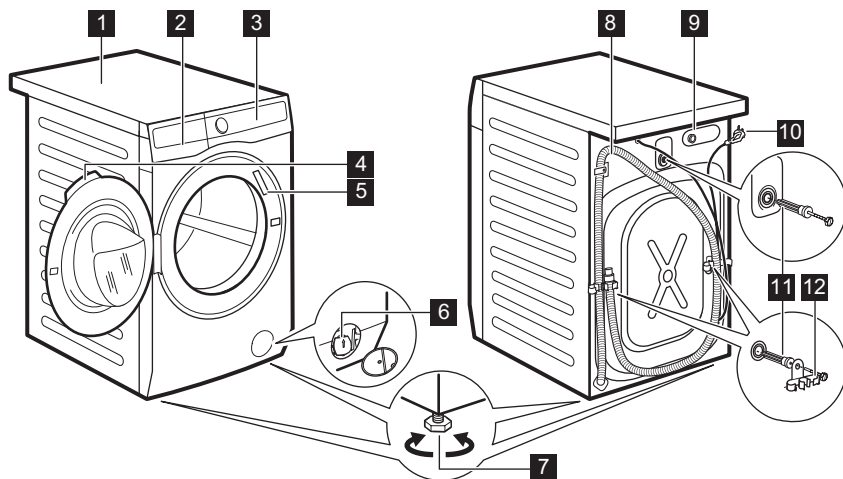

- 1 Kansilevy
- 2 Pesuainelokero
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Luukun kahva
- 5 Arvokilpi
- 6 Tyhjennyspumun sihti
- 7 Säätojalat laitteen tasapainotukseen

- 8 Tyhjennysletku
- 9 Vedenottoletkun liitäntä
- 10 Virta johto
- 11 Kuljetustuet
- 12 Letkutuet



Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. Mallin nimi
- C. Tuotenumero
- D. Sähköluokitukset
- E. Sarjanumero

Skannaa **QR-koodi** kameralla ladataksesi sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita. Hyödynnä tuotteesi parhaalla mahdollisella tavalla rekisteröimällä se.

- Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteesta electrolux.com/manuals)
- Voit lukea käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/support)
- Voit ostaa laitteeseesi varusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/shop)

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden huikkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vedensyöttö ¹⁾		Kylmä vesi
Enimmäiskuorma	Cotton (Puuvilla)	11.0 kg

1) Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.


5. ASENNUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Pakkauksesta poistaminen


1. Avaa luukku. Tyhjennä rumpu.

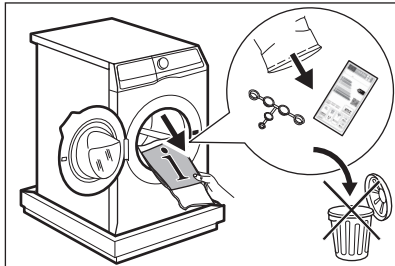

i

Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.


2. Aseta pakkauselementti lattialle laitteen taakse ja aseta se varoen alas sen takaosan varaan. Poista suoja pohjalta.

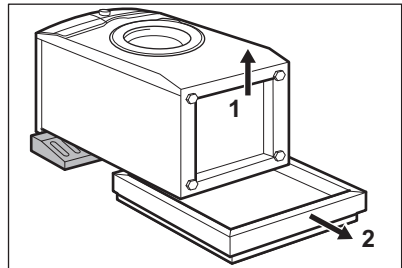

HUOMIO!

Älä aseta pesukonetta sen etuosan varaan.


3. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeestä.

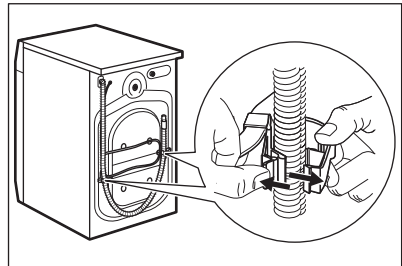




Tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu siitä, että pesukone on testattu tehtaalla.

4. Irrota kolme kuljetuspulttia ja vedä muoviset välilevyt ulos.

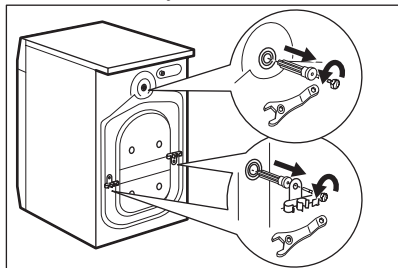

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.

5. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

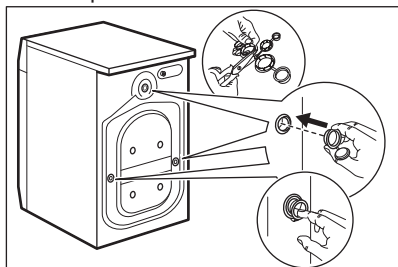

5.2 Asennusta koskevat tiedot

Sijoitus ja taseaus

Säädä laite oikeaoppisesti estääksesi laitteen värinän, äänet ja liikkeet sen käytön aikana.

1. Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Laite on asennettava vakaaksi ja vaakatasoon. Varmista, ettei laite kosketa seinään tai muihin kalusteisiin ja että laitteen alapuolella on riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten.
2. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja vaakatason asennon saavuttamiseksi. Kaikkien jalkojen on oltava tukevasti lattialla.



VAROITUS!

Älä käytä pahvia, puuta tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alla tason säätämiseksi.


Tuloletku



HUOMIO!

Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liitännät vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.

1. Liitä tuloletku laitteen takaosaan tarvittaessa. Yleensä se asennetaan jo tehtaalla.

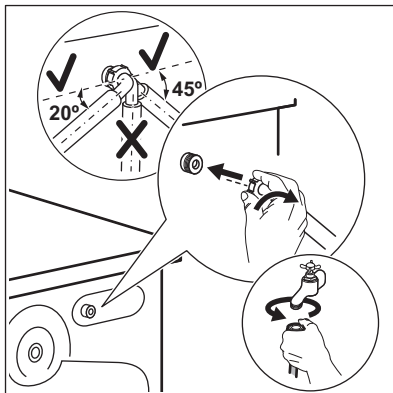

2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen. Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.
3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Joissakin malleissa voi olla vedentuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa oleva sektori osoittaa tämän vian A. Jos vika esiintyy, sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtoa varten.



5. Liitä KYLMÄN veden ottoletkun toinen pää kylmävesihanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

VAROITUS!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.


Vedenpoisto

Tyhjennysletkun pitäisi olla vähintään 60 cm:n korkeudella ja enintään 100 cm:n korkeudella.



Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm pituiseksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

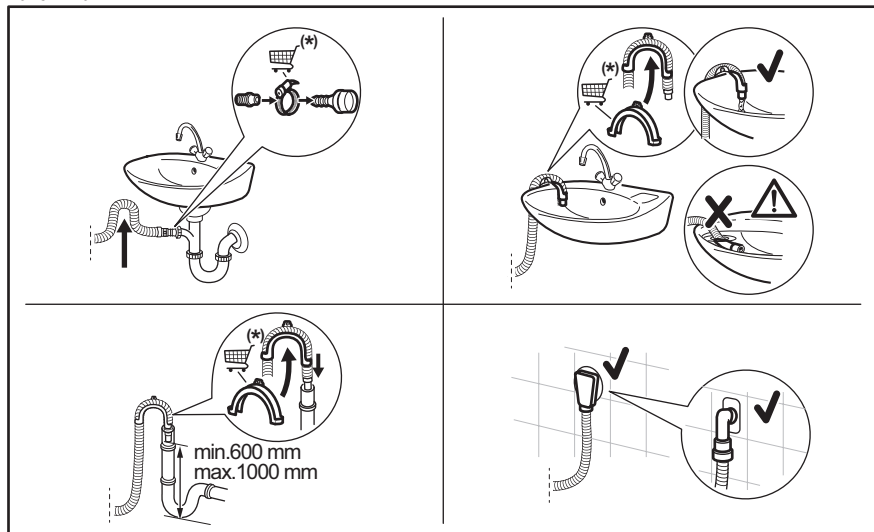

* Varaosia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputkeen kiinnittimellä kiristäen.

Ilman muovista letkun ohjainta viemäriputkeen - Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä.

Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen

ympärille. Pesualtaan reunaan - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.



Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen.
Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – Aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen tai pystyputkeen.



Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.

5.3 Puulattia-asennus

Jos asennat laitteen puulattialle, varmista, että laitteen jalat kiinnitetään kiinnityslevyillä.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.


5.4 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

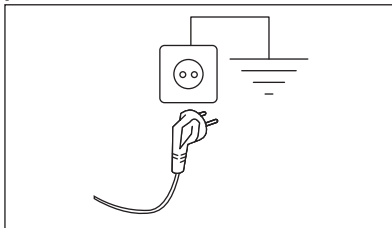


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohton on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

6. KÄYTTÖPANEELI JA SMARTSELECT

6.1 Käyttöpaneelin kuvaus

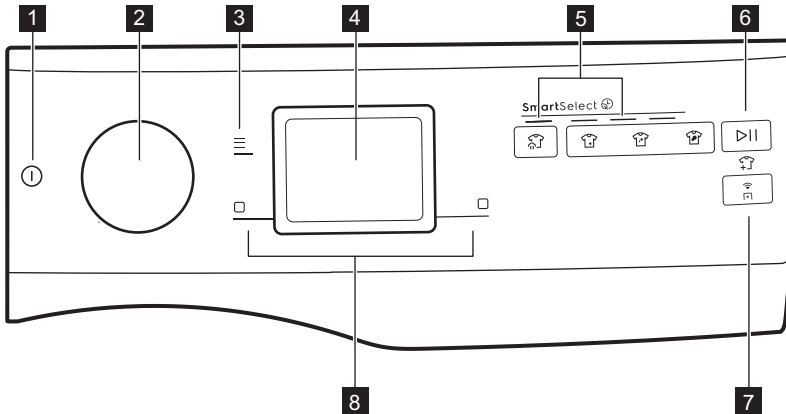

- 1** On/Off -kosketuspainike ①
- 2** Ohjelmavalitsin
- 3** Valikko ≡ -kosketuspainike
- 4** Näyttö
- 5** SmartSelect  pesu-kosketuspainike:
 - Höyry raik -kosketuspainike 
 - Erittäin kevyt kosketuspainike  likaisuustaso
 - Kevyt kosketuspainike  likaisuustaso
 - Normaali kosketuspainike  likaisuustaso
- 6** Käynnistä/Tauko kosketuspainike ▶|| ja lisää vaatteita -symboli 
- 7** Etäkäynnistystila -kosketuspainike 
- 8**
 - Oikeanpuoleinen painike 
 - Vasemmanpuoleinen painike 

6.2 SmartSelect

SmartSelect on uusi ja ainutlaatuinen toiminto, jonka avulla käyttäjä voi valita oikeat

pesuasetukset tekstiilien likaisuustason mukaan, huoltaa vaatteita ja parantaa käyttökokemusta.

Pesulämpötila mukautuu kuhunkin SmartSelect-tasoon valitun ohjelman mukaan parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi ilman, että lämpötilaa tarvitsee muuttaa manuaalisesti.



Lisätietoja on kohdassa SmartSelect luvussa "Säätimet ja painikkeet".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf-palaute kertoo energiankulutuksen perusteella, kuinka energiatehokas ohjelma on.

SmartLeaf Palautteessa on kolme eri tasoa, jotka on merkitty lehtikuvakkeella:

1. Jos yksikään lehtikuvake ei pala, se tarkoittaa keskimääräistä kulutustasoa.
2. Yksi lehtikuvake  tarkoittaa hyvää kulutustasoa.
3. Kaksi lehtikuvaketta  tarkoittaa parasta kulutustasoa.

6.4 Pääsymbolien selite

Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus
	Esipesu -merkkivalo.		Rypistymiseneston merkkivalo.
	Lisähuuhtelu -merkkivalo.		Oma ohjelma -merkkivalo.
	Höyry -merkkivalo.		Steam Anticrease -merkkivalo.
	Wi-Fi-yhteyden merkkivalo.		SmartLeaf -merkkivalo.
	Ajastettu päättyminen -merkkivalo.		Hiljainen -merkkivalo.
	Pesuaineen merkkivalo.		Huuhteluaineen merkkivalo.
	Lapsilukko -merkkivalo.		Luukun lukituksen merkkivalo.
	Ilmoituksen merkkivalo.		Rummun puhdistuksen merkkivalo.

7. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET

7.1 On/Off ⓘ

Käynnistä laite tai kytke se pois käynnistä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Erityinen äänimerkki, kun laite käynnistetään tai sammutetaan, valot ja näyttö käynnistyy ja Käynnistä/Tauko-painikkeen led-pulssi.



Oletusohjelma on aina laitteen käynnistytksen yhteydessä Eco 40-60, myös sen jälkeen, kun se on käynnistetty valmiustilasta.

7.2 Ohjelmasäädin

Haluttu ohjelma voidaan valita kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

Navigoi ohjelmissa

Kääntämällä ohjelmaavalitsinta, näytössä näkyy useita käytettävissä olevia ohjelmia esittäviä pisteitä.

- Kun käännät oikealle tai vasemmalle, voit siirtyä tallennettuihin ohjelmiin tai selata koko luetteloa.

Programs

Main


- Käännä ohjelmanvalitsin vasemmalle, kunnes näkyviin tulee viimeksi käytettyä ohjelmaa koskeva neljäs piste.

Last used


Sports

==□-----

- Kun käännät ohjelmanvalitsinta vielä lisää vasemmalle, voit tarkastella tallennettavia tai jo tallennettuja Suosikit-ohjelmia pisteestä 1–3.

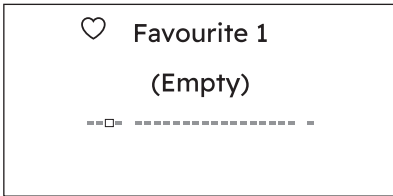

- Käännä ohjelmanvalitsin oikealle selataksesi koko ohjelmaluetteloa, kunnes viimeinen erillinen piste on saavutettu, mikä tarkoittaa pääsyä lisäohjelmaluetteloon.

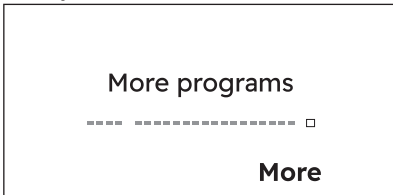

Siirry lisäohjelmien luetteloon napauttamalla Lisää-merkin vieressä olevaa oikeanpuoleista pehmeää painiketta □. Tämän luettelon selaaminen toimii samalla tavalla kuin pääluettelon selaus.


- Voit palata pääluetteloon kääntämällä ohjelmanvalitsin vasemmalle Takaisin pääluetteloon -asentoon ja painamalla vasemmanpuoleista pehmeää painiketta □, joka on <Takaisin-merkinnän vieressä.



Tässä näkyvässä viimeinen piste edustaa luettelon nollaus -asentoa.

7.3 Valikko ≡

Napauta ≡-painiketta siirtyäksesi lisätoiminnon Valikko sisään.

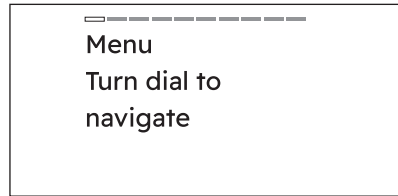

Siirry kääntämällä valitsinta. Kytke lisätoiminto käyttöön / pois käytöstä napauttamalla oikeanpuoleista painiketta.


Kohdasta Valikko ≡ poistuaakseen käyttäjän on

- painettava valikkopainiketta uudelleen;
- painettava painiketta SmartSelect;
- painettava etäkäyttöpainiketta;
- odotettava 10 sekunnin ajan aikakatkaisua.


7.4 Oikea/vasen painike □

Kaksi □-painiketta sijaitsevat näytön oikealla ja vasemmalla puolella.

Napauta oikeanpuoleista painiketta □ näytön oikeassa alareunassa näkyvän toiminnon komentoja varten (esim. säädä linkousnopeutta, ota käyttöön tai poista automaattinen annossäiliö käytöstä, siirry takaisin valikkoon...).

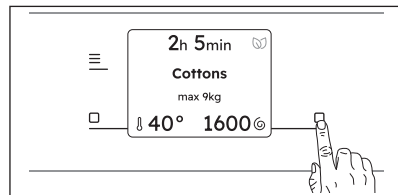

Napauta vasenta painiketta näytön vasemmassa alareunassa näkyvän toiminnon □ komentoja varten (esim. lämpötilan säätäminen, lisätoiminnon käynnistäminen tai käytön lopettaminen...)

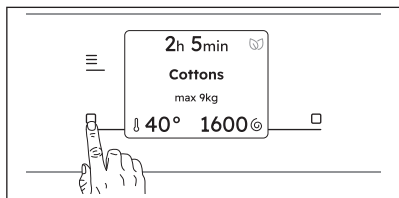

7.5 Etäkäynnistystila

Tätä painiketta  painamalla aktivoidaan etäkäynnistystoiminto, jonka avulla voit käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää laitteen etäyhteyden avulla.

Etäkäynnistystila -toiminnon kytkeminen lukitsee luukun ja kone siirtyy valmiustilaan.

Poistu tilasta napauttamalla painiketta uudelleen ja sammuttamalla se.

7.6 Käynnistä/Tauko

Napauta Käynnistä/Tauko , jos haluat käynnistää tai pysäyttää laitteen tai keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.



Näytössä näkyvä viesti ilmoittaa, että ohjelma voidaan keskeyttää tekstiilien lisäämiseksi tai poistamiseksi. Lisätietoja saat kohdasta "Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen".

7.7 SmartSelect

Peseminen

Tämä uusi ominaisuus on luotu auttamaan käyttäjää säästämään energiaa, aikaa ja vettä ja parantamaan tekstiilien huoltoa ja kuluttajakokemusta.

Kunkin pesuohjelman kestot ja kulutus vaihtelevat pyykkien likaisuustason mukaan.



Laite ehdottaa kullekin ohjelmalle oletuslikaisuustasoa sekä tiettyä lämpötilaa. Jos muutat lämpötilaa manuaalisesti, likaisuustaso voi muuttua.

Valittavissa on neljä vaihtoehtoa:

1. Höyry raik

Tällä SmartSelect-tasolla käyttäjä valitsee ohjelman Höyry raik.

Se vähentää ryppyjä ja lieviä hajuja ja raikastaa vaatteita, jotka eivät tarvitse pesua.

Kun kuvaketta napautetaan useasti, on mahdollista hallita kolmea erilaista ohjelman kestoa.

2. Erittäin kevyt

Tätä lisätoimintoa suositellaan hyvin lievästi likaisille vaatteille, joissa ei ole näkyviä tahroja. Suositeltu lämpötila on 20 °C.

3. Kevyt

Tämä lisätoiminto sopii erinomaisesti arkikäyttöön lievästi likaisiin vaatteisiin, joissa on pieniä tahroja, esimerkiksi hikeä. Suositeltu lämpötila on 30 °C. Lievästi likaisuuden tasoa käytetään eniten oletusasetuksessa.

4. Normaali

Tämä lisätoiminto on suositeltava normaali-likaisille / erittäin likaisille vaatteille, joissa on esimerkiksi ruokaroiskeita tai mutaa.

Kytke jokin näistä lisätoiminnoista käyttöön kääntämällä valitsinta haluamasi ohjelman kohdalle. Oletuslikaisuustason kuvake syttyy.

Voit muuttaa sitä napauttamalla vastaavaa kuvaketta.



Kytke jokin näistä lisätoiminnoista käyttöön kääntämällä valitsinta haluamasi ohjelman kohdalle. Oletuslikaisuustason kuvake syttyy. Voit muuttaa sitä napauttamalla vastaavaa kuvaketta.

Jokaisella SmartSelect -tasolla voidaan muuttaa valitun ohjelman lämpötilaa, linkousnopeutta ja ohjelman kestoa.



Jos tiettyä likaisuustasoa ei ole käytettävissä, sen painaminen aiheuttaa virheen, kaksoäänimerkin ja symbolin vilkkumisen kahdesti.

8. KÄYTTÖÖNOTTO

Käynnistysnäyttö tulee näkyviin kosketusnäyttöön aina laitteen käynnistämisen yhteydessä.

Kun laite kytketään toimintaan ensimmäisen kerran, käynnistysnäytön jälkeen sinut ohjataan alustavien asetuksien läpi.


8.1 Tutustu laitteeseesi

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, näyttö opastaa joissakin laitteeseen liittyvissä tiedoissa.

Jos käyttäjä ohittaa sen ensimmäisen käynnistysajan aikana, se näkyy uudelleen seuraavan käynnistysajan jälkeen. Jos käyttäjä on painanut toisen kerran ohitusta, älä enää näytä sitä.

8.2 Kielen asettaminen


Selaa kieliluetteloa kiertämällä nuppia haluamasi kielen löytämiseksi ja valitse se painamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta.

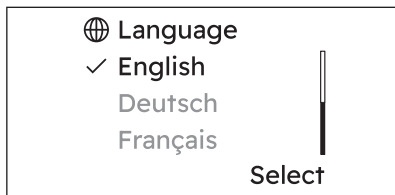


8.3 Veden Kovuus

Näyttö ehdottaa oikean vedenkovuuden tason asettamista pesutuloksen parantamiseksi.

Seuraava ikkuna tulee näkyviin:

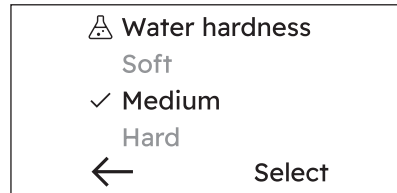

Käännä nuppia oikean tason valitsemiseksi ja vahvista oletusasetus napauttamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta ☐.

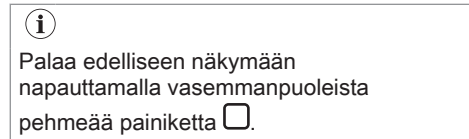

Palaa edelliseen näkymään napauttamalla vasemmanpuoleista pehmeää painiketta ☐.

9. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ



Voit huomata laitteessa hiukan vettä asennuksen aikana tai ennen ensimmäistä käyttökertaa. Vesi on jäänyt tehtaalla suoritetusta täydellisestä toimintatestistä, jonka avulla taataan koneen täydellinen kunto ja virheetön toiminta ennen sen toimitusta asiakkaalle.

1. Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu laitteesta.

2. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
3. Täytä AutoDose-säiliöt nestemäisellä pesuaineella ja huuhteluaineella . Katso luvun "AutoDose-teknologia" kappale "AutoDose-perusasetukset".
4. Kaada rumpuun 2 litraa vettä. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
5. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen. Tämä poistaa mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

10. AUTODOSE-TEKNIikka (AUTOMAATTINEN ANNOSTELU)




Lue tämä luku huolellisesti.

10.1 Käyttöönotto

Pesu- ja huuhteluaineen oikea määrä varmistaa paremman pyykinhuollon ja hyvän pesutuloksen.

Liian suuri määrä pesuainetta vahingoittaa vaatteita ja liian pieni määrä ei takaa hyvää pesutulosta.

Tässä laitteessa on automaattinen annostelujärjestelmä, joka annostelee automaattisesti oikean määrän pesu- ja huuhteluainetta tekstiilien rakenteen ja värien kirkkauden säilyttämiseksi.

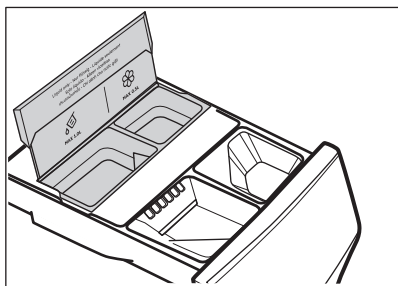

AutoDose nestemäisen pesuaineen säiliö.

AutoDose huuhteluainesäiliö.

Laite on esiasetettu tehtaalla sopimaan useimpiin käyttötapoihin.

Kun ohjelma on käynnistetty, laite annostelee automaattisesti oikean määrän pesu- ja huuhteluainetta todellisen täyttömäärän mukaan, jos AutoDose aktivoituu ja merkkivalot ja/tai ovat päällä näytössä (pesuaineen ja huuhteluaineen merkkivalot näkyvät vain näkymässä Valikko tai heti käynnistysnäppäimen painalluksen jälkeen erityisessä vahvistusikkunassa).



Joissakin ohjelmissa AutoDose on kytketty pois päältä (merkkivalot ja/tai eivät näy ja näytössä näkyy **OFF**), koska on olemassa erikoispesuaineita tai -käsittelyjä vaativia vaatteita. Siinä tapauksessa lisää pesuaine ja muut lisäaineet oikeaan manuaaliseen lokeroon. Katso luvun "Ohjelmat" kappale "AutoDose-toiminnon ja lisätoimintojen yhteensopivuus ohjelmien kanssa".



Lisätietoa AutoDose-toiminnosta ja lisäasetusten käyttämisestä saat lataamalla sovelluksen.


10.2 Pesuainelokerikko AutoDose-säiliöillä ja manuaalisilla lokeroilla



Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita käyttäessä pesu- tai muita lisäaineita. Suosittelemme joka tapauksessa, ettei kuhunkin lokeroon merkittyä maksimitasomerkintää (**MAX**) ylitetä.

Jos molemmat AutoDose-säiliöt ovat käytössä asetetussa ohjelmassa, laite annostelee nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen automaattisesti.

Jos yksi AutoDose-säiliö tai molemmat säiliöt ovat pois käytöstä (OFF) asetetussa ohjelmassa, lisää tuote manuaalisesti vastaavaan lokeroon.

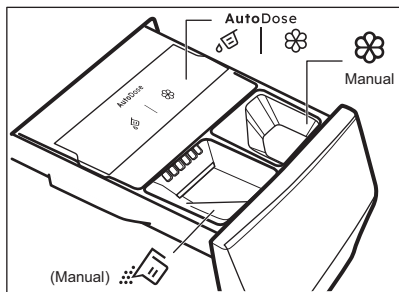

- AutoDose-säiliöt **nestemäiselle pesuaineelle** ja **huuhteluaineelle**.




VAROITUS!

Älä laita jauheista pesuainetta AutoDose-lokeroon.

- Pesuvaiheen manuaalinen lokero: **jauhe tai nestemäinen pesuaine.**



Kun käytät nestemäistä pesuainetta, käytä **erityistä nestemäisen pesuaineen lokeroa**. Katso tämän luvun kohta "Pesuaineen ja huuhteluaineiden manuaalinen annostelu". Nestemäisen pesuaineen lokero on rummun sisällä.

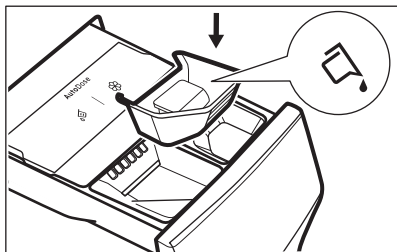

- **Nestemäisten lisäaineiden lokero** (huuhteluaine, tärkki).
- **MAX** Pesuaineen/lisäaineiden enimmäismäärä.

10.3 AutoDose-perusasetukset

Tehtaalla esiasetetut suuren täyttömäärän annostelumäärät ovat **90 ml pesuainesäiliössä** ja **25 ml huuhteluainesäiliössä**: optimaalinen asetus useimpiin käyttövaatimuksiin. Laite käyttää näitä asetuksia kunkin pesun tarkan annostuksen laskemiseen täyttömäärän mukaan.

Ääriolosuhteissa (erittäin pehmeä tai kova vesi) ja erityisen pesuaineen (esim. erityisen tiivis) kohdalla suosittelemme kuitenkin säätämään esiasetettua määrää pesu- tai huuhteluainepakkauksen ohjeita noudattaen: esimerkiksi erittäin tiiviin pesuaineen kohdalla esiasetettua määrää voi olla tarpeen laskea huomattavasti.

Jos pesutulokset eivät ole tyydyttävät tai vaahtoa muodostuu liikaa pesun aikana, tämän tehdasasetuksen säätäminen voi olla tarpeen. Lue ohjeet perusasetuksien säätämiseen luvusta "AutoDose-asetustila", mutta sitä ennen:

1. Määritä vedenkovuustaso.

Tarkista alueesi vedenkovuustaso. Taso on yleensä jokin seuraavista: pehmeä, keskikova tai kova.

Kysy tarvittaessa alueesi vedenkovuus paikalliselta vesilaitokselta.

2. Määritä mukautettu pesuaineen annostelu.


Katso suositeltu määrä pesuaineen/ huuhteluaineen tuotepakkauksesta.

Pesuaineen suositeltuun määrään vaikuttaa kolmen eri tekijän yhdistelmä:

- Vedenkovuuden taso (katso seuraava taulukko);
- Normaali likaisuustaso;
- Laitteen nimelliskapasiteetti (esim. maksimitäyttömäärä 11.0 kg). Jos pesuaineen tuotepakkauksen merkinnän nimelliskapasiteetti viittaa pienemmän kapasiteetin laitteisiin, mukautettua annosmäärää tulee lisätä 20 % suositellusta annostelusta.



Esimerkiksi jos kyseessä on nimelliskapasiteetiltaan 8 kg:n pesukone, veden kovuus keskikova, pyykin likaisuusaste normaali, annostelun voi tarkistaa pesuainepakkauksen annostelutaulukosta.

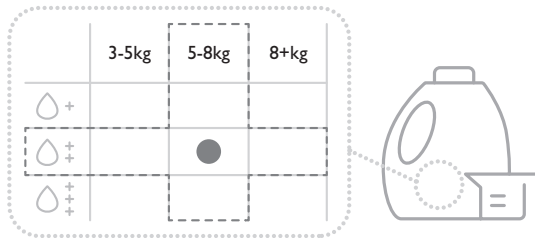

Vedenkovuuden tasot

Tasot	Vedenkovuuden arvoväli				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol / l	ppm
Pehmeä	<15	<8	<10	<1.4	<140
Keskikova ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Kova	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) ranskalaiset asteet


2) saksalaiset asteet

3) englantilaiset asteet

4) Tehdasasetus, sopii useimpiin käyttöolosuhteisiin.



10.4 AutoDose – Vakiotilan asetus

1. Paina On/Off -painiketta muutaman sekunnin ajan.
2. Odota noin 10 sekuntia, jotta laite suorittaa sisäisen tarkistuksen.
3. Napauta painiketta Valikko ja siirry valitsinta kääntämällä, kunnes näkyviin ilmestyy näyttö AutoDose.
Pesuainesäiliön kuvake ja huuhteluaineen kuvake näkyvät tilassa ON.

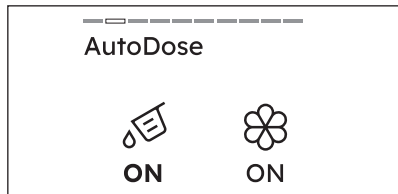


4. Napauta vasemmanpuoleista pehmeää painiketta , jolloin pesuainesäiliö

voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja asettaa ON- tai OFF-tilaan. Muutoin oikeanpuoleisen pehmeän painikkeen napauttamisella huuhteluainesäiliö voidaan ottaa käyttöön/pois käytöstä ja asettaa ON- tai OFF-tilaan

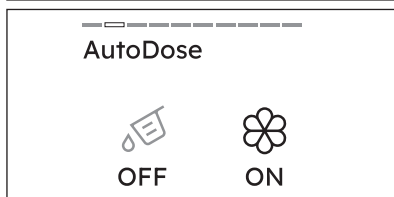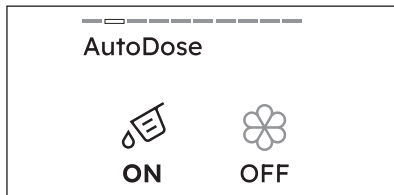

Kun ohjelma käynnistetään ensimmäisen määrittelyn jälkeen, ponnahtusikkuna AutoDose tulee näkyviin. Se voidaan poistaa käytöstä painamalla "OK" ja napauttamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta . Jos mitään ei tehdä, ponnahtusikkuna häviää seitsemän sekunnin kuluttua. Kone käynnistyy ja käyttäjä näkee toimintanäytön. Painamalla Muuta (napauta vasenta pehmeää painiketta ) käyttäjä siirtyy takaisin valikon sivulle AutoDose. Käyttäjä voi kytkeä AutoDosen päälle tai pois päältä. Sen jälkeen käyttäjän on painettava painiketta Käynnistä/Tauko  uudelleen ohjelman käynnistämiseksi.

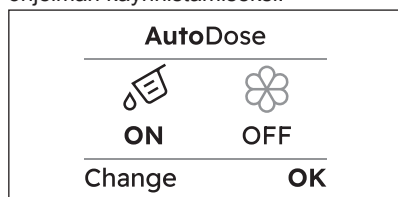

Jos AutoDose asetus on tilassa OFF (POIS PÄÄLTÄ), tämä ponnahtusikkuna ei ilmesty.

10.5 AutoDose – Asetukset linkitetty-tila




Jotta tämä lisätoiminto voi olla käytettävissä ohjauspaneelissa, tämän toiminnon on otettava käyttöön sovelluksessa.
Jos se on myöhemmin poistettu käytöstä sovelluksessa, se ei ole enää käytettävissä ohjauspaneelissa.

Linkitetty-tilassa kaksi lokeroa voidaan täyttää samalla pesuaineella suuremman pesumäärän lisäämiseksi. Laite käsittelee pesuaineen automaattisesti lokerosta, josta pesuainetta annostellaan.




Jos tämä lisätoiminto on käytössä, se muistetaan kunkin ohjelman kohdalla, kunnes käyttäjä muuttaa sitä. Tämä pätee myös, jos käyttäjä sammuttaa laitteen virran tai jos tapahtuu sähkökatkos.

1. Napauta painiketta Valikko  ja siirry valitsinta kääntämällä, kunnes näkyviin ilmestyy näyttö AutoDose.
2. Pesuainesäiliön kuvake  näkyy tilassa ON

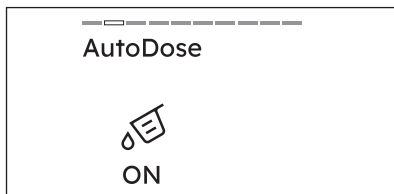

3. Napauta vasemmanpuoleista pehmeää painiketta , jolloin pesuainesäiliö voidaan poistaa käytöstä ja asettaa OFF-tilaan.

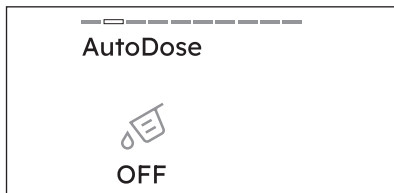

Jos linkitettyä pesuainetta ei ole käytettävissä tietyllä ohjelmalla, näytössä näkyy "AutoDoseOFF" ja AutoDose-painikkeen painaminen aiheuttaa virheäänimerkin ja "AutoDoseOFF"-symbolit vilkkuvat kolmesti.

10.6 Pesuaineen ja huuhteluaineen lisääminen AutoDose




Lue osio "Pesuaineet ja muut huuhteluaineet" luvusta "Neuvoja ja vinkkejä".




Suosittelemme, ettei maksimitasoa **(MAX)** ylitetä.


1. Avaa pesuaineen annostelija.

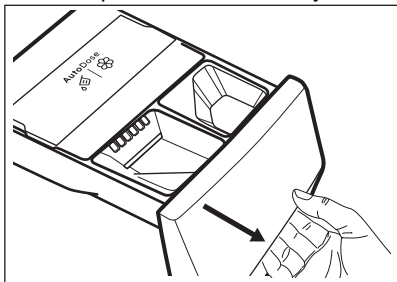


2. Nosta AutoDose-kansi.

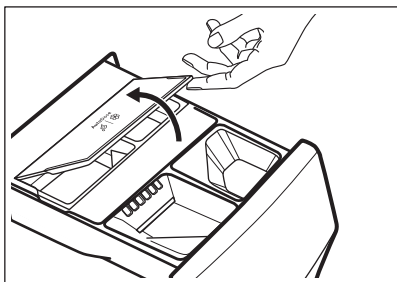


3. Lisää AutoDose-pesuainesäiliöön vain nestemäistä pesuainetta varovasti . Täytä maksimitasolle **MAX**.

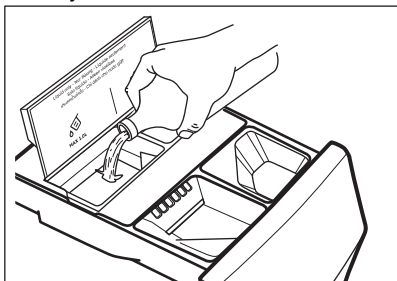


4. Lisää AutoDose-huuhteluainesäiliöön vain nestemäistä huuhteluainetta varovasti . Täytä maksimitasolle **MAX**.

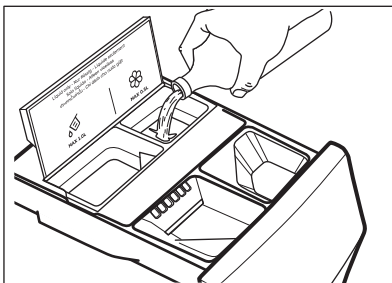

5. Laske AutoDose-kansi.

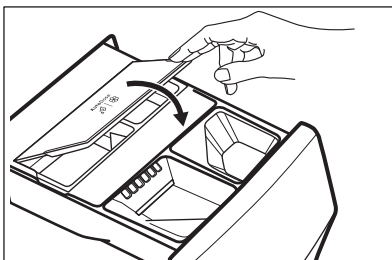

6. Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

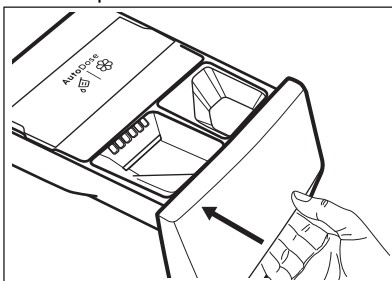

10.7 AutoDose alhaisen tason ilmoitus



Älä täytä AutoDose-säiliöitä uudelleen, ellei laite ilmoita yhden tai molempien säiliöiden olevan tyhjiä.

Kun käytössä olevan säiliön pesuainetaso on alhainen, vastaava merkkivalo  ilmestyy näyttöön.

 **3h 20min** 

Eco 40-60

max 9kg

1600 

Ilmoitukset näkyvät usein ohjelman lopussa, mutta jotkin ilmoitukset on myös näytettävä sen jälkeen, kun kone on siirtynyt valmiustilaan ja käynnistetään uudelleen.

Cottons 

Done

Refill detergent

Joissakin ilmoituksissa on toimintavaihtoehtoja, kuten säiliön täyttö, joka vie AutoDose-oppaaseen.

Näytössä näkyy selvästi, tarvitaanko pesuaineen tai huuhteluaineen täyttöä.



Refill detergent

Skip

OK



Refill softener

Skip

OK



HUOMIO!

Säiliöt tulee täyttää merkiltään ja tyypiltään samanlaisella aikaisemmin käytetyllä pesu-/huuhtelu-/lisäaineella. Muussa tapauksessa puhdista säiliöt ennen niiden täyttämistä uudelleen.




Ilmoitukset ohitetaan, kun ne on katsottu tai jos käyttäjä vaihtaa ohjelmaa tai sammuttaa koneen virran.

10.8 AutoDose-toiminnosta siirtyminen manuaaliseen annosteluun


AutoDose-toiminto voidaan poistaa käytöstä yhden tai molempien säiliöiden kohdalla painamalla vastaavan painikkeen symbolia.

Esimerkki:

- Huuhteluainesäiliö voidaan kytkeä pois käytöstä painamalla oikeanpuoleista -painiketta, kunnes näytössä näkyy OFF huuhteluainekuvakkeen  alapuolella.

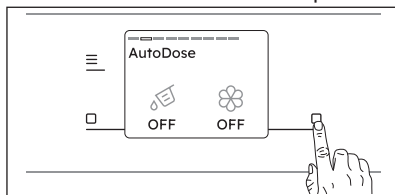

- Jos jonkin muun kuin AutoDose-säiliöissä olevien pesuaineiden käyttö on tarpeen, pesuainesäiliö voidaan kytkeä off-asentoon painamalla vasemmanpuoleista -painiketta, kunnes näytössä näkyy OFFhuuhteluainekuvakkeen  alapuolella.

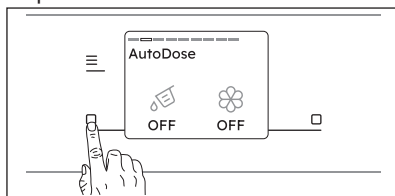


10.9 Pesuaineen ja lisäaineiden manuaalinen annostelu

AutoDose-säiliöihin verrattuna voi olla tarpeen käyttää toisenlaista pesu- tai huuhteluainetta. Varmista ensin, että AutoDose-säiliöt on pois käytöstä ja lisää sitten pesu- ja/tai muita huuhteluaineita manuaalisiin lokeroihin.




Älä ylitä maksimimerkintää (**MAX**).


1. Avaa pesuaineen annostelija.

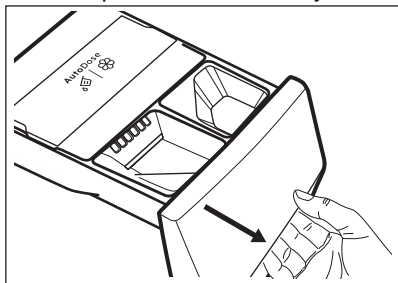


2. Lisää pesujauhe lokeroon . Kun käytät nestemäistä pesuainetta, katso kohta "Nestemäisen pesuaineen manuaalinen lisääminen".

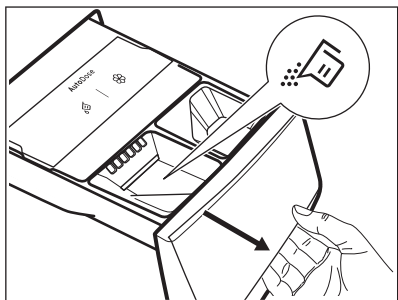

3. Voit halutessa lisätä huuhteluainetta lokeroon Manual.

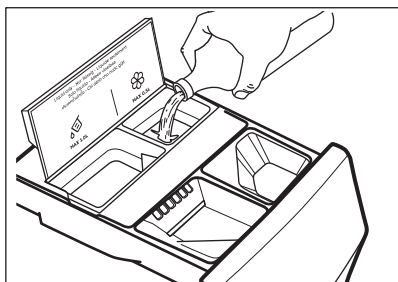


4. Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

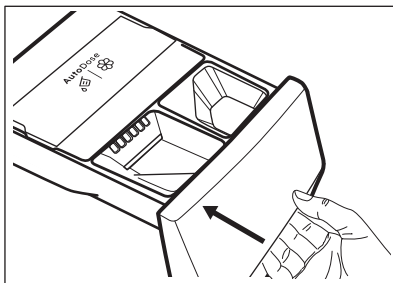


Nestemäisen pesuaineen manuaalinen lisääminen


1. Aseta nestemäisen pesuaineen lokero paikoilleen.

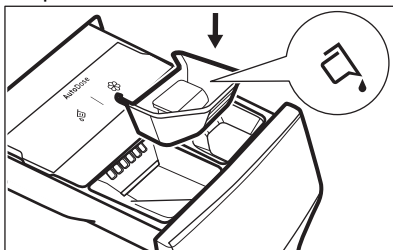

2. Lisää nestemäinen pesuaine lokeroon .

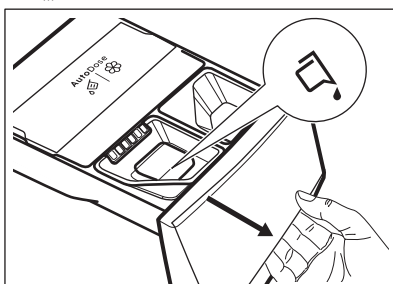

3. Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

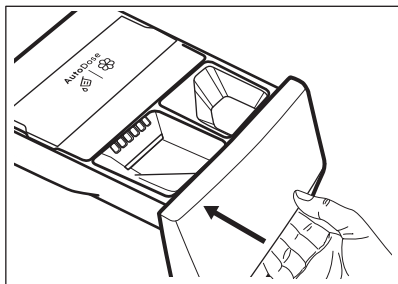

Jos laitetta ei ole käytetty yli 4 viikkoon ja säiliöt ovat täysiä, pesu-/huuhteluaine voi sitkiytyä tai kuivua. Lokero tulee puhdistaa luvun "Huolto ja puhdistus" ohjeiden mukaisesti.

10.10 Lokero auki -ilmoitus

Pesuainelokeron tulee olla aina suljettuna ohjelman ollessa käynnissä.

Lokerossa oleva anturi tunnistaa, jos lokero on auki (tai jos sitä ei ole suljettu hyvin) ohjelman ollessa käynnissä. Laitteen toiminta keskeytyy tällöin välittömästi.

Jos painat painiketta Käynnistä/Tauko ▷||, lokeron sulkemisesta ilmoittava ponnahdusikkuna näkyy. Näyttö palaa tämän jälkeen edelliseen keskeytystilaan.

Näin tapahtuu, vaikka käyttäjä kytkisi AutoDose-toiminnon pois päältä.

Ohjelma voidaan käynnistää uudelleen varmistamalla, että lokero on suljettu hyvin ja painamalla Käynnistä/Tauko ▷||-painiketta.

11. OHJELMAT

11.1 Ohjelmataulukko

Pesuohjelmat

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Pesuohjelmat	
Eco 40-60	Matalan energiankäytön ohjelma puuvillapyykeille, joiden pesulämpötila on 40 tai 60 °C. Mitään lisätoimintoa ei voida kytkeä toimintaan. Alentaa lämpötilaa ja pidentää aikaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi. ¹⁾
UltraQuick 49min	Sekapyykki (puuvilla ja keinokuitu). Ihanteellinen päivittäiseen pesuun lyhyessä ajassa, parempaa vaatehuoltoa ja puhdas lopputulos jo 30 °C:ssa. Vakio-ohjelman kesto on kehitetty 5 kg:n pyykkimäärälle. Pesuaika lyhenee tai pitenee automaattisesti pyykkimäärän mukaan.
Puuvilla	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaaliikainen ja erittäin likainen pyykki.
Syntetiset	Siliävät tai sekapyykki. Normaalisti likainen pyykki.
Hellävarainen	Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua. Normaali likaisuusaste.
Villa/Silkki	Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä "Käsinpesu". ²⁾

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Pika 20min	Puuvillapyykki ja tekokuitu , vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Urheiluvaatteet	Urheiluvaatteet, synteettiset kuidut kuten polyesteri, polyesteri/elastaani-sekoitukset, polyamidi. Sopii hien poistamiseen teknisistä urheiluvaatteista.
Farkut	Normaaliliikaiset denimvaatteet. Tämä ohjelma sisältää farkkukankaille tar-koitetun hellävaraisen huuhteluvaiheen, joka ehkäisee värin haalistumista ja välttää pesuainejäämien joutumista tekstiilikuituihin.
	 Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei pesuainelokeros- sa ole huuhteluainejäämiä.
Outdoor	Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-kerroksella tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit. Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös vettä hylkivän pinnan käsittelyohjelmalla, joka on suunniteltu erityisesti hydrofobisen pinnoitteen omaavien tekstiilien kä-sittelyyn. Suorita vettä hylkivän pinnan palauttava ohjelma seuraavasti: – Lisää pesuaine lokeroonsa. – Lisää erityistä vettä hylkivän tekstiiliin palauttavan pinnan käsittelyainetta huuhteluainelokeroon. – Vähennä pyykkiä niin, että täyttömäärä on 1 kg. Voit parantaa vettä hylkivän pinnan käsittelyä edelleen kuivaamalla pyykki kuiv- ausrummussa Outdoor-kuivausohjelmalla (jos käytettävissä ja jos vaateen hoito-ohjemerkinä sallii rumpukuivauksen).
Untuvatakki	Erikoisohjelma yhden untuva-/höyhentakin tai -peiton käsittelemiseen (myös synteettiset täytteet). Käytä luonnonhöyhenillä ja -untuvalla täytettyjä tuotteita varten nestemäistä villapesuainetta. Mikäli hoito-ohjemerkinä sallii sen, suorita täydellinen pesu- ja kuivausohjelma ulkomuodon ja lämpöominaisuuksien säilyttämiseksi.
Hygieniä	Swissatestin sertifioima pesuohjelma yhdistää pesun ja höyrypuhdistuksen ja poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista* 60 °C:n lämpötilassa. ³⁾ Myös siitepölyt ja allergeenit vähenevät, joten tuloksena on hygieenisesti puhtaita vaatteita jokaisen pesun jälkeen.
Silkki	Koneella ja käsin pestävät silkkipyykit sekä muut arkalaatuiset tekstiilit. Mahdollistaa arkalaatuisimpienkin tekstiilien käsittelemisen rummun äärimmäisen kevyen liikkeen ansiosta.
Peitot	Erikoisohjelma synteettiselle huovalle tai peitolle, untuvapeitolle, päivä-peitolle ja niin edelleen. Käytä nestemäistä pesuainetta herkille materiaaleille, kuten villalle tarkoitettua pesuainetta.
Koneen puhdistus	Huolto-ohjelma, joka pesee ja raikastaa rummun kuumalla vedellä sekä poistaa hajuja mahdollisesti aiheuttavat jäät. Poista kaikki pyykki rum- musta ennen tämän ohjelman suorittamista. Aseta pesuainelokerikon pesuvai- heen lokeron läppä yläasentoon. Kaada kupillinen klooripitoista valkaisuainetta tai pesuaineen puhdistusainetta pesuvaiheen lokeroon. ÄLÄ KÄYTTÄ molempia samanaikaisesti.  Suorita ylimääräinen huuhtelujakso rummun puhdistamisen jälke- n tyhjällä ja ilman pesuainetta mahdollisten valkaisuainejäämien poistamiseksi.

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Linkous/Tyhjennys	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta.
Huuhtelu	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousnopeus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeutta. Alenna linkousnopeutta pyykin laadun mukaan. Aseta tarvittaessa Lisähuuhtelu-lisätoiminto huuhteluiden lisäämiseksi. Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.

- 1) EU:n asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa. Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".
- 2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista pesua varten. Voi vaikuttaa, että rumpu ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjelmassa.
- 3) Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

Ohjelman lämpötila, enimmäislinkousnopeus ja enimmäistäyttömäärä

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousnopeus Linkousnopeuden as- teikko	Max. täyttömäärä
Eco 40-60	1) 2)	1600 kierr./min. 1600 kierr./min – 400 kierr./min	11.0 kg
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – Kylmä	1600 kierr./min. 1600 kierr./min – 400 kierr./min	8.0 kg
Puuvilla	40 °C 90 °C – Kylmä	1600 kierr./min. 1600 kierr./min – 400 kierr./min	11.0 kg
Synteettiset	30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 kierr./min – 400 kierr./min	5.0 kg
Hellävarainen	30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr./min 1200 kierr./min – 400 kierr./min	2.0 kg
Villa/Silkki 	40°C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 kierr./min – 400 kierr./min	3.0 kg
Pika 20min	20 °C 20 °C – Kylmä	1200 kierr./min. 1600 kierr./min – 400 kierr./min	3.0 kg
Urheiluvaatteet	30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 – 400 kierr./min.	5.0 kg
Farkut	30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr./min. 1200 kierr./min – 400 kierr./min	4.0 kg

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousnopeuden as- teikko	Max. täyttömäärä
Outdoor	30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Untuvatakki	30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 - 400 kierr/min.	2.0 kg
Hygienia	60 °C	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
Siikki	30 °C	800 kierr/min. 800 kierr/min – 400 kierr/min	0.5 kg
Peitot	30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr/min. 800 - 400 kierr/min.	3.0 kg
Koneen puhdistus	60 °C	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	-
Linkous/Tyhjennys	-	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
Huuhtelu	-	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg

1) Tämän ohjelman lämpötila ei ole näkyvissä näytössä vaan se asetetaan automaattisesti.

2) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliilikaisen puuvillapyökin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C lämpötilassa.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".

Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pi-
deempään kestävät ohjelmat.

3) Pesuohjelma.

4) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

Ohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuus



Lisätoimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa, ja jokin lisätoiminto voi sulkea pois
toisen lisätoiminnon käyttömahdollisuuden. Tässä tapauksessa laite ei salli
yhteensopimattomien asetusten asettamista samanaikaisesti.

Varmista, että näyttö ja pehmeät painikkeet ovat aina puhtaat ja kuivat.



Kun asetat pesuohjelman ja avaat valikon **Valikko**, näytössä näkyvät käytettävissä olevat lisätoiminnot.

Lapsilukko ja **Ajastettu päättyminen** ovat valittavissa kaikkiin ohjelmiin.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Puuvilla	Synteettiset	Hellävarainen	Villa/Silkki	Pika 20min	Urheiluvaahteet	Farkut	Outdoor	Untuvatakki	Hygienia	Silkki	Peitot	Koneen puhdistus	Linkous/Tyhjennys	Huuhtelu
AutoDose																	
AutoDose pesuaine	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■					
AutoDose Huuhteluaine	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■			■
Muut																	
Linkousnopeus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rypistymisestonest	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Ei linkousta																■ ¹⁾	■
Esipesu			■	■				■									
Lisähuuhtelu		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Antic-rease	■	■	■					■	■			■					

AutoDose	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Puuvilla	Synteettiset	Hellävarainen	Villa/Silkki	Pika 20min	Urheiluvaatteet	Farkut	Outdoor	Untuvatakki	Hygienia	Silkki	Peitot	Koneen puhdistus	Linkous/Tyhjennys	Huuhtelu
----------	-----------	------------------	----------	--------------	---------------	--------------	------------	-----------------	--------	---------	-------------	----------	--------	--------	------------------	-------------------	----------

 Hiljainen			■	■	■			■	■								
 Ajastettu päättyminen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Jos asetat lisätoiminnon "Ei linkousta", laite suorittaa vain tyhjennyksen.

Pesuohjelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen nes- tepesuaine	Väriällisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hellävarainen	--	--	--	▲	▲
Villa/Silkki	--	--	--	▲	▲
Pika 20min	--	▲	▲	--	--
Urheiluvaatteet	--	▲	▲	--	▲
Farkut	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Untuvatakki	--	--	--	▲	▲
Hygienia	▲	▲	--	--	▲
Silkki	--	--	--	▲	▲
Peitot	--	--	--	▲	▲
Juoksukengät	--	▲	▲	--	--
Eläinten karvat	▲	▲	▲	--	--

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen nes- tepesuaine	Värillisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Lastenvaatteet	▲	▲	▲	--	--
Pellava	--	▲	▲	--	--
Verhot	--	▲	▲	--	--
Kauluspaidat	▲	▲	▲	--	--

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

11.2 Lisää ohjelmia

Pesuohjelmat

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Pesuohjelmat	
Pyyhkeet	Puuvillapyyheliinat ja -kylpytakit. Ihanteellinen normaali- ja erittäin likaiselle pyykille.
Treenivaatteet	Suositellaan urheilu- ja kuntoiluvaatteista koostuville pienille täyttömäärille.
Jalkapallo	Polyesteri- polyesteri/elastaani-, polyamidi- ja mikrokuitumateriaaleista valmistetut jalkapallo- ja rugby-asut. Erikoisohjelma tuoreille tahroille integroidulla esipesuvaiheella.
Laskettelu	Sopii erinomaisesti raskaille vaatteille, kuten hiihtotakeille ja vuoristovaatteille.
Juoksukengät	Suunniteltu jalkineiden hellävaraiseen pesuun.
Anti-Allergy	Valkoinen puuvilla. Tämä suuritehoinen pesuohjelma, yhdessä höyrykäsittelyn kanssa, poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ¹⁾ pitäen lämpötilan yli 60 °C koko pesuvaiheen ajan; sisältää lisätoimenpiteen, joka kohdistuu kuituihin höyryvaiheessa, kohennettu huuhteluvaihe takaa pesuaineen poiston samoin kuin mikro-organismien jäänteiden poiston. Tämä ohjelma takaa myös asianmukaisen vähennyksen siitepölyn/allergeenien määrissä.
Eläinten karvat	Pesuohjelma, joka on räätälöity lemmikkieläinten karvojen poistamiseen vaatteista
Tyyny	Suunniteltu kahden sohvatyynyn tai yhden vuodetyynyn kuivaamiseen. On suositeltavaa pestä vuodetyyny oman tyynylinansa kanssa. Päivitetään myöhemmin mittoja koskevilla merkinnöillä.
Lastenvaatteet	Eriytynen pikaohjelma vauvanvaatteille hyvän pesu- ja huuhtelutehonsa ansiosta.
Pellava	Valkoisille tai värillisille pellava- ja pellavakuiduille räätälöity erikoisohjelma.
Verhot	Erikoisohjelma verhoille. Esipesuvaihe käynnistyy automaattisesti. ²⁾
VUODEVAAT XL	Pesuohjelma kolmelle liinavaatesarjalle, joista yksi voi olla kahden hengen sara.

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Helposti Siliävät	Puuvilla-, tekokuitu- ja sekapyykit, jotka vaativat hellävaraista pesua. Normaalisti likainen ja vähän likainen pyykki ³⁾
Pikapesu 0,5 kg	Puuvillavaatteet ja tekokuitu, vähän likaiset.
Höyry raik	Puuvilla, synteettinen ja sekapyykki. Erikoishöyryohjelma ilman pesua, jota voidaan käyttää kuivatun pyykin valmisteluun silitämistä varten tai kerran pidettyjen vaatteiden raikastamiseen. Tämä ohjelma vähentää ryppyjä ja hajuja ja tekee kankaan kuiduista pehmeämpiä. Älä käytä pesuainetta.
Steam Cashmere	Villa ja kašmirvilla. Lyhyt ohjelma, jolla voidaan raikastaa käsin pestäviä villa- ja kašmir-vaatteita niitä pesemättä. Pienempien pyykkimäärien kohdalla ohjelman kesto on mahdollista lyhentää entisestään käyttämällä lisätoimintoa Ajastettu päättymisen.
Kauluspaidat	Ohjelma normaalisti likaisille puuvilla- ja puuvillasekoituspaidoille, höyryviimeistely silytyksen helpottamiseksi. Kun ohjelma on päättynyt, nosta vaate ripustimelle ilmakeinon varten parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

1) Testattu lajeilla Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstat Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

2) Älä käytä pesuaineita esipesuvaiheessa, jotta huuhtelussa käytetään vain vettä.

3) Ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää joitakin huuhteluja.

Ohjelman lämpötila, enimmäislinkousnopeus ja enimmäistäyttömäärä

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousnopeus Linkousnopeuden as- teikko	Max. täyttömäärä
Pyyhkeet	40 °C 90 °C – Kylmä	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	4.0 kg
Treenivaatteet	30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	1.0 kg
Jalkapallo	40°C 60 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	5.0 kg
Laskettelu	30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg
Juoksukengät	30 °C 40 °C – Kylmä	1000 kierr/min. 1000 kierr/min – 400 kierr/min	1.0 kg
Anti-Allergy	60 °C	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	11.0 kg
Eläinten karvat	30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousnopeuden as- teikko	Max. täyttömäärä
Tyyny	30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr/min. 800 – 400 kierr/min.	3.0 kg
Lastenvaatteet	30 °C 60 °C – Kylmä	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	4.0 kg
Pellava	30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg
Verhot	30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr/min. 1200 - 400 kierr/min.	2.0 kg
VUODEVAAT XL	30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	4.5 kg
Helposti Siliävät	40°C 60 °C – Kylmä	800 kierr/min. 800 kierr/min – 400 kierr/min	4.5 kg
Pikapesu 0,5 kg	20 °C 20 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1600 - 400 kierr/min.	0.5 kg
Höyry raik	-	-	2.0 kg
Steam Cashmere	-	-	2.0 kg
Kauluspaidat	30 °C 60 °C – Kylmä	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg

Ohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuus



Lisätoimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa, ja jokin lisätoiminto voi sulkea pois toisen lisätoiminnon käyttömahdollisuuden. Tässä tapauksessa laite ei salli yhteensopimattomien asetusten asettamista samanaikaisesti. Varmista, että näyttö ja pehmeät painikkeet ovat aina puhtaat ja kuivat.



Kun asetat pesuohjelman ja avaat valikon **Valikko** , näytössä näkyvät käytettävissä olevat lisätoiminnot.



Lapsilukko ja  **Ajastettu päättyminen** ovat valittavissa kaikkiin ohjelmiin.

AutoDose	Pyyhkeet	Treenivaatteet	Jalkapallo	Laskettelu	Juoksukengät	Anti-Allergy	Eiänten karvat	Tyyny	Lastenvaatteet	Pellava	Verhot	VUODEVAAT XL	Helposti Siliävät	Pikapesu 0,5 kg	Höyry raik	Steam Cashmere	Kauluspaidat
 AutoDose pesuaine	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
 AutoDose Huuhteluaine	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Muut																	
 Linkousnopeus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Rypistymiseston	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Hiljainen	■	■			■		■			■	■						
 Ei linkousta															■	■	
 Esipesu	■	■			■	■	■						■				
 Lisähuuhtelu	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Steam Antic-rease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Ajustettu päättyminen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Höyry -ohjelmat

Höyry-ohjelmien avulla voidaan vähentää pelkkää raikastusta vaativien vaatteiden (kuten puuvillan, tekokuitujen, sekapyykkien, myös arkalaatuisten tekstiilien) rypistymistä ja hajuja.

Tekstiilin kuidut avautuvat, minkä jälkeen kankaan silytyks on helpompaa. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykki viivyttämättä pesukoneen rummusta.

ÄLÄ aseta tätä tilaa seuraavan tyyppisiin tekstiileihin:

- Tekstiilit, joita ei ole tarkoitettu kuivausrummussa kuivattaviksi.
- Merkinnällä "Vain kuivapesu" varustetut tekstiilit.



Älä käytä pesuainetta!

Höyry-ohjelmat eivät poista erityisen voimakkaita hajuja eivätkä suorita hygieenisiä ohjelmia.

Höyrykäsittelyn jälkeen pyykki voi olla kostea. Ripusta pyykki ulos kuivumaan muutamaksi minuutiksi.

Tuoksu (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance -toiminnon avulla voit raikastaa arkalaatuisetkin pyykki, poistaa

ryppyjä ja lisätä raikkautta hellävaraisella tuoksulla, jonka **Electrolux** on kehittänyt yksinomaisesti. Kun vaatteesi raikastetaan höyryllä täydellisten pesuohjelmien sijaan, vaatteesi säilyvät kauemmin uudenveroisina. Voit käyttää hajustetta myös mahdollisesti käytettävissä olevien kashmir- ja höyryohjelmien osana myös hellävaraista käsittelyä vaataville kankaille, kuten kashmirille ja villalle. Pienempiä täyttömääriä käsiteltäessä vähennä hajusteiden annostelua ja ohjelman kestoa: vain 15 minuutin kuluttua pyykki tuntuvat taas vastapestyiltä.

Lue hajusteen mukana toimitetut ohjeet huolellisesti.

ÄLÄ:

- kuivaa hajusteilla käsiteltyjä vaatteita kuivausrummussa. Muutoin hajusteet haihtuvat pois.
- käytä hajustetta muuhun kuin tässä kuvattuihin tarkoituksiin.
- käytä hajustetta uusiin vaatteisiin. Uudet vaatteet voivat sisältää niiden viimeistelyssä käytettyjen yhdisteiden jäämiä, jotka eivät sovi hajusteisiin.



Hajusteita on saatavilla **Electrolux**-verkkokaupasta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Vihreä



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä merkillä "käsinpesu" varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M2304

12. Wi-Fi - YHTEYDEN ASETUKSET

Tässä luvussa kuvataan, miten älylaite yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ja miten se liitetään mobiililaitteisiin.

Tämän toiminnon avulla vastaanotat ilmoituksia, ohjaat ja hallitset laitettasi mobiililaitteistasi käsin.

Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois päältä.


Laitteen yhdistämiseksi ja kaikkien toimintojen ja palvelujen käyttämiseksi tarvittavat seuraavat:

- Langaton verkko kotona, jossa internetyhteys käytössä.
- Langattomaan verkkoon yhdistetty mobiililaitte.

Wi-Fi-moduulin parametrit

Taajuus	2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n
Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-koodi arvokilvessä

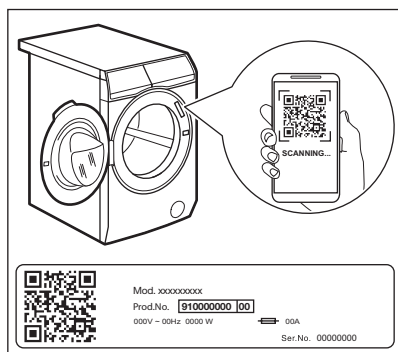

QR-koodia voidaan käyttää kahdella tavalla:

- Skannaa QR-koodi kameralla ja lataa sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita.
- Älylaitteen ja kodinkoneen välisen yhteyden muodostaminen prosessin

yksinkertaistamiseksi. Skannaa QR-koodi sovelluksessa olevalla koodinlukijalla.

12.2 Asennus ja konfigurointi Sovellus



Sovellus mahdollistaa pyykinpesun hallitsemisen mobiililaitteesta. Sisältää lukuisia laitteeseen mukautettuja ohjelmia, hyödyllisiä toimintoja sekä tuotetietoja. Voit valita sovelluksesta laitteen käyttöpaneelissa käytettävissä olevat ohjelmat sekä hyödyntää ainoastaan mobiililaitteessa saatavilla olevia lisäohjelmia. Lisäohjelmat voivat muuttua sovelluksen uusien versioiden myötä. Mukautettua pyykinpesua – ja kaikki suoraan mobiililaitteesta.

Seiso laitteen lähellä mobiililaitteen kanssa, kun yhdistät pesukonetta sovellukseen.

Varmista, että älylaitteesi on yhdistetty langattomaan verkkoon.

1. Siirry älylaitteen sovelluskauppaan tai skannaa QR-koodi (*katso kohta "Arvokilven QR-koodi"*).
2. Lataa ja asenna sovellus.
3. Käynnistä sovellus. Valitse maa ja kieli ja kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanaalla. Jos sinulla ei ole tiliä, luo uusi tili noudattamalla sovelluksen Sovellus ohjeita.
4. Noudata sovelluksen antamia ohjeita laitteen rekisteröimiseksi ja määrittämiseksi.

12.3 Wi-Fi-laiteyhteys

Wi-Fi-yhteyden käyttöönotto



Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois käytöstä.

Paina On/Off ① -painiketta muutaman sekunnin ajan.

Kytke laite Wi-Fi-verkkoon painamalla

Etäkäynnistystila ① -painiketta 5 sekunnin ajan. Wi-Fi voidaan ottaa käyttöön myös asetusvalikosta.

Tämän vaiheen aikana näytössä näkyy Wi-Fi kuvake ① ja ilmoitus **"Käynnistetään..."**. Jonkin ajan kuluttua **"Valmis yhdistämään"**-ilmoitus ja kuvake ① ilmestyvät.

Laitteen yhdistäminen



Varmista ennen seuraavien vaiheiden suorittamista, että Sovellus on ladattu ja määritetty ja että älylaitteesi on yhdistetty kotiverkkoon. Katso kohta "Sovelluksen asentaminen ja määrittäminen".

Avaa älylaitteesta Sovellus ja noudata laitteen lisäämistä koskevia ohjeita.

Yhdistämisvaiheen aikana Sovellus voidaan ohjata älylaitteen Wi-Fi-asetuksiin kotiverkon valitsemiseksi, ja se edellyttää Wi-Fi-salasanan antamista laitteen liittämiseksi.

Jos **Luo yhteyttä...**-vaihe on suoritettu onnistuneesti loppuun, näyttöön tulee ilmoitus **"Yhteys onnistui"**. Muussa tapauksessa näkyviin tulee ilmoitus **"Yhdistäminen ei onnistu"**.

Kun virta on kytketty, napauttamalla

Etäkäynnistystila ① -painikkeen tilaan On (käytössä) käyttäjät voivat käynnistää etäjäskot Sovellus-tilassa.

Automaattinen yhteys rekisteröityyn verkkoon

Kun laite on asennettu onnistuneesti ja rekisteröity kotiverkkoon, se yrittää muodostaa yhteyden verkkoon automaattisesti aina, kun se käynnistetään. Äänimerkkiä ei kuulu, kun Wi-Fi-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

Yhteyden muodostaminen eri verkkoon (tukiaseman avaaminen uudelleen)

Joka kerta, kun käyttäjä napauttaa ja painaa

Etäkäynnistystila ① -painiketta 5 sekunnin ajan, tukiasema avautuu ja lähettää yhteyttä.

Tässä vaiheessa saadut uudet verkkotunnukset korvaavat aiemmin tallennetut tunnistetiedot ja laite muodostaa yhteyden uuteen Wi-Fi-verkkoon.

Katso kohta "Laitteesi liittäminen" yhteyden muodostamiseksi.

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen pois käytöstä

Jos käyttäjä ei enää kytke laitetta Wi-Fi-verkkoon, hän voi napauttaa ja painaa

Etäkäynnistystila ① -painiketta 10 sekunnin ajan, jolloin laite nollautuu ja sen virta katkeaa. Wi-Fi voidaan poistaa käytöstä myös asetusvalikosta.

Kun asetusten palautus on vahvistettu, näytössä näkyy ilmoitus **"Verkko nollattu"** ja Wi-Fi-yhteys kytkeytyy pois.

12.4 Päivitys langattoman yhteyden kautta

Sovellus saattaa ehdottaa päivitystä laitteellesi.

Jos ohjelma on käynnissä, sovellus ilmoittaa, että päivitys alkaa ohjelman päätyttyä.

Päivityksen aikana laitteen näytössä näkyy viesti.

Laitetta ei saa sammuttaa tai irrottaa sähköverkosta päivityksen aikana.

Laite on jälleen käytettävissä päivityksen päätyttyä eikä päivityksen onnistumisesta ilmoiteta.

Jos virhe ilmenee, laitteen näytössä näkyy viesti: normaaliin käyttötilaan voidaan palata painamalla mitä tahansa painiketta tai kääntämällä valitsinta.

12.5 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On -toiminto on käytettävissä sovelluksessa.

Tämä toiminto pitää laitteen yhteydessä verkkoon myös silloin, kun laitteen virta on sammutettu.

Merkkivalo ① syttyy ja sammuu jaksoittain.

Laite voidaan käynnistää painamalla painiketta On/Off ① tai sovelluksella.



Wi-Fi Always On -toiminto voi vaikuttaa energiankulutukseen.

13. VAIHTOEHDOT

13.1 Käyttöönotto

Kullekin ohjelmalle on saatavilla useita lisätoimintoja. Tarkista yhteensopivuus ohjelmataulukon osiosta.



Jos laitetta ei käytetä 10 sekunnin ajan, näytössä näkyy päänäyttö valitulla ohjelmalla.

13.2 Painikkeen lisätoiminnot

Kun ohjelma on valittu, voit muuttaa oletusasetusta Lämpötila  ja Linkous  asettaa sen.

Voit muuttaa asetusta **Lämpötila**  napauttamalla vasemmanpuoleista painiketta  seuraavasti:

- Näytössä näkyvä oletuslämpötila laskee valitun ohjelman vähimmäisarvoon.
- Jatka painamista, niin järjestys jatkuu odotetusta enimmäislämpötilasta.



Jos asetus Lämpötila  ei ole käytettävissä, vasemmanpuoleisen painikkeen merkkivalo sammuu.

Voit muuttaa asetusta **Linkous**  napauttamalla oikeanpuoleista painiketta  seuraavasti:

- Näytössä näkyvä oletuslinkous laskee valitun ohjelman vähimmäisarvoon.
- Jatka painamista, niin järjestys jatkuu odotetusta enimmäislinkousnopeudesta.



Jos käytettävissä on vain yksi lisätoiminto, oikeanpuoleisen pehmeän painikkeen merkkivalo sammuu.

13.3 Pysyvä Esipesu

Käytä tätä lisätoimintoa lisätäksesi esipesuvaiheen 30 °C:ssa ennen pesuvaihetta.

Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki on erittäin likaista (erityisesti jos siinä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).

Napauta painiketta **Valikko**  ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Esipesu -lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammuu.



Toiminto Esipesu pysyy käynnissä myös koneen virrankatkaisun ja käynnistyksen jälkeen ja on oletusarvoisesti ohjelmassa, jos se on käytettävissä. Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

13.4 Pysyvä Lisähuuhtelu

Tällä lisätoiminnoilla voit lisätä valittuihin pesuohjelmiin muutaman huuhtelun, optimoida huuhteluaineen jakautumisen ja parantaa tekstiilin pehmeyttä. Suositellaan huuhteluainetta käyttäessä.

Hyödyllinen henkilöille, jotka ovat pesuaineille allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.

Napauta painiketta **Valikko**  ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Lisähuuhtelu -lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammuu.



Toiminto Lisähuuhtelu pysyy käynnissä myös koneen virrankatkaisun ja käynnistyksen jälkeen ja on oletusarvoisesti ohjelmassa, jos se on käytettävissä. Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

13.5 Steam Anticrease

Tämä vaihtoehto lisää höyryvaiheen, jota seuraa rypistymisenestoliike pesuohjelman lopussa. Höyrytoiminto vähentää tekstiilin ryppyjä ja helpottaa silittämistä.

Napauta painiketta **Valikko**  ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Steam Anticrease -lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista pehmeää painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy On/Off.



Tämä lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

Vaiheen Steam Anticrease **keskeyttäminen**:

- Napauta On/Off  -painiketta muutaman sekunnin ajan laitteen kytkemiseksi pois päältä.
- Käännä ohjelman säädin johonkin toiseen asentoon.

13.6 Hiljainen

Tällä lisätoiminnolla ohjelman väli- ja loppulinkousvaiheet ohitetaan ja ohjelma päättyy jättäen veden koneeseen. Tämä auttaa vähentämään ryppyjä.

Luukku pysyy lukittuna ja rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voit avata luukun.

Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yösähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä.

Napauta painiketta **Valikko**  ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Hiljainen -lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammutuu. Jos kosketat Käynnistä/Tauko-painiketta, laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.



Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

13.7 Ajastettu päättyminen

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa valitun ohjelman päättymisajan.




Valittu aika on aina ohjelman kestoa pidempi.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle** seuraavasti:

- Napauta painiketta **Valikko**  ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Ajastettu päättyminen -lisätoiminto.




- Voit kytkeä tämän lisätoiminnon käyttöön painamalla oikeanpuoleista painiketta . Näytössä näkyy päättymisaika 3 tunnin kuluttua.

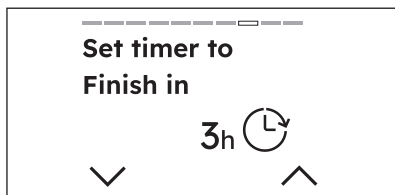


- Kun painat oikeanpuoleista pehmeää painiketta  kohdan  vieressä, voit

lisätä aikaa jokaisella napautuksella tunnin verran ja yhteensä jopa 24 tuntia.

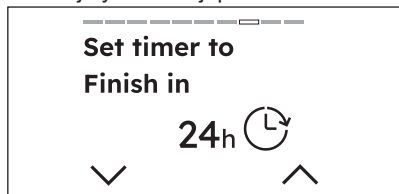

- Jos haluat lyhentää aikaa, napauta vasemmanpuoleista painiketta kohdan vieressä, jolloin kesto lyhenee tunnin verran jokaisella napautuksella.
- Kun olet valinnut haluamasi ajastimen, odota 3 sekuntia, minkä jälkeen sinut ohjataan kotinäyttöön, jossa näytön yläosassa näkyy ajanlaskenta.

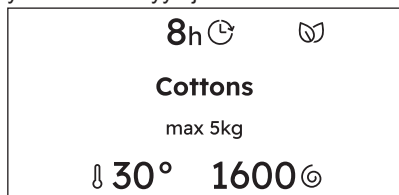

Laite säilyttää tämän lisätoiminnon valinnan, kun kytket sen pois päältä.

Lisätoiminnon Ajastettu päättymisen **poistaminen**:

- Siirry kohtaan Valikko ja lisätoimintoon Ajastettu päättymisen.
- Lyhennä aikaa painamalla vasenta painiketta, kunnes näytössä näkyy OFF – pois päältä

13.8 Lapsilukko

Tämän lisätoiminnon avulla voit estää laitteen käyttämisen lasten toimesta.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle** seuraavasti:


- Napauta painiketta **Valikko** ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Lapsilukko -lisätoiminto.

Child lock



OFF


- Voit kytkeä tämän lisätoiminnon päälle napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .
 - Kun olet kytkenyt lisätoiminnot käyttöön, painikkeet ja kosketusnäyttö kytkeytyvät pois. Laite voidaan sammuttaa painamalla painiketta On/Off.
 - Ennen Käynnistä/Tauko-painikkeen painamista laite ei voi käynnistyä.
- Näytössä näkyy Lapsilukko -kuvake näytön keskellä.

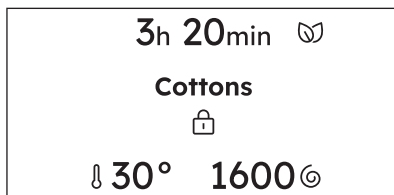

Laite säilyttää tämän lisätoiminnon valinnan, kun kytket sen pois päältä.

Kytke tämä lisätoiminto **pois päältä** seuraavasti:

- Paina oikeanpuoleista painiketta kolmen sekunnin ajan. Ajanlaskenta näytetään.

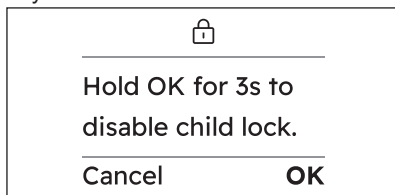

Kun lisätoiminto on kytketty pois päältä, näytössä näkyvät tiedot ennen käyttöönottoa,

3h 20min 

Cottons

max 5kg

 30°  1600 

13.9 Suosikit

Suosikkiohjelman asettaminen

Voit tallentaa jopa kolme suosikkiohjelmää.



Oletusarvoisesti suosikkiohjelmaa ei ole tallennettu.

Napauta painiketta **Valikko** ja käänä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Suosikit-lisätoiminto.

Suosikkiohjelman **tallentaminen**:

- Valitse jokin kolmesta tyhjästä kentästä napauttamalla oikeanpuoleista painiketta ☐.
- Kahden sekunnin kuluttua valittu ohjelma näkyy näytön yläosassa sydämkuvakkeesta tunnistettavana suosikkina.



Kun haluat tallentaa seuraavan suosikkisi, ensimmäinen tyhjä paikka näkyy automaattisesti.

Suosikkiohjelman vaihtaminen

Suosikkiohjelmaa voidaan **korvata** seuraavasti:

- Käänä valitsinta, jotta voit valita jonkin kolmesta korvattavasta kentästä.
 - Vahvasta rivi napauttamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta ☐.
 - Napauta **uudelleen** oikeanpuoleista pehmeää painiketta ☐ oman ohjelman vaihtamiseksi.
 - Näkyviin tulee vahvistussikkuna, vahvasta napauttamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta ☐.
 - Kahden sekunnin kuluttua valittu ohjelma näkyy näytön yläosassa sydämkuvakkeesta tunnistettavana suosikkina.
- Suosikkiohjelmaa ei voi **poistaa** laitteesta.



Suosikkien poistaminen edellyttää laitteen tai sovelluksen tehdasasetusten palauttamista.

Suosikkiohjelmien käsittely

Voit käyttää suosikkeja ohjelmaluettelosta kääntämällä valitsinta vasemmalle.



Jos kentät ovat täynnä, näkyviin tulee ensimmäinen suosikkiohjelma, sitten toinen ja lopulta kolmas.



Jos kentät ovat tyhjiä, näkyviin tulee ehdotus uusien suosikkien tallentamisesta.

14. ASETUKSET

14.1 Asetukset

Tässä kappaleessa kerrotaan laitteen tärkeimmät asetukset.

Machine Settings



Edit

Siirry asetuksiin napauttamalla oikeanpuoleista painiketta Muokkaa.



Kun laite on ollut käyttämättömänä 10 sekuntia, näyttöön ilmestyy aloitusnäyttö ja valittu ohjelma.

AutoDose

AutoDose Toiminnot löytyvät kyseisestä kohdasta.

14.2 Kieli asetukset

Näytön kieltä voidaan muuttaa selaamalla luetteloa nuppia kiertäen halutun kielen löytämiseksi.

- Valitse se napauttamalla oikeanpuoleista painiketta 
- Palaa  edelliseen näkymään napauttamalla kosketuspainiketta Valikko 



Valittu kieli korostuu nuppia kääntämällä.

14.3 Wi-Fi

Tällä valinnalla voi muokata Wi-Fi-asetuksia.

Siirry asetuksiin napauttamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta . Voit:

- Ottaa Wi-Fi-verkon käyttöön.
- Yhteyden muodostaminen toiseen Wi-Fi-verkkoon
- Wi-Fi-verkon poistaminen käytöstä.



Lisätietoja saat luvusta "Wi-Fi – Yhteysasetukset".

14.4 Veden Kovuus

Tällä asetuksella voit muuttaa tasoa Veden Kovuus.

Tason **muuttaminen**:

- Muokkaa lisätoimintoa napauttamalla oikeanpuoleista painiketta 
- Näytä tasot kääntämällä valitsinta:
 - a. Kova
 - b. Keskitaso
 - c. Pehmeä

- Valitse haluamasi taso napauttamalla oikeanpuoleista painiketta 



Palaa  edelliseen näkymään napauttamalla kosketuspainiketta Valikko 

14.5 Painikkeiden äänet

Tällä asetuksella voi kytkeä painikkeiden äänet pois käytöstä.

Äänimerkkien **kytkeminen toimintaan / pois toiminnasta**:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammutuu (On /Off ).
- Siirry seuraavaan asetukseen kääntämällä valitsinta.



Painikkeen On/Off  äänimerkkiä ei voi poistaa käytöstä

14.6 Ohjelma valmis -äänimerkki

Tällä asetuksella voi muuttaa Ohjelma valmis -äänimerkki -toimintoa.

Äänimerkin **kytkeminen päälle / pois päältä tai muuttaminen**:

- Muokkaa lisätoimintoa napauttamalla oikeanpuoleista painiketta 
- Näytä tasot kääntämällä valitsinta:
 - a. Pitkä 
 - b. Keskitaso 
 - c. Lyhyt 
 - d. Off (pois päältä) 
- Valitse haluamasi ääni napauttamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta.



Palaa  edelliseen näkymään napauttamalla kosketuspainiketta Valikko 

14.7 Näytön kirkkaus

Tällä asetuksella voit muuttaa Näytön kirkkaus.

Tason **muuttaminen**:

- Napauta merkkivalon ☐ vieressä olevaa vasemmanpuoleista painiketta  kirkkauden vähentämiseksi.
- Lisää kirkkautta napauttamalla oikeanpuoleista painiketta ☐, joka on merkkivalon  vieressä.

Siirry seuraavaan asetukseen kääntämällä valitsinta.



Käytettävissä on viisi kirkkaustasoa.

14.8 Oppaat

Tämän lisätoiminnon avulla näet lyhyitä selityksiä joistakin ominaisuuksista.

Käännä ohjelmanvalitsinta ja valitse jokin seuraavista lisätoiminnoista napauttamalla oikeanpuoleista painiketta ☐.

- **Käyttöönotto**: tietoja käyttöpaneelistä, SmartSelect  -toiminnosta, höyryohjelmista, Valikko-kohdasta ja painikkeista, Etäkäynnistystila.
- **WiFi** : tietoja perehdytyksestä



Palaa  edelliseen näkymään napauttamalla vasemmanpuoleista painiketta ☐.

14.9 Käyttötunnit

Tällä asetuksella voit tarkastella laitteen Käyttötunnit -tietoja.



Laskettuja tunteja ei poisteta toiminnolla Asetukset nollataan tehdasasetuksiin

14.10 Asetukset nollataan tehdasasetuksiin

Tällä asetuksella laitteen voi palauttaa tehdasasetukset.

1. Siirry lisätoimintoon napauttamalla oikeanpuoleista painiketta ☐.
2. Peruuta valinta napauttamalla vasemmanpuoleista painiketta ☐.
3. Vahvista nollaus napauttamalla oikeanpuoleista painiketta ☐.
Nollaus kestää muutaman sekunnin



Asetukset nollataan tehdasasetuksiin poistaa pysyvät lisätoiminnot ja tallennetut suosikit.

15. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

15.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Paina On/Off  -painiketta muutaman sekunnin ajan.

Kuuluu lyhyt ääni.

15.2 Ennen laitteen käynnistämistä

1. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
2. Tarkista, että vesihana on auki.

15.3 Laitteen käynnistäminen

Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta On/Off ①. Kuuluu lyhyt ääni.

Oletusohjelma on aina laitteen käynnistytksen yhteydessä Eco 40-60, myös sen jälkeen, kun se on käynnistetty valmiustilasta.


Valitun ohjelman tiedot näkyvät näytössä.

Painikkeen Käynnistä/Tauko ►|| merkkivalo vilkkuu.

15.4 Ohjelman asettaminen

Eco 40-60 on ehdotettu oletusohjelma, kun laite käynnistetään, ja johon energiamerkinnän tiedot liittyvät.

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
Muutaman sekunnin kuluttua näytössä näkyy ohjelman yhteenvetönäkymä ja seuraavat tiedot:

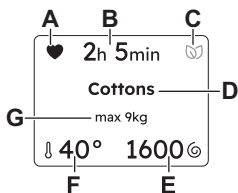

- A. Suosikit, jos se on jo tallennettu.
- B. Ohjelman kesto
- C. SmartLeaf
- D. Valittu ohjelma
- E. Linkous-nopeus
- F. Lämpötila
- G. Ohjelman maksimitäyttömäärä.



Näytössä näkyy myös muita lisätoimintoja, jos ne on otettu käyttöön.

Napauta **SmartSelect** ⌚-toiminnon eri likaisuustasoa käyttöpaneelin oikealta puolelta.

Höyry raik-ohjelma voidaan valita SmartSelect-alueelta.




Joka kerta, kun valitaan jokin muu SmartSelect ⌚-taso, se näkyy 2 sekunnin ajan asennossa 7.

Voit myös:

1. vasemmanpuoleista pehmeää painiketta ☐ napauttamalla muuttaa asetusta **Lämpötila** ⌚.
2. oikeanpuoleista pehmeää painiketta ☐ napauttamalla muuttaa toiminnon **Linkous** ⌚ nopeutta.
3. siirtyä käytettävissä oleviin lisätoimintoihin napauttamalla **Valikko** ≡ ja asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon.

15.5 Pyykin lisääminen

- Avaa laitteen luukku.
 - Ravista vaatteita ennen kuin laitat ne laitteeseen.
 - Laita pyykki rumpuun yksi kerrallaan.
- Älä täytä rumpua liian täyteen.
- Sulje luukku huolellisesti.

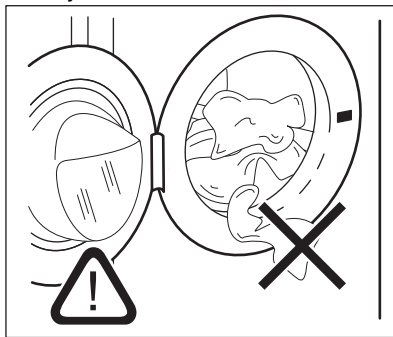

HUOMIO!

- Varmista, etteivät pyykki jää tiivisteeseen ja luukun väliin. Vaarana on vesivahinko tai pyykin vaurioituminen.
- Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai tuoksujen käyttö voi vaurioittaa laitteen kumiosia.

15.6 Pesuaineen ja muiden lisäaineiden käyttäminen

Jos molemmat AutoDose-säiliöt ovat käytössä asetetussa ohjelmassa, laite annostelee pesu- ja huuhteluaineen automaattisesti.

Jos yksi AutoDose-säiliö tai molemmat säiliöt ovat pois käytöstä(OFF) asetetussa ohjelmassa, lisää tuote manuaalisesti vastaavaan lokeroon.

15.7 Ohjelman käynnisty



VAROITUS!

Varmista, että pesuainelokerikko on suljettu hyvin, muutoin ohjelma ei käynnisty.

Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko ►||-näppäinpainiketta. Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. Näytössä näkyy ∞-merkkivalo.



Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

15.8 SensiCare System - täyttömäärän tunnistus



Näytössä näkyvä ohjelman kesto viittaa keski-suureen/suureen pyykkimäärään.

Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko ►||-näppäinpainiketta, ilmoitetun maksimitäyttömäärän merkkivalo sammuu, SensiCare System käynnistää täyttömäärän tunnistuksen:

1. Laite tunnistaa täyttömäärän 30 sekunnin kuluessa.
2. Jos laitteessa on liikaa pyykkiä, hälytys näkyy 30 sekunnin ajan, ennen kuin näyttö siirtyy edelliseen näkymään.
3. Tämän vaiheen aikana rumpu pyörii hetken.

4. Ohjelman kestoa voi säätää sen mukaisesti joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.

Kun täyttömäärä on tunnistettu ja jos rummussa on liikaa pyykkiä, laite voidaan keskeyttää ja liiallinen pyykki on mahdollista poistaa.

Kun ylimääräiset pyykki on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen koskettamalla Käynnistä/Tauko ►||-näppäinpainiketta. SensiCare-vaihe voidaan toistaa korkeintaan kolme kertaa (katso kohta 1).

Tärkeää! Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistyy ylikuormituksesta huolimatta. Tässä tapauksessa parasta pesutulosta ei voida taata.



Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kestoa uudelleen tekstiilien vedenimukyvyistä riippuen.



SensiCare System ei ole käytettävissä kaikkien ohjelmien yhteydessä. Näitä ovat mm. Villa/Silkki, Huuhtelu ja lyhytkestoiset ohjelmat.

15.9 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoiminnon muuttaminen

Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa näppäinpainiketta Käynnistä/Tauko ►||.

Painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.

2. Muuta lisätoimintojen asetusta. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.

3. Kosketa näppäinpainiketta Käynnistä/Tauko ►|| uudelleen.

Pesuohjelma jatkaa toimintaansa.

15.10 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off

2. Käynnistä laite uudelleen painamalla painiketta On/Off ①

Nyt voit asettaa uuden pesuohjelman.



Jos SensiCare-vaihe on jo suoritettu ja vedensyöttö käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta SensiCare-vaihetta**. Vettä ja pesuainetta ei tyhjenetä hävikin välttämiseksi. Näytössä näkyy ohjelman maksimikesto, joka päivittyy noin 20 minuuttia uuden ohjelman käynnistämisen jälkeen.

15.11 Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen

Jos näytössä näkyy ilmoitus, että voit lisätä tai poistaa vaatteita, luukun voi milloin tahansa avata.

Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa. Näytössä näkyy ∞-merkkivalo.



Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja/tai rumpu pyörii edelleen, luukku ei saa avata.

Vaatteiden lisääminen tai poistaminen:

1. Kosketa näppäinpainiketta Käynnistä/Tauko ▷||.

Kyseisen luukun lukon merkkivalo ∞ sammuu näytössä.

2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykkejä tai poista pyykkejä tarvittaessa. Sulje luukku ja kosketa Käynnistä/Tauko ▷||-näppäinpainiketta.

Ohjelma tai ajastettu käynnistys toimivat edelleen.

15.12 Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön). Näytössä näkyy Valmis-, edistymis- ja Poista vaatteet -ilmoitus.

Näppäinpainikkeen Käynnistä/Tauko ▷|| merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo ∞ sammuu.

1. Paina painiketta On/Off ① kytkeäksesi laitteen pois toiminnasta.

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.



Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, laite ehdottaa oletusohjelmaa Eco 40-60. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

2. Poista pyykki laitteesta.

3. Varmista, että rumpu on tyhjä.

4. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

15.13 Veden tyhjentäminen ohjelman päätyttyä

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhtelun vettä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:

- Tyhjennysvaihe näkyy näytössä ja luukku lukittuu ∞.
- Näppäinpainikkeen Käynnistä/Tauko ▷|| merkkivalo alkaa vilkkua.
- Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Luukku pysyy lukittuna.
- Sinun on tyhjennettävä vesi, jotta voit avata luukun.

15.14 Valmiustoiminto

Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin eikä mikään ohjelma ole käynnissä. Käynnistä laite uudelleen painamalla On/Off ① -painiketta.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä Käynnistä laite uudelleen painamalla On/Off ① -painiketta.

Oletusarvoinen ohjelma, kun laite käynnistetään uudelleen valmiustilasta, on aina Eco 40-60.
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.



Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustilatoiminto **ei kytke laitetta pois päältä** muistuttaakseen sinua veden tyhjentämisestä.



Jos Wi-Fi Always On -toiminto on käytössä, vain merkivalo syttyy ja sammuu jaksoittain.

16. NEUVOJA JA VINKKEJÄ



VAROITUS!


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

16.1 Pyykin täyttäminen


- Lajittele valkopyykin, värillinen pyykin, tekokuidut, arkalaatuinen pyykin ja villapyykin.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjelmekintöjen ohjeita.
- Älä pese valkopyykin ja värillistä pyykin yhtä aikaa.
- Hoito-ohjelmekintö lämpötila vastaa enimmäislämpötilaa eikä enimmäislämpötilaa suositella.
- Tarkista pesun tarve. Pyykit saattavat tarvita vain raikastusta, jolloin pesun sijaan voidaan valita Höyry raik
- Joistakin värillisistä vaatteista voi irrota väriä ensimmäisen pesun aikana. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Esikäsittele vaikeat tahrat.
- Pese vaikeat tahrat erikoispuuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisälle.
- Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa, mikä johtaa liian suureen tärinä. Jos näin käy:
 - a. keskeytä ohjelma ja avaa luukku (ks. luku "Päivittäinen käyttö")

- a. levitä pyykkiä käsin niin, että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun
- c. paina Käynnistä/Tauko -painiketta. Linkousvaihe jatkuu.

- Napita tyynyliinat ja sulje vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt, nauhat, kengännauhat, hihnat ja muut irtonaiset kappaleet.
- Älä pese saumaamattomia tai leikattuja pyykin. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykki pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, kengännauhat, nauhat jne.).

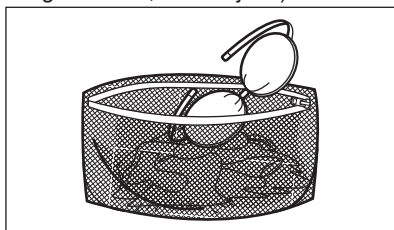

- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.

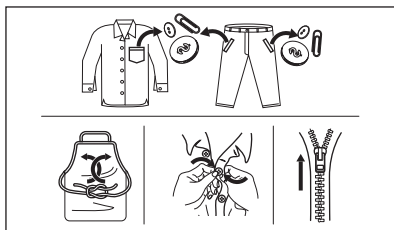

16.2 Vaikeat tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Suosittelemme, että vaikeat tahrat esikäsitellään ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.

Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahrannoistainia. Käytä tahranoistainia ja tekstiilien laatuun sopivaa tahrannoistainia.

Älä suihkuta tahrannoistainia pyykkeihin laitteen lähellä, sillä se syövyttää muoviosia.



16.3 Pesuainetyyppi ja -määrä

Pesuaineen valinta ja oikean määrän käyttö ei vaikuta ainoastaan pesutulokseen, vaan auttaa myös välttämään hävikkiä ja suojelemaan ympäristöä:

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohteja:
 - jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herät tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
 - nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Käytettävä pesuaineen tyyppi ja määrä määrittävät seuraavien mukaan: tekstiilityyppi (hienopyykki, villavaatteet, puuvilla, jne.), pyykkien väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila, aika sekä vedenkovuus.

- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien ohjeita yllätyttämättä ilmoitettua maksimitasoa (**MAX**).
- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
 - pyykkiä on vähän,
 - ohjelman kestoa on lyhennetty Time Manager -painikkeella.
 - pyykki on vain vähän likaista,
 - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:

- heikko pesutulos
- harmaat pyykki
- rasvaiset pyykki
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahdon muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

16.4 Säästövinkkejä



Anna toiminnon SmartSelect  auttaa sinua säästämään energiaa, aikaa ja vettä. Lisätoimintoja Erittäin kevyt  ja Kevyt  voidaan käyttää suurimman osan ajasta. Käytä Höyry raik  -toimintoa pyykkien pesemisen välttämiseksi ja pelkästään höyryllä raikastamiseen.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme seuraavien ohjeiden noudattamista:

- Normaalililaisen** pyykinpesussa ei tarvita esipesua, jolloin säästyy pesuainetta, vettä ja aikaa.
- Kun laite täytetään kunkin ohjelman **enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.**
- Riittäväällä esikäsitteilyllä on mahdollista poistaa tahrat ja suurin osa muusta liasta. Tällöin pyykki voidaan pestä alemmassa lämpötilassa.

- Katso oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan antamista ohjeista ja tarkista kotisi vedenkovuus. Katso kohta "Vedenkovuus".
- Jos sinulla on kuivausrumpu, suosittelemme käyttämään valitun ohjelman **suurinta sallittua linkousnopeutta** energian säästämiseksi kuivauksen aikana.
- Käytä mieluiten lyhyitä ohjelmia alhaisissa lämpötiloissa.

16.5 Veden kovuus

Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmennysainetta.

Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehennysaineen käyttö ei ole tarpeen.

Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.

Käytä oikeaa määrää vedenpehennintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

17. HUOLTO JA PUHDISTUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

17.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron ja Auto-Dose-astoiden puhdistus	Kahdesti vuodessa
Tyhjennyspumppun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tulotietun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

17.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista. Katso "Neuvoja ja vinkkejä" -luvun kohta "Pyykkimäärä".

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Luukun tiivisteiden kaksoishuulet", "Rummun puhdistus", "Tyhjennyspumppun puhdistus" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

17.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.

HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotainaineita tai vastaavia tuotteita.

HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

17.4 Kalkinpoisto



Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmennysainetta. Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehmennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

17.5 Ylläpitopesu


Jos lyhyitä alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja ja biofilmejä. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta.

Voit poistaa kyseiset jäämät ja steriloida laitteen sisäosan suorittamalla huoltopesun vähintään kerran kuukaudessa:

1. Poista kaikki pyykkit koneesta.
2. Kytke AutoDose-toiminto pois käytöstä pesu- ja huuhteluaineen käyttämiseksi.
3. Suorita puuvillaohjelma suurimmalla lämpötilalla ja lisää pieni määrä pesujauhetta tai suorita Koneen puhdistus-ohjelma, jos se on käytettävissä.

17.6 Luukun tiiviste

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuittujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Koli-
kot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

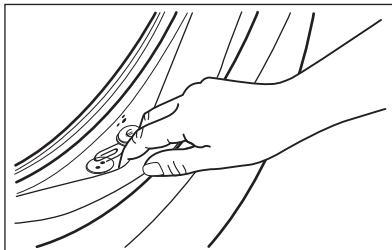

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiiviste-
pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

17.7 Rummun puhdistus

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

1. Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

2. Poista kaikki pyykit koneesta.
3. Kytke AutoDose -toiminto pois käytöstä pesu- ja huuhteluaineen käyttämiseksi.
4. Lisää hiukan pesujauhetta tai erikoistuotetta manuaalisesti tyhjään rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.



Näytössä voi aika ajoin ohjelman päätyttyä näkyä kuvake ✨: "Rummun puhdistus" on tällöin suositeltavaa. Kun rumpu on puhdistettu, ilmoitus häviää.

17.8 Pesuainelokeron ja AutoDose-säiliöiden puhdistaminen



HUOMIO!


Jos vaihdat pesuaineen merkkiä, pitoisuutta tai paksuutta, pesuainelokero kannattaa puhdistaa.





Varmista ennen puhdistusta, että kaikki lokerot ovat tyhjiä.

Suorita seuraavissa kaavioissa kuvattu puhdistus joka toinen kuukausi estääksesi pesuainejäämien kuivumisen, huuhteluaineen kovettumisen, homeen muodostumisen pesuainelokeroon ja/tai nestemäisten lisäaineiden kuivumisen AutoDose-säiliöihin:



1. Avaa pesuaineen annostelija. Paina lukitusta kuvan mukaisesti ja vedä pesuainelokerikko ulos.

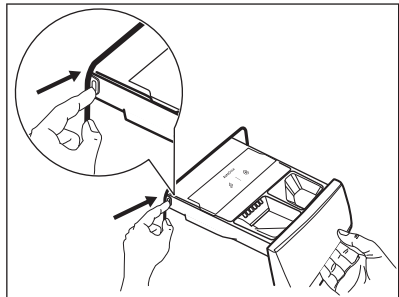


2. Irrota huuhteluainelokero ja nestemäisen pesuaineen lokero, jos se on olemassa.

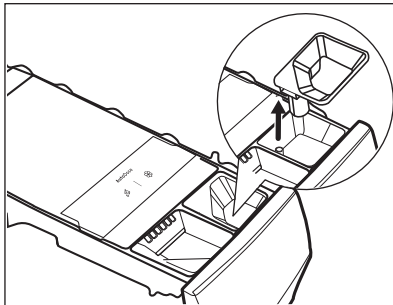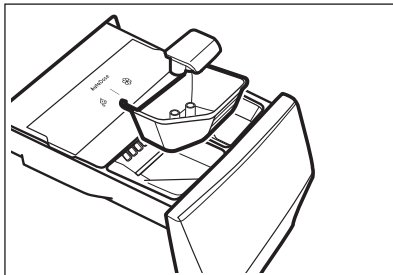


3. Paina takaosassa olevaa lukitusta kuvan mukaisesti ja nosta yläkansi irti.

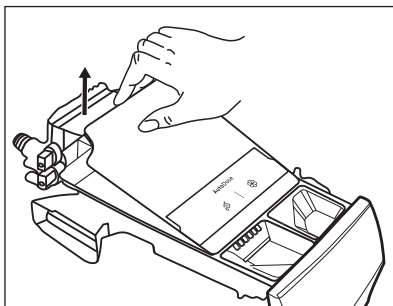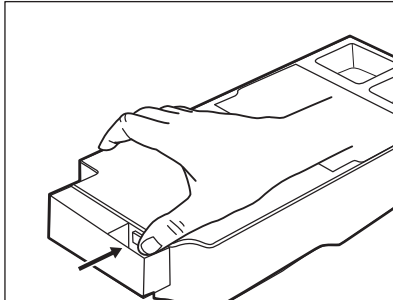

4. Voit poistaa pesuainejäämät tai säiliöihin vahingossa lisätyn väärän lisäaineen tyhjentämällä lokeron pesualtaaseen tai nesteen keräämiseen soveltuviin astioihin.

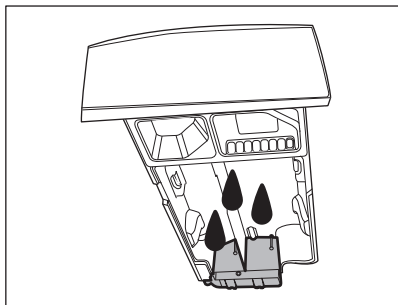


5. Pese lokero ja kaikki sen sisäosat juoksevan veden alla tai puhdista se kostealla liinalla.

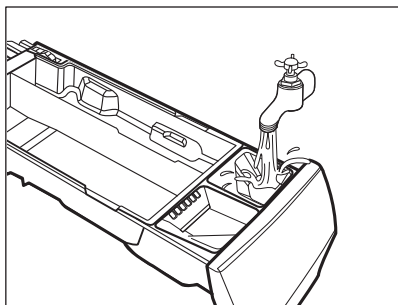

⚠ HUOMIO!


Älä käytä teräviä tai metallisia harjoja ja sieniä. Älä pese lokeroa astianpesukoneessa.

6. Käännä lokerikko ylösalaisin ja avaa alakansi kuvan mukaisesti.

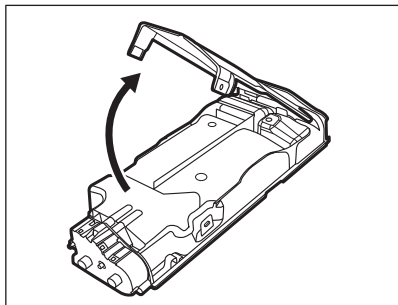


7. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu kuljettimesta. Käytä ainoastaan pehmeitä kosteita liinoja.

8. Asenna alakansi takaisin paikoilleen kohdistamalla sen reiät lokerikon koukkuihin kuvan mukaisesti. Sulje se, kunnes se napsahtaa kiinni.

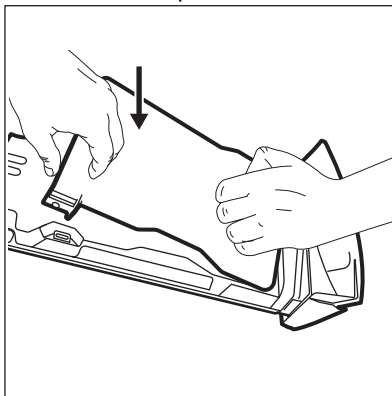


⚠ HUOMIO!

Paina alakantta kuvan mukaisesti. Varmista, että se on kunnolla suljettu.

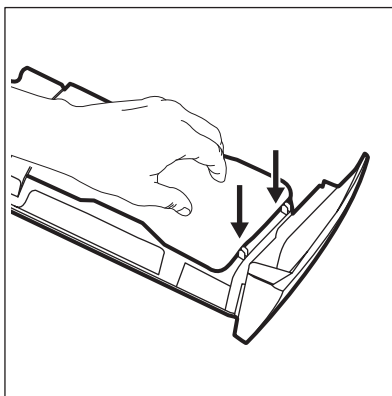


⚠ VAROITUS!

Pesuainelokeron takana olevia pumppuja tai antureita ei saa puhdistaa terävillä tai metallisilla harjoilla tai muilla välineillä. Käytä tarvittaessa ainoastaan pehmeitä kosteita liinoja.

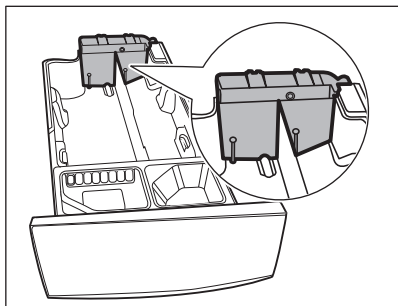


⚠ VAROITUS!

Jos säiliöiden takaosassa on jäämiä, liota pesuainelokeroa lämpimässä vedessä. Älä käytä välineitä sen puhdistamiseen. Poista kahva ennen liottamista painamalla punaista painiketta ja liu'uttamalla kahvaa kuvan mukaisesti.

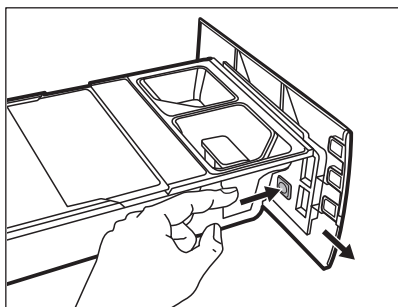


9. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

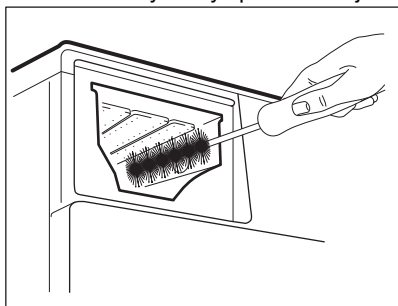

10. Kokoa lokero uudelleen seuraavasti:
- Aseta kahva paikalleen, jos se oli irrotettu.

- Aseta pohjakansi paikalleen ja paina, kunnes kuuluu "naksahdus".
- Aseta yläkansi säiliölokeroon päälle ja paina, kunnes kuuluu "naksahdus".
- Asenna manuaalisen lokeron osat paikoilleen.

11. Aseta pesuaineannostelija ohjainkiskoihin ja sulje se varovasti, kunnes kuuluu "naksahdus". Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

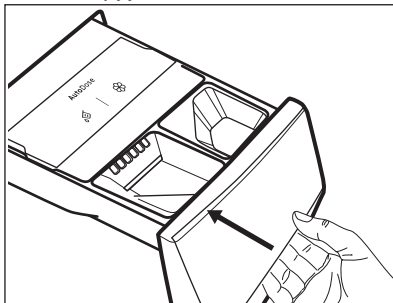

Palauta toiminnot täyttämällä säiliöt pesu- ja huuhteluaineella.

17.9 Tyhjennyspumppun sihdin puhdistaminen



VAROITUS!

Irrota verkkovirrasta.



Tarkista tyhjennyspumppun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennyspumppun suodatin, jos:

- Laite ei tyhjennä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennyspumppun tukkeutumisen johdosta.
- Ilmoitus Tarkista tyhjennyspumppu tukoksen varalta tulee näkyviin.


VAROITUS!

- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy


Puhdista pumpun suodatin seuraavien kaavioiden mukaisesti:

Pidä aina lähellä rätти, jolla voit kuivata mahdolliset vesivuodot suodatinta irrottaessa


1. Avaa pumpun kansi.

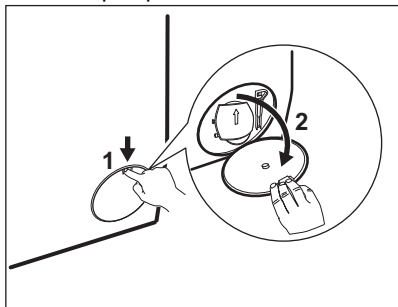


2. Aseta asianmukainen astia tyhjennyspumppun aukon alapuolelle ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.
3. Avaa syöttöputki alaspäin. Pidä aina lattiapyyhke lähetyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi suodattimen poistamisen aikana.

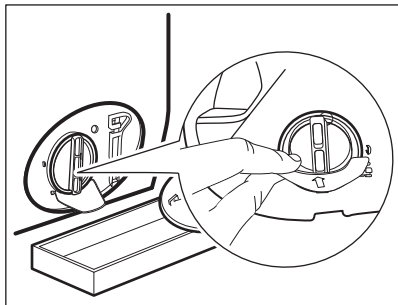


4. Käännä suodatinta 180 astetta vastapäivään sen avaamiseksi, älä kuitenkaan irrota sitä. Anna veden valua ulos.

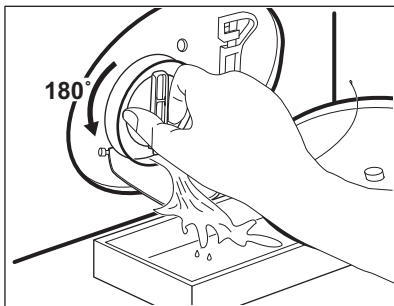


5. Kun astia on täynnä vettä, käännä suodatinta taaksepäin ja tyhjennä säiliö.
6. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.
7. Irrota suodatin kiertämällä sitä vastapäivään.

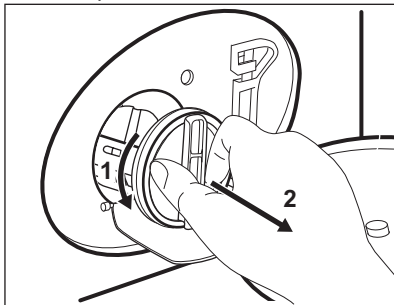


8. Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.
9. Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

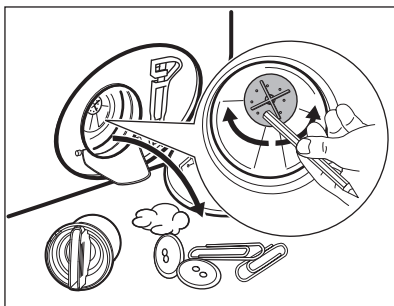


10. Puhdista suodatin hanaveden alla.

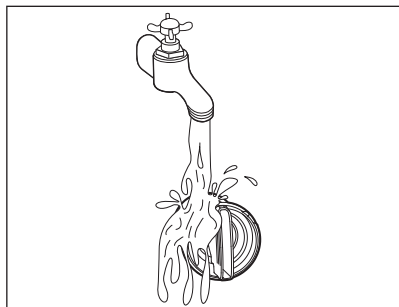

- 11. Asenna suodatin takaisin paikoilleen erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.**

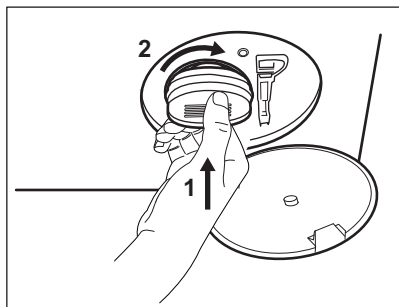

- 12. Sulje pumpun kansi.**

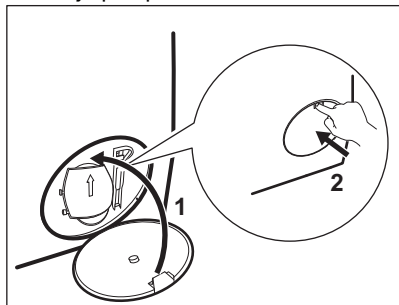


Kun tyhjänsä veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

- Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
- Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.


17.10 Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus

Sekä vedenottoletkun että venttiilin sihdit on suositeltavaa puhdistaa kaksi kertaa vuodessa mahdollisten kertyneiden jäämien poistamiseksi. Puhdista suodattimet seuraavien kaavioiden mukaisesti:


- 1. Irrota vedenottoletku hanasta ja puhdista sihti.**

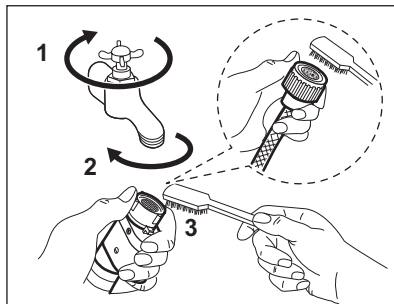

- 2. Irrota vedenottoletku laitteesta löysäämällä rengasmutteria.**

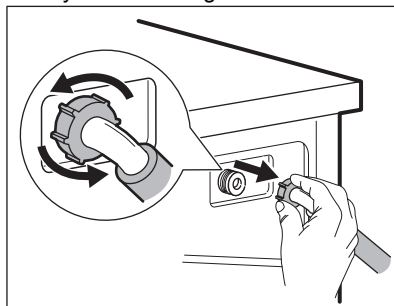


- 3. Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva venttiilin sihti hammasharjalla.**

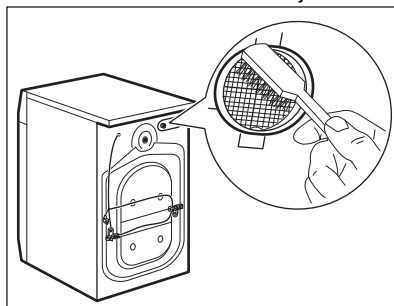

- 4. Kun letku liitetään takaisin laitteen takaosaan, kierrä sitä vasemmalle tai**

oikealle (ei pystyasentoon) vesihanan asennosta riippuen.

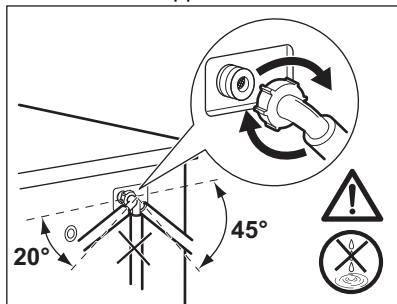

17.11 Häätätyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

17.12 Suojeltava jäätymiseltä

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

18. VIANMÄÄRITYS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

18.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset toimintahäiriöt

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin).

VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Joidenkin ongelmien ilmetessä näytölle ilmestyy hälytyskoodi ja

Käynnistä/Tauko  painike saattaa vilkkua jatkuvasti:

Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

Tarkista, että vesihana on auki: Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.	- Varmista, että vesihana on auki. - Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta. - Varmista, ettei vesihana ole tukossa. - Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumuksia. - Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein. - Varmista, etteivät vedenottoletkun sihti ja venttiilin sihti ole tukossa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta: Laite ei tyhjennä vettä.	- Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa. - Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumuksia. - Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus". - Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. - Aseta tyhjennys ohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta. Jos tyhjennys ohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. - Aseta tyhjennys ohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä.
Varmista, että luukku on kunnolla kiinni : Laitteen luukku on avoinna tai luukkua ei ole suljettu kunnolla.	Varmista, että se on suljettu hyvin.
Ohjelma jatkaa, kun virransyöttö on vakaa: Virransyöttö on epävaka.	Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos laitteen ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla tässä jäljempänä olevaan taulukkoon.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty.	- Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. - Varmista, että laitteen luukku on suljettu. - Varmista, että sulakerasian sulake on ehjä. - Varmista, että painiketta Käynnistä/Tauko  on kosketettu. - Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. - Varmista, että pesuainelokerikko on suljettu hyvin. - Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä. - Tarkista, että nuppi käännetty valitun ohjelman kohdalle.
Laite täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi.	Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku saattaa olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.	- Aseta linkousohjelma. Jos tyhjennysohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. - Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus". - Sääda altaassa oleva pyykki käsin ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Ongelma voi johtua epätasapainosta.
Lattialla on vettä.	- Varmista vesiletkujen liitosten tiiviys ja että vuotoja ei ole. - Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjiä. - Varmista, että käytät asianmukaista pesuainetta ja että käyttömäärä on oikea.
Laitteen kansi ei avaudu.	- Varmista, ettei ole valinnut pesuohjelmaa, joka jättää veden koneeseen. - Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. - Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos rummussa on vettä. Jos linkous- ja tyhjennysohjelmat eivät ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. - Varmista, että laite on kytketty verkkoon. - Tämä ongelma voi johtua laitteen toimintahäiriöstä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jos luukun avaaminen on tarpeen, lue huolellisesti kohta "Luukun avaaminen hätätilanteessa". - Varmista, ettei Etäkäynnistystila -toimintoa ole kytketty päälle. Kytke se pois päältä.
Näyttöön tulee näkyviin ilmoitus "Wi-Fi:n yhdistäminen epäonnistui".	- Tarkista langaton signaali. - Tarkista kotiverkko ja reititin. - Käynnistä reititin uudelleen. - Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy edelleen ongelmia.
Sovellus ei saa yhteyttä laitteeseen.	- Tarkista langaton signaali. - Tarkista, onko älylaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon. - Tarkista kotiverkkosi ja reitittimesi. - Käynnistä reititin uudelleen. - Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy ongelmia. - Laite tai älylaite tai molemmat on tarpeen konfiguroida uudelleen, koska uusi reititin on asennettu tai reitittimen määrittämiä on muutettu.
Sovellus ei saa usein yhteyttä laitteeseen.	- Varmista, että langaton signaali yltää laitteeseen. Kokeile siirtää kotisi reititin mahdollisimman lähelle laitetta tai harkitse langattoman verkon kantaman laajentamisen hankkimista. - Varmista, ettei mikroaaltouuni aiheuta häiriötä langattomaan signaaliin. Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä mikroaaltouunia ja kaukosäädintä samanaikaisesti.
Näytöllä näkyy  . Kaikki muut painikkeet ovat pois päältä, paitsi On/Off  .	Laite lataa mahdollisia päivityksiä. Odota kunnes tämä vaihe on valmis. Jos sammutat laitteen päivityksen aikana, se jatkaa päivitystä, kun käynnistät sen uudelleen.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.	- Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Lue osio "Asennusohjeet". - Varmista, että pakkauksen ja/tai kuljetuksen aikana asennettuina olleet pultit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet". - Lisää pyykkiä rumpuun. Pyykinmäärä saattaa olla riittämätön.
Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.	SensiCare System säätää ohjelman kestoa pyykin tyypin ja määrän mukaan. Katso "SensiCare SystemTäyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	- Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta. - Käytä erityistuotteita poistaaksesi sitkeät tahrat ennen varsinaista pyykin pesua. - Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan. - Vähennä pyykin määrää. - Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, etteivät ne ole tyhjiä. - Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, että noudatat esiasetettua pesu-/huuhteluaineen annostelua. Katso luvun "AutoDose -teknologia" kappale "Perusasetukset". - Varmista, että olet puhdistanut AutoDose-säiliöt ennen kuin käytät muuta pesuaine-, huuhteluaine- tai lisäainemerkkiä tai -tyyppiä.
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	- Vähennä pesuaineen, pesuainetablettien tai kerta-annospesuainetablettien määrää. - Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, että noudatat esiasetettua pesu-/huuhteluaineen annostelua. Katso luvun "AutoDose -teknologia" kappale "Perusasetukset".
Pesu-/huuhteluaineen taso ei laske AutoDose-säiliöissä pesun jälkeen.	Tämä on normaalia: säiliöt ovat kohtalaisen suuria, eikä pesuaineen kulutusta ole välttämättä helppo huomata.

Käynnistä laite tarkastuksen jälkeen. Ohjelma jatkaa siitä pisteestä, mihin se jäi.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä.

18.2 Luukun avaaminen hätätilanteessa

Mikäli järjestelmässä on tapahtunut sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö, luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, se voidaan avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen kannen avaamista:

HUOMIO!

Palovammojen vaara! Varmista, ettei veden lämpötila ole liian korkea ja pyykki kuumaa. Odota tarvittaessa, että ne ovat jäähtyneet.

HUOMIO!


Henkilövahingon vaara! Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.



Varmista, että rummun sisällä oleva veden taso ei ole liian korkealla. Suorita tarvittaessa hätätyhjennys (katso luvun “Hoito ja puhdistus” kohta “Hätätyhjennys”).

Avaa kansi seuraavasti:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla On/Off ① -painiketta.
2. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
3. Avaa suodatinläppä.
4. Vedä hätäavauskytkintä kerran alaspäin. Vedä sitä vielä kerran alaspäin, pidä se kireällä ja avaa samalla laitteen luukku.

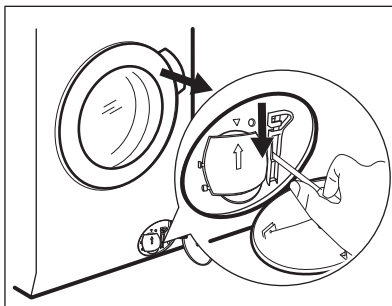

5. Ota pyykki ulos ja sulje laitteen kansi.
6. Sulje suodatinläppä.

19. KULUTUSARVOT

19.1 Kommentti



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso arvokilven sijainti kohdasta ”Laitteen kuvaus”.



Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

19.2 Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaisesti

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierrosta minuu- tissa ¹⁾
Täysi koneellinen	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1550
Puolikoneellinen	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1550
Neljänneskoneellinen	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1550

¹⁾ Suurin linkousnopeus.

Virrankulutus eri tiloissa

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistymisen (W)	Valmiustila verkkoon yhdistettynä (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

¹⁾ Yhdistetyn toiminnon vuosittainen energiankulutus on noin 17,5 kWh. Tämän toiminnon yhteys voidaan katkaista luvun "Wi-Fi-yhteyden asettaminen" ohjeita noudattamalla.

19.3 Yleiset ohjelmat

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierr/min
Puuvilla ¹⁾ 90 °C	11.0	3.300	95.0	03:50	44.00	85.0	1600
Puuvilla 60°C	11.0	2.200	95.0	03:50	44.00	55.0	1600
Puuvilla ²⁾ 20 °C	11.0	0.350	95.0	03:10	44.00	20.0	1600
Synteettiset 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Hellävarainen ³⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Villa 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- ¹⁾ Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.
²⁾ Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.
³⁾ Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

20. PIKAOHJE

20.1 Päivittäinen käyttö

- Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
- Avaa vesihana.
- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta **On/Off**.
- Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
- Aseta haluamasi lisätoiminnot napauttamalla vastaavia kosketuspainikkeita.




Anna toiminnon SmartSelect auttaa sinua säästämään sähköä ja vettä. Lisätoimintoja Erittäin kevyt ja Kevyt voidaan käyttää suurimman osan ajasta. Käytä Höyry raik -toimintoa pyykkien pesemisen välttämiseksi ja pelkästään höyryllä raikastamiseen.

- Aseta pyykkit rumpuun yksi kerrallaan ylittämättä ilmoitettua maksimitäyttömäärää. Sulje luukku ja

varmistaa, etteivät pyykki jää tiivisteeseen ja luukun väliin.


- **AutoDose-säiliöitä** käyttäessä laite annostelee pesu- ja huuhteluaineen automaattisesti. Varmista, etteivät säiliöt ole tyhjiä. Lisää pesuaine ja muut lisäaineet oikeaan lokeroon **manuaalisia lokeroja** käyttäessä.

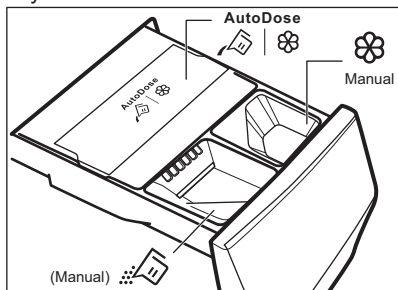

Kun käytät manuaalisessa lokerossa nestemäistä pesuainetta, aseta paikoilleen nestemäisen pesuaineen lokero.

- Käynnistä ohjelma koskettamalla **Käynnistä/Tauko** -painiketta (4).
- Laite käynnistyy.
- Poista pyykki ohjelman päätyttyä.
- Kytke laite pois päältä painamalla **On/Off** -painiketta.

20.2 Tyhjennospumpun suodattimen puhdistaminen

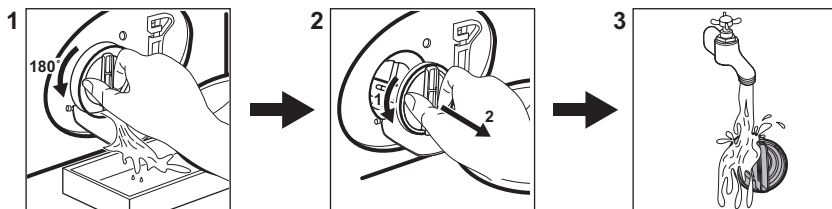

Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi **E21**.

20.3 Ohjelmat

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
Eco 40-60	11.0 kg	Vähäinen energiankulutus puuvillalle. Alentaa lämpötilaa ja pidentää aikaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
UltraQuick 49min	8.0 kg	Puuvilla ja synteettiset vaatteet. Tehokas ohjelma, joka takaa hyvän pesutuloksen lyhyessä ajassa.  Vakio-ohjelman kesto on kehitetty 5 kg:n pyykki-määrälle. Pesuaika lyhenee tai pitenee automaattisesti pyykkimäärän mukaan.
Puuvilla	11.0 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Ihanteellinen normaali- ja erittäin li- kaiselle pyykille.
Synteettiset	5.0 kg	Synteetti tai sekapyykki.
Hellävarainen	2.0 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
Villa/Silkki 	3.0 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.
Pika 20min	3.0 kg	Puuvillavaatteet ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Urheiluvaatteet	5.0 kg	Urheiluvaatteet, synteettiset kuidut kuten polyesteri, polyesteri/ elastaanisekoitukset, polyamidi. Sopii hien poistamiseen teknisistä urheiluvaatteista.
Farkut	4.0 kg	Farkku- ja trikookankaat.
Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Nykyaikaiset ulkoilu-urheiluvaatteet.
Untuvatakki	2.0 kg	Yksittäinen tekokuitupeitto, topatut vaatteet, untuvapeitot ja untuva- takit.
Hygienia	11.0 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä pesuohjelma poistaa yli 99,99 % baktee- reista ja viruksista ³⁾ Lisäksi se takaa asianmukaisen vähennyksen allergeenien määrässä.
Silkki	0.5 kg	Erikoisohjelma silkille ja sekasynteettiselle pyykille.
Peitot	3.0 kg	Synteettiset ja untuvapeitot, topatut vaatteet, peitot.
Koneen puhdistus	-	Huolto-ohjelma rummun puhdistamiseksi.
Linkous/Tyhjennys	11.0 kg	Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit.
Huuhtelu	11.0 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma.

1) Pesuohjelma.

2) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

3) Testattu lajeilla Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstat Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

21. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä



Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

