

Hisense

life reimagined



BRUKSANVISNING

Innan du använder den här enheten, vänligen läs igenom handboken noggrant och behåll det hela för framtida referens

Detta är en kort version av användarmanualen. För mer information, skanna QR-koden ovan för att visa den fullständiga versionen av manualen.

OBSERVERA:

1. Justera din mobil eller surfplatta till porträttläge under läsning av elektroniska manualer för att uppnå bästa visningsupplevelse.
2. För att säkerställa en smidig upplevelse med nedladdningsfunktionen av de elektroniska manualerna, rekommenderar vi att använda Google Chrome, Microsoft Edge eller Safariwebbläsaren.

SV

Svenska

Innan du använder apparaten för första gången

Innan du ansluter apparaten till elnätet, läs noggrant igenom bruksanvisningen som beskriver apparaten och dess korrekta och säkra användning. Instruktionerna gäller för flera typer/modeller av apparater; därför kan inställningar eller utrustning som beskrivs här inte finnas tillgängliga i din apparat. Vi rekommenderar att spara denna bruksanvisning för framtida referens och bifoga den till apparaten om den säljs i framtiden.

Kontrollera om det finns några skador eller oegentligheter på din apparat. Om du finner att din apparat är skadad, meddela återförsäljaren där du köpte apparaten.

Innan du ansluter apparaten till elnätet, låt apparaten vila i vertikalt läge i minst 2 timmar. Detta minskar risken för funktionsfel på grund av transportens påverkan på kylsystemet.

Viktiga säkerhetsanvisningar



VARNING

Brandrisk/brandfarliga material

Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och föreskrifter.

VARNING! Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.

Innan du rengör apparaten, koppla ur den från elnätet (dra ut nätkabeln från vägguttaget).

 **VARNING!** Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

 **VARNING!** När du placerar apparaten, se till att nätkabeln inte är fastklämd eller skadad.

 **VARNING!** LED-ljuset får inte bytas av användaren! Om LED-ljuset är skadat, kontakta kundsupport för hjälp.

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

⚠ VARNING! Använd inte elektriska apparater inne i matförvaringsutrymmena i apparaten, om de inte är av typen som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ VARNING! Använd inte mekaniska enheter eller andra medel för att påskynda avfrosthingsprocessen, utom de som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ VARNING! För att undvika faror som kan uppstå på grund av dålig stabilitet hos apparaten, se till att den installeras enligt anvisningarna.

Risk för frysbrännskador

För att undvika frysbrännskador, lägg aldrig fryst mat i munnen och rör inte vid fryst mat.

Säkerhet för barn och utsatta personer

Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Ta bort förpackningen som är avsedd att skydda apparaten eller specifika delar under transporten och håll den utom räckhåll för barn. Det kan utgöra en risk för skada eller kvävning.

När du tar bort en använd apparat, koppla bort strömsladden, ta bort dörren och lämna hyllorna i apparaten. Detta förhindrar att barn låser sig själva i apparaten.

Endast för europeiska marknader

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn bör inte leka med apparaten.

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Barn i åldern 3 till 8 år får lov att lasta och lossa kylapparater.

Varning angående köldmediet

Apparaten innehåller en liten mängd miljövänlig men brandfarlig gas R600a. Se till att inga delar av kylsystemet är skadade. En gasläcka är inte farlig för miljön, men det kan orsaka ögonskador eller brand.

Vid en gasläcka, ventiler rummet ordentligt, koppla bort apparaten från elnätet och kontakta en servicetekniker.

Viktig information om användning av apparaten

VARNING! Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom:

- personalens köksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- lantgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
- boenden av bed and breakfast-typ;
- catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.

 **VARNING!** Håll ventilationsöppningarna i apparatskåpet eller i inbyggnadsstrukturen fria från hinder.

Apparaten får inte användas utomhus och den får inte utsättas för regn.

Förvara inte explosiva ämnen som aerosolfaskor med brandfarligt drivmedel i denna apparat.

Om apparaten inte kommer att användas under en längre tid, stäng av den med hjälp av relevant knapp och koppla ur den från elnätet. Töm apparaten, avfrostad den, rengör den och lämna dörren på glänt.

Vid fel eller strömavbrott, öppna inte frysacket om frysen inte har varit igång i över 16 timmar. Efter denna period, använd den frysta maten eller ordna tillräcklig kylning (t.ex. en ersättningsapparat).

Teknisk information om apparaten

Märkskylten finns inuti apparaten. Den anger data om spänning, brutto- och nettovolym, typ och mängd köldmedium, samt information om klimatklasser.


SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

Om språket på märkskylten inte är det språk du föredrar eller landets språk, byt ut det mot den medföljande.


⚠ VARNING! Skada inte kylmediakretsen.

INSTALLATION AV DIN NYA APPARAT

- Placera din apparat på en torr och välventilerad plats. Håll apparaten borta från direkt solljus, regn eller frost.
- Diagrammet visar temperaturintervallet för varje klimatklass. Klimatklassen för denna apparat anges på märkskylten. Användning utanför detta intervall kan resultera i dålig prestanda.
- Tillräckligt med fritt utrymme bör finnas runt apparaten för att underlätta ventilation och värmeavledning.
- Rekommenderat utrymme anges i figuren.


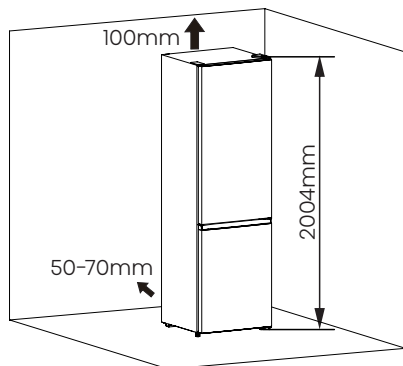


Klimatklass	Omgivande temperatur
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+16°C till +38°C
T	+16°C till +43°C

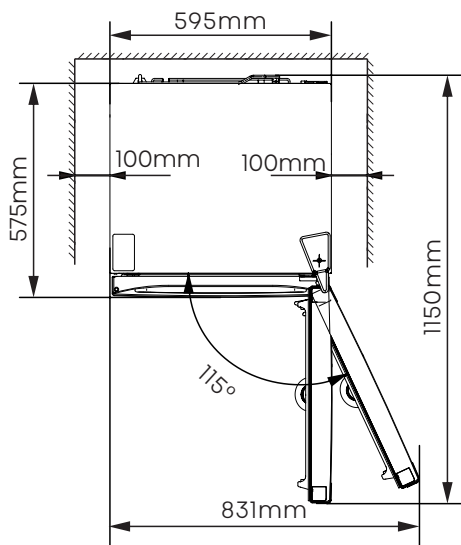

Justering av apparatens nivå (om nödvändigt):


- Figuren är endast för referens.
- Apparaten är utrustad med justerbara fötter som kan användas för att nivåjustera apparaten.
- För att dörrarna ska kunna stängas automatiskt, luta toppen bakåt genom att justera de justerbara fötterna.

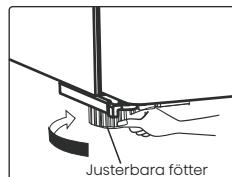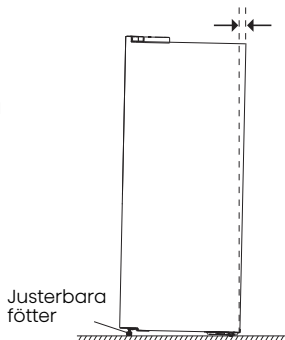

INSTALLATION AV DIN NYA APPARAT

VARNING

- För korrekt installation måste denna kylskåp placeras på en jämn yta av hårt material som är i samma höjd som resten av golvet. Denna yta bör vara tillräckligt stark för att bära ett fullt lastat kylskåp.
- Hjulen ska endast användas för framåt- eller bakåtrörelse. Att flytta kylskåpet sidledes kan skada golvet och hjulen.

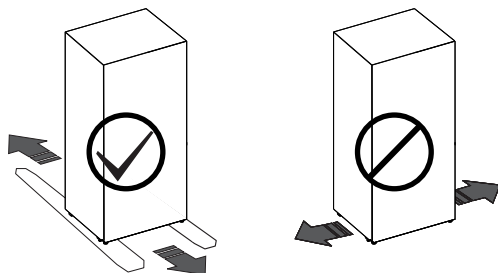

BESKRIVNING AV APPARATEN


- Utrustningen inuti apparaten kan variera beroende på modell.
- Diagrammet kan skilja sig något från den apparat du köpte, för mer information, se E-manualen.

A: Kylskåp

1. Glashyllor
2. Flaskställ*
3. Låda
4. Lock till grönsakslåda
5. Grönsakslåda
6. Dörrtätning
7. Dörrhylla
8. Vattentank**
9. Vattenautomat*

B: Frys

10. Låda
11. Dörrtätning

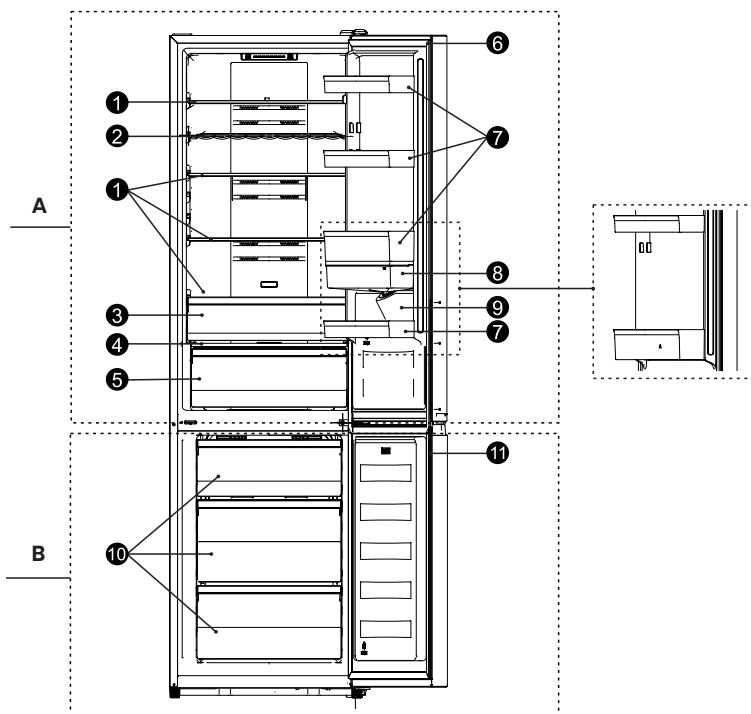

* : Endast i vissa modeller.

** : Om modellen saknar en vattenbehållare, ersätts vattentanken med en dörrhylla.

KONTROLLPANEL

OBSERVERA: Kontrollpanelen kan variera beroende på modell, så välj enligt din apparat.

För optimal matkonservering rekommenderar vi att du, när du startar ditt kylskåp för första gången, ställer in temperaturen för kylskåpet på 4°C. Om du vill ändra temperaturen, följ instruktionerna nedan.

OBSERVERA: En hög temperaturinställning kommer att påskynda livsmedelsförlust.

Försiktighet!

När du ställer in en temperatur sätter du en genomsnittstemperatur för hela kylskåpskabinettet. Temperaturen inne i varje fack kan variera från de temperaturvärden som visas på panelen, beroende på hur mycket mat du lagrar och var du placerar dem. Omgivningstemperaturen kan också påverka den faktiska temperaturen inne i apparaten.

TYP 1: Displaypanel i dörren



Kylskåp

- Tryck på "°C" för att ställa in kylskåpstemperaturen mellan 2°C och 8°C efter behov, och displaypanelen kommer att visa motsvarande värden enligt följande sekvens.

Super Freeze (Superfrysning) (❄️)

Super Freeze kommer snabbt att sänka temperaturen i frysen så att maten fryser snabbare.

- Du kan trycka på "❄️" i 3 sekunder för att aktivera Super Freeze, och frysens temperatur ställs in på -24°C.
- Super Freeze stängs automatiskt av efter 52 timmar, och frys temperaturinställningen kommer sedan att återgå till den tidigare inställningen.

Semester (☂️)

Om du ska vara borta under en lång tid, tryck på "☂️", du kan aktivera den här funktionen.

- När semesterläget är aktiverat kommer lampan att lysa. Frystemperaturen kommer att ställas in på -18°C och kylskåpstemperaturen kommer att ställas in på 15°C.

Viktigt!


Förvara inte någon mat i kylskåpet under den här tiden.

Strömbrytare (🔌) (displaypanel inuti dörren)

Du kan slå på eller stänga av din apparat genom att trycka på denna knapp.

- Tryck på "🔌" i 1 sekund, efter en signalton kommer apparaten att sättas på.
- Tryck på "🔌" i 3 sekunder, efter en signalton kommer apparaten att stängas av.

TYP 2: Displaypanel på dörren

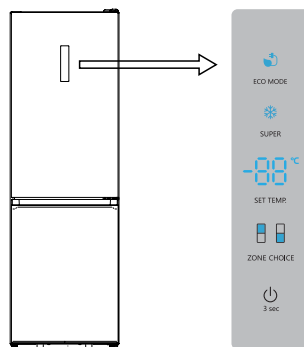

Kylskåp

Tryck på "ZONE CHOICE", "🔌"-lampan kommer att tändas. Tryck sedan på "SET TEMP.", så kan du ställa in kylens temperatur mellan 2°C och 8°C efter behov.

Frys

Tryck på "ZONE CHOICE" när "🔌"-lampan tänds. Tryck sedan på "SET TEMP.", du kan ställa in frystemperaturen mellan -14°C och -24°C efter behov, och displaypanelen kommer att visa motsvarande värde enligt följande sekvens.

Super Freeze (Superfrysning) (❄️)

Super Freeze kommer snabbt att sänka temperaturen i frysen så att maten fryser snabbare.

- Du kan trycka på "SUPER" för att aktivera Super Freeze, och frysens temperatur ställs in på -24°C.

KONTROLLPANEL

- Super Freeze stängs automatiskt av efter 52 timmar, och fryser temperaturinställningen kommer sedan att återgå till den tidigare inställningen.

Eko energi

Denna funktion gör att frysen arbetar i ett strömsparläge som är användbart för att minska energiförbrukningen när du är borta.

- Du kan trycka på "ECO MODE" för att komma in i ekonomiläge för energi.
- När ekonomiskt energiläge är aktiverat ställs frysens temperatur in på -17°C och kylens temperatur på 6°C.

Strömbrytare

Du kan slå på eller stänga av din apparat genom att trycka på denna knapp.

- Tryck på "⏻" i 3 sekunder, efter en signalton, samtidigt som den digitala lampan visar "OF", kommer apparaten att stängas av.
- Tryck på "⏻" i 3 sekund, efter en signalton kommer apparaten att sättas på.

Larm

- När kylskåpsdörren har varit öppen i över 2 minuter kommer dörrlarmet att låta. Larmet tystnar automatiskt efter 8 minuter.
- För att spara energi, undvik att ha dörren öppen för länge.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

OBSERVERA: Denna funktion är endast tillgänglig på modeller med vattenbehållare.


Vattenautomat

Vattenbehållaren tillhandahåller kylt vatten utan att öppna kylskåpet.

Innan användning

Rengör vattenbehållaren innan du använder den för första gången.


1. Ta bort vattentanken genom att hålla i dess två sidor och skaka den.
2. Skruva av huvudet, rengör det och insidan av tanken (inklusive båda locken).
3. Torka den på naturligt sätt eller med en torkare.

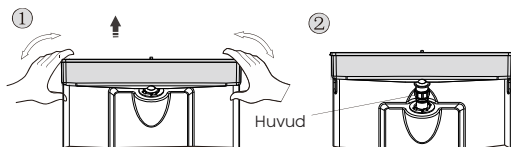

Montering


Efter rengöring, sätt ihop delarna i omvänd ordning mot rengöringen och fäst dem på dörren.

1. Sätt in huvudet i hålet.
2. Sätt tanken längs med guiderna.
3. Tryck ner på båda sidor av tanken.
4. Installationen är klar med ett klickljud.

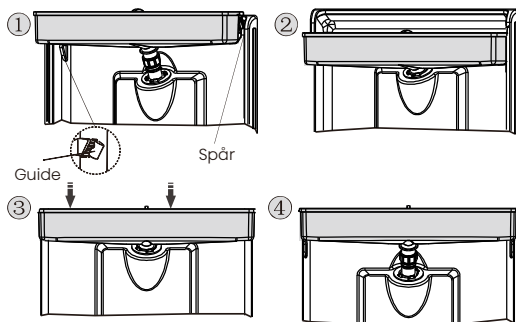


Varning

1. Var försiktig så att du inte trycker på huvudet.
2. När du monterar vattenbehållaren, se till att huvudet är isatt i hålet först.
3. Om brickan är vänd eller lös när du tar bort tanken, skruva först loss den fasta hållaren, placera om brickan, och installera slutligen hållaren igen.

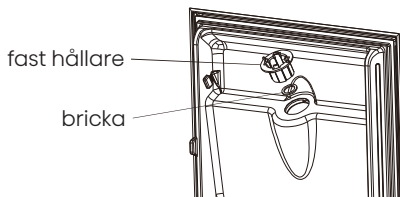


ANVÄNDNING AV APPARATEN

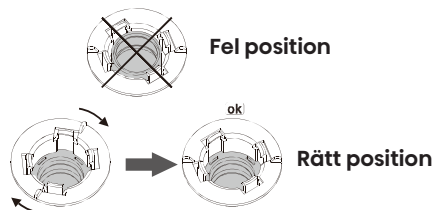


Fyllning av vatten

1. Innan du fyller på tanken, se till att den är stabil och korrekt placerad.
2. Fyll den upp till rekommenderade 4L för att undvika överflöde, antingen genom att ta bort det lilla locket och fylla genom det stora lockets inlopp, eller genom att ta bort tanklocket och fylla direkt.

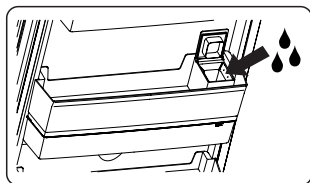

Varning


1. Andra drycker (mjölk, juice, kolsyrade drycker, etc.) rekommenderas inte att fyllas på förutom dricksvatten.
2. Hetvatten är förbjudet att fyllas i vattentanken.
3. För att undvika kallluftsläckage bör vattenbehållarens delar (särskilt vattentanken och huvudet) vara installerade även när de inte används.
4. Rengör tanken med en torr handduk regelbundet innan överflöde.

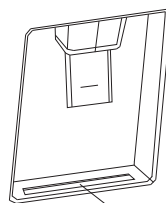

Mottagande tank

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- För hygien, rengör apparaten (utsida och insida tillbehör) regelbundet minst varannan månad.
- Se till att apparaten är helt torr innan du slår på den igen och kopplar in den i eluttaget.
- Torka av insidan av apparaten med en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten med hjälp av en urvriden svamp eller trasa.
- Var noga med att hålla dörrtätningarna rena. Kladdig mat och drycker kan orsaka att tätningarna fastnar på skåpet. Tvätta tätningarna med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka den ordentligt efter rengöring.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla av energiklass F.
- För mer rengöringsdetaljer, vänligen se E-manualen.

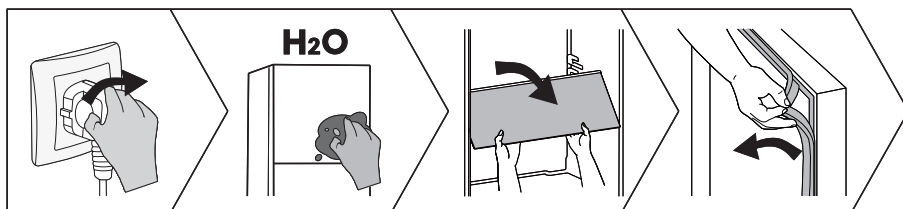

ANVÄNDBARA TIPS OCH RÅD

Energibesparingstips

Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.

- Försök att undvika att hålla dörren öppen under långa perioder.
- Se till att apparaten är borta från alla värmekällor.
- Ställ inte in temperaturen kallare än nödvändigt.
- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätska i apparaten.

Avstängning av din apparat

Om apparaten behöver stängas av under en längre tid bör följande åtgärder vidtas för att förhindra mögelbildning på apparaten.

1. Ta bort all mat.
 2. Dra ut kontakten från vägguttaget.
 3. Rengör och torka insidan noggrant.
 4. Se till att alla dörrar är något öppna för att låta luften cirkulera.
- Vänligen se E-manualen för mer information.

FELSÖKNING

- Om du upplever ett problem med din apparat eller är orolig för att apparaten inte fungerar korrekt, kan du göra följande enkla kontroller innan du ringer efter service.
- **OBSERVERA:** Du kan hitta mer relevant information i E-manualen.



VARNING

Försök inte att reparera apparaten själv. Om problemet kvarstår efter att du har gjort de kontroller som nämns nedan, kontakta en kvalificerad elektriker, auktoriserad serviceingenjör eller affären där du köpte produkten.



FARA

Risk för att barn fastnar. Innan du kastar ditt gamla kylskåp eller frys:

- Ta av dörrarna.
- Lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra in.

Problem	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte korrekt	Kontrollera om strömkabeln är korrekt inkopplad i eluttaget.
	Omgivande temperatur är för låg. Försök ställa in kammartemperaturen på en kallare nivå för att lösa detta problem.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak och lösning
Ett lager frost bildas i utrymmet.	Kontrollera att luftutsläppen inte är blockerade av mat och se till att mat placeras inuti apparaten för tillräcklig ventilation. Se till att dörren kan stängas helt.
Temperaturen inuti är för varm	Du kan ha lämnat dörrarna öppna för länge eller för ofta, eller så hålls dörrarna öppna av något hinder, eller så är apparaten placerad med otillräckligt utrymme på sidorna, baksidan och toppen.
Det går inte att ansluta apparaten till Wi-Fi-nätverket	Wi-Fi-lösenordet angavs felaktigt, eller nätverket kunde inte hittas. För specifika nätverkskonfigurationsåtgärder, vänligen se den elektroniska manualen.

AVYTTRING AV APPARATEN

Det är förbjudet att göra sig av med denna apparat som hushållsavfall.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial med återvinningssymbol är återvinningsbart. Kasta förpackningen i en lämplig behållare för återvinning.

Innan du gör dig av med apparaten

1. Drag ut nätkontakten från vägguttaget.
2. Klipp av strömkabeln och kasta den med nätkontakten.



Kylskåp innehåller kylmedium och gaser i isoleringen. Kylmedel och gaser måste hanteras professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller antändning.
Se till att rören i kylmediekretsen inte är skadade innan du kasserar apparaten.

	Korrekt avfallshantering för denna produkt
 	Denna märkning indikerar att denna produkt inte bör kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering bör den återvinnas ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd vänligen retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

FÖRSLAG FÖR ANVÄNDNING AV APPARATEN

För att undvika kontaminering av mat, respektera följande instruktioner:

- Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.
- Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola igenom vattensystemet anslutet till vattenförsörjningen om vatten inte har tagits ut på 5 dagar. (Särskilt för modeller med vattentankar)
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för att lagra förfryst mat, förvara eller göra glass och göra isbitar.
- Ett-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för att frysa färsk mat.
- Om kylapparaten står tom under långa perioder, stäng av, avfrost, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.
- **OBSERVERA:** Informationen nedan är endast för referens, eftersom funktioner kan variera mellan modeller. För mer information, se E-manualen.

Ordning	Facktyp	Målstemperatur [°C]	Lämplig mat	Förvaringstid
1	Kylskåp	+2~+8	Ägg, kokt mat, förpackad mat, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, tårter, drycker och annan mat som inte är lämplig för frysning.	/
2	Fyrstjärnig	≤-18	Skaldjur, sötvattensprodukter och kött.	≤3 månader
3	Tre-stjärnig	≤-18		≤2 månader
4	Två-stjärnig	≤-12		
5	En-stjärnig	≤-6		≤1 månad
6	Noll-stjärnig	-6~0	Färskt fläsk, nötkött, fisk, kyckling, vissa förpackade bearbetade livsmedel, etc. Delvis förpackade/inlindade inkapslade processade livsmedel (ej frysbara livsmedel)	≤3 dagar
7	Kyla	-3~+3	Skaldjur, fläsk, nötkött, kyckling, sötvattensprodukter, etc.	2~7 dagar
8	Färsk mat	0~+4	Färskt fläsk, nötkött, fisk, kyckling, tillagad mat, etc.	≤3 dagar
9	Vin	+5~+20	Rött vin, vitt vin, mousserande vin, etc.	/

Hisense

life reimagined



BRUGERMANUAL

Før du betjener denne enhed, bedes du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig reference

Dette er en kort version af brugervejledningen. For mere information, scan venligst QR-koden ovenfor for at se den fulde version af manualen.

BEMÆRK:

1. Juster venligst din mobil- eller tablet-enhed til portrættilstand under gennemsyn af elektroniske manualer for at opnå den bedste seeroplevelse.
2. For at sikre en jævn oplevelse med downloadfunktionen i de elektroniske manualer anbefaler vi at bruge Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari-browseren.

DA

Dansk

Inden apparatet tages i brug første gang

Før du tilslutter apparatet til strøm, bedes du læse brugsanvisningen omhyggeligt, som beskriver apparatet og dets korrekte og sikre brug. Vejledningen gælder for flere apparattyper/modeller; Derfor kan indstillinger eller udstyr blive beskrevet heri, som ikke er tilgængeligt i dit apparat. Vi anbefaler at gemme denne brugsanvisning til fremtidig reference og vedhæfte den til apparatet, hvis det sælges i fremtiden.

Tjek for eventuelle skader eller uregelmæssigheder på dit apparat. Hvis du opdager, at dit apparat er beskadiget, skal du underrette den forhandler, hvorfra du har købt apparatet.

Før apparatet tilsluttes til strøm, skal apparatet hvile i lodret stilling i mindst 2 timer. Dette vil reducere risikoen for driftsfejl på grund af transportens påvirkning af kølesystemet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL

Risiko for brand/brændbare materialer

Apparatet skal være tilsluttet strøm og jorden i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter.

ADVARSEL! Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på bagsiden af apparatet.

Før du rengør apparatet, skal du tage stikket ud af stikkontakten (træk strømkablet ud af stikkontakten).

⚡ ADVARSEL! Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.

⚡ ADVARSEL! Når du placerer apparatet, skal du sikre, at forsyningskablet ikke bliver klemt eller beskadiget.

⚡ ADVARSEL! LED-lyset må ikke udskiftes af brugeren! Hvis LED-lyset er beskadiget, skal du kontakte kundeservicetelefonen for at få hjælp.

SIKKERHEDS- OG ADVARSELSPLYSNINGER

⚠ ADVARSEL! Brug ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af producenten.

⚠ ADVARSEL! Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der anbefales af producenten.

⚠ ADVARSEL! For at undgå enhver fare som følge af dårlig stabilitet af apparatet, skal du sørge for, at det er installeret som anvist.

Fare for forfrysning

For at undgå forfrysning må du aldrig putte frosne fødevarer i munden eller røre ved frosne fødevarer.

Sikkerhed for børn og udsatte personer

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Fjern emballagen, der er beregnet til at beskytte apparatet eller bestemte dele under transport, og opbevar den uden for børns rækkevidde. Det forhindrer fare for skader eller kvælning.

Når du fjerner et brugt apparat, skal du tage strømkablet ud, fjerne lågen og lade hylderne blive i apparatet. Dette forhindrer børn i at låse sig inde i apparatet.

Kun til europæiske markeder

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.

Børn må ikke lege med apparatet.

SIKKERHEDS- OG ADVARSELSPLYSNINGER

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Børn i alderen 3-8 år har lov til at læsse og aflæse køleapparater.

Advarsel vedrørende kølemidlet

Apparatet indeholder en lille mængde af en miljøvenlig, men brandfarlig gas R600a. Sørg for, at ingen dele af kølesystemet er beskadiget. En gaslækage er ikke farlig for miljøet, men den kan forårsage øjenskade eller brand.

I tilfælde af en gaslækage, udluft rummet grundigt, afbryd apparatet fra strømmen og tilkald en servicetekniker.

Vigtig information om brugen af apparatet

ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks.:

- personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
- bed and breakfast-miljøer;
- catering og lignende anvendelser uden for detailhandelen.

 **ADVARSEL!** Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion fri for forhindringer.

Apparatet må ikke bruges udendørs eller udsættes for regn.

Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette apparat.

Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal du slukke det på den relevante knap og tage stikket ud af stikkontakten. Tøm apparatet, afrim det, rengør det, og lad døren stå på klem.

I tilfælde af fejl eller strømsvigt, må du ikke åbne fryseren, medmindre fryseren ikke har været i drift i over 16 timer. Efter denne periode skal du bruge den frosne mad eller sørge for tilstrækkelig afkøling (f.eks. et erstatningsapparat).

Teknisk information om apparatet

Typeskiltet findes i apparatets indre. Det angiver data om spænding, brutto- og nettovolumen, type og mængde af kølemiddel samt information om klimaklasserne.


SIKKERHEDS- OG ADVARSELSPLYSNINGER

Hvis sproget på mærkepladen ikke er det sprog, du vælger eller sproget i dit land, skal du erstatte det med det medfølgende.


⚠ ADVARSEL! Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.

INSTALLATION AF DIT NYE APPARAT

- Stil dit apparat på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar apparatet uden for direkte sollys, regn eller frost.
- Diagrammet viser temperaturområdet for hver klimaklasse. Dette apparats klimaklasse er angivet på typeskiltet. Brug ud over dette område kan resultere i en dårligere ydeevne.
- Der skal være tilstrækkelig fri plads omkring apparatet for at lette ventilation og varmeafledning.
- Foreslået plads er angivet i figuren.


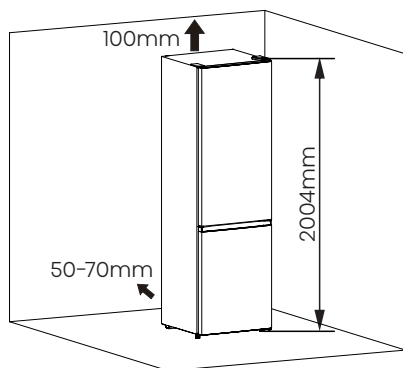


Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C

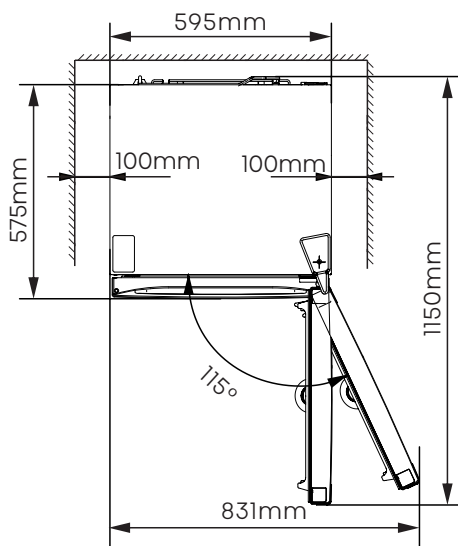

Nivellering af apparatet (hvis nødvendigt):


- Figuren er kun til reference.
- Apparatet er udstyret med justerbare fødder, der kan bruges til at nivellere apparatet.
- For at lade dørene lukke i selv, skal du vippe toppen bagud ved at dreje de justerbare fødder.

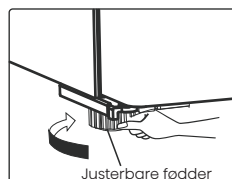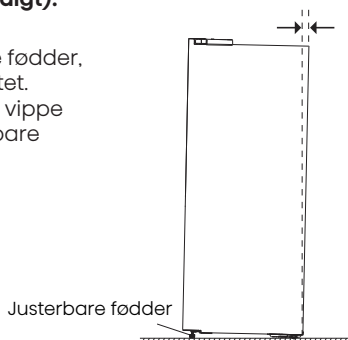

INSTALLATION AF DIT NYE APPARAT

! ADVARSEL

- For korrekt installation skal dette køleskab placeres på en plan overflade af hårdt materiale, der har samme højde som resten af gulvet. Denne overflade skal være stærk nok til at understøtte et fuldt fyldt køleskab.
- Hjulene bør kun bruges til fremad eller bagudgående kørsel. Flytning af køleskabet sidelæns kan beskadige gulvet og rullerne.

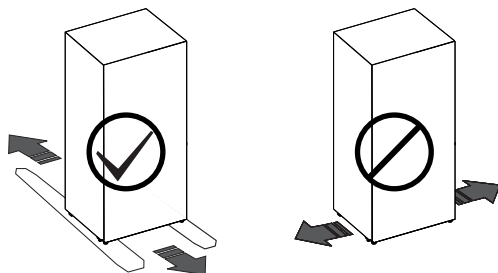

BESKRIVELSE AF APPARATET


- Apparatets indvendige udstyr kan ændre sig afhængigt af apparatets model.
- Diagrammet kan afvige en smule fra det apparat, du har købt, få mere information i E-manualen.

A: Køleskab

1. Glashylder
2. Flaskestativ*
3. Skuffe
4. Skuffedæksel
5. Crisper skuffe
6. Dørpakning
7. Dørreol
8. Vandtank**
9. Vandbeholder*

B: Fryser

10. Skuffe
11. Dørpakning

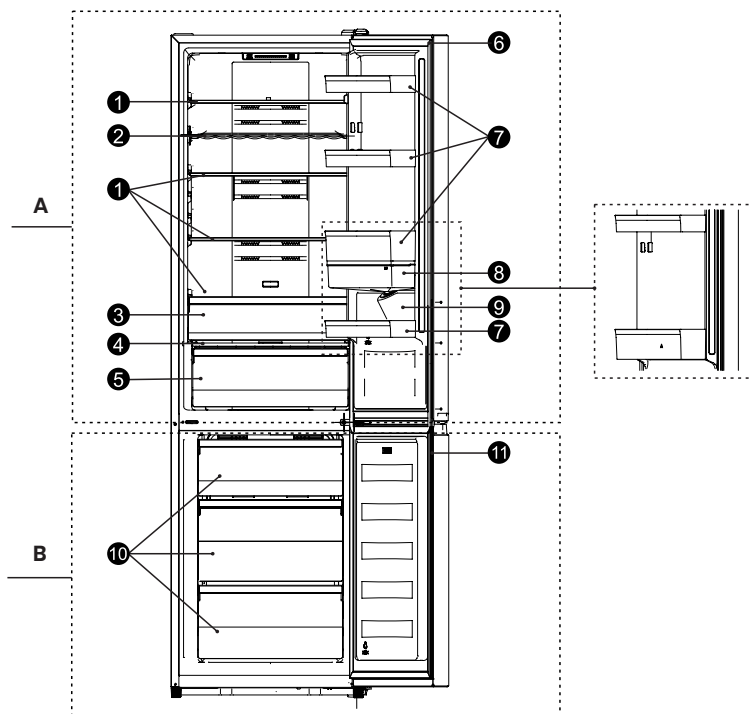

* : Kun i nogle modeller.

** : Er modellen uden vanddispenser, udskiftes vandtanken med et dørstativ.

KONTROLPANEL

BEMÆRK: Kontrolpanelet kan variere fra model til model, betjen efter dit apparat.

For at sikre optimal madkonservering anbefaler vi, at når du starter dit køleskab for første gang, er temperaturen for køleskabet indstillet til 4°C. Hvis du vil ændre temperaturen, skal du følge instruktionerne nedenfor.

BEMÆRK: Høj temperaturindstilling vil fremskynde madspild.

Forsigtig!

Når du indstiller en temperatur, indstiller du en gennemsnitstemperatur for hele køleskabet. Temperaturerne inde i hvert rum kan variere fra temperaturværdierne, der vises på panelet, afhængigt af hvor meget mad du opbevarer, og hvor du placerer dem. Omgivelsestemperaturen kan også påvirke den faktiske temperatur inde i apparatet.

TYPE 1: Displaypanel i dør



Køleskab

- Tryk på "°C" for at indstille køleskabstemperaturen mellem 2°C og 8°C efter behov, og displaypanelet viser tilsvarende værdier i henhold til følgende sekvens.

Super Freeze (❄️)

Super Freeze vil hurtigt sænke temperaturen i fryseren, så maden fryser hurtigere.

- Du kan trykke på "❄️" i 3 sekunder for at komme i Super Freeze-tilstand, frysertemperaturen indstilles til -24°C.
- Super Freeze slukker automatisk efter 52 timer, hvorefter fryserens temperaturindstilling vender tilbage til den oprindelige indstilling.

Ferie (🌴)

Hvis du skal være væk i længere tid, tryk på "🌴", for at aktivere denne funktion.

- Når Ferie Mode er aktiveret, vil lyset blive tændt. Fryserens temperatur indstilles til -18°C, og køleskabstemperaturen indstilles til 15°C.

Vigtig!


Opbevar ikke madvarer i køleskabet i denne periode.

Kontakt (🔌) (displaypanel inde i døren)

Du kan tænde eller slukke for dit apparat ved at trykke på denne knap.

- Tryk på "🔌" i 1 sekund, efter en buzzerlyd, tændes apparatet.
- Tryk på "🔌" i 3 sekunder, efter en buzzerlyd, slukkes apparatet.

TYPE 2: Displaypanel på dør

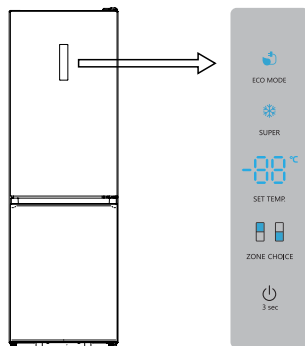

Køleskab

Tryk på "ZONE CHOICE", lyset "🔌" tændes. Tryk derefter på "SET TEMP.", du kan indstille køleskabstemperaturen mellem 2°C og 8°C efter behov.

Fryser

Tryk på "ZONE CHOICE", når lyset "🔌" tændes. Tryk derefter på "SET TEMP.", du kan indstille frysertemperaturen mellem -14°C og -24°C efter behov, og displaypanelet vil vise tilsvarende værdi i henhold til følgende sekvens.

Super Freeze (❄️)

Super Freeze vil hurtigt sænke temperaturen i fryseren, så maden fryser hurtigere.

- Du kan trykke på "SUPER" for at komme i Super Freeze-tilstand, frysertemperaturen indstilles til -24°C.

KONTROLPANEL

- Super Freeze slukker automatisk efter 52 timer, hvorefter fryserens temperaturindstilling vender tilbage til den forrige indstilling.

Øko energi

Denne funktion får fryseren til at arbejde i en strømbesparende tilstand, som er nyttig til at reducere energiforbruget, når du er væk.

- Du kan trykke på "ECO MODE" for at komme i økonomisk energitilstand.
- Når økonomisk energitilstand er aktiveret, indstilles frysertemperaturen til -17°C, og køleskabstemperaturen indstilles til 6°C.

Kontakt

Du kan tænde eller slukke for dit apparat ved at trykke på denne knap.

- Tryk på "⏻" i 3 sekunder, herefter lyder der en summen, imens vil det digitale lys vise "OF" og apparatet slukkes.
- Tryk på "⏻" i 3 sekund, efter en buzzerlyd, tændes apparatet.

Alarm

- Når døren til køleskabet har været åben i mere end 2 minutter, aktiveres døralarmen. Buzzeren stopper automatisk med at alarmere efter 8 minutter.
- For at spare energi skal du undgå at holde døren åben i lang tid.

BRUG AF APPARATET

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med vanddispenser.



Vandbeholder

Vanddispenseren giver afkølet vand uden åbning af køleskabet.

Før brug

Rengør vandbeholderen, før du bruger den første gang.

1. Fjern vandtanken ved at holde dens to sider og ryste den.
2. Skru hovedet af, rengør det og indersiden af tanken (inklusive begge låg).
3. Lad det lufttørre eller brug en blæser.

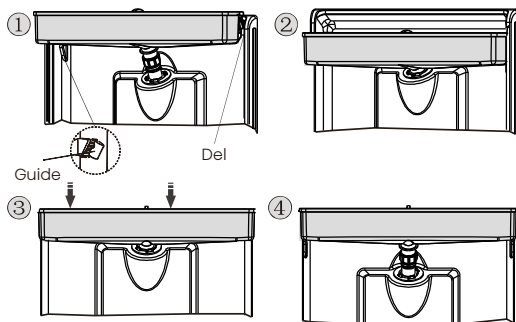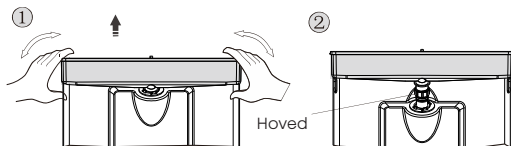


Advarsel

1. Pas på ikke at trykke på hovedet.
2. Når du monterer vandtanken, skal du sikre dig, at hovedet er sat ind i hullet først.
3. Hvis skiven er vendt eller løs, når du fjerner tanken, skal du først skru den faste holder af, flytte skiven og til sidst geninstallere holderen.


Samling

Efter rengøringen samles delene i omvendt rækkefølge af rengøringen og monteres på døren.

1. Indsæt hovedet i hullet.
2. Monter tanken langs skinnerne.
3. Tryk ned på de to sider af tanken.
4. Isættelsen afsluttes med en kliklyd.


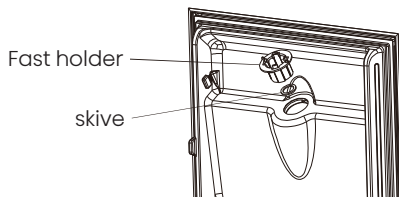


BRUG AF APPARATET

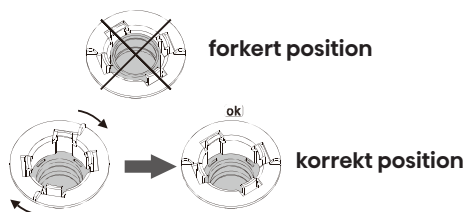

Påfyldning af vand

1. Før du fylder tanken, skal du sørge for, at den er stabil og korrekt placeret.
2. Fyld den op til de foreslåede 4L for at undgå overflod, enten ved at fjerne det lille låg og fylde den gennem det store lågs indløb, eller ved at fjerne tankdækslet og fylde den direkte.

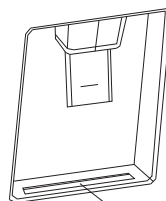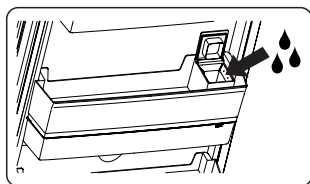


Advarsel

1. Andre drikkevarer (mælk, juice, kulsyreholdige drikkevarer osv.) foreslås ikke påfyldt bortset fra drikkevand.
2. Fyld ikke varmt vand i vandbeholderen.
3. For at undgå lækage af kold luft, bør vanddispenserens dele (især vandtanken og hovedet) være monteret, selv når de ikke er i brug.
4. Rengør tanken med et tørt håndklæde regelmæssigt inden påfyldning.

RENGØRING OG PLEJE

- For god hygiejne skal apparatet (udvendigt og indvendigt tilbehør) rengøres regelmæssigt mindst hver anden måned.
- Sørg for, at apparatet er helt tørt, før det tændes igen og sættes i stikkontakten.
- Tør indersiden af apparatet af med en svag opløsning af bikarbonat og skyl derefter med varmt vand med en opvredet svamp eller klud.
- Sørg for at holde dørtætninger rene. Klæbrig mad og drikkevarer kan få forseglinger til at klæbe til skabet. Vask tætningerne med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Skyl og tør dem grundigt efter rengøring.
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F.
- For flere rengøringsdetaljer henvises til E-manualen.

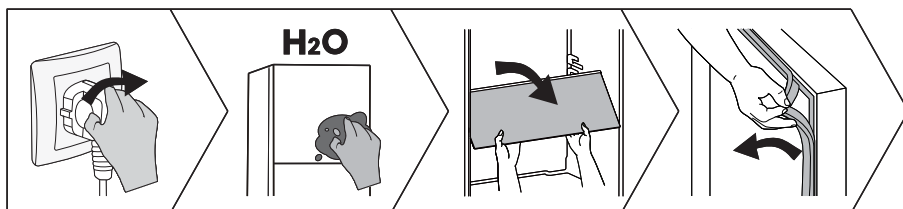

NYTTIGE RÅD OG TIPS

Energibesparende tips

Vi anbefaler, at du følger rådene for at spare energi.

- Prøv at undgå at holde døren åben i længere tid ad gangen.
- Sørg for, at apparatet er væk fra varmekilder.
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Opbevar ikke varm mad eller fordampende væske i apparatet.

Sluk for dit apparat

Hvis apparatet skal slukkes i en længere periode, skal følgende trin tages for at forhindre mug på apparatet.

1. Fjern al mad.
 2. Tag strømskikket ud af stikkontakten.
 3. Rengør og tør indvendigt grundigt.
 4. Sørg for, at alle døre er åbnet en smule, så luften kan cirkulere.
- Se venligst E-manualen for mere information.

FEJLFINDING

- Hvis du oplever et problem med dit apparat eller er bekymret for, at apparatet ikke fungerer korrekt, kan du udføre følgende lette test, før du tilkalder service.
- **BEMÆRK:** Du kan finde mere relevant information i E-manualen.



ADVARSEL

Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis problemet fortsætter, efter at du har foretaget de nedenfor nævnte kontroller, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, en autoriseret servicetekniker eller den butik, hvor du købte produktet.



FARE

Risiko for at børn bliver fanget. Inden du smider dit gamle køleskab eller fryser ud:

- Tag dørene af.
- Lad hylderne sidde på plads, så børn ikke nemt kan klatre ind.

Problem	Mulig årsag og løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt	Kontroller, om netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
	Den omgivende temperatur er for lav. Prøv at indstille kammertemperaturen til et koldere niveau for at løse dette problem.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag og løsning
Der opstår et frostlag i rummet	Kontroller, at luftudtagene ikke er blokeret af mad, og sørg for, at maden er placeret i apparatet for at tillade tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at døren kan lukkes helt.
Temperaturen indeni er for varm	Du har måske ladet dørene stå åbne for længe eller for ofte; eller dørene holdes åbne af en forhindring; eller apparatet er placeret med utilstrækkelig frigang på siderne, bagsiden og toppen.
Kan ikke forbinde apparatet til WiFi-netværket	Wi-Fi-adgangskoden blev indtastet forkert, eller netværket kunne ikke findes. For specifikke netværkskonfigurationshandling henvises til den elektroniske manual.

BORTSKAFFELSE AF APPARATET

Det er forbudt at bortskaffe dette apparat som husholdningsaffald.

Emballeringsmaterialer

Emballagematerialer med genbrugssymbolet kan genbruges. Smid emballagen i en egnet affaldsindsamlingsbeholder for at genanvende den.

Før bortskaffelse af apparatet

1. Træk netstikket ud af stikkontakten.
2. Klip netledningen af og smid den ud sammen med netstikket.



ADVARSEL

Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddelkredsløbet ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.

	Korrekt bortskaffelse af dette produkt
	Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet er købt. De kan tage dette produkt til miljø sikker genbrug.

FORSLAG TIL BRUG AF APPARATET

For at undgå kontaminering af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner:

- Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke har været trukket vand i 5 dage. (Unikt for modeller med vandtank)
- Opbevar rådt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.
- To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af forfrosne madvarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
- Et-, to- og trestjernede rum er ikke egnede til frysning af friske fødevarer.
- Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.
- **BEMÆRK:** Oplysningerne nedenfor er kun til reference, da funktionerne kan variere fra model til model. Få flere detaljer i E-manualen.

Bestille	Rum type	Mål-opbevaringst emperatur [°C]	Passende mad	Opbevaringstid
1	Køleskab	+2~+8	Æg, kogt mad, emballeret mad, frugt og grønt, mejeriprodukter, kager, drikkevarer og andre fødevarer, der ikke er egnede til at fryse.	/
2	Fire-stjernet	≤-18	Fisk og skaldyr, akvatiske ferskvandsprodukter og kød.	≤3 måneder
3	Tre-stjernet	≤-18		
4	To-stjernet	≤-12		≤2 måneder
5	En-stjernet	≤-6		≤1 måned
6	Nul-stjernet	-6~0	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, nogle emballerede forarbejdede fødevarer osv. Delvist pakket/indpakket indkapslet forarbejdede fødevarer (ikke-frysbare fødevarer)	≤3 dage
7	Chill	-3~+3	Fisk og skaldyr, svinekød, oksekød, kylling, ferskvandsprodukter, osv.	2~7 dage
8	Frisk mad	0~+4	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, kogt mad osv.	≤3 dage
9	Vin	+5~+20	Rødvin, hvidvin, mousserende vin osv.	/

Hisense

life reimagined



BRUKERVEILEDNING

Før du bruker denne enheten vennligs les igjennom brukerveiledningen grundig og oppbevar den i tilfelle du trenger den senere

Dette er en kort versjon av brukerhåndboken. For mer informasjon, vennligst skann QR-koden ovenfor for å se den fullstendige versjonen av håndboken.

MERK:

1. Vennligst juster mobil- eller nettbrettet til portrettmodus under lesing av elektroniske håndbøker for å oppnå den beste visningsopplevelsen.
2. For å sikre en problemfri opplevelse med nedlastingsfunksjonen til de elektroniske håndbøkene, anbefaler vi å bruke Google Chrome, Microsoft Edge, eller Safari-nettleseren.

NO

Norsk

Før du bruker apparatet for første gang

Før du kobler apparatet til strømmettet, vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen som beskriver apparatet og dets korrekte og sikre bruk. Instruksjonene gjelder for flere apparattyper/modeller; dermed kan innstillinger eller utstyr være beskrevet her som ikke er tilgjengelig i ditt apparat. Vi anbefaler å lagre denne bruksanvisningen for fremtidig referanse og feste den til apparatet hvis det blir solgt i fremtiden.

Sjekk for eventuelle skader eller uregelmessigheter på apparatet ditt. Hvis du finner at apparatet ditt er skadet, varsle forhandleren der du har kjøpt apparatet.

Før du kobler apparatet til strømmettet, la apparatet stå i vertikal stilling i minst 2 timer. Dette vil redusere muligheten for driftsfeil på grunn av transportens effekt på kjølesystemet.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL

Fare for brann / brennbare materialer

Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.

ADVARSEL! Unngå å plassere flere bærbare stikkontaktuttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Før du rengjør apparatet, trekk det ut av strømmettet (trekk strømledningen ut av veggen).

⚠ ADVARSEL! En skadet strømledning må skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå farer.

⚠ ADVARSEL! Når du installerer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er klemt eller skadet.

⚠ ADVARSEL! Brukere må ikke erstatte LED-lyset! Kontakt kundeservice for assistanse dersom LED-lyset er skadet.

SIKKERHETS- OG ADVARSELSINFORMASJON

⚠ ADVARSEL! Unngå å bruke elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommet til dette apparatet, bortsett fra de som anbefales av produsenten.

⚠ ADVARSEL! Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avrimingsprosessen, bortsett fra de som er godkjent av produsenten.

⚠ ADVARSEL! For å unngå enhver fare som skyldes dårlig stabilitet av apparatet, sørg for at det er installert som instruert.

Fare for frostskaider

For å unngå frostskaider, ikke sett frossen mat i munnen og ikke rør ved frossen mat.

Sikkerheten til barn og sårbare personer

Bruk av dette apparatet av personer, inkludert barn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, anbefales ikke med mindre de er under tilsyn eller instruert om sikker bruk av apparater av noen som er ansvarlige for deres sikkerhet.

Hold oppsyn med barn for å forhindre at de leker med apparater.

Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen.

Fjern emballasjen som er ment for å beskytte apparatet eller spesielle deler under transport, og hold den utenfor rekkevidde for barn. Den utgjør fare for skader eller kvelning.

Når du fjerner et brukt apparat, koble fra strømledningen, fjern døren, og la hyllene stå i apparatet. Dette vil hindre at barn låser seg inne i apparatet.

Kun for europeiske markeder

Barn i alderen 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, kan bruke dette apparatet under tilsyn eller etter å ha mottatt instruksjoner om sikker bruk og forstått risikoene involvert.

Barn må ikke leke med apparater.

SIKKERHETS- OG ADVARSELSINFORMASJON

Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen.

Barn i alderen 3 til 8 år kan laste og losse kjøleapparater.

Advarsel angående kjølemiddelet

Apparatet inneholder en liten mengde av en miljøvennlig, men brennbar gass R600a. Sørg for at ingen deler av kjølesystemet er skadet. En gasslekkasje er ikke farlig for miljøet, men den kan forårsake øyeskade eller brann.

I tilfelle en gasslekkasje, ventiler rommet grundig, koble fra apparatet fra strømmettet, og ring en servicetekniker.

Viktig informasjon om bruk av apparatet

ADVARSEL! Dette apparatet er designet for bruk i husholdninger og lignende miljøer:

- bemanne kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- gårdshus og av kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper miljøer;
- bed & breakfast-miljøer;
- catering og lignende ikke-butikkmiljøer.

 **ADVARSEL!** Sørg for at ventilasjonsåpningen i apparatets kabinett eller innebygd struktur forblir uhindret.

Apparatet må ikke brukes utendørs og det må ikke utsettes for regn.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som spraybokser med brennbare drivmidler, i dette apparatet.

Hvis apparatet ikke skal brukes over en lengre periode, slå det av med den relevante knappen, og koble det fra strømmettet. Tøm apparatet, tine det opp, rengjør det, og la døren stå på gløtt.

I tilfelle en feil eller strømbrydd, ikke åpne fryserrommet med mindre fryseren ikke har vært i drift i over 16 timer. Etter denne perioden, bruk den frosne maten eller sørg for tilstrekkelig kjøling (f.eks. et erstatningsapparat).

Teknisk informasjon om apparatet

Typeplaten finner du i apparatets indre. Den angir data om spenning, brutto- og netto volum, type og mengde kjølemiddel, og informasjon om klimaklassene.


SIKKERHETS- OG ADVARSELSINFORMASJON

Hvis språket på typeplaten ikke er språket du foretrekker eller språket i landet ditt, erstatt den med den som er levert.


⚠ ADVARSEL! Unngå å skade kjølemiddelkretsene.

INSTALLERER DITT NYE APPARAT

- Plasser apparatet ditt på et tørt og godt ventilert sted. Plasser apparatet vekk fra direkte sollys, regn eller frost.
- Diagrammet viser temperaturområdet for hver klimaklasse. Klimaklassen til dette apparatet er spesifisert på typeplaten. Bruk utenfor dette området kan resultere i dårlig ytelse.
- Det bør være tilstrekkelig med klar plass rundt apparatet for å tilrettelegge for ventilasjon og varmeavledning.
- Foreslått plass er angitt i figuren.


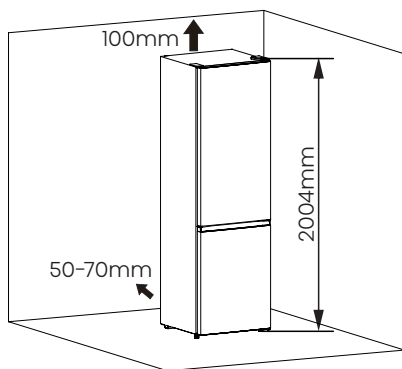


Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C

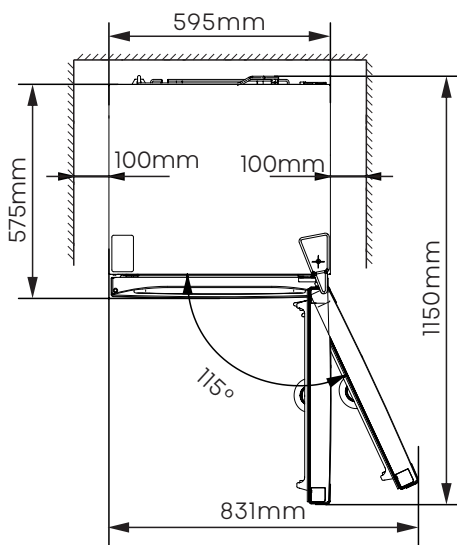

Nivellering av apparatet (om nødvendig):

- Figuren er kun til referanse.
- Apparatet er utstyrt med justerbare føtter som kan brukes til å nivellere apparatet.
- For å få dørene til å lukke seg selv, vipper du toppen bakover ved å vri på de justerbare føttene.

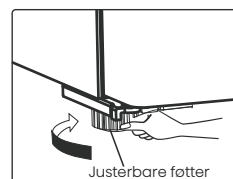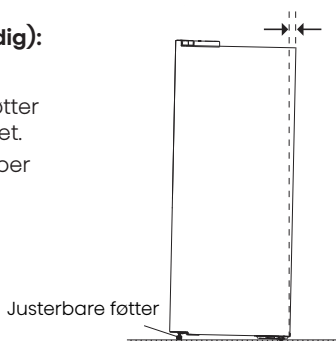


INSTALLERER DITT NYE APPARAT



ADVARSEL

- For riktig installasjon må dette kjøleskapet plasseres på en jevn overflate av hardt materiale som er i samme høyde som resten av gulvet. Denne overflaten bør være sterk nok til å støtte et fullt lastet kjøleskap.
- Rullene skal kun brukes til bevegelse fremover eller bakover. Hvis du flytter kjøleskapet sidelengs, kan det skade gulvet og rullene.

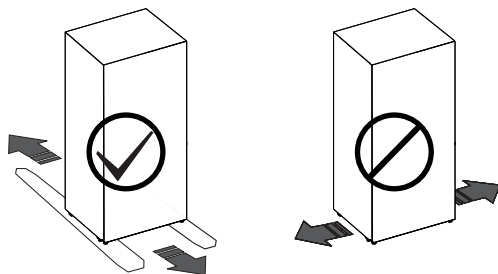

BESKRIVELSE AV APPARATET


- Utstyret i apparatets indre kan variere avhengig av apparatmodellen.
- Diagrammet kan avvike noe fra apparatet du har kjøpt, vennligst hent mer informasjon i E-manualen.

A: Kjøleskap

1. Glasshyller
2. Flaskerhylle*
3. Skuff
4. Deksel for grønnsaksskuff
5. Grønnsaksskuff
6. Dørpakning
7. Dør stativer
8. Vanntank**
9. Vanndispenser*

B: Fryser

10. Skuff
11. Dørpakning

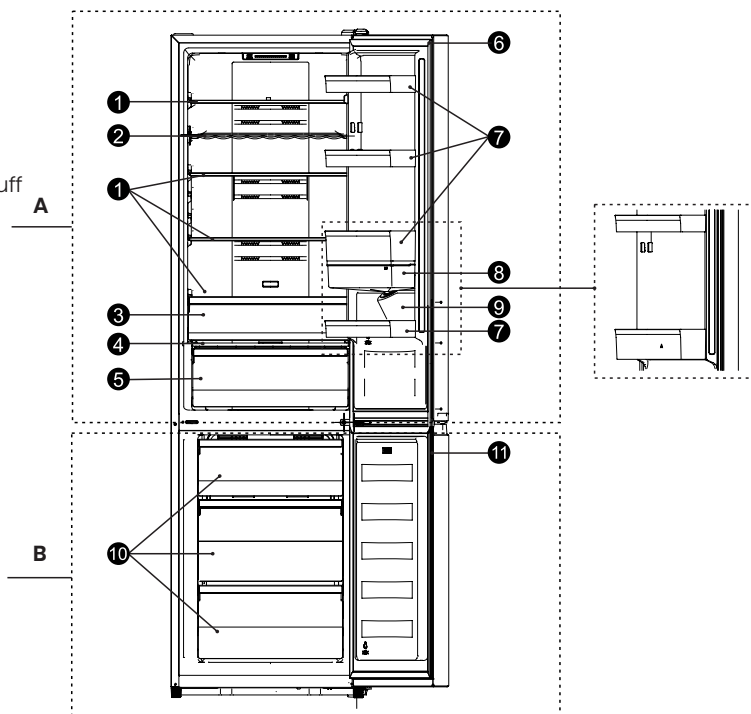

* : Kun i noen modeller.

** : Hvis modellen er uten vanndispenser, erstattes vanntanken med en dørramme.

KONTROLLPANEL

MERK: Kontrollpanelet kan variere etter modell, så velg i henhold til apparatet ditt.

Vi foreslår å sette frysetemperaturen til 4°C når du starter den for første gang for optimal matkonservering. For å endre temperaturen, følg instruksjonene som følger med.

MERK: Høyere temperaturinnstillinger fører til raskere matforringelse.

Forsiktighet!

Innstilling av temperatur fastsetter en gjennomsnittstemperatur for hele kjøleskapet. Temperaturene i hver rom kan avvike fra panelets viste verdier, og varierer med mengden og plasseringen av lagret mat. Omgivelsestemperaturen kan påvirke apparatets indre temperatur.

TYPE 1: Skjermpanel i døren



Kjøleskap

Juster kjøleskapstemperaturen mellom 2°C og 8°C etter behov ved å trykke "°C", med visningspanelet som viser de tilsvarende verdiene i rekkefølge.

Super Freeze (Superfrys) (❄️)

Super Freeze reduserer raskt fryserens temperatur, noe som muliggjør raskere frysing av mat.

- Du kan trykke på "°C" i 3 sekunder for å komme i Super Freeze-modus, og dermed vil frysetemperaturen bli satt til -24°C.
- Super Freeze modus slås automatisk av etter 52 timer, og går tilbake til forrige temperaturinnstilling.

Ferie (🌴)

Aktiver denne funksjonen ved å trykke "°C" hvis du er borte i en lengre periode.

- Lyset vil lyse når feriemodus er aktivert. Standard frysetemperatur er satt til -18°C og kjøleskapstemperaturen til 15°C.

Viktig!


Unngå å oppbevare mat i kjøleskapet under visse prosesser.

Bryter (🔌) (skjermpanel inne i dør)

Slå apparatet på eller av med denne knappen.

- Trykk på "🔌" i 1 sekund, og etter en summelyd vil apparatet bli slått på.
- Trykk på "🔌" i 3 sekunder, og etter en summelyd vil apparatet bli slått av.

TYPE 2: Skjermpanel på dør

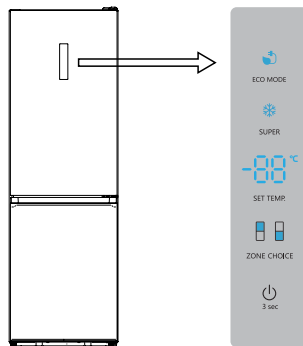

Kjøleskap

Trykk "ZONE CHOICE", "📶"-lyset aktiveres. Trykk på "SET TEMP." slik at du kan stille inn kjøleskapstemperaturen mellom 2°C og 8°C etter behov.

Fryser

Aktiver "ZONE CHOICE" ved å trykke til "📶" lyser. Trykk "SET TEMP." for å justere fryseren temperatur mellom -14°C og -24°C etter ønske, med visningspanelet som viser den tilsvarende verdien i rekkefølge.

Super Freeze (Superfrys) (❄️)

Super Freeze reduserer raskt fryserens temperatur, noe som muliggjør raskere frysing av mat.

- Du kan trykke på "SUPER" for å komme i Super Freeze-modus, og dermed vil frysetemperaturen vil bli satt til -24°C.

KONTROLLPANEL

- Super Freeze modus slås automatisk av etter 52 timer, og går tilbake til forrige temperaturinnstilling.

Øko energi

Fryserens strømsparingsmodus reduserer energiforbruket når du er borte.

- Gå inn i økonomisk energimodus ved å trykke "ECO MODE".
- Når modus for energisparing er aktivert, vil frysetemperaturen bli satt til -17°C og kjøleskapstemperaturen vil bli satt til 6°C.

Bryter

Slå apparatet på eller av med denne knappen.

- Hold "⏻" i 3 sekunder til en sommer høres og "OF" vises på det digitale lyset, og slår av apparatet.
- Trykk på "⏻" i 3 sekund, og etter en summelyd vil apparatet bli slått på.

Alarm

- Hvis kjøleskapsdøren er åpen i over 2 minutter, aktiveres en døralarm. Summelyden vil stoppe automatisk etter 8 minutter.
- For å spare energi bør du unngå å holde døren åpen i lang tid.

BRUK AV APPARATET

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller med vanddispenser.


Vanddispenser

Vanddispenseren gir kjølt vann uten å åpne kjøleskapet.

Før bruk

Rengjør vanddispenseren før du bruker den for første gang.


1. Fjern vanntanken ved å holde i begge sidene og riste den.
2. Skru av hodet, rengjør det og innsiden av tanken (inkludert begge lokkene).
3. Tørk den på naturlig måte eller ved å bruke en tørketrommel.

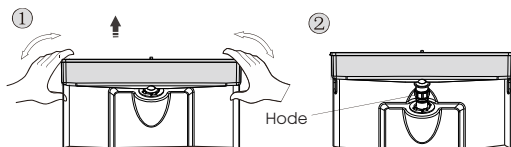

Montering


Etter rengjøring, sett sammen delene i motsatt rekkefølge av rengjøringen og fest dem på døren.

1. Sett hodet inn i hullet.
2. Plasser tanken langs førerne.
3. Trykk ned på begge sider av tanken.
4. Installasjonen er fullført med en klikkelyd.

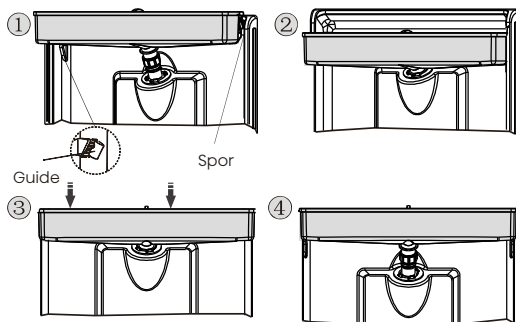


Advarsel

1. Vær forsiktig så du ikke trykker på hodet.
2. Sett vanntankens hode inn i hullet først under installasjonen.
3. Hvis pakningen er reversert eller løs når du fjerner tanken, skru først løs den faste holderen, posisjonér pakningen på nytt, og installer til slutt holderen på nytt.

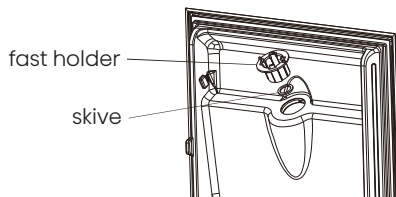


BRUK AV APPARATET

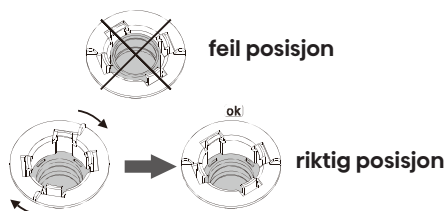


Fylle vann

1. Før du fyller tanken, sørg for at den er stabil og riktig plassert.
2. Fyll den opp til de foreslåtte 4L for å unngå overflyt, enten ved å fjerne det lille lokket og fylle gjennom inntaket til det store lokket, eller ved å fjerne tankdekselet og fylle direkte.

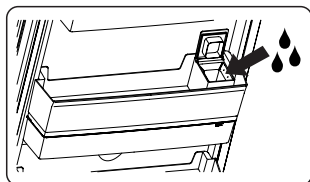


Advarsel

1. Andre drikker (melk, juice, kulsyreholdig drikke osv.) anbefales ikke å fylles i, bortsett fra drikkevann.
2. Det er forbudt å fylle varmt vann i vanntanken.
3. For å unngå lekkasje av kald luft, bør delene til vanddispenseren (spesielt vanntanken og hodet) være installert selv når de ikke er i bruk.
4. Rengjør tanken med et tørt håndkle regelmessig før overflyt.

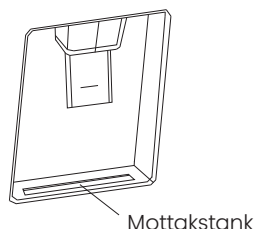

RENGJØRING OG STELL

- For hygiene, rengjør apparatet (eksteriør og interiørtilbehør) regelmessig, minst hver annen måned.
- Sørg for at apparatet er helt tørt før du slår det på igjen og kobler det til strømuttaket.
- Tørk innsiden av apparatet med en svak løsning av natron, og skyll deretter med varmt vann ved hjelp av en oppvridd svamp eller klut.
- Pass på å holde dørtetninger rene. Klissete mat og drikke kan få tetninger til å klebe seg til skapet. Vask tetningene med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Skyll og tørk grundig etter rengjøring.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.
- For flere rengjøringsdetaljer, vennligst se E-manualen.

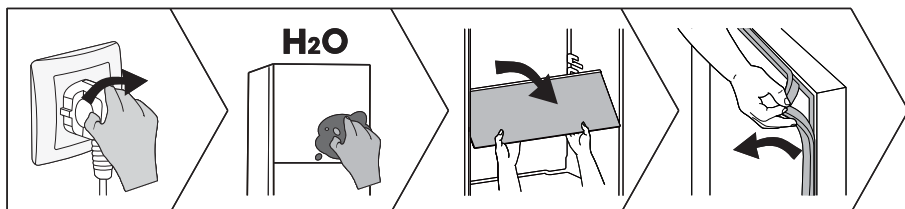

NYTTIGE TIPS OG RÅD

Energisparetips

Følg disse energisparetipsene for effektiv bruk.

- Prøv å unngå å holde døren åpen over lengre perioder.
- Forsikre deg om at apparatet er plassert borte fra enhver varmekilde.
- Unngå å stille inn temperaturer kaldere enn nødvendig.
- Ikke oppbevar varm mat eller fordampende væsker inne.

Slår av apparatet

Hvis apparatet skal slås av for en lengre periode, følg spesifikke trinn for å forhindre muggdannelse.

1. Fjern all mat.
 2. Koble strømpluggen fra stikkontakten.
 3. Rengjør og tork interiøret grundig.
 4. Åpne alle dører litt for luftsirkulasjon ved langvarig ikke-bruk.
- Vennligst se E-manualen for mer informasjon.

FEILSØKING

- Hvis du opplever et problem med apparatet ditt eller er bekymret for at apparatet ikke fungerer riktig, kan du utføre følgende enkle sjekker før du ringer etter service.
- **MERK:** Du kan finne mer relevant informasjon i E-manualen.



ADVARSEL

Unngå å forsøke å reparere apparater selv. Hvis problemet vedvarer etter å ha utført de nevnte kontrollene, kontakt en kvalifisert elektriker, autorisert servicetekniker eller butikken der produktet ble kjøpt.



FARE

Risiko for at barn blir fanget. Før du kaster ditt gamle kjøleskap eller fryser:

- Ta av dørene.
- La hyllene være på plass slik at barn ikke lett kan klatre inni.

Problem	Mulig årsak og løsning
Apparatet fungerer ikke som det skal	Sjekk om strømledningen er riktig plugget inn i stikkontakten.
	Omgivelsestemperaturen er for lav. Prøv å sette kammerets temperatur til et kaldere nivå for å løse dette problemet.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak og løsning
Frostdannelse i rom.	Sørg for at luftutløpene ikke blokkeres av mat, og ordne mat for tilstrekkelig ventilasjon i apparatet. Sørg for at døren kan lukkes helt.
Temperaturen inne er for varm	Problemer som langvarig eller hyppig døråpning, hindringer som holder dørene åpne, eller utilstrekkelig klaring rundt apparatet kan føre til temperaturøkninger inne.
Kan ikke koble apparatet til Wi-Fi-nettverket	Wi-Fi-passordet ble tastet inn feil, eller nettverket kunne ikke finnes. For spesifikke nettverkskonfigurasjonsoperasjoner, vennligst se den elektroniske manualen.

AVHENDING AV APPARATER

Ikke kast dette apparatet som husholdningsavfall.

Emballasjematerialer

Resirkuler emballasjematerialer merket med resirkuleringssymbolet. Når du kaster apparatet, må det kun gjøres på et autorisert avfallsmottak.

Før avhending av apparatet

1. Koble fra stikkontakten.
2. Klipp og kast strømledningen og støpselet på en sikker måte.

ADVARSEL

Kjøleskap inneholder kjølemiddel og isolasjonsgasser. Kast kjølemiddel og gasser fagmessig for å unngå øyeskader eller antennelse.

Sørg for at kjølemiddelkretsslangen er uskadet før avhending.

	Riktig avhending av dette produktet
 	Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsdeponering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

FORSLAG TIL BRUK AV APPARATET

Følg disse instruksjonene for å unngå matforurensning:

- Lang døråpning øker temperaturen betydelig i apparatets rom.
- Rengjør jevnlig overflater i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
- Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt på 48 timer; skyll vannsystemet tilkoblet en vannforsyning hvis vann ikke har vært trukket på 5 dager. (Spesielt for modeller med vanntanker)
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet for å unngå kontakt med eller drypp på annen mat.
- To-stjerners frossenmatrom er egnet for oppbevaring av ferdigfrossen mat, lage iskrem og isbiter.
- En-, to- og trestjerners rom er ikke laget for frysing av fersk mat.
- Slå av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen på et tomt kjøleapparat i lengre perioder for å forhindre muggdannelse inni.
- **MERK:** Informasjonen nedenfor er kun til referanse, da funksjoner kan variere etter modeller. Vennligst få flere detaljer i E-manualen.

Rekkefølge	Rom type	Mål lagringstemperatur. [°C]	Passende mat	Lagingslevetid
1	Kjøleskap	+2~+8	Oppbevar egg, kokt mat, pakket mat, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, kaker, drikke og annen mat som ikke kan fryses.	/
2	Fire-stjerners	≤-18	Sjømat, ferskvannsprodukter og kjøtt.	≤3 måneder
3	Tre-stjerners	≤-18		
4	To-stjerners	≤-12		≤2 måneder
5	En-stjerners	≤-6		≤1 måned
6	Null-stjerners	-6~0	Fersk svinekjøtt, storfekjøtt, fisk, kylling, noen pakket bearbejdede matvarer, osv.. Delvis pakket/innpakket bearbejdede matvarer (ikke-frysable matvarer)	≤3 dager
7	Slapp av	-3~+3	Sjømat, svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, ferskvannsprodukter, osv..	2~7 dager
8	Fersk mat	0~+4	Fersk svinekjøtt, storfekjøtt, fisk, kylling, tilberedt mat, osv..	≤3 dager
9	Vin	+5~+20	Rødvin, hvitvin, musserende vin osv.	/

Hisense

life reimagined



KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tätä laitetta, säilytä ne myöhempää käyttöä varten

Tämä on käyttöoppaan lyhyt versio. Saat lisätietoja skannaamalla yllä olevan QR-koodin ja pääset katsomaan käyttöoppaan täysversiota.

HUOMAUTUS:

1. Aseta mobiili- tai tablet-laitteesi muotokuvatilaan, kun selaat sähköisiä käyttöohjeita, jotta saat parhaan katselukokemuksen.
2. Varmistaaksesi sujuvan käyttökokemuksen sähköisten käsikirjojen lataustoiminnolla, suosittelemme käyttämään Google Chrome-, Microsoft Edge- tai Safari-selainta.

FI

Suomalainen

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, lue huolellisesti käyttöohjeet, joissa kuvataan laitetta ja sen oikeaa ja turvallista käyttöä. Ohjeet koskevat useita laitetyppejä/malleja, joten niissä saatetaan kuvata asetuksia tai varusteita, jotka eivät ole käytettävissä laitteessasi. On hyvä säästää tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten ja liittää se laitteeseen, jos se myydään tulevaisuudessa.

Tarkista, onko laitteessa vaurioita tai poikkeavuuksia. Jos huomaat, että laitteesi on vaurioitunut, ilmoita asiasta jälleenmyyjälle, jolta olet ostanut laitteen.

Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, anna sen olla paikoillaan pystysuorassa asennossa vähintään 2 tuntia. Tämä vähentää kuljetuksen jäähdytysjärjestelmään aiheuttamien toimintahäiriöiden mahdollisuutta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



VAROITUS **Tulipalovaara / syttyvät materiaalit**

Laite tulee liittää sähköverkkoon ja maadoittaa voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti.

VAROITUS! Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.

Irrota laite sähköverkosta (irrota virtajohto pistorasiasta) ennen puhdistamista.

VAROITUS! Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

VAROITUS! Varmista laitetta sijoittaessasi, että syöttöjohto ei jää kiinni tai vahingoitu.

VAROITUS! Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos LED-valo on vaurioitunut, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

⚠ VAROITUS! Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikesäilytysastioiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

⚠ VAROITUS! Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.

⚠ VAROITUS! Varmista, että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti, jotta vältät laitteen huonosta vakaudesta johtuvat vaarat.

Paleltumisvaara

Välttääksesi paleltumisen, älä koskaan laita pakastettua ruokaa suuhusi äläkä koske pakastettuun ruokaan.

Lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai ohjeita.

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Poista pakkaukset, joiden tarkoituksena on suojata laitetta tai sen tiettyjä osia kuljetuksen aikana, ja pidä ne lasten ulottumattomissa. Ne aiheuttavat loukkaantumisen- tai tukehtumisvaaran.

Kun viet käytetyn laitteen pois, irrota virtajohto, poista ovi ja jätä hyllyt laitteeseen. Näin estät lapsia jäämästä jumiin laitteeseen.

Vain Euroopan markkinoille

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

TURVALLISUUSTIEDOT JA VAROITUKSET

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

3–8-vuotiaat lapset saavat lastata ja purkaa kylmälaitteita.

Varoitus kylmäaineesta

Laite sisältää pienen määrän ympäristöystävällistä mutta syttyvää R600a-kaasua. Varmista, että jäähdytysjärjestelmän osat eivät vahingoitu. Kaasuvuoto ei ole vaarallinen ympäristölle, mutta se voi aiheuttaa silmävamman tai tulipalon.

Kaasuvuodon sattuessa tuuleta huone perusteellisesti, irrota pistoke pistorasiasta ja soita huoltoteknikolle.

Tärkeitä tietoja laitteen käytöstä

VAROITUS! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten:

- liikkeiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen keittiötiloihin;
- maataloilla ja hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakkaiden käyttöön;
- majoitusliikkeissä;
- pitopalveluissa ja vastaavissa muissa kuin vähittäiskaupan sovelluksissa.

 **VAROITUS!** Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina.

Laitetta ei saa käyttää ulkona eikä sitä saa altistaa sateelle.

Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysalttiita aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.

Jos laite on poissa käytöstä pidemmän aikaa, kytke se pois päältä painikkeella ja irrota pistoke sähköverkosta. Tyhjennä laite, sulata se, puhdista se ja jätä ovi auki.

Vian tai sähkökatkoksen sattuessa älä avaa pakastelokeroa, ellei pakastin ole ollut toiminnassa yli 16 tuntiin. Käytä pakastetut elintarvikkeet tämän ajanjakson jälkeen tai varmista riittävä jäähdytys (esim. käyttämällä korvaavaa laitetta).

Laitteen tekniset tiedot

Luokituskilpi löytyy laitteen sisäpuolelta. Siinä ilmoitetaan tiedot jännitteestä, brutto- ja nettotilavuudesta, kylmäaineen tyypistä ja määrästä sekä tiedot ilmastoluokista.


TURVALLISUUSTIEDOT JA VAROITUKSET

Jos luokituskilven kieli ei ole valitsemasi tai maassasi käytössä oleva kieli, vaihda se mukana toimitettuun versioon.


VAROITUS! Älä vahingoita kylmäaineputkistoa.

UUDEN LAITTEEN ASENTAMINEN

- Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun paikkaan. Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, sateelta tai pakkaselta.
- Kaaviossa on esitetty kunkin ilmastoluokan lämpötila-alue. Tämän laitteen ilmastoluokka on ilmoitettu luokituskilvessä. Tämän alueen ylittävä käyttö voi johtaa huonoon suorituskykyyn.
- Laitteen ympärillä on oltava riittävästi vapaata tilaa ilmanvaihdon ja lämmön poistumisen helpottamiseksi.
- Suositeltava tila on merkitty kuvaan.

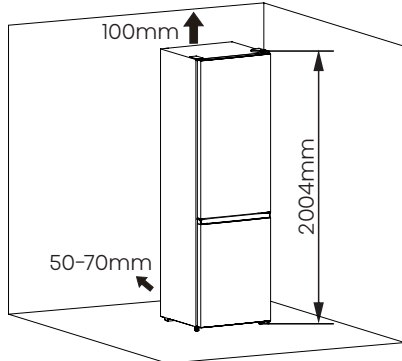



Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10°C - +32°C
N	+16°C - +32°C
ST	+16°C - +38°C
T	+16°C - +43°C

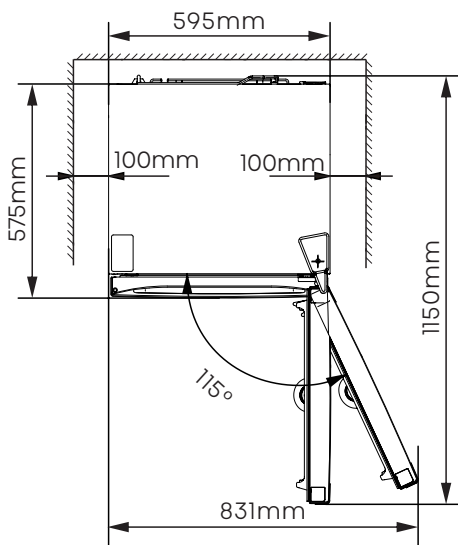

Laitteen tasoittaminen (tarvittaessa):

- Kuva on viitteellinen.
- Laitteessa on säädettävät jalat, joita voidaan käyttää laitteen tasoittamiseen.
- Jotta ovet sulkeutuvat itsestään, kallista yläosaa taaksepäin kääntämällä säädettäviä jalkoja.


Säädettävät jalat

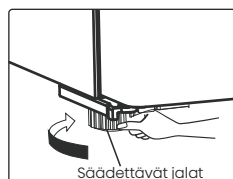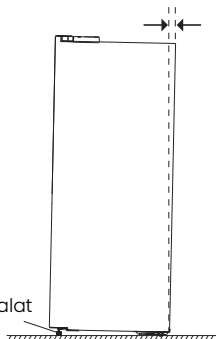

UUDEN LAITTEEN ASENTAMINEN

! VAROITUS

- Tämä jääkaappi tulee asettaa tasaiselle kovasta materiaalista valmistetulle pinnalle, joka on samankorkuinen kuin muu lattia. Tämän pinnan on oltava riittävän vahva, jotta se kannattelee täysin kuormitettua jääkaappia.
- Rullia tulee käyttää vain eteen- tai taaksepäin liikkumiseen. Jääkaapin siirtäminen sivuttain voi vahingoittaa lattiaa ja rullia.

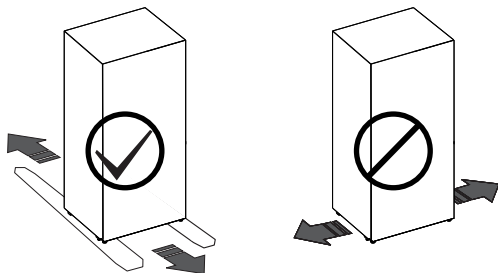

LAITTEEN KUVAUS


- Laitteen sisäpuoliset varusteet saattavat vaihdella malleittain.
- Kaavio saattaa poiketa hieman ostamastasi laitteesta, saat lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

A: Jääkaappi

1. Lasihyllyt
2. Pulloteline*
3. Laatikko
4. Crisper-laatikon kansi
5. Crisper-laatikko
6. Luukun tiiviste
7. Oven teline
8. Vesisäiliö**
9. Veden annostelija*

B: Pakastin

10. Laatikko
11. Luukun tiiviste

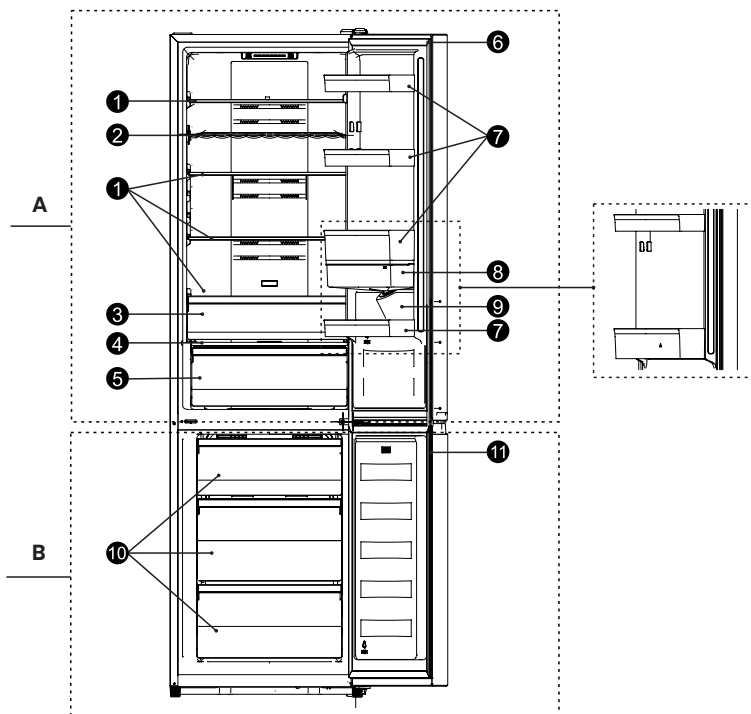

* : Vain joissakin malleissa.

** : Jos mallissa ei ole vedenannostelijaa, vesisäiliö on korvattu ovihyllyllä.

OHJAUSPANEELI

HUOMAUTUS: Ohjauspaneeli voi vaihdella malleittain, joten valitse oman laitteesi mukaan.

Elintarvikkeiden optimaalisen säilyvyyden varmistamiseksi suosittelemme, että kun käynnistät jääkaapin ensimmäistä kertaa, jääkaapin lämpötila asetetaan 4°C:een. Jos haluat muuttaa lämpötilaa, noudata alla olevia ohjeita.

HUOMAUTUS: Korkean lämpötilan asetus nopeuttaa ruoan hävikkiä.

Varovaisuutta!

Kun asetat lämpötilan, asetat koko jääkaapin keskilämpötilan. Lämpötilat kunkin lokeron sisällä voivat poiketa paneelissa näytetyistä lämpötila-arvoista riippuen siitä, kuinka paljon elintarvikkeita säilytät ja mihin niitä sijoitat. Myös ympäristön lämpötila voi vaikuttaa laitteen sisällä vallitsevaan todelliseen lämpötilaan.

TYYPPI 1: Näyttöpaneeli ovenssa



Jääkaappi

- Paina "°C" -asettaaksesi jääkaapin lämpötilan tarpeen mukaan 2°C:n ja 8°C:n välille, jolloin näyttöpaneeli näyttää vastaavat arvot seuraavan järjestyksen mukaisesti.

Super Freeze (❄️)

Super Freeze laskee nopeasti lämpötilaa pakastimen sisällä, joten elintarvikkeet jäätyvät nopeammin.

- Paina painiketta "°C" 3 sekunnin ajan siirtyäksesi Super Freeze, jolloin pakastimen lämpötilaksi asetetaan -24°C.
- Super Freeze kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin kuluttua, minkä jälkeen pakastuslämpötila-asetus palautuu edelliseen asetukseen.

Loma (☂️)

Jos aiot olla pitkään poissa, paina "°C", jotta voit aktivoida tämän toiminnon.

- Kun Lomatila on aktivoitu, valo syttyy. Pakastimen lämpötilaksi asetetaan -18°C ja jääkaapin lämpötilaksi 15°C.

Tärkeää!


Älä säilytä mitään elintarvikkeita jääkaapissa tänä aikana.

Kytkin (🔌) (näyttöpaneeli oven sisäpuolella)

Voit kytkeä laitteen päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta.

- Paina painiketta "🔌" 1 sekunnin ajan, jolloin laite kytkeytyy päälle äänimerkin jälkeen.
- Paina painiketta "🔌" 3 sekunnin ajan, jolloin laite kytkeytyy pois päältä äänimerkin jälkeen.

TYYPPI 2: Näyttöpaneeli ovenssa

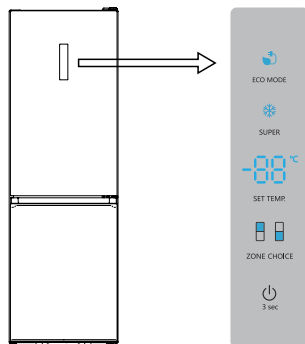

Jääkaappi

Paina "ZONE CHOICE", "🔌"-valo syttyy. Paina sitten "SET TEMP.", niin voit asettaa jääkaapin lämpötilan 2°C ja 8°C välille tarpeen mukaan.

Pakastin

Paina "ZONE CHOICE", kun "🔌"-valo syttyy. Paina sitten "SET TEMP.", niin voit asettaa pakastimen lämpötilan tarpeen mukaan -14°C:n ja -24°C:n välille, ja näyttöpaneeli näyttää vastaavan arvon seuraavan järjestyksen mukaisesti.

Super Freeze (❄️)

Super Freeze laskee nopeasti lämpötilaa pakastimen sisällä, joten elintarvikkeet jäätyvät nopeammin.

- Voit painaa painiketta "SUPER" siirtyäksesi Super Freeze, jolloin pakastimen lämpötilaksi asetetaan -24°C.

OHJAUSPANEELI

- Super Freeze kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin kuluttua, minkä jälkeen pakastuslämpötila-asetus palautuu edelliseen asetukseen.

Eco-energia

Tämä toiminto saa pakastimen toimimaan virransäästötilassa, joka on hyödyllinen energiankulutuksen vähentämiseksi, kun olet poissa.

- Voit painaa "ECO MODE" siirtyäksesi virransäästötilaan.
- Kun energiansäästötila on aktivoitu, pakastimen lämpötilaksi asetetaan -17°C ja jääkaapin lämpötilaksi 6°C .

Kytkin

Voit kytkeä laitteen päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta.

- Paina "⏻" 3 sekunnin ajan, summerin jälkeen digitaalinen merkkivalo näyttää "OF", laite kytkeytyy pois päältä.
- Paina "⏻" 3 sekunnin ajan, jolloin laite kytkeytyy päälle äänimerkin jälkeen.

Hälytys

- Kun jääkaapin ovi on ollut auki yli 2 minuuttia, ovihälytys soi. Summeri lakkaa hälyttämästä automaattisesti 8 minuutin kuluttua.
- Energian säästämiseksi vältä pitämästä ovea pitkään auki.

LAITTEEN KÄYTTÖ

HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain malleissa, joissa on vedenannostelija.



Veden annostelija

Vedenannostelija tarjoaa jäähdytettyä vettä avaamatta jääkaappia.

Ennen käyttöä

Puhdista vedenannostelija ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Irrota vesisäiliö pitämällä kiinni molemmin puolin ja ravistamalla sitä.
2. Ruuvaa pää irti, puhdista se ja säiliön sisäpuoli (molemmat kannet myös).
3. Anna sen kuivua luonnollisesti tai käyttämällä kuivaajaa.

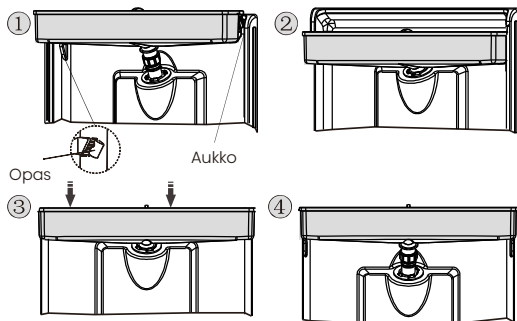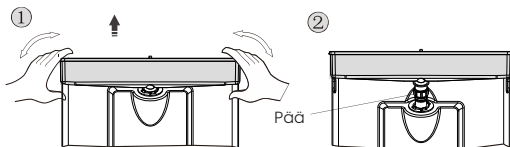


Varoitus

1. Varo painamasta päätä.
2. Kun asennat vesisäiliötä, varmista, että pää työnnetään reikään ensin.
3. Jos pesukone on väärinpäin tai löysällä säiliötä irrotettaessa, ruuvaa ensin irti kiinteä pidike, aseta aluslevy uudelleen irti paikalleen ja asenna pidike lopuksi takaisin.


Kokoonpano

Kokoa osat puhdistuksen jälkeen takaisin päinvastaisessa järjestyksessä ja asenna ne luukkuun.

1. Aseta pää reikään.
2. Asenna säiliö ohjaimia pitkin.
3. Paina säiliö alaspäin pitämällä kiinni molemmin puolin.
4. Asennus on valmis, kun kuuluu naksahdusääni.


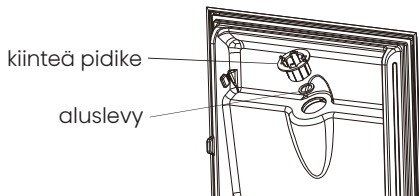


LAITTEEN KÄYTTÖ

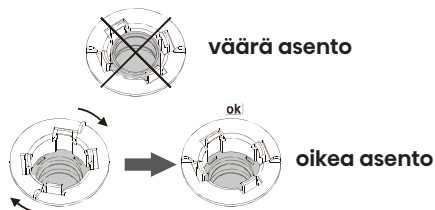

Veden täyttö

1. Varmista ennen säiliön täyttämistä, että se on vakaa ja oikein sijoitettu.
2. Ylivuodon välttämiseksi täytä se ehdotettuun 4 litran määrään asti joko poistamalla pieni kansi ja täyttämällä suuren kannen sisääntulon kautta tai poistamalla säiliön kansi ja täyttämällä suoraan.

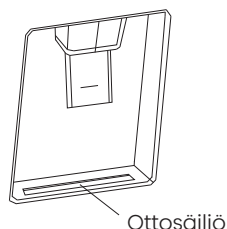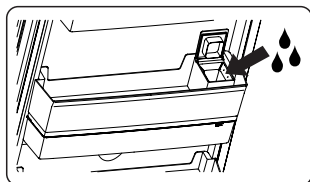


Varoitus

1. Muita juomia (maitoa, mehua, hiilihapollisia juomia jne.) kuin juomavettä ei suositella käytettäväksi.
2. Kuumaa vettä ei saa täyttää vesisäiliöön.
3. Kylmäilmavuodon välttämiseksi vedenjakelulaitteen osat (erityisesti vesisäiliö ja sen pää) on asennettava paikalleen myös silloin, kun niitä ei käytetä.
4. Puhdista säiliö kuivalla pyyhkeellä säännöllisesti ylivuodon välttämiseksi.

PUHDISTUS JA HOITO

- Hygienian vuoksi puhdista laite (ulko- ja sisätarvikkeet) säännöllisesti vähintään kahden kuukauden välein.
- Varmista, että laite on täysin kuiva ennen kuin kytket sen takaisin päälle ja takaisin pistorasiaan.
- Pyyhi laitteen sisäpuoli heikolla soodaliuoksella ja huuhtelee se sitten lämpimällä vedellä ja vääntyneellä sienellä tai liinalla.
- Huolehdi siitä, että ovitiivisteet pysyvät puhtaina. Tahmeat ruoat ja juomat voivat aiheuttaa tiivisteiden tarttumisen kiinni laitteeseen. Pese tiiviste miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtelee ja kuivaa se huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan F valonlähteen.
- Lisätietoja puhdistuksesta on sähköisessä käyttöoppaassa.

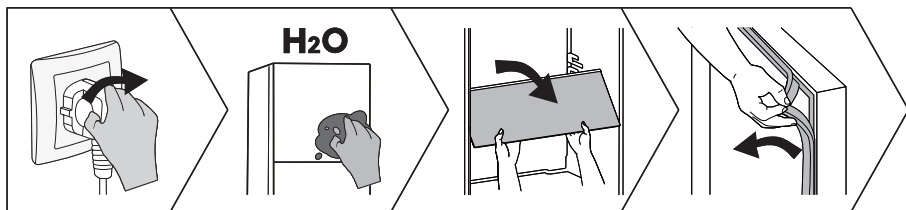

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ

Energiansäästövinkejä

Suosittellemme, että noudatat alla olevia vinkkejä energian säästämiseksi.

- Vältä oven pitämistä auki pitkiä aikoja.
- Varmista, että laite on kaukana lämmönlähteistä.
- Älä aseta lämpötilaa matalammaksi kuin on tarpeen.
- Älä säilytä laitteessa lämmintä ruokaa tai haihtuvaa nestettä.

Laitteen sammuttaminen

Jos laite on kytkettävä pois päältä pidemmäksi aikaa, on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin homeen syntymisen välttämiseksi.

1. Poista kaikki elintarvikkeet.
 2. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 3. Puhdista ja kuivaa sisätilat perusteellisesti.
 4. Varmista, että kaikki ovet on kiilattu hieman auki, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Katso lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

VIANMÄÄRITYS

- Jos laitteessa ilmenee ongelmia tai olet huolissasi siitä, että laite ei toimi oikein, voit suorittaa seuraavat helpot tarkistukset ennen huoltoon soittamista.
- **HUOMAUTUS:** Löydät lisää asiaa koskevia tietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

VAROITUS

Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ongelma ei poistu sen jälkeen, kun olet tehnyt alla mainitut tarkistukset, ota yhteys pätevään sähköasentajaan, valtuutettuun huoltomieheen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

VAARA

Lapsen kiinnijäämisvaara. Ennen kuin heität vanhan jääkaapin tai pakastimen pois:

- Ota ovet pois.
- Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapsi ei voi helposti kiivetä sisään.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi oikein	Tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan.
	Ympäristön lämpötila on liian alhainen. Kokeile asettaa kammion lämpötila matalammaksi ongelman ratkaisemiseksi.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Lokeroon muodostuu huurrekerros.	Tarkista, että elintarvikkeet eivät ole tukkineet ilmanottoaukkoja ja varmista, että elintarvikkeet on sijoitettu laitteen sisään niin, että ilmanvaihto on riittävä. Varmista, että ovi voidaan sulkea kokonaan.
Sisälämpötila on liian korkea	Ovi on saattanut olla auki liian pitkään tai liian usein; tai ovia pitää auki jokin este; tai laite on sijoitettu siten, että sivuilla, takana ja ylhäällä ei ole riittävästi tilaa.
Laitetta ei voida yhdistää WiFi-verkkoon	Wi-Fi-salasana syötettiin väärin tai verkkoa ei löydetty. Katso erityiset verkon määrittystoiminnot sähköisestä käyttöoppaasta.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Tämän laitteen hävittäminen kotitalousjätteenä on kielletty.

Pakkausmateriaalit

Kierrätysymbolilla varustetut pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaus sopivaan jätteenkeräysastiaan sen kierrättämiseksi.

Ennen laitteen hävittämistä

1. Vedä pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto ja hävitä se pistokkeen mukana.



VAROITUS

Jääkaapit sisältävät eristettyjä kylmäaineita ja kaasuja. Kylmäaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisen toimesta, koska ne voivat aiheuttaa silmävammoja tai syttyä.
Varmista, että kylmäaineetkut eivät ole vaurioituneet ennen asianmukaista hävittämistä.

	Tämän tuotteen oikea hävittäminen
	Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana koko EU:n alueella. Jotta jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä ei aiheutuisi haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä ne vastuullisesti ja edistä materiaalivarojen kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Hän voi ottaa tämän tuotteen ympäristöystävällisesti ja turvallisesti kierrätykseen.

LAITTEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA EHDOTUS

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

- Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen sisällä.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä tyhjennysaukot.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtelee vesijohtoverkkoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu 5 päivään. (Erityisesti vesisäiliöillä varustetuille malleille)
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että se ei pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eikä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.
- Kahden tähden pakastelokerot soveltuvat pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen sekä jääkuutioiden valmistukseen.
- Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.
- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisällä ei pääse muodostumaan homeita.
- **HUOMAUTUS:** Alla olevat tiedot ovat viitteellisiä, sillä toiminnot saattavat vaihdella malleittain. Saat lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

Tilaus	Lokerotyyppi	Säilytyksen tavoitelämpötila [°C]	Sopiva elintarvike	Säilytysaika
1	Jääkaappi	+2~+8	Munat, kypsennetyt elintarvikkeet, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut elintarvikkeet, jotka eivät sovellu pakastettaviksi.	/
2	Neljä tähteä	≤-18	Äyriäiset, makean veden kalat ja liha.	≤3 kuukautta
3	Kolme tähteä	≤-18		
4	Kaksi tähteä	≤-12		≤2 kuukautta
5	Yksi tähti	≤-6		≤1 kuukausi
6	Nolla tähteä	-6~0	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, jotkin pakatut jalostetut elintarvikkeet jne. Osittain pakatut/käärityt jalosteet (ei-pakastettavat elintarvikkeet).	≤3 päivää
7	Jäähdytys	-3~+3	Merenelävät, sianliha, naudanliha, kana, makean veden kalat jne.	2~7 päivää
8	Tuore elintarvike	0~+4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne.	≤3 päivää
9	Viini	+5~+20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.	/

Hisense
life reimagined