

名称	订单说明书
首次使用型号	1B0370Z0148J
材料	70g双胶纸
页面规格/颜色	A5大小黑白印刷
技术要求	1. 印刷颜色应均匀，且无毛边，无脏点、划伤、折痕，在使用环境下不褪色，不变色，不起翘。 2. 图案和文字清晰完整，无错印、漏印、重影。 3.装订牢固，裁切整齐。 4. 制品应符合Q/HKB J 16001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。 5. 未注尺寸公差按企标 Q/HKB J01002 附录D中的 中等m 执行。 6.首样经技术人员确认方可批量生产。
备注	1. BCD-370，SV+DA+NO+FI北欧四国语短版说明书 2. 警示语部分字体高度不小于3.5mm 3. 防火标签高度至少为15mm高
升版原因	1. 整本更新，改为短版说明书

	设计	王新	审核	陈思萌	日期	2026-07-13
	批准	白莉	版本号	B	图号/物料号	N6020040949/20340666

BRUKSANVISNING



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Detta är en snabbstartsguide. För mer information, skanna QR-koden ovan för att visa den fullständiga versionen av manualen.

OBSERVERA:

1. Justera din mobil eller surfplatta till porträttläge under läsning av elektroniska manualer för att uppnå bästa visningsupplevelse. 2. För att säkerställa en smidig upplevelse med nedladdningsfunktionen av de elektroniska manualerna, rekommenderar vi att använda Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari-webbläsaren.

SV

Svenska

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

Innan apparaten används för första gången

Innan du ansluter apparaten till elnätet, läs noggrant igenom bruksanvisningen som beskriver apparaten och dess korrekta och säkra användning. Instruktionerna gäller för flera typer/ modeller av apparater; därför kan inställningar eller utrustning som beskrivs här inte finnas tillgängliga i din apparat. Vi rekommenderar att spara denna bruksanvisning för framtida referens och bifoga den till apparaten om den säljs i framtiden.

Kontrollera om det finns några skador eller oegentligheter på din apparat. Om du finner att din apparat är skadad, meddela återförsäljaren där du köpte apparaten.

Innan du ansluter apparaten till elnätet, låt apparaten vila i vertikalt läge i minst 2 timmar. Detta minskar risken för funktionsfel på grund av transportens påverkan på kylsystemet.

Viktiga säkerhetsanvisningar



VARNING

Risk för brand/brandfarliga material

Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och föreskrifter.

⚠ VARNING!

Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.

Innan du rengör apparaten, koppla ur den från elnätet (dra ut nätkabeln från vägguttaget).

⚠ VARNING!

Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

⚠ VARNING!

När du placerar apparaten, se till att nätkabeln inte är fastklämd eller skadad.

⚠ VARNING!

LED-ljuset får inte bytas av användaren! Om LED-ljuset är skadat, kontakta kundsupport för hjälp.

⚠ VARNING!

Använd inte elektriska apparater inne i matförvaringsutrymmena i apparaten, om de inte är av typen som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ VARNING!

Använd inte mekaniska enheter eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, utom de som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ VARNING!

För att undvika faror som kan uppstå på grund av dålig stabilitet hos apparaten, se till att den installeras enligt anvisningarna.

Risk för frysbrännskador

För att undvika frysbrännskador, lägg aldrig fryst mat i munnen och rör inte vid fryst mat.

Säkerhet för barn och utsatta personer

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Ta bort förpackningen som är avsedd att skydda apparaten eller specifika delar under transporten och håll den utom räckhåll för barn. Det kan utgöra en risk för skada eller kvävning.

När du tar bort en använd apparat, koppla bort strömsladden, ta bort dörren och lämna hyllorna i apparaten. Detta förhindrar att barn låser sig själva i apparaten.

Endast för europeiska marknader

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn bör inte leka med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Barn i åldern 3 till 8 år får lov att lasta och lossa kylapparater.

Varning angående köldmediet

Apparaten innehåller en liten mängd miljövänlig men brandfarlig gas R600a. Se till att inga delar av kylsystemet är skadade. En gasläcka är inte farlig för miljön, men det kan orsaka ögonskador eller brand.

Vid en gasläcka, ventiler rummet ordentligt, koppla bort apparaten från elnätet och kontakta en servicetekniker.

Viktig information om användning av apparaten

⚠ VARNING!

Denna apparat är utformad för hushåll och liknande miljöer, såsom:

- personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar, hotell, motell och andra boendemiljöer;
- bed and breakfast eller liknande miljöer;
- catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.

⚠ VARNING!

Håll ventilationsöppningarna i apparatskåpet eller i inbyggnadsstrukturen fria från hinder.

Apparaten får inte användas utomhus och den får inte utsättas för regn.

Förvara inte explosiva ämnen som aerosolfaskor med brandfarligt drivmedel i denna apparat.

Om apparaten inte kommer att användas under en längre tid, stäng av den med hjälp av relevant knapp och koppla ur den från elnätet. Töm apparaten, avfropa den, rengör den och lämna dörren på glänt.

Vid fel eller strömavbrott, öppna inte frysacket om frysen inte har varit igång i över 16 timmar. Efter denna period, använd den frysta maten eller ordna tillräcklig kylning (t.ex. en ersättningsapparat).

Teknisk information om apparaten

Märkskylten finns inuti apparaten. Den anger data om spänning, brutto- och nettovolym, typ och mängd köldmedium, samt information om klimatklasser.

Om språket på märkskylten inte är det språk du föredrar eller landets språk, byt ut det mot den medföljande.

⚠ VARNING!

Skada inte kylmediakretsen.

Denna utrustning ska installeras och användas så att avståndet mellan sändaren och användarens kropp är minst 20 cm.

För att känna av temperaturen och luftfuktigheten nära apparaten och optimera apparatens prestanda, lägg till temperatur- och luftfuktighetssensorn utanför apparatlådan.


INSTALLATION AV DIN NYA APPARAT

- Placera din apparat på en torr och välventilerad plats. Håll apparaten borta från direkt solljus, regn eller frost.
- Diagrammet visar temperaturintervallet för varje klimatklass. Klimatklassen för denna apparat anges på märkskylten. Användning utanför detta intervall kan resultera i dålig prestanda.

Klimatklass	Omgivande temperatur
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+16°C till +38°C
T	+16°C till +43°C


- Tillräckligt med fritt utrymme bör finnas runt apparaten för att underlätta ventilation och värmeavledning.
- Rekommenderat utrymme anges i figuren.
- Produktmått (mm): 595 × 600 × 2000

Vid fristående installation

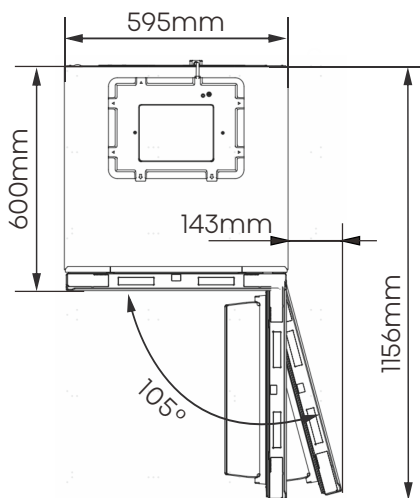


Vid inbyggd installation

Lämna ett utrymme på mer än 2,5 mm på vänster och höger sida, och mer än 5 mm på övre sidan.

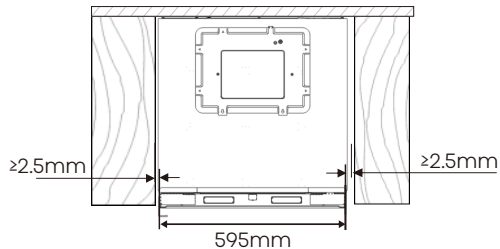


Dörrstängningsstatus för kylskåpet när det är inbyggt

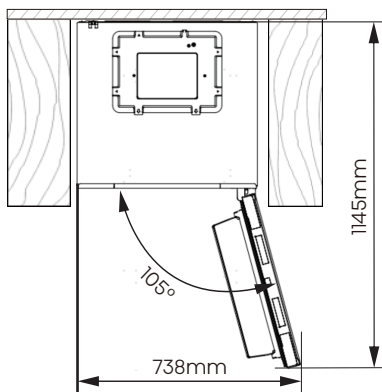

Det totala utrymmet som krävs för att kylskåpet ska kunna öppna dörren helt när det är inbyggt.


Justering av apparatens nivå (om nödvändigt):

- Figuren är endast för referens.
- Apparaten är utrustad med justerbara fötter som kan användas för att nivåjustera apparaten.
- För att låta dörrarna stängas automatiskt, luta toppen bakåt genom att vrida de justerbara fötterna.

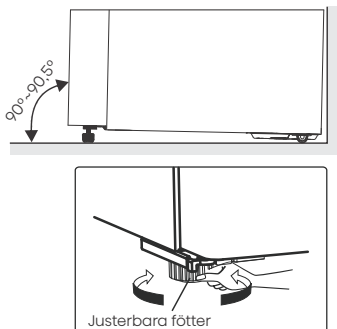

VARNING

- För korrekt installation måste apparaten placeras på en stabil och plan yta som är i samma höjd som det omgivande golvet. Ytan ska vara tillräckligt stark för att bära apparaten när den är fullastad.
- Hjulen ska endast användas för framåt- eller bakåtrörelse. Om apparaten flyttas i sidled kan golvet och hjulen skadas.

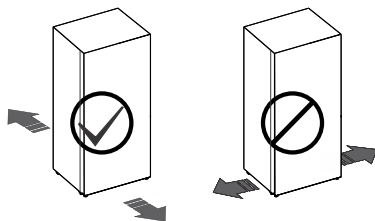

BESKRIVNING AV APPARATEN


- Utrustningen inuti apparaten kan variera beroende på modell.
- Diagrammet kan skilja sig något från den apparat du köpte, för mer information, se E-manualen.

A: Kylskåp

1. Elektronisk kontroll *
2. Flexibel vinhållare
3. Förvaringshyllor
4. 0°C färsklåda
5. Lock till grönsakslådan
6. Grönsakslåda
7. Dörrhyllor

B: Frys

8. Låda

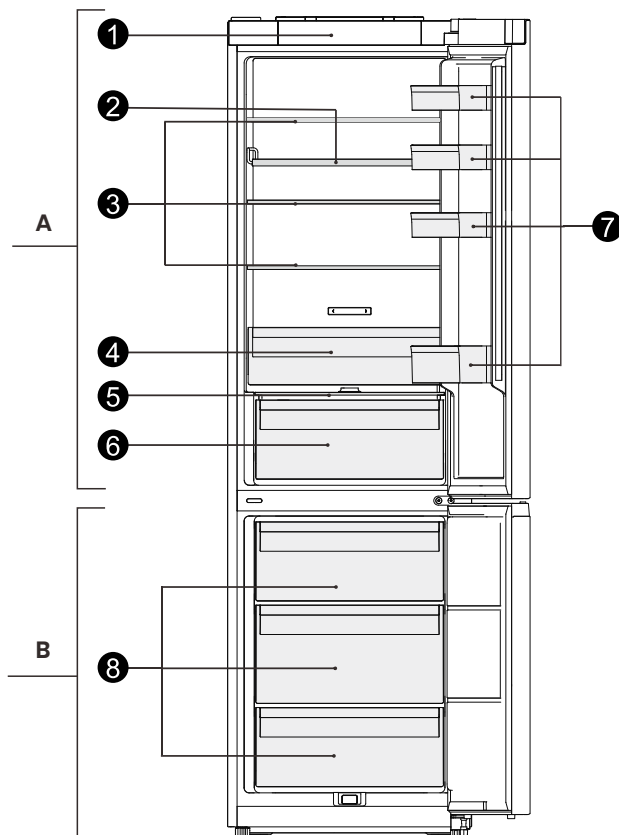


* : Om modellen har en kontrollpanel på kylskåpsdörren, ersätts den elektroniska kontrollen med en dekorativ täckning.

KONTROLLPANEL

OBSERVERA: Kontrollpanelen kan variera beroende på modell, så välj enligt din apparat. Vänligen se E-manualen för mer information.

TYP 1: Elektroniska kontroller (placerade högst upp på apparaten)

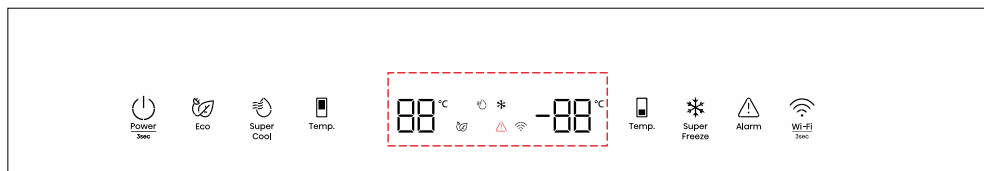

Ström

För att aktivera eller lämna standbyläget trycker du och håller ned knappen "Power" i 3 sekunder. När standbyläget är aktiverat visar displaypanelen "--".

Eko

Tryck på knappen "Eco" för att slå på energibesparingsfunktionen. Ikonen  tänds och kylskåpet ställs in på 6°C och frysen på -17°C. Tryck på knappen "Temp." eller "Eco" igen för att stänga av funktionen.

Temperaturkontroll för kylskåpet

Tryck upprepade gånger på den vänstra knappen "Temp." för att bläddra genom inställningarna för kylskåpstemperaturen från 8°C ned till 2°C.

Temperaturkontroll för frys

Tryck upprepade gånger på den högra knappen "Temp." för att bläddra genom inställningarna för frystemperaturen från -14°C ned till -24°C.

Superkyl

Tryck på knappen "Super Cool" för att aktivera Superkyl . Kylskåpstemperaturen ställs in på 2°C och funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller när knappen "Super Cool" eller den vänstra knappen "Temp." trycks in.

Superfrys

Tryck på knappen "Super Freeze" för att aktivera Superfrys . Frystemperaturen ställs in på -28°C och funktionen stängs av

automatiskt efter 52 timmar eller när knappen "Super Freeze" eller den högra knappen "Temp." trycks in.

Högtemperaturalarm

Om temperaturen inuti apparaten är för hög ljuder ett alarm och ikonen  tänds. Tryck på knappen "Alarm" för att stoppa alarmet.

Dörröppningslarm

Om någon dörr lämnas öppen i mer än en minut aktiveras dörralarmet. Tryck på valfri knapp eller stäng alla dörrar för att stoppa alarmet.


Demoläge

I det här läget, som indikeras med "OF" på displayen, stängs kylningen av men kylskåpet ser ut att vara i drift. För att avbryta trycker du och håller ned knapparna "Power" och "Wi-Fi" samtidigt i 3 sekunder tills summern piper 3 gånger.

AI-energibesparing

Slå på eller stäng av funktionen AI-energibesparing via ConnectLife-appen när apparaten har anslutits till Wi-Fi. När funktionen är aktiverad justerar den inställningarna intelligent utifrån driftförhållandena för att bibehålla kylprestandan och samtidigt spara energi.

TYP 2: Elektroniska kontroller (placerade på kylskåpsdörren)

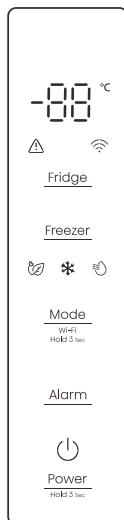

Ström

För att aktivera eller lämna standbyläget trycker du och håller ned knappen "Power" i 3 sekunder. När standbyläget är aktiverat visar displaypanelen "--".

Eko

Tryck på knappen "Mode" för att aktivera energibesparingsfunktionen. Ikonen " " tänds, kylskåpstemperaturen ställs in på 6°C och frysen på -17°C. Tryck på knappen "Fridge" eller "Freezer" för att stänga av funktionen.

Temperaturkontroll för kylskåpet

Tryck upprepade gånger på knappen "Fridge" för att bläddra genom inställningarna för kylskåpstemperaturen från 8°C till 2°C.

Temperaturkontroll för frysen

Tryck upprepade gånger på knappen "Freezer" för att bläddra genom inställningarna för frystemperaturen från -14°C till -24°C.

Superkyl

Tryck på knappen "Mode" för att aktivera Superkyl " ". Kylskåpstemperaturen ställs

in på 2°C och funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller när knappen "Fridge" trycks in.

Superfrys

Tryck på knappen "Mode" för att aktivera Superfrys " ". Frystemperaturen ställs in på -28°C och funktionen stängs av automatiskt efter 52 timmar eller när knappen "Freezer" trycks in.

Högtemperaturalarm

Om temperaturen inuti apparaten är för hög ljuder ett alarm och ikonen " " tänds. Tryck på knappen "Alarm" för att stoppa alarmet.

Dörröppningslarm

Om någon dörr lämnas öppen i mer än en minut aktiveras dörralarmet. Tryck på valfri knapp eller stäng alla dörrar för att stoppa alarmet.

Demoläge

I det här läget, som indikeras med "OF" på displayen, stängs kylningen av men kylskåpet ser ut att vara i drift. För att avbryta detta trycker du och håller ned knapparna "Power" och "Fridge" samtidigt i 3 sekunder tills summern piper 3 gånger.

AI-energibesparing

Slå på eller stäng av funktionen AI-energibesparing via ConnectLife-appen när apparaten har anslutits till Wi-Fi. När funktionen är aktiverad justerar den inställningarna intelligent utifrån driftförhållandena för att bibehålla kylprestandan och samtidigt spara energi.

WI-FI-FUNKTION (denna funktion finns endast på modeller med Wi-Fi)

ConnectLife är en app för smarta hem som låter dig styra dina smarta apparater via din smartphone.

OBSERVERA:

ConnectLife-appen kräver en kompatibel operativsystemversion (iOS eller Android). Innan du laddar ned appen ska du kontrollera appbutikens sida för detaljerad information om kompatibilitet.

Installera ConnectLife-appen

1. Öppna Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) på din smartphone.
2. Sök efter "ConnectLife".
3. Ladda ner och installera ConnectLife-appen från ConnectLife, LLC.

Alternativt kan du skanna QR-koden nedan med din smartphone för att hitta ConnectLife-appen:



OBSERVERA:

- Avståndet mellan din apparat och Wi-Fi-routern kan påverka prestandan. Om de är för långt ifrån varandra kan kopplingen mellan din apparat misslyckas eller ta längre tid.
- Apparaten stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk. Wi-Fi-nätverkets SSID måste vara synligt.
- Den omgivande trådlösa miljön, inklusive andra anslutna enheter, kan påverka nätverkets prestanda.
- Din apparats Wi-Fi-anslutning kan uppleva avbrott på grund av externa faktorer som din hemnätverksmiljö eller Internetleverantör.

Anslutning av din kyl och frys

När du har installerat appen loggar du in eller skapar ett konto och följer dessa steg:

1. Tryck på valfri knapp på kontrollpanelen för att aktivera den. Kontrollpanelen är klar att användas när den tänds.

2. Tryck och håll ned knappen "Wi-Fi" (**TYP 1**) eller "Mode" (**TYP 2**) i 3 sekunder tills du hör ett pip och ser att lampan "  " blinkar.
3. Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon och öppna ConnectLife-appen. Letar efter popup-fönstret som indikerar att en ny apparat har hittats. Tryck på knappen på popup-fönstret och följ instruktionerna för att fortsätta.
4. Om inget popup-fönster visas trycker du på knappen "Lägg till apparat" eller "+".
5. Välj "Kylskåp" i enhetslistan.
6. Följ instruktionerna i appen för att ansluta ditt kylskåp. När installationen är klar kommer ditt kylskåp att visas på din startsida.

OBSERVERA:

- Apparatsens Wi-Fi är aktiverat som standard för nätverkskonfiguration och internetanslutning.
- För att återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna trycker du och håller ned knappen "Wi-Fi" (**TYP 1**) eller "Mode" (**TYP 2**) i 6 sekunder. Du kommer att höra två pip när apparaten är återställd.
- En solid Wi-Fi-lampa indikerar att apparaten framgångsrikt är ansluten till hemnätverket.
- ConnectLife-appen uppdateras kontinuerligt. Vissa funktioner och användargränssnittet kan skilja sig från beskrivningen i denna bruksanvisning. Se den senaste versionen som finns tillgänglig i Google Play Store eller Apple App Store.


ANVÄNDNING AV APPARATEN

0°C färsklåda

Denna låda håller en lägre temperatur för tillfällig förvaring av fisk, kött och andra lättfördärliga livsmedel. Använd reglaget för att justera temperaturen: längst till vänster motsvarar facket för färska livsmedel, medan läget längst till höger gör lådan cirka 1–4°C kallare.


OBSERVERA:

Den faktiska temperaturen i 0°C-lådan kan variera beroende på omgivningstemperaturen och temperaturinställningen. Observera att lådans temperatur kan sjunka under 0°C, vilket innebär att vätskor som förvaras i den kan frysa.

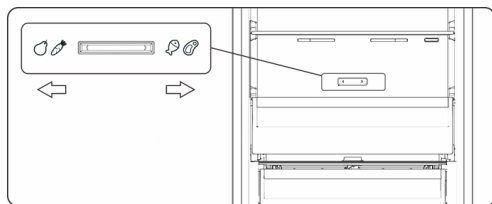


Krisper och fuktkontroll

Ta bort skyddstejpen från platsen som visas nedan före användning.

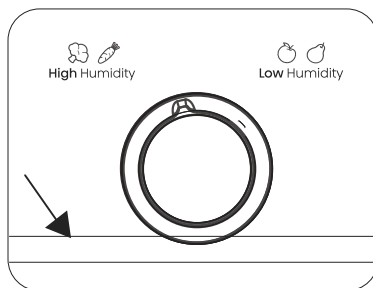


Vrid vredet på grönsakslådans lock för att justera luftfuktighetsnivån. Vrid det åt vänster för högre luftfuktighet, så håller sig frukt och grönsaker fräscha längre. Vrid det åt höger för lägre luftfuktighet. Det hjälper till att kontrollera temperaturen i grönsakslådan och minska fuktförlusten från grönsaker.

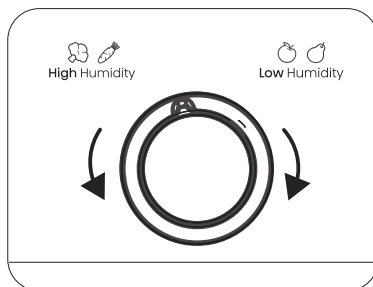

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- För hygien, rengör apparaten (utsida och insida tillbehör) regelbundet minst varannan månad.
- Se till att apparaten är helt torr innan du slår på den igen och kopplar in den i eluttaget.
- Torka av insidan av apparaten med en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten med hjälp av en urvriden svamp eller trasa.
- Var noga med att hålla dörrtätningarna rena. Kladdig mat och drycker kan orsaka att tätningarna fastnar på skåpet. Tvätta tätningarna med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka den ordentligt efter rengöring.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass G i kylskåpet.
- För mer rengöringsdetaljer, vänligen se E-manualen.

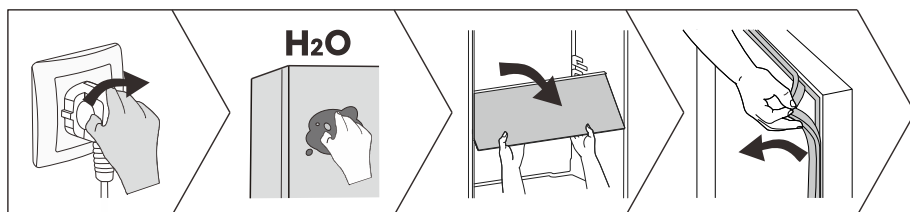

PRAKTISKA RÅD OCH TIPS

Tips för energibesparing

Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.

- Försök att undvika att hålla dörren öppen under långa perioder.
- Se till att apparaten är borta från alla värmekällor.
- Ställ inte in temperaturen kallare än nödvändigt.
- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätska i apparaten.

Stänga av apparaten

Om apparaten behöver stängas av under en längre tid bör följande åtgärder vidtas för att förhindra mögelbildning på apparaten.

1. Ta bort all mat.
2. Dra ut kontakten från vägguttaget.
3. Rengör och torka insidan noggrant.
4. Se till att alla dörrar är något öppna för att låta luften cirkulera.

- Vänligen se E-manualen för mer information.

FELSÖKNING

- Om du upplever ett problem med din apparat eller är orolig för att apparaten inte fungerar korrekt, kan du göra följande enkla kontroller innan du ringer efter service.
- **OBSERVERA:** Du kan hitta mer relevant information i E-manualen.

⚠ VARNING!

Försök inte att reparera apparaten själv. Om problemet kvarstår efter att du har gjort de kontroller som nämns nedan, kontakta en kvalificerad elektriker, auktoriserad serviceingenjör eller affären där du köpte produkten.

Problem	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte korrekt	Kontrollera om strömkabeln är korrekt inkopplad i eluttaget.
	Omgivande temperatur är för låg. Försök ställa in kammartemperaturen på en kallare nivå för att lösa detta problem.
Ett lager frost bildas i utrymmet.	Kontrollera att luftutsläppen inte är blockerade av mat och se till att mat placeras inuti apparaten för tillräcklig ventilation. Se till att dörren kan stängas helt.
Temperaturen inuti är för varm	Du kan ha lämnat dörrarna öppna för länge eller för ofta, eller så hålls dörrarna öppna av något hinder, eller så är apparaten placerad med otillräckligt utrymme på sidorna, baksidan och toppen.
Det går inte att ansluta apparaten till Wi-Fi-nätverket	Wi-Fi-lösenordet angavs felaktigt, eller nätverket kunde inte hittas. För specifika nätverkskonfigurationsåtgärder, vänligen se den elektroniska manualen.

KASSERING AV APPARATEN

Det är förbjudet att göra sig av med denna apparat som hushållsavfall.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial med återvinningsymbol är återvinningsbart. Kasta förpackningen i en lämplig behållare för återvinning.

Innan apparaten kasseras

1. Drag ut nätkontakten från vägguttaget.
2. Klipp av strömkabeln och kasta den med nätkontakten.



FARA

Risk för att barn fastnar. Innan du kastar ditt gamla kylskåp eller frys:

- Ta av dörrarna.
- Lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra in.


Tekniska specifikationer (detta avsnitt gäller endast modeller med Wi-Fi):

	Frekvensområde	Maximal uteffekt
Wi-Fi	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	≤10 dBm

Härmed försäkrar Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd. att denna radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://auid.connectlife.io>.

⚠ VARNING!

Denna apparat innehåller köldmedium och gaser i isoleringen. Kylmedel och gaser måste hanteras professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller antändning. Säkerställ att rören i köldmediekretsen inte är skadade innan apparaten kasseras på rätt sätt.

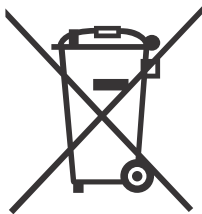

Kassera apparaten på rätt sätt

Denna märkning indikerar att denna produkt inte bör kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering bör den återvinnas ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd vänligen retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

FÖRSLAG FÖR ANVÄNDNING AV APPARATEN

För att undvika kontaminering av mat, respektera följande instruktioner:

- Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.
- Rengör vattentankarna om de inte har använts på 48 timmar. Spola igenom vattensystemet som är anslutet till vattenförsörjningen om inget vatten har tappats på 5 dagar. (Gäller modeller som är utrustade med vattentankar.)
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Tvåstjärniga fack för frysta livsmedel: lämpliga för förvaring av redan frysta livsmedel, förvaring eller tillverkning av glass samt tillverkning av isbitar.
- Ett-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för att frysa färsk mat.
- Om kylapparaten står tom under långa perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.
- **OBSERVERA:** Informationen nedan är endast för referens, eftersom funktioner kan variera mellan modeller. För mer information, se E-manualen.

Post	Facktyp	Måltemperatur för förvaring [°C]	Lämpliga livsmedel	Förvaringstid
1	Kylskåp	+2~+8	Ägg, kokt mat, förpackad mat, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, tårter, drycker och annan mat som inte är lämplig för frysning.	/
2	Fyrstjärnig	≤-18	Skaldjur, sötvattensprodukter och kött.	≤3 månader
3	Tre-stjärnig	≤-18		≤2 månader
4	Två-stjärnig	≤-12		≤1 månad
5	En-stjärnig	≤-6		
6	Noll-stjärnig	-6~0	Färskt fläsk, nötkött, fisk, kyckling, vissa förpackade bearbetade livsmedel, etc. Delvis förpackade/inlindade inkapslade processade livsmedel (ej frysbara livsmedel)	≤3 dagar
7	Kyla	-3~+3	Skaldjur, fläsk, nötkött, kyckling, sötvattensprodukter, etc.	2~7 dagar
8	Färsk mat	0~+4	Färskt fläsk, nötkött, fisk, kyckling, tillagad mat, etc.	≤3 dagar
9	Vin	+5~+20	Rött vin, vitt vin, mousserande vin, etc.	/

BRUGERMANUAL



Før du betjener denne enhed, bedes du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig reference. Dette er en hurtigstartvejledning. For mere information, scan venligst QR-koden ovenfor for at se den fulde version af manualen. BEMÆRK:

1. Juster venligst din mobil- eller tablet-enhed til portrættilstand under gennemsyn af elektroniske manualer for at opnå den bedste seeroplevelse. 2. For at sikre en jævn oplevelse med downloadfunktionen i de elektroniske manualer anbefaler vi at bruge Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari-browseren.

DA

Dansk

SIKKERHEDS- OG ADVARSELSINFORMATION

Før apparatet tages i brug første gang

Før du tilslutter apparatet til strøm, bedes du læse brugsanvisningen omhyggeligt, som beskriver apparatet og dets korrekte og sikre brug. Vejledningen gælder for flere apparattyper/modeller; Derfor kan indstillinger eller udstyr blive beskrevet heri, som ikke er tilgængeligt i dit apparat. Vi anbefaler at gemme denne brugsanvisning til fremtidig reference og vedhæfte den til apparatet, hvis det sælges i fremtiden.

Tjek for eventuelle skader eller uregelmæssigheder på dit apparat. Hvis du opdager, at dit apparat er beskadiget, skal du underrette den forhandler, hvorfra du har købt apparatet.

Før apparatet tilsluttes til strøm, skal apparatet hvile i lodret stilling i mindst 2 timer. Dette vil reducere risikoen for driftsfejl på grund af transportens påvirkning af kølesystemet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL

Risiko for brand/brændbare materialer

Apparatet skal være tilsluttet strøm og jordet i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter.

⚠ ADVARSEL

Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på bagsiden af apparatet.

Før du rengør apparatet, skal du tage stikket ud af stikkontakten (træk strømkablet ud af stikkontakten).

⚠ ADVARSEL

Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

⚠ ADVARSEL

Når du placerer apparatet, skal du sikre, at forsyningskablet ikke bliver klemt eller beskadiget.

⚠ ADVARSEL

LED-lyset må ikke udskiftes af brugeren! Hvis LED-lyset er beskadiget, skal du kontakte kundeservice for hjælp.

⚠ ADVARSEL

Brug ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af producenten.

⚠ ADVARSEL

Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der anbefales af producenten.

⚠ ADVARSEL

For at undgå enhver fare som følge af dårlig stabilitet af apparatet, skal du sørge for, at det er installeret som anvist.

Fare for forfrysning

For at undgå forfrysning må du aldrig putte frosne fødevarer i munden eller røre ved frosne fødevarer.

Sikkerhed for børn og udsatte personer

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Fjern emballagen, der er beregnet til at beskytte apparatet eller bestemte dele under transport, og opbevar den uden for børns rækkevidde. Det forhindrer fare for skader eller kvælning.

Når du fjerner et brugt apparat, skal du tage strømkablet ud, fjerne lågen og lade hylderne blive i apparatet. Dette forhindrer børn i at låse sig inde i apparatet.

Kun til europæiske markeder

Dette apparat må anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de risici, der er forbundet med brugen.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn i alderen 3 til 8 år må gerne læsse og tømme køleapparater.

Advarsel vedrørende kølemidlet

Apparatet indeholder en lille mængde af en miljøvenlig, men brandfarlig gas R600a. Sørg for, at ingen dele af kølesystemet er beskadiget. En gaslækage er ikke farlig for miljøet, men den kan forårsage øjenskade eller brand.

I tilfælde af en gaslækage, udluft rummet grundigt, afbryd apparatet fra strømmen og tilkald en servicetekniker.

Vigtig information om brugen af apparatet

⚠ ADVARSEL

Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks.:

- personale-køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- landejendomme, hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- bed and breakfast-type miljøer;
- catering og lignende ikke-detailapplikationer.

⚠ ADVARSEL

Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion fri for forhindringer.

Apparatet må ikke bruges udendørs eller udsættes for regn.

Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette apparat.

Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal du slukke det på den relevante knap og tage stikket ud af stikkontakten. Tøm apparatet, afrim det, rengør det, og lad døren stå på klem.

I tilfælde af fejl eller strømsvigt, må du ikke åbne fryseren, medmindre fryseren ikke har været i drift i over 16 timer. Efter denne periode skal du bruge den frosne mad eller sørge for tilstrækkelig afkøling (f.eks. et erstatningsapparat).

Teknisk information om apparatet

Typeskiltet findes i apparatets indre. Det angiver data om spænding, brutto- og nettovolumen, type og mængde af kølemiddel samt information om klimaklasserne.

Hvis sproget på mærkepladen ikke er det sprog, du vælger eller sproget i dit land, skal du erstatte det med det medfølgende.

⚠ ADVARSEL

Beskadig ikke kølemiddeldkredsløbet.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og brugerens krop.

For at mærke temperaturen og fugtigheden i nærheden af apparatet og få apparatet til at køre bedre, skal du tilføje temperatur- og fugtighedssensor uden for apparatet.


INSTALLATION AF DIT NYE APPARAT

- Stil dit apparat på et tørt og godt ventileret sted. Hold apparatet væk fra direkte sollys, regn eller frost.
- Diagrammet viser temperaturområdet for hver klimaklasse. Dette apparats klimaklasse er angivet på typeskiltet. Brug ud over dette område kan resultere i en dårligere ydeevne.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C


- Der skal være tilstrækkelig fri plads omkring apparatet for at lette ventilation og varmeafledning.
- Foreslået plads er angivet i figuren.
- Produktstørrelse (mm): 595 × 600 × 2000

Ved fritstående installation

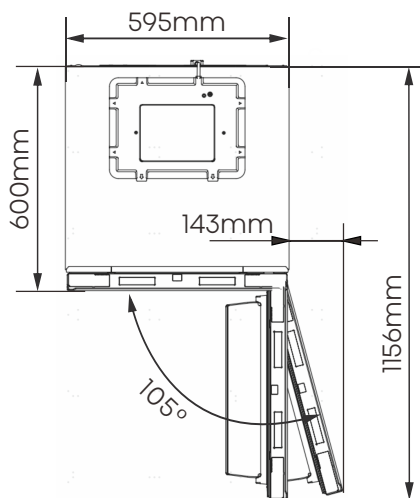


Ved indbygget installation

Reserver et mellemrum på mere end 2,5 mm på venstre og højre side og mere end 5 mm på oversiden.

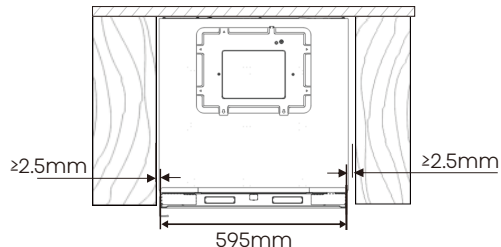


Dørlukningsstatus for køleskab i integreret model

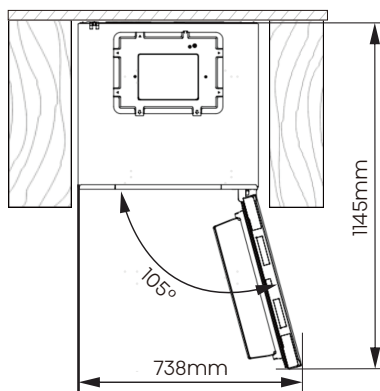

Den samlede plads, der kræves for, at køleskabet kan åbne døren helt i integreret model.


Nivellering af apparatet (hvis nødvendigt):

- Figuren er kun til reference.
- Apparatet er udstyret med justerbare fødder, der kan bruges til at nivellere apparatet.
- For at lade dørene lukke sig selv, skal du vippe toppen bagud ved at dreje de justerbare fødder.

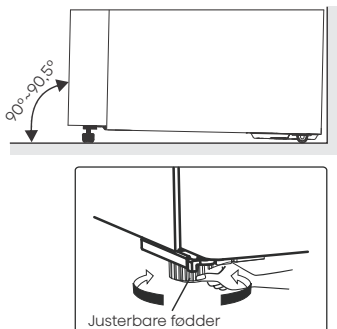

ADVARSEL

- For korrekt installation skal apparatet placeres på en fast og plan overflade i samme højde som det omgivende gulv. Overfladen skal være stærk nok til at bære apparatet, når det er fuldt belastet.
- Rullerne bør kun bruges til fremad eller bagudgående kørsel. Hvis apparatet flyttes sidelæns, kan gulvet og rullerne blive beskadiget.

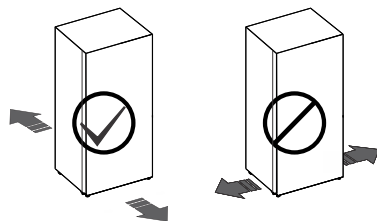

BESKRIVELSE AF APPARATET


- Apparatets indvendige udstyr kan ændre sig afhængigt af apparatets model.
- Diagrammet kan afvige en smule fra det apparat, du har købt, få mere information i E-manualen.

A: Køleskab

1. Elektronisk kontrol*
2. Fleksibel vinreol
3. Opbevaringshylder
4. 0°C Frisk boks
5. Dæksel til frugt- og grøntsagsskuffe
6. Frugt- og grøntsagsskuffe
7. Dørreoler

B: Fryser

8. Skuffe

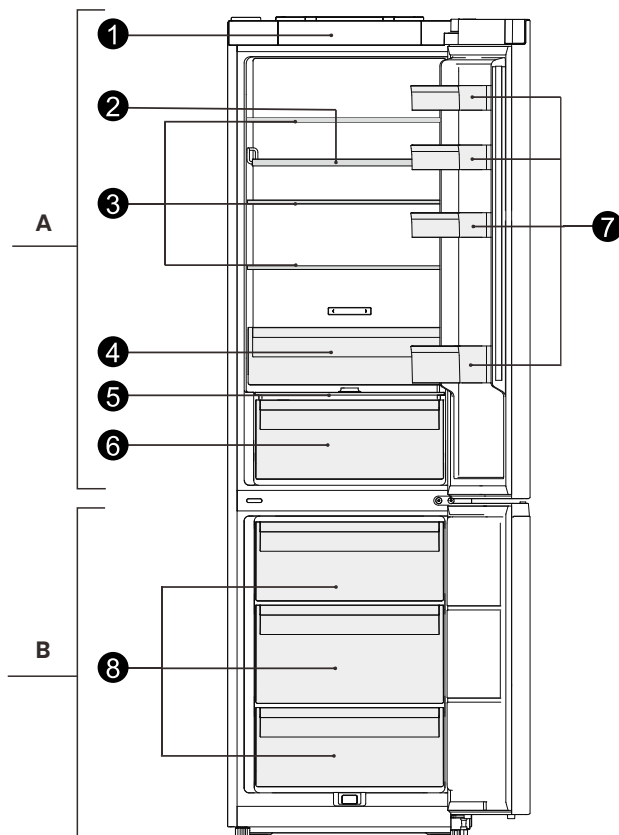


* : Hvis modellen har betjeningspanel på køleskabsdøren, erstattes den elektroniske styring med et dekorativt låg.

BETJENINGSPANEL

BEMÆRK: Betjeningspanelet kan variere fra model til model, betjen efter dit apparat. Se venligst E-manualen for mere information.

TYPE 1: Elektroniske betjeningselementer (placeret øverst på apparatet)

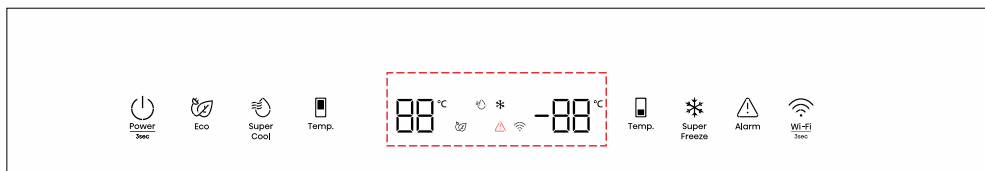

Strøm

For at aktivere eller afslutte standbytilstand skal du trykke på knappen "Power" og holde den nede i 3 sekunder. Når standbytilstand er aktiveret, viser displaypanelet "--".

Øko

Tryk på knappen "Eco" for at aktivere den energibesparende funktion. Ikonet  lyser, og køleskabet indstilles til 6°C og fryseren til -17°C. Tryk på knappen "Temp." eller "Eco" igen for at slå funktionen fra.

Køleskabs temperaturkontrol

Tryk gentagne gange på den venstre "Temp."-knap for at skifte køleskabstemperaturen fra 8°C ned til 2°C.

Temperaturkontrol i fryseren

Tryk gentagne gange på den højre "Temp."-knap for at skifte frysertemperaturen fra -14°C ned til -24°C.

Superkøl

Tryk på knappen "Super Cool" for at aktivere Superkøl . Køleskabstemperaturen indstilles til 2°C, og funktionen slukkes automatisk efter 6 timer, eller når der trykkes på knappen "Super Cool" eller den venstre "Temp."-knap.

Superfrys

Tryk på knappen "Super Freeze" for at aktivere Superfrys . Frysertemperaturen indstilles til -28°C, og funktionen slukkes automatisk efter 52 timer, eller når der trykkes

på knappen "Super Freeze" eller den højre "Temp."-knap.

Alarm for høj temperatur

Hvis temperaturen inde i apparatet er for høj, lyder en alarm, og ikonet  lyser. Tryk på knappen "Alarm" for at stoppe alarmen.

Alarm for åben dør

Hvis en dør står åben i mere end ét minut, aktiveres døralarmen. Tryk på en vilkårlig knap, eller luk alle døre for at stoppe alarmen.

Demo-tilstand

I denne tilstand, som angives med "OF" på displayet, er kølingen stoppet, men køleskabet ser ud til at være i drift. For at annullere skal du trykke på knapperne "Power" og "Wi-Fi" og holde dem nede samtidigt i 3 sekunder, indtil summeren bipper 3 gange.

AI-energibesparelse

Slå funktionen AI-energibesparelse til eller fra via ConnectLife-appen, når apparatet er forbundet til Wi-Fi. Når funktionen er aktiveret, justerer den intelligent indstillingerne efter driftsforholdene for at opretholde køleydelsen og spare energi.

TYPE 2: Elektroniske betjeningselementer (placeret på køleskabsdøren)



Strøm

For at aktivere eller afslutte standbytilstand skal du trykke på knappen "Power" og holde den nede i 3 sekunder. Når standbytilstand er aktiveret, viser displaypanelet "--".

Øko

Tryk på knappen "Mode" for at aktivere den energibesparende funktion. Ikonet "  " lyser, og køleskabstemperaturen indstilles til 6°C og frysertemperaturen til -17°C. Tryk på knappen "Fridge" eller "Freezer" for at slå funktionen fra.

Køleskabs temperaturkontrol

Tryk gentagne gange på knappen "Fridge" for at skifte mellem køleskabets temperaturindstillinger fra 8°C til 2°C.

Temperaturkontrol i fryseren

Tryk gentagne gange på knappen "Freezer" for at skifte mellem fryserens temperaturindstillinger fra -14°C til -24°C.

Superkøl

Tryk på knappen "Mode" for at aktivere Superkøl "  ". Køleskabstemperaturen

indstilles til 2°C, og funktionen slukkes automatisk efter 6 timer, eller når der trykkes på knappen "Fridge".

Superfrys

Tryk på knappen "Mode" for at aktivere Superfrys "  ". Frysertemperaturen indstilles til -28°C, og funktionen slukkes automatisk efter 52 timer, eller når der trykkes på knappen "Freezer".

Alarm for høj temperatur

Hvis temperaturen inde i apparatet er for høj, lyder en alarm, og ikonet "  " lyser. Tryk på knappen "Alarm" for at stoppe alarmen.

Alarm for åben dør

Hvis en dør står åben i mere end ét minut, aktiveres døralarmen. Tryk på en vilkårlig knap, eller luk alle døre for at stoppe alarmen.

Demo-tilstand

I denne tilstand, som angives med "OF" på displayet, er kølingen stoppet, men køleskabet ser ud til at være i drift. For at annullere skal du trykke på knapperne "Power" og "Fridge" og holde dem nede samtidig i 3 sekunder, indtil summeren bipper 3 gange.

AI-energibesparelse

Slå funktionen AI-energibesparelse til eller fra via ConnectLife-appen, når apparatet er forbundet til Wi-Fi. Når funktionen er aktiveret, justerer den intelligent indstillingerne efter driftsforholdene for at opretholde køleydelsen og spare energi.

WI-FI-FUNKTION (denne funktion er kun tilgængelig på modeller med Wi-Fi)

ConnectLife er en smart home-app, der gør det muligt at styre dine intelligente apparater via din smartphone.

BEMÆRK:

ConnectLife-appen kræver en kompatibel version af operativsystemet (iOS eller Android). Før du downloader appen, skal

du kontrollere appens side i appbutikken for detaljerede oplysninger om kompatibilitet.

Installér ConnectLife-appen

1. Åbn Apple App Store (iOS) eller Google Play Butik (Android) på din smartphone.
2. Søg efter "ConnectLife".
3. Download og installer ConnectLife-appen leveret af ConnectLife, LLC.

Alternativt kan du scanne QR-koden nedenfor med din smartphone for at finde ConnectLife-appen:



BEMÆRK:

- Afstanden mellem dit apparat og Wi-Fi-routeren kan påvirke ydeevnen. Hvis de er for langt fra hinanden, kan paring til dit apparat fejle eller tage længere tid.
- Apparatet understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk. Wi-Fi-netværkets SSID skal være synligt.
- Det omgivende trådløse miljø, herunder andre tilsluttede enheder, kan påvirke netværkets ydeevne.
- Dit apparats Wi-Fi-forbindelse kan opleve afbrydelser på grund af eksterne faktorer, såsom dit hjemmenetværksmiljø eller internetudbyder.

Tilslutning af dit køleskab

Når appen er installeret, skal du logge ind eller oprette en konto og følge disse trin:

1. Tryk på en vilkårlig knap på betjeningspanelet for at aktivere det. Betjeningspanelet er klar, når det lyser.

2. Tryk på knappen "Wi-Fi" (**TYPE 1**) eller "Mode" (**TYPE 2**), og hold den nede i 3 sekunder, indtil du hører et bip og ser indikatorlampen "  " blinke.
3. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din telefon, og åbn ConnectLife-appen. Se efter pop op-vinduet, der indikerer, at et nyt apparat er blevet fundet. Tryk på knappen på pop op-vinduet, og følg instruktionerne for at fortsætte.
4. Hvis der ikke vises et pop op-vindue, skal du trykke på knappen "Tilføj apparat" eller "+".
5. Vælg "Køleskab" på enhedslisten.
6. Følg instruktionerne i appen for at tilslutte dit køleskab. Når opsætningen er fuldført, vises dit køleskab på din startskærm.

BEMÆRK:

- Enhedens Wi-Fi er som standard aktiveret til netværksopsætning og internetforbindelse.
- For at nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne skal du trykke på knappen "Wi-Fi" (**TYPE 1**) eller "Mode" (**TYPE 2**) og holde den nede i 6 sekunder. Du vil høre to bip, når apparatet er nulstillet.
- Et konstant Wi-Fi-lys indikerer, at apparatet er tilsluttet til hjemmenetværket.
- ConnectLife-appen opdateres løbende. Nogle funktioner og brugergrænsefladen kan afvige fra det, der er beskrevet i denne vejledning. Se den nyeste version, der er tilgængelig i Google Play Butik eller Apple App Store.


BRUG AF APPARATET

0°C Frisk boks


Denne skuffe har en lavere temperatur til midlertidig opbevaring af fisk, kød og andre letfordærlige fødevarer. Brug skyderen til at justere temperaturen: Helt til venstre svarer til kølerummet, mens helt til højre gør skuffen ca. 1–4°C koldere.

BEMÆRK:

Den faktiske temperatur i 0°C-skuffen kan variere afhængigt af omgivelsestemperaturen og temperaturindstillingen. Bemærk, at temperaturen i skuffen kan falde til under 0°C, så væsker, der opbevares i den, kan fryse.

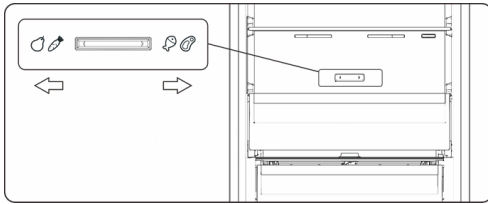


Drej knappen på dækslet til frugt- og grøntsagsskuffen for at justere fugtighedsniveauet. Drej den mod venstre for højere fugtighed, så frugt og grøntsager holder sig friske længere. Drej den mod højre for lavere fugtighed for at hjælpe med at kontrollere temperaturen i frugt- og grøntsagsskuffen og reducere fugttab fra grøntsager.

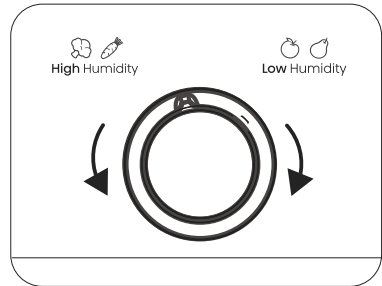


Frugt- og grøntsagsskuffe og fugtighedskontrol

Fjern beskyttelsestappen fra det sted, der er vist nedenfor, før brug.

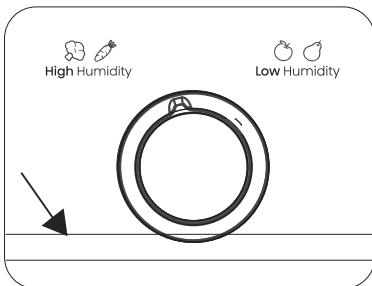

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- For god hygiejne skal apparatet (udvendigt og indvendigt tilbehør) rengøres regelmæssigt mindst hver anden måned.
- Sørg for, at apparatet er helt tørt, før det tændes igen og sættes i stikkontakten.
- Tør indersiden af apparatet af med en svag opløsning af bikarbonat og skyl derefter med varmt vand med en opvredet svamp eller klud.
- Sørg for at holde dørtætninger rene. Klæbrig mad og drikkevarer kan få forseglinger til at klæbe til skabet. Vask tætningerne med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Skyl og tør dem grundigt efter rengøring.
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G i køleskabet.
- For flere rengøringsdetaljer henvises til E-manualen.

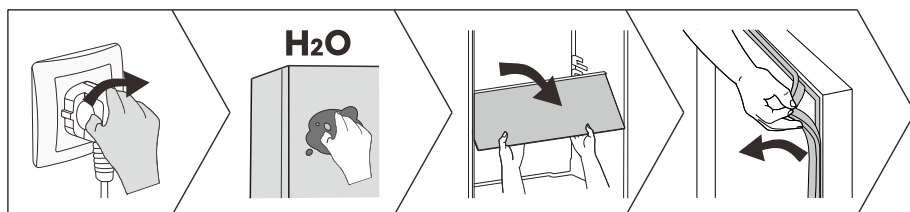

NYTTIGE RÅD OG TIPS

Tips til energibesparelse

Vi anbefaler, at du følger rådene for at spare energi.

- Prøv at undgå at holde døren åben i længere tid ad gangen.
- Sørg for, at apparatet er væk fra varmekilder.
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Opbevar ikke varm mad eller fordampende væske i apparatet.

Slukning af apparatet

Hvis apparatet skal slukkes i en længere periode, skal følgende trin tages for at forhindre mug på apparatet.

1. Fjern al mad.
2. Tag strømstikket ud af stikkontakten.
3. Rengør og tør indvendigt grundigt.
4. Sørg for, at alle døre er åbnet en smule, så luften kan cirkulere.

- Se venligst E-manualen for mere information.

FEJLFINDING

- Hvis du oplever et problem med dit apparat eller er bekymret for, at apparatet ikke fungerer korrekt, kan du udføre følgende lette test, før du tilkalder service.
- **BEMÆRK:** Du kan finde mere relevant information i E-manualen.

ADVARSEL

Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis problemet fortsætter, efter du har udført de nedenstående kontrolpunkter, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, en autoriseret servicetekniker eller den butik, hvor du købte produktet.

Problem	Mulig årsag og løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt	Kontroller, om netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
	Den omgivende temperatur er for lav. Prøv at indstille kammertemperaturen til et koldere niveau for at løse dette problem.
Der opstår et frostlag i rummet	Kontroller, at luftudtagene ikke er blokeret af mad, og sørg for, at maden er placeret i apparatet for at tillade tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at døren kan lukkes helt.
Temperaturen indeni er for varm	Du har måske ladet dørene stå åbne for længe eller for ofte; eller dørene holdes åbne af en forhindring; eller apparatet er placeret med utilstrækkelig frigang på siderne, bagsiden og toppen.
Kan ikke forbinde apparatet til Wi-Fi-netværket	Wi-Fi-adgangskoden blev indtastet forkert, eller netværket kunne ikke findes. For specifikke netværkskonfigurationshandlinger henvises til den elektroniske manual.

BORTSKAFFELSE AF APPARATET

Det er forbudt at bortskaffe dette apparat som husholdningsaffald.

Emballagematerialer

Emballagematerialer med genbrugssymbolet kan genanvendes. Bortskaf emballagen i en passende affaldsbeholder, så den kan genbruges.

Før bortskaffelse af apparatet

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Klip netledningen af og smid den ud sammen med netstikket.



FARE

Risiko for at børn bliver fanget. Inden du smider dit gamle køleskab eller fryser ud:

- Tag dørene af.
- Lad hylderne sidde på plads, så børn ikke nemt kan klatre ind.

Tekniske specifikationer (dette afsnit gælder kun for modeller med Wi-Fi):

	Frekvensområde	Maksimal udgangseffekt
Wi-Fi	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	≤10 dBm

Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd. erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende adresse: <https://auid.connectlife.io>.

⚠ ADVARSEL

Dette apparat indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at rørene i kølekredsløbet ikke beskadiges inden korrekt bortskaffelse.



Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genanvende det ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed, skal du benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. Produktet kan afleveres til miljømæssigt forsvarlig genanvendelse.

FORSLAG TIL BRUG AF APPARATET

For at undgå kontaminering af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner:

- Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør jævnlige overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandtankene, hvis de ikke har været brugt i 48 timer. Skyl vandsystemet, der er tilsluttet vandforsyningen, hvis der ikke er tappet vand i 5 dage. (Gælder for modeller med vandtanke.)
- Opbevar rådt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.
- To-stjernede rum til frostvarer: Velegnede til opbevaring af færdigfrosne fødevarer, opbevaring eller fremstilling af is samt fremstilling af isterninger.
- Et-, to- og trestjernede rum er ikke egnede til frysning af friske fødevarer.
- Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.
- **BEMÆRK:** Oplysningerne nedenfor er kun til reference, da funktionerne kan variere fra model til model. Få flere detaljer i E-manualen.

Punkt	Rumtype	Anbefalet opbevaringstemperatur [°C]	Egnede fødevarer	Opbevaringstid
1	Køleskab	+2~+8	Æg, kogt mad, emballeret mad, frugt og grønt, mejeriprodukter, kager, drikkevarer og andre fødevarer, der ikke er egnede til at fryse.	/
2	Fire-stjernet	≤-18	Fisk og skaldyr, akvatiske ferskvandsprodukter og kød.	≤3 måneder
3	Tre-stjernet	≤-18		≤2 måneder
4	To-stjernet	≤-12		
5	En-stjernet	≤-6		≤1 måned
6	Nul-stjernet	-6~0	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, nogle emballerede forarbejdede fødevarer osv. Delvist pakket/indpakket indkapslet forarbejdede fødevarer (ikke-frysbare fødevarer)	≤3 dage
7	Chill	-3~+3	Fisk og skaldyr, svinekød, oksekød, kylling, ferskvandsprodukter, osv.	2-7 dage
8	Friske fødevarer	0~+4	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, kogt mad osv.	≤3 dage
9	Vin	+5~+20	Rødvin, hvidvin, mousserende vin mm.	/

BRUKERVEILEDNING



Før du bruker denne enheten vennligs les igjennom brukerveiledningen grundig og oppbevar den i tilfelle du trenger den senere.

Dette er en hurtigstartguide. Skann QR-koden ovenfor for å se den fullstendige bruksanvisningen med mer detaljert informasjon.

MERK:

1. For best mulig visning av e-manualen bør du sette mobiltelefonen eller nettbrettet i stående modus. 2. For å sikre problemfri nedlasting av e-manualen anbefaler vi å bruke nettleserne Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari.

NO

Norsk

SIKKERHETS- OG ADVARSELSINFORMASJON

Før apparatet tas i bruk for første gang

Før apparatet kobles til strømforsyningen, må du lese instruksjonene for riktig og sikker bruk nøye. Disse instruksjonene gjelder for flere apparatmodeller, og enkelte funksjoner eller innstillinger som er nevnt, gjelder kanskje ikke for din spesifikke modell. Det anbefales å ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk og la den følge med apparatet ved eventuelt videresalg.

Kontroller apparatet for eventuelle skader eller uregelmessigheter. Hvis du oppdager skader, må du kontakte forhandleren der du kjøpte apparatet.

La apparatet stå oppreist i minst 2 timer før du setter støpselet i stikkontakten. Dette reduserer risikoen for driftsproblemer som kan oppstå hvis transporten har påvirket kjølesystemet.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL Fare for brann/brennbare materialer

Apparatet må kobles til en jordet strømforsyning i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.

⚠ ADVARSEL

Unngå å plassere flere bærbare stikkontaktuttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.

⚠ ADVARSEL

En skadet strømledning må skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå farer.

⚠ ADVARSEL

Når du installerer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er klemt eller skadet.

⚠ ADVARSEL

Brukere må ikke erstatte LED-lyset! Kontakt kundeservice for assistanse dersom LED-lyset er skadet.

⚠ ADVARSEL

Unngå å bruke elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommet til dette apparatet, bortsett fra de som anbefales av produsenten.

⚠ ADVARSEL

Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avrimingsprosessen, bortsett fra de som er godkjent av produsenten.

⚠ ADVARSEL

For å unngå fare som følge av at apparatet er ustabilt, må du sørge for at apparatet installeres i henhold til instruksjonene.

Fare for fryseskader

For å unngå fryseskader må du aldri putte frossen mat i munnen og ikke berøre frossen mat direkte.

Sikkerhet for barn og sårbare personer

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer, inkludert barn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjon i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.

Hold oppsyn med barn for å forhindre at de leker med apparater.

Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen.

Fjern all beskyttende emballasje og spesialdeler som brukes under transport, og oppbevar dem utilgjengelig for barn. Dette kan medføre fare for personskade eller kvelning.

Ved avhending av et gammelt apparat skal strømledningen kobles fra, døren fjernes og hyllene stå igjen inni. Dette hindrer at barn kan bli innestengt.

Kun for europeiske markeder

Barn i alderen 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, kan bruke dette apparatet under tilsyn eller etter å ha mottatt instruksjoner om sikker bruk og forstått risikoene involvert.

Barn må ikke leke med apparater.

Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen.

Barn i alderen 3 til 8 år kan laste og losse kjøleapparater.

Advarsel om kjølemiddel

Dette apparatet bruker R600a, et miljøvennlig, men brannfarlig kjølemiddel. Sørg for at ingen deler av kjølesystemet er skadet. Selv om en gasslekkasje ikke er skadelig for miljøet, kan den medføre fare for øyeskader eller brann.

Ved gasslekkasje må rommet luftes grundig, apparatet kobles fra strømforsyningen og en servicetekniker kontaktes.

Viktig informasjon om bruk av apparatet

⚠ ADVARSEL

Dette apparatet er designet for bruk i husholdninger og lignende miljøer:

- Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- Gårdsbruk, hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- Bed and breakfast og lignende miljøer;
- Catering og lignende bruksområder utenfor detaljhandel.

⚠ ADVARSEL

Sørg for at ventilasjonsåpningen i apparatets kabinett eller innebygd struktur forblir uhindret.

Apparatet er ikke beregnet for utendørs bruk og må ikke utsettes for regn.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som spraybokser med brennbare drivmidler, i dette apparatet.

Hvis apparatet ikke skal brukes over en lengre periode, må du slå det av og koble det fra strømforsyningen. Tøm apparatet, avrim det, rengjør det og la døren stå litt åpen.

Ved feil eller strømbrudd må fryserommet ikke åpnes med mindre apparatet har vært uten strøm i mer enn 16 timer. Etter denne perioden må den frosne maten enten brukes eller holdes tilstrekkelig kald, for eksempel med et erstatningsapparat.

Teknisk informasjon

Typeskiltet finnes inne i apparatet. Det viser opplysninger som spenning, brutto- og nettovolum, type og mengde kjølemiddel samt informasjon om klimaklasser.

Hvis typeskiltet ikke er på ønsket språk eller landets offisielle språk, må det erstattes med det medfølgende typeskiltet.

⚠ ADVARSEL

Unngå å skade kjølemiddelkretsene.

Dette utstyret bør installeres og brukes med en avstand på minst 20 cm mellom strålekilden og brukerens kropp.

For å føle temperaturen og fuktigheten nær apparatet og få apparatet til å fungere bedre, legg til temperatur- og fuktighetssensor utenfor apparatets boks.


INSTALLERER DITT NYE APPARAT

- Plasser apparatet på et tørt og godt ventilert sted. Plasser apparatet vekk fra direkte sollys, regn eller frost.
- Diagrammet viser temperaturområdet for hver klimaklasse. Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet. Bruk av apparatet utenfor dette området kan føre til redusert ytelse.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C


- Det bør være tilstrekkelig åpen plass bør rundt apparatet for å forsikre god luftsirkulasjon.
- Den anbefalte avstanden er angitt i figuren.
- Produktets mål (mm): 595 × 600 × 2000

Ved frittstående installasjon

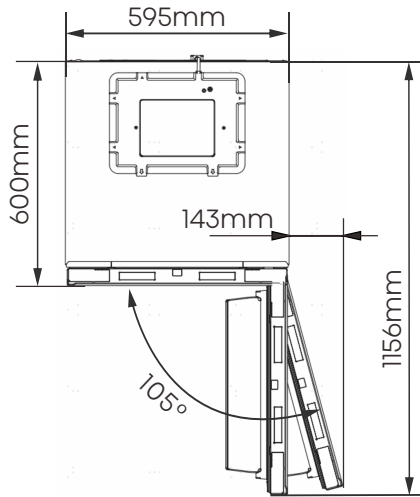


Ved innebygd installasjon

La det være et mellomrom på mer enn 2,5 mm på venstre og høyre side, og mer enn 5 mm på oversiden.

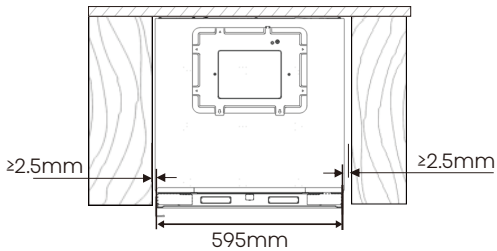


Slik lukkes døren når kjøleskapet er innebygd.

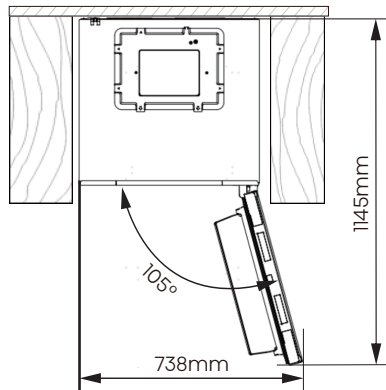

Den totale plassen som kreves for at kjøleskapsdøren skal kunne åpnes helt når kjøleskapet er innebygd.


Justering og retting av apparatet (om nødvendig):

- Figuren er kun til referanse.
- Apparatet er utstyrt med justerbare føtter som kan brukes til å rette opp apparatet.
- For å innstille det slik at dørene lukker seg selv, kan toppen vippes bakover ved å vri på de justerbare føttene.

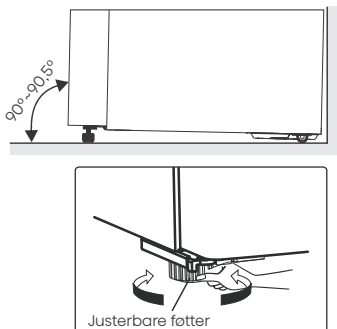

ADVARSEL

- For riktig installasjon må dette apparatet plasseres på en solid og plan overflate i samme høyde som gulvet rundt. Overflaten må være sterk nok til å bære apparatet når det er fullt lastet.
- Rullene skal bare brukes til bevegelse fremover eller bakover. Hvis apparatet flyttes sidelengs, kan det skade gulvet og rullene.

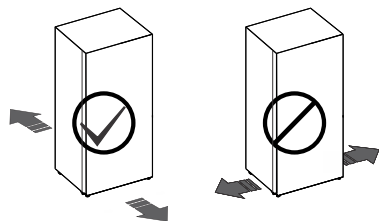

BESKRIVELSE AV APPARATET


- Innredningen i apparatet kan variere i henhold til apparatets modell.
- Diagrammet kan avvike noe fra apparatet du har kjøpt. Vennligst referer til E-manualen for ytterligere informasjon.

A: Kjøleskap

1. Elektronisk kontroll*
2. Fleksibel vinstativ
3. Oppbevaringshyller
4. 0°C-sone skuff
5. Crisper deksel
6. Crisper
7. Dør stativer

B: Fryser

8. Skuff

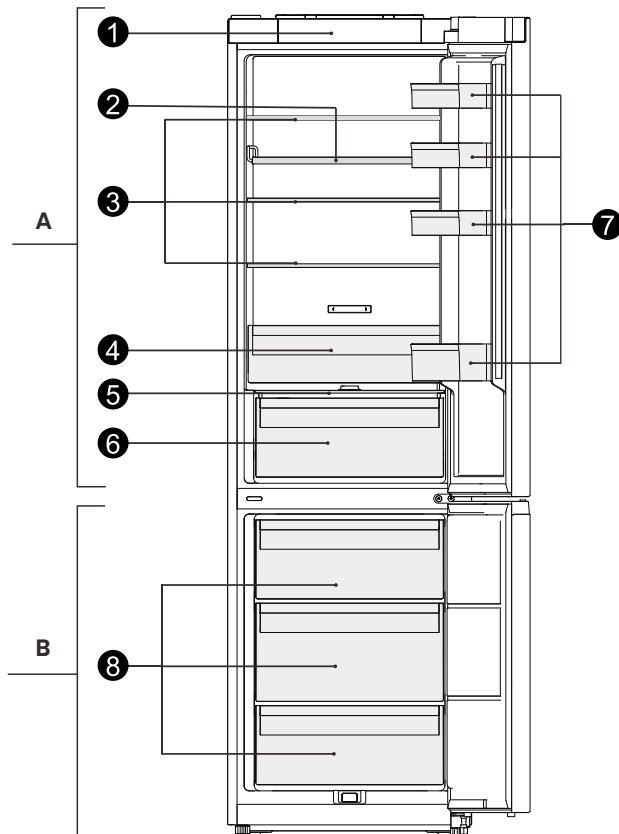


* : Hvis modellen har et kontrollpanel på kjøleskapsdøren, erstattes den elektroniske kontrollen med et dekorativt deksel.

KONTROLLPANEL

MERK: Kontrollpanelet kan variere etter modell, så velg i henhold til apparatet ditt. Se E-manualen for mer informasjon.

TYPE 1: Elektroniske betjeningselementer (plassert øverst på apparatet)

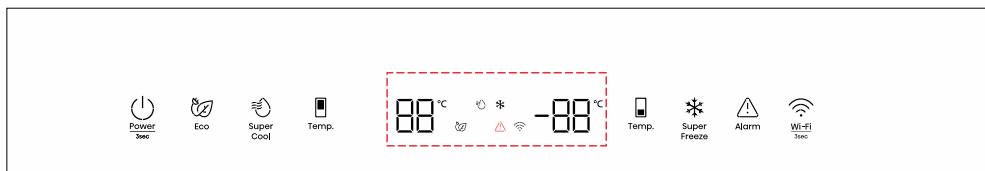

Strøm

For å gå inn i eller avslutte standby-modus trykker du på og holder inne knappen «Power» i 3 sekunder. Når den er på, viser displaypanelet «--».

Øko

Trykk på knappen «Eco» for å slå på energisparingsfunksjonen. Ikonet «» lyser, kjøleskapet stilles inn på 6°C og fryseren på -17°C. Trykk på knappen «Temp.» eller «Eco» igjen for å slå den av.

Temperaturkontroll for kjøleskap

Trykk gjentatte ganger på venstre «Temp.»-knapp for å bla gjennom kjøleskapstemperaturen fra 8°C ned til 2°C.

Temperaturkontroll for fryser

Trykk gjentatte ganger på høyre «Temp.»-knapp for å bla gjennom frysetemperaturen fra -14°C ned til -24°C.

Superkjøl

Trykk på knappen «Super Cool» for å aktivere Superkjøl «». Kjøleskapstemperaturen stilles inn på 2°C, og funksjonen slås automatisk av etter 6 timer, eller når knappen «Super Cool» eller venstre «Temp.»-knapp trykkes.

Superfrys

Trykk på knappen «Super Freeze» for å aktivere Superfrys «». Frysetemperaturen stilles til -28°C, og funksjonen slås automatisk av etter 52 timer, eller når knappen «Super Freeze» eller høyre «Temp.»-knapp trykkes.

Høy temperatur alarm

Hvis temperaturen inne er for høy, høres en alarm, og ikonet «» lyser. Trykk på knappen «Alarm» for å stoppe den.

Døråpen Alarm

Hvis en dør blir stående åpen i mer enn ett minutt, utløses døralarmen. Trykk på en hvilken som helst knapp, eller lukk alle dørene for å stoppe alarmen.

Demomodus

I denne modusen, som vises med «OF» på skjermen, er kjølingen stoppet, men kjøleskapet ser ut til å være i drift. For å avbryte trykker du på og holder inne knappene «Power» og «Wi-Fi» samtidig i 3 sekunder til summeren piper 3 ganger.

AI-energisparing

Slå AI-energisparingsfunksjonen på eller av via ConnectLife-appen etter at apparatet er koblet til Wi-Fi. Når funksjonen er aktivert, justerer den innstillingene intelligent etter driftsforholdene for å opprettholde kjøleytelsen og spare energi.

TYPE 2: Elektroniske betjeningselementer (plassert på kjøleskapsdøren)



Strøm

For å gå inn i eller avslutte standby-modus trykker du på og holder inne knappen «Power» i 3 sekunder. Når den er på, viser displaypanelet «--».

Øko

Trykk på knappen «Mode» for å aktivere energisparingsfunksjonen. Ikonet «» lyser, og kjøleskapstemperaturen stilles til 6°C og frysetemperaturen til -17°C. Trykk på knappen «Fridge» eller «Freezer» for å slå den av.

Temperaturkontroll for kjøleskap

Trykk gjentatte ganger på knappen «Fridge» for å bla gjennom innstillingene for kjøleskapstemperatur fra 8°C til 2°C.

Temperaturkontroll for fryser

Trykk gjentatte ganger på knappen «Freezer» for å bla gjennom innstillingene for frysetemperatur fra -14°C til -24°C.

Superkjøl

Trykk på knappen «Mode» for å aktivere Superkjøl «». Kjøleskapstemperaturen

stilles inn på 2°C, og funksjonen slås automatisk av etter 6 timer, eller når knappen «Fridge» trykkes.

Superfrys

Trykk på knappen «Mode» for å aktivere Superfrys «». Frysetemperaturen stilles inn på -28°C, og funksjonen slås automatisk av etter 52 timer, eller når knappen «Freezer» trykkes.

Høy temperatur alarm

Hvis temperaturen inne er for høy, høres en alarm, og ikonet «» lyser. Trykk på knappen «Alarm» for å stoppe den.

Døråpen Alarm

Hvis en dør blir stående åpen i mer enn ett minutt, utløses døralarmen. Trykk på en hvilken som helst knapp, eller lukk alle dørene for å stoppe alarmen.

Demomodus

I denne modusen, som vises med «OF» på skjermen, er kjølingen stoppet, men kjøleskapet ser ut til å være i drift. For å avbryte trykker du på og holder inne knappene «Power» og «Fridge» samtidig i 3 sekunder. Buzzeren piper 3 ganger.

AI-energisparing

Slå AI-energisparingsfunksjonen på eller av via ConnectLife-appen etter at apparatet er koblet til Wi-Fi. Når funksjonen er aktivert, justerer den innstillingene intelligent etter driftsforholdene for å opprettholde kjøleytelsen og spare energi.

WI-FI-FUNKSJON (denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller med Wi-Fi)

ConnectLife er en smarthjem-app som lar deg styre smarte apparater via smarttelefonen.

MERK:

ConnectLife-appen krever en kompatibel versjon av operativsystemet (iOS eller Android). Før nedlasting bør du sjekke appsiden i appbutikken for detaljert informasjon om kompatibilitet.

Installer ConnectLife-appen

1. Åpne Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) på smarttelefonen.
2. Søk etter «ConnectLife».
3. Last ned og installer ConnectLife-appen levert av ConnectLife, LLC.

Alternativt kan du skanne QR-koden nedenfor med smarttelefonen for å finne ConnectLife-appen:



MERK:

- Avstanden mellom apparatet ditt og Wi-Fi-ruteren kan påvirke ytelsen. Hvis de er for langt fra hverandre, kan paring av apparatet ditt mislykkes eller ta lengre tid.
- Apparatet støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk. Wi-Fi-nettverkets SSID må være synlig.
- Det trådløse miljøet rundt apparatet, inkludert andre tilkoblede enheter, kan påvirke nettverksytelsen.
- Wi-Fi-tilkoblingen til apparatet ditt kan oppleve avbrudd på grunn av eksterne faktorer som ditt hjemmenettverksmiljø eller internettleverandøren.

Koble til kjøleskapet ditt

Etter at appen er installert, logger du på eller oppretter en konto og følger disse trinnene:

1. Trykk på en hvilken som helst knapp på kontrollpanelet for å aktivere det. Det er klart når kontrollpanelet lyser.

2. Trykk på og hold inne knappen «Wi-Fi» (**TYPE 1**) eller «Mode» (**TYPE 2**) i 3 sekunder til du hører et pip og ser at indikatoren «» blinker.
3. Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen din og åpne ConnectLife-appen. Se etter popup-vinduet som indikerer at en ny enhet er funnet. Trykk på knappen på popup-vinduet og følg instruksjonene for å fortsette.
4. Hvis det ikke vises et popup-vindu, trykker du på knappen «Legg til apparat» eller «+».
5. Velg «Kjøleskap» fra enhetslisten.
6. Følg instruksjonene i appen for å koble til kjøleskapet ditt. Når oppsettet er fullført, vil kjøleskapet ditt vises på hjemmeskjermen din.

MERK:

- Enhetens Wi-Fi er aktivert som standard for nettverksoppsett og Internett-tilkobling.
- For å tilbakestille nettverksinnstillingene til fabrikkstandard trykker du på og holder inne knappen «Wi-Fi» (**TYPE 1**) eller «Mode» (**TYPE 2**) i 6 sekunder. Du vil høre to pip når apparatet er tilbakestilt.
- En fast Wi-Fi-lys indikerer at apparatet er vellykket koblet til hjemmenettverket.
- ConnectLife-appen oppdateres kontinuerlig. Enkelte funksjoner og brukergrensesnittet kan avvike fra det som beskrives i denne bruksanvisningen. Se den nyeste versjonen som er tilgjengelig i Google Play Store eller Apple App Store.


BRUK AV APPARATET

0°C-sone skuff


Denne skuffen gir lavere temperatur for midlertidig oppbevaring av fisk, kjøtt og andre lett bederlige matvarer. Bruk skyveknappen til å justere temperaturen: Posisjonen lengst til venstre tilsvarer ferskvarerommet, mens posisjonen lengst til høyre gjør skuffen ca. 1–4°C kaldere.

MERK:

Den faktiske temperaturen i 0°C-skuffen kan variere avhengig av omgivelsestemperaturen og temperaturinnstillingen. Merk at temperaturen i skuffen kan falle under 0°C, slik at væsker som oppbevares der, kan fryse.

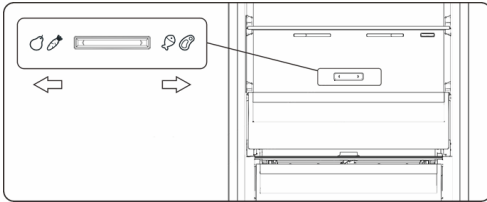


Drei bryteren på dekkelet til frukt- og grønnsaksskuffen for å justere fuktighetsnivået. Drei den mot venstre for høyere fuktighet, slik at frukt og grønnsaker holder seg friske lenger. Drei den mot høyre for lavere fuktighet. Dette bidrar til å kontrollere temperaturen i frukt- og grønnsaksskuffen og redusere fukttap fra grønnsaker.

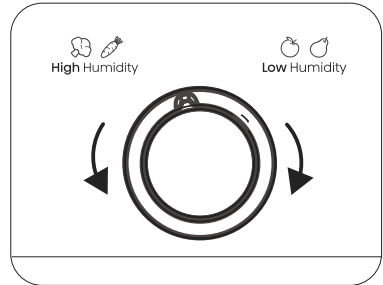


Grønnsaksskuff og fuktighetskontroll

Fjern beskyttelsesteipen fra stedet som er vist nedenfor, før bruk.

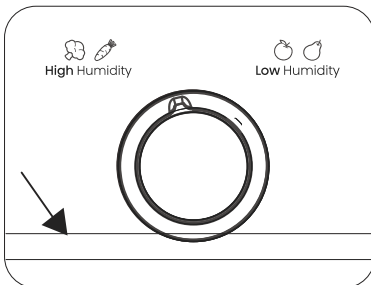

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Av hygieniske årsaker må apparatet, inkludert utvendig og innvendig tilbehør, rengjøres regelmessig, minst annenhver måned.
- Sørg for at apparatet er helt tørt før du slår det på igjen og kobler det til strømforsyningen.
- Tørk innsiden av apparatet med en svak natronløsning, og skyll deretter med varmt vann med en oppvridd svamp eller klut.
- Pass på å holde dørtetninger rene. Klebrig mat og drikke kan føre til at pakningene fester seg til skapet. Vask tetningene med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Skyll og tørk grundig etter rengjøring.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G i kjøleskapet.
- Se e-manualen for mer informasjon om rengjøring.

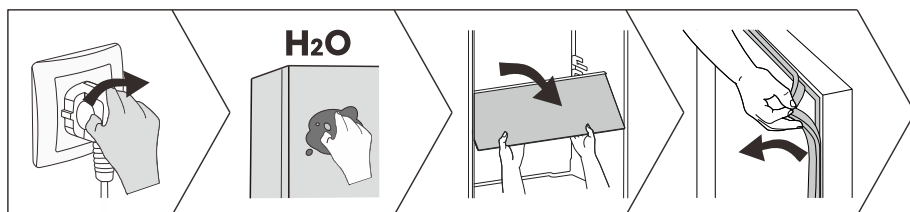

NYTTIGE TIPS

Tips for energisparing

Følg disse energisparetipsene for effektiv bruk.

- Unngå så langt som mulig å holde døren åpen over lengre tid.
- Forsikre deg om at apparatet er plassert borte fra enhver varmekilde.
- Unngå å stille inn temperaturer kaldere enn nødvendig.
- Ikke oppbevar varm mat eller fordampende væsker inne.

Slå av apparatet

Hvis apparatet skal slås av for en lengre periode, følg spesifikke trinn for å forhindre muggdannelse.

1. Fjern all mat.
2. Koble strømpluggen fra stikkontakten.
3. Rengjør og tørk interiøret grundig.
4. Åpne alle dører litt for luftsirkulasjon ved langvarig ikke-bruk.

- Se E-manualen for mer informasjon.

FEILSØKING

- Hvis du har problemer med apparatet eller er usikker på om apparatet fungerer riktig, kan du prøve de enkle feilsøkingstrinnene nedenfor før du kontakter service.
- **MERK:** Du finner mer informasjon i e-manualen.

ADVARSEL

Unngå å forsøke å reparere apparater selv. Hvis problemet vedvarer etter å ha utført de nevnte kontrollene, kontakt en kvalifisert elektriker, autorisert servicetekniker eller butikken der produktet ble kjøpt.

Problem	Mulig årsak og løsning
Apparatet fungerer ikke som det skal	Sjekk om strømledningen er riktig plugget inn i stikkontakten.
	Omgivelsestemperaturen er for lav. Prøv å sette kammerets temperatur til et kaldere nivå for å løse dette problemet.
Frostdannelse i rom.	Sørg for at luftutløpene ikke blokkeres av mat, og ordne mat for tilstrekkelig ventilasjon i apparatet. Sørg for at døren kan lukkes helt.
Temperaturen inne er for varm	Problemer som langvarig eller hyppig døråpning, hindringer som holder dørene åpne, eller utilstrekkelig klaring rundt apparatet kan føre til temperaturøkninger inne.
Kan ikke koble apparatet til Wi-Fi-nettverket	Wi-Fi-passordet ble angitt feil, eller nettverket ble ikke funnet. Se e-manualen for detaljerte instruksjoner om nettverkskonfigurasjon.

AVHENDING AV APPARATET

Ikke kast dette apparatet som husholdningsavfall.

Emballasjematerialer

Resirkuler emballasjematerialer merket med resirkuleringssymbolet. Når du kaster apparatet, må det kun gjøres på et autorisert avfallsmottak.

Før avhending av apparatet

1. Koble fra stikkontakten.
2. Klipp og kast strømledningen og støpselet på en sikker måte.

FARE

Fare for at barn kan bli innestengt. Før avhending av gammelt kjøleskap eller gammel fryser:

- Ta av dørene.
- La hyllene være på plass slik at barn ikke lett kan klatre inni.

Tekniske spesifikasjoner (dette avsnittet gjelder bare modeller med Wi-Fi):

	Frekvensområde	Maksimal utgangseffekt
Wi-Fi	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	≤10 dBm

Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd. erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende adresse: <https://auid.connectlife.io>.

ADVARSEL

Dette apparatet inneholder kjølemiddel og gasser i isolasjonen. Kast kjølemiddel og gasser fagmessig for å unngå øyeskader eller antennelse. Sørg for at rørene i kjølekretsen ikke er skadet før korrekt avhending.



Avhend dette apparatet på riktig måte

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsdeponering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. Mottaksstedet kan ta imot dette produktet for miljømessig trygg gjenvinning.

FORSLAG TIL BRUK AV APPARATET

Følg disse instruksjonene for å unngå matforurensning:

- Lang døråpninger øker temperaturen betydelig i apparatets rom.
- Rengjør jevnlig overflater i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
- Rengjør vanntankene hvis de ikke har vært brukt på 48 timer. Skyll vannsystemet som er koblet til vannforsyningen, hvis det ikke er tappet vann på 5 dager. (Gjelder modeller med vanntanker.)
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet for å unngå kontakt med eller drypp på annen mat.
- Fryserom med to stjerner: Egnet for oppbevaring av ferdigfrysede matvarer, oppbevaring eller tilberedning av iskrem og tilberedning av isbiter.
- En-, to- og trestjerners rom er ikke laget for frysing av fersk mat.
- Slå av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen på et tomt kjøleapparat i lengre perioder for å forhindre muggdannelse inni.
- **MERK:** Informasjonen nedenfor er kun veiledende, siden funksjonene kan variere etter modell. Se e-manualen for mer informasjon.

Element	Romtype	Måltemperatur for oppbevaring [°C]	Egnet mat	Lagringstid
1	Kjøleskap	+2~+8	Oppbevar egg, kokt mat, pakket mat, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, kaker, drikke og annen mat som ikke kan fryses.	/
2	Fire stjerner	≤-18	Sjømat, ferskvannsprodukter og kjøtt.	≤3 måneder
3	Tre stjerner	≤-18		
4	To stjerner	≤-12		≤2 måneder
5	Én stjerne	≤-6		≤1 måned
6	Null stjerner	-6~0	Ferskt svinekjøtt, storfekjøtt, fisk, kylling og visse emballerte, bearbeidede matvarer osv. Delvis pakket/innpakket bearbeidede matvarer (ikke-frysable matvarer)	≤3 dager
7	Slapp av	-3~+3	Sjømat, svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, ferskvannsprodukter osv.	2–7 dager
8	Fersk mat	0~+4	Ferskt svinekjøtt, storfekjøtt, fisk, kylling, tilberedt mat osv.	≤3 dager
9	Vin	+5~+20	Rødvin, hvitvin, musserende vin osv.	/

KÄYTTÖOHJEET



Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tätä laitetta, säilytä ne myöhempiä käyttöä varten.

Tämä on pikaopas. Saat lisätietoja skannaamalla yllä olevan QR-koodin ja pääset katsomaan käyttöoppaan täysversiota.

HUOMAUTUS:

1. Aseta mobiili- tai tablet-laitteesi muotokuvatilaan, kun selaat sähköisiä käyttöohjeita, jotta saat parhaan katselukokemuksen. 2. Varmistaaksesi sujuvan käyttökokemuksen sähköisten käsikirjojen lataustoiminnolla, suosittelemme käyttämään Google Chrome-, Microsoft Edge- tai Safari-selainta.

FI

Suomalainen

TURVALLISUUS- JA VAROITUSTIEDOT

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, lue huolellisesti käyttöohjeet, joissa kuvataan laitetta ja sen oikeaa ja turvallista käyttöä. Ohjeet koskevat useita laitetyyppejä/malleja, joten niissä saatetaan kuvata asetuksia tai varusteita, jotka eivät ole käytettävissä laitteessasi. On hyvä säästää tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten ja liittää se laitteeseen, jos se myydään tulevaisuudessa.

Tarkista, onko laitteessa vaurioita tai poikkeavuuksia. Jos huomaat, että laitteesi on vaurioitunut, ilmoita asiasta jälleenmyyjälle, jolta olet ostanut laitteen.

Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, anna sen olla paikoillaan pystysuorassa asennossa vähintään 2 tuntia. Tämä vähentää kuljetuksen jäähdytysjärjestelmään aiheuttamien toimintahäiriöiden mahdollisuutta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



VAROITUS Tulipalovaara/syttyvät materiaalit

Laitte tulee liittää sähköverkkoon ja maadoittaa voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti.

! VAROITUS

Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.

Irrota laite sähköverkosta (irrota virtajohto pistorasiasta) ennen puhdistamista.

! VAROITUS

Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

! VAROITUS

Varmista laitetta sijoittaessasi, että syöttöjohto ei jää kiinni tai vahingoitu.

! VAROITUS

Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos LED-valo on vaurioitunut, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

! VAROITUS

Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikesäilytysastioiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

! VAROITUS

Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.

⚠ VAROITUS

Varmista, että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti, jotta vältät laitteen huonosta vakaudesta johtuvat vaarat.

Paleltumisvaara

Vältäaksesi paleltumisen, älä koskaan laita pakastettua ruokaa suuhusi äläkä koske pakastettuun ruokaan.

Lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden, mukaan lukien lasten, käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heitä laitteen käytössä.

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Poista pakkaukset, joiden tarkoituksena on suojata laitetta tai sen tiettyjä osia kuljetuksen aikana, ja pidä ne lasten ulottumattomissa. Ne aiheuttavat loukkaantumis- tai tukehtumisvaaran.

Kun viet käytetyn laitteen pois, irrota virtajohto, poista ovi ja jätä hyllyt laitteeseen. Näin estät lapsia jäämästä jumiin laitteeseen.

Vain Euroopan markkinoille

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

3-8-vuotiaat lapset saavat lastata ja purkaa kylmälaitteita.

Varoitus kylmäaineesta

Laite sisältää pienen määrän ympäristöystävällistä mutta syttyvää R600a-kaasua. Varmista, että jäähdytysjärjestelmän osat eivät vahingoitu. Kaasuvuoto ei ole vaarallinen ympäristölle, mutta se voi aiheuttaa silmävamman tai tulipalon.

Kaasuvuodon sattuessa tuuleta huone perusteellisesti, irrota pistoke pistorasiasta ja soita huoltoteknikolle.

Tärkeitä tietoja laitteen käytöstä

⚠ VAROITUS

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten:

- Henkilökunnan keittiötilat myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- Maatilat, hotellit, motellit ja muut majoitustilat;
- Aamiaismajoitukset ja vastaavat ympäristöt;
- Catering-palvelut ja vastaavat vähittäismyyntiin kuulumattomat käyttötarkoitukset.

⚠ VAROITUS

Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina.

Laitetta ei saa käyttää ulkona eikä sitä saa altistaa sateelle.

Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysalttiita aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.

Jos laite on poissa käytöstä pidemmän aikaa, kytke se pois päältä painikkeella ja irrota pistoke sähköverkosta. Tyhjennä laite, sulata se, puhdista se ja jätä ovi auki.

Vian tai sähkökatkoksen sattuessa älä avaa pakastelokeroa, ellei pakastin ole ollut toiminnassa yli 16 tuntiin. Käytä pakastetut elintarvikkeet tämän ajanjakson jälkeen tai varmista riittävä jäähdytys (esim. käyttämällä korvaavaa laitetta).

Laitteen tekniset tiedot

Luokituskilpi löytyy laitteen sisäpuolelta. Siinä ilmoitetaan tiedot jännitteestä, brutto- ja nettotilavuudesta, kylmäaineen tyypistä ja määrästä sekä tiedot ilmastoluokista.

Jos luokituskilven kieli ei ole valitsemasi tai maassasi käytössä oleva kieli, vaihda se mukana toimitettuun versioon.

VAROITUS

Älä vahingoita kylmäaineputkistoa.

Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että laitteen säteilevän osan ja käyttäjän kehon väliin jää vähintään 20 cm.

Jotta lämpötila ja kosteus voidaan havaita laitteen lähellä ja jotta laite toimisi paremmin, lisää lämpötila- ja kosteusanturi laitteen ulkopuolelle.


UUDEN LAITTEEN ASENTAMINEN

- Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun paikkaan. Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, sateelta tai pakkaselta.
- Kaaviossa on esitetty kunkin ilmastoluokan lämpötila-alue. Tämän laitteen ilmastoluokka on ilmoitettu luokituskilvessä. Tämän alueen ylittävä käyttö voi johtaa huonoon suorituskykyyn.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10°C - +32°C
N	+16°C - +32°C
ST	+16°C - +38°C
T	+16°C - +43°C


- Laitteen ympärillä on oltava riittävästi vapaata tilaa ilmanvaihdon ja lämmön poistumisen helpottamiseksi.
- Suosittelava tila on merkitty kuvaan.
- Tuotteen koko (mm): 595*600*2000

Vapaasti seisovassa asennuksessa

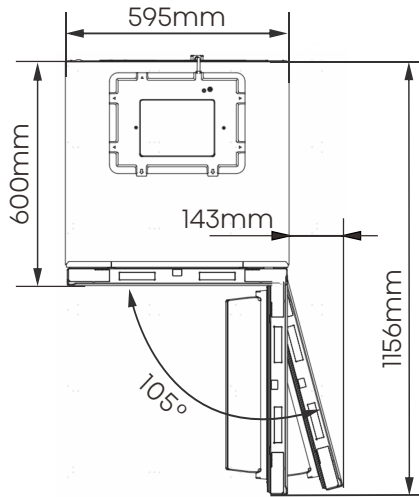


Kalusteasennuksessa

Varaa yli 2,5 mm:n rako vasemmalle ja oikealle puolelle ja yli 5 mm:n rako yläpuolelle.

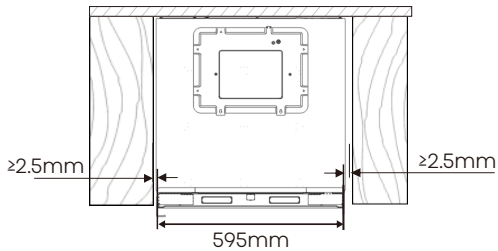


Jääkaapin oven sulkeminen jos sisäänrakennettu

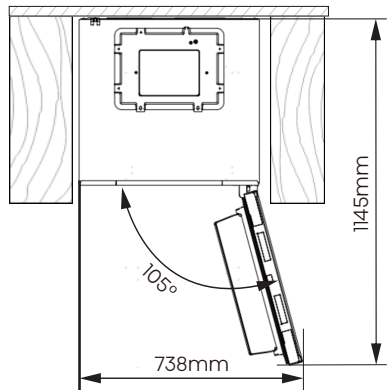

Kokonaisvara, joka tarvitaan jääkaapin oven avaamiseen, jos laite on kokonaan sisäänrakennettu.


Laitteen tasoittaminen (tarvittaessa):

- Kuva on viitteellinen.
- Laitteessa on säädettävät jalat, joita voidaan käyttää laitteen tasoittamiseen.
- Jotta ovet sulkeutuvat itsestään, kallista yläosaa taaksepäin kääntämällä säädettäviä jalkoja.

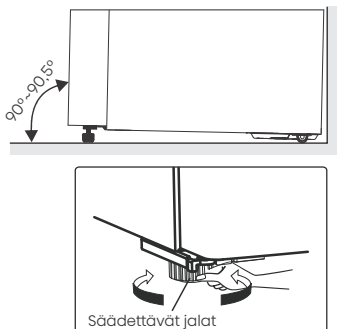

VAROITUS

- Oikean asennuksen varmistamiseksi laite on sijoitettava tukevalle ja tasaiselle pinnalle, joka on samalla tasolla ympäröivän lattian kanssa. Pinnan on kestävä täyteen kuormatun laitteen paino.
- Rullia tulee käyttää vain eteen- tai taaksepäin liikkumiseen. Laitteen siirtäminen sivusuunnassa voi vaurioittaa lattiaa ja rullia.

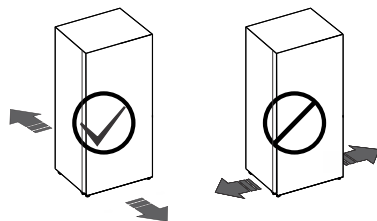

LAITTEEN KUVAUS


- Laitteen sisäpuoliset varusteet saattavat vaihdella malleittain.
- Kaavio saattaa poiketa hieman ostamastasi laitteesta, saat lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

A: Jääkaappi

1. Elektroninen ohjaus*
2. Joustava viiniteline
3. Säilytysshyllyt
4. 0°C tuorelaatikko
5. Säilölaatikon kansi
6. Säilytyslokero
7. Ovitelineet

B: Pakastin

8. Laatikko

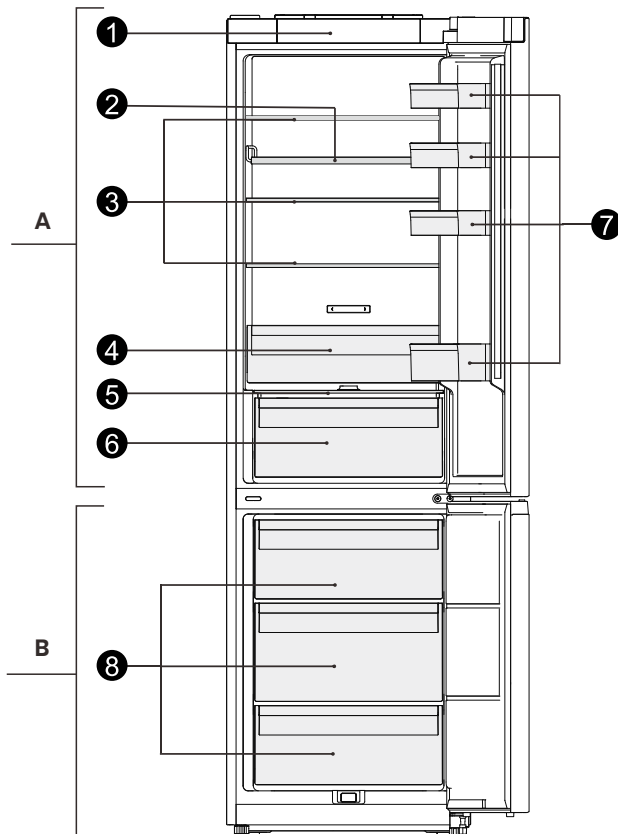


* : Jos mallissa on jääkaapin ovesta ohjauspaneeli, elektroninen ohjaus on korvattu koristeellisella suojuksella.

OHJAUSPANEELI

HUOMAUTUS: Ohjauspaneeli voi vaihdella malleittain, joten valitse oman laitteesi mukaan. Katso lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

TTYYPPI 1: Elektroniset ohjaimet (laitteen yläosassa)

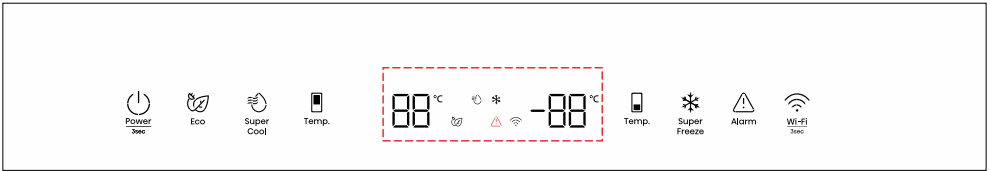

Virta

Siirry valmiustilaan tai poistu siitä painamalla "Power"-painiketta pitkään 3 sekunnin ajan. Kun tila on käytössä, näyttöpaneelissa näkyy "--".

Eco

Kytke energiansäästötoiminto päälle painamalla "Eco"-painiketta.  -kuvake syttyy, ja jääkaapin lämpötilaksi asetetaan 6°C sekä pakastimen lämpötilaksi -17°C. Poista toiminto käytöstä painamalla "Temp."-tai "Eco"-painiketta uudelleen.

Jääkaapin lämpötilan säätö

Selaa jääkaapin lämpötila-asetuksia arvosta 8°C arvoon 2°C painamalla vasemmanpuoleista "Temp."-painiketta toistuvasti.

Pakastimen lämpötilan säätö

Selaa pakastimen lämpötila-asetuksia arvosta -14°C arvoon -24°C painamalla oikeanpuoleista "Temp."-painiketta toistuvasti.

Pikaviilennys

Aktivoi pikaviilennys  " painamalla "Super Cool"-painiketta. Jääkaapin lämpötilaksi asetetaan 2°C, ja toiminto poistuu automaattisesti käytöstä 6 tunnin kuluttua tai kun "Super Cool"-painiketta tai vasemmanpuoleista "Temp."-painiketta painetaan.

Pikajäädytys

Aktivoi pikajäädytys  " painamalla "Super Freeze"-painiketta. Pakastimen lämpötilaksi

asetetaan -28°C, ja toiminto poistuu automaattisesti käytöstä 52 tunnin kuluttua tai kun "Super Freeze"-painiketta tai oikeanpuoleista "Temp."-painiketta painetaan.

Korkean lämpötilan hälytys

Jos sisälämpötila on liian korkea, kuuluu hälytysääni ja  -kuvake syttyy. Pysäytä hälytys painamalla "Alarm"-painiketta.

Ovi auki -hälytys

Jos jokin ovi jää auki yli minuutiksi, oven hälytys käynnistyy. Pysäytä hälytys painamalla mitä tahansa painiketta tai sulkemalla kaikki ovet.

Demotila

Tässä tilassa, jonka merkintä näytössä on "OF", jäähdytys on pysäytetty, mutta jääkaappi näyttää olevan toiminnassa. Peruuta painamalla "Power"- ja "Wi-Fi"-painikkeita samanaikaisesti pitkään 3 sekunnin ajan, kunnes merkkiäni kuuluu 3 kertaa.

AI-energiansäästö

Kytke AI-energiansäästötoiminto päälle tai pois päältä ConnectLife-sovelluksessa, kun laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Kun toiminto on käytössä, se säättää asetuksia älykkäästi käyttöolosuhteiden mukaan, jotta jäähdytysteho säilyy ja energiaa säästyy.

TYYPPI 2: Elektroniset ohjaimet (jääkaapin ovessa)



Virta

Siirry valmiustilaan tai poistu siitä painamalla "Power"-painiketta pitkään 3 sekunnin ajan. Kun tila on käytössä, näyttöpaneelissa näkyy "--".

Eco

Aktivoi energiansäästötoiminto painamalla "Mode"-painiketta. "🌿"-kuvake syttyy, jääkaapin lämpötilaksi asetetaan 6°C ja pakastimen lämpötilaksi -17°C. Poista toiminto käytöstä painamalla "Fridge"- tai "Freezer"-painiketta.

Jääkaapin lämpötilan säätö

Selaa jääkaapin lämpötila-asetuksia arvosta 8°C arvoon 2°C painamalla "Fridge"-painiketta toistuvasti.

Pakastimen lämpötilan säätö

Selaa pakastimen lämpötila-asetuksia arvosta -14°C arvoon -24°C painamalla "Freezer"-painiketta toistuvasti.

Pikaviilennys

Aktivoi pikaviilennys "👤"-painamalla "Mode"-painiketta. Jääkaapin lämpötilaksi asetetaan 2°C, ja toiminto poistuu

automaattisesti käytöstä 6 tunnin kuluttua tai kun "Fridge"-painiketta painetaan.

Pikajäädytys

Aktivoi pikajäädytys "❄️"-painamalla "Mode"-painiketta. Pakastimen lämpötilaksi asetetaan -28°C, ja toiminto poistuu automaattisesti käytöstä 52 tunnin kuluttua tai kun "Freezer"-painiketta painetaan.

Korkean lämpötilan hälytys

Jos sisälämpötila on liian korkea, kuuluu hälytysääni ja "⚠️"-kuvake syttyy. Pysäytä hälytys painamalla "Alarm"-painiketta.

Ovi auki -hälytys

Jos jokin ovi jää auki yli minuutiksi, oven hälytys käynnistyy. Pysäytä hälytys painamalla mitä tahansa painiketta tai sulkemalla kaikki ovet.

Demotila

Tässä tilassa, jonka merkintä näytössä on "OF", jäähdytys on pysäytetty, mutta jääkaappi näyttää olevan toiminnassa. Peruuta toiminto painamalla "Power"- ja "Fridge"-painikkeita samanaikaisesti pitkään 5 sekunnin ajan. Merkkiääni kuuluu 3 kertaa.

AI-energiansäästö

Kytke AI-energiansäästötoiminto päälle tai pois päältä ConnectLife-sovelluksessa, kun laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Kun toiminto on käytössä, se säättää asetuksia älykkäästi käyttöolosuhteiden mukaan, jotta jäähdytysteho säilyy ja energiaa säästyy.

WI-FI-TOIMINTO (tämä toiminto on käytettävissä vain Wi-Fi-malleissa)

ConnectLife on älykosisovellus, jonka avulla voit ohjata älylaitteitasi älypuhelimella.

HUOMAUTUS:

ConnectLife-sovellus vaatii yhteensopivan käyttöjärjestelmäversion (iOS tai Android). Tarkista tarkat yhteensopivuustiedot sovelluskaupan sivulta ennen lataamista.

ConnectLife-sovelluksen asentaminen

1. Avaa älypuhelimellasi Apple App Store (iOS) tai Google Play Store (Android).
2. Hae hakusanalla "ConnectLife".
3. Lataa ja asenna ConnectLife, LLC:n tarjoama ConnectLife-sovellus.

Voit myös etsiä ConnectLife-sovelluksen skannaamalla alla olevan QR-koodin älypuhelimellasi:



HUOMAUTUS:

- Laitteen ja Wi-Fi-reitittimen välinen etäisyys voi vaikuttaa suorituskykyyn. Jos ne ovat liian kaukana toisistaan, yhteyden muodostaminen voi epäonnistua tai kestää kauemmin.
- Laite tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoja. Wi-Fi-verkon SSID-tunnuksen on oltava näkyvissä.
- Ympäröivä langaton ympäristö, mukaan lukien muut yhdistetyt laitteet, voi vaikuttaa verkon suorituskykyyn.
- Laitteen Wi-Fi-yhteydessä voi esiintyä katkoksia, jotka johtuvat ulkoisista tekijöistä, kuten kotiverkon ympäristöstä tai nettipalveluntarjoajasta.

Jääkaapin kytkeminen

Kun sovellus on asennettu, kirjaudu sisään tai luo tili ja noudata seuraavia vaiheita:

1. Aktivoi ohjauspaneeli painamalla mitä tahansa painiketta. Ohjauspaneeli on käyttövalmis, kun sen valot syttyvät.
2. Paina "Wi-Fi" -painiketta (**TYYPPI 1**) tai "Mode"-painiketta (**TYYPPI 2**) pitkään 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiähen ja näet "📶"-valon vilkkuvan.
3. Varmista, että Bluetooth on käytössä puhelimessasi ja avaa ConnectLife-sovellus. Etsi ponnahtusikkuna, joka ilmoittaa, että löydettiin uusi laite. Napauta ponnahtusikkunassa olevaa painiketta ja noudata ohjeita.
4. Jos ponnahtusikkunaa ei näy, napauta "Lisää laite"- tai "+"-painiketta.
5. Valitse laiteluettelosta "Jääkaappi".
6. Seuraa sovelluksen ohjeita yhdistääksesi jääkaapin. Kun asennus on valmis, jääkaappi näkyy aloitusnäytössäsi.

HUOMAUTUS:

- Laitteen Wi-Fi on oletusarvoisesti käytössä verkkoasetusten määrittämistä ja internet-yhteyttä varten.
- Palauta verkkoasetukset tehdasasetuksiin painamalla "Wi Fi" -painiketta (**TYYPPI 1**) tai "Mode"-painiketta (**TYYPPI 2**) pitkään 6 sekunnin ajan. Kuulet kaksi äänimerkkiä, kun laite on nollattu.
- Palava Wi-Fi-merkkivalo osoittaa, että laite on onnistuneesti yhdistetty kotiverkkoon.
- ConnectLife-sovellusta päivitetään jatkuvasti. Jotkin toiminnot ja käyttöliittymä voivat poiketa tässä käyttöohjeessa kuvatuista. Katso uusin saatavilla oleva versio Google Play Storesta tai Apple App Storesta.


LAITTEEN KÄYTTÖ

0°C tuorelaatikko


Tämä laatikko ylläpitää matalampaa lämpötilaa kalan, lihan ja muiden helposti pilaantuvien elintarvikkeiden tilapäistä säilytystä varten. Säädä lämpötilaa liukusäätimellä: vasen ääriasento vastaa tuoreiden elintarvikkeiden osastoa, ja oikea ääriasento tekee laatikosta noin 1–4°C kylmemmän.

HUOMAUTUS:

0°C:n laatikon todellinen lämpötila voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja lämpötila-asetuksen mukaan. Huomaa, että laatikon lämpötila voi laskea alle 0°C:n, jolloin siellä säilytettävät nesteet voivat jäätyä.

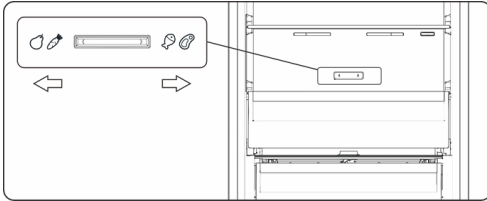


Säädä kosteustasoa kiertämällä vihanneslaatikon kannessa olevaa nuppia. Käännä säätönuppia vasemmalle, jos haluat lisätä kosteutta ja pitää hedelmät sekä vihannekset tuoreina pidempään. Käännä nuppia oikealle, jos haluat vähentää kosteutta, hallita vihanneslaatikon lämpötilaa ja vähentää vihanneksen kosteushävikkiä.

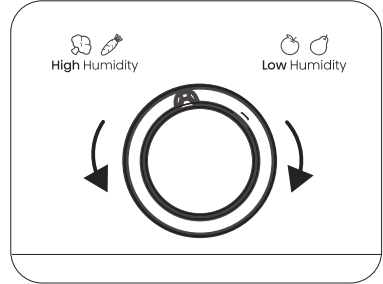


Säilytysastia ja kosteuden säätö

Poista suojateippi alla osoitetusta kohdasta ennen käyttöä.

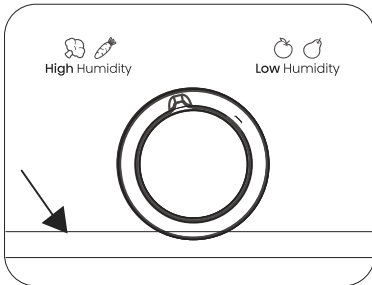

PUHDISTUS JA HOITO

- Hygienian vuoksi puhdista laite (ulko- ja sisätarvikkeet) säännöllisesti vähintään kahden kuukauden välein.
- Varmista, että laite on täysin kuiva ennen kuin kytket sen takaisin päälle ja takaisin pistorasiaan.
- Pyyhi laitteen sisäpuoli heikolla soodaliuoksella ja huuhtelee se sitten lämpimällä vedellä ja vääntyneellä sienellä tai liinalla.
- Huolehdi siitä, että ovi tiivisteet pysyvät puhtaina. Tahmeat ruoat ja juomat voivat aiheuttaa tiivisteiden tarttumisen kiinni laitteeseen. Pese tiiviste miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtelee ja kuivaa se huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Tässä tuotteessa on jääkaappiosastossa valonlähde, jonka energiatehokkuusluokka on G.
- Lisätietoja puhdistuksesta on sähköisessä käyttöoppaassa.

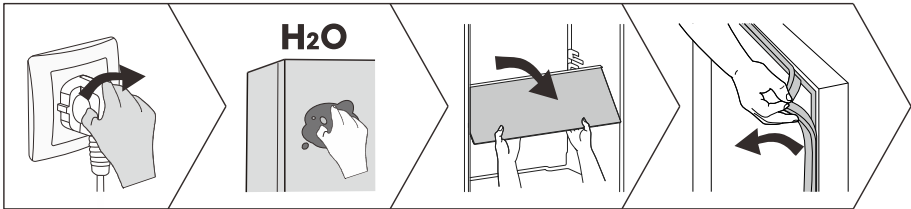

HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ JA NEUVOJA

Energiansäästövinkejä

Suosittellemme, että noudatat alla olevia vinkkejä energian säästämiseksi.

- Vältä oven pitämistä auki pitkiä aikoja.
- Varmista, että laite on kaukana lämmönlähteistä.
- Älä aseta lämpötilaa matalammaksi kuin on tarpeen.
- Älä säilytä laitteessa lämmintä ruokaa tai haihtuvaa nestettä.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Jos laite on kytkettävä pois päältä pidemmäksi aikaa, on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin homeen syntymisen välttämiseksi.

1. Poista kaikki elintarvikkeet.
 2. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 3. Puhdista ja kuivaa sisätilat perusteellisesti.
 4. Varmista, että kaikki ovet on kiilattu hieman auki, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Katso lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

VIANMÄÄRITYS

- Jos laitteessa ilmenee ongelmia tai olet huolissasi siitä, että laite ei toimi oikein, voit suorittaa seuraavat helpot tarkistukset ennen huoltoon soittamista.
- **HUOMAUTUS:** Löydät lisää asiaa koskevia tietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

VAROITUS

Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ongelma ei poistu sen jälkeen, kun olet tehnyt alla mainitut tarkistukset, ota yhteys pätevään sähköasentajaan, valtuutettuun huoltomieheen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi oikein	Tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan.
	Ympäristön lämpötila on liian alhainen. Kokeile asettaa kammion lämpötila matalammaksi ongelman ratkaisemiseksi.
Lokeroon muodostuu huurrekerros.	Tarkista, että elintarvikkeet eivät ole tukkineet ilmanottoaukkoja ja varmista, että elintarvikkeet on sijoitettu laitteen sisään niin, että ilmanvaihto on riittävä. Varmista, että ovi voidaan sulkea kokonaan.
Sisälämpötila on liian korkea	Ovi on saattanut olla auki liian pitkään tai liian usein; tai ovia pitää auki jokin este; tai laite on sijoitettu siten, että sivuilla, takana ja ylhäällä ei ole riittävästi tilaa.
Laitetta ei voi yhdistää Wi-Fi-verkkoon	Wi-Fi-salasana syötettiin väärin tai verkkoa ei löydetty. Katso erityiset verkon määrittystoiminnot sähköisestä käyttöoppaasta.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Tämän laitteen hävittäminen kotitalousjätteenä on kielletty.

Pakkausmateriaalit

Kierrätysymbolilla varustetut pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaus sopivaan jätteenkeräysastiaan sen kierrättämiseksi.

Ennen laitteen hävittämistä

1. Vedä pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto ja hävitä se pistokkeen mukana.



VAARA

Lapsen kiinnijäämisvaara. Ennen kuin heität vanhan jääkaapin tai pakastimen pois:

- Ota ovet pois.
- Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapsi ei voi helposti kiivetä sisään.

Tekniset tiedot (tämä osio koskee vain Wi-Fi-malleja):

	Taajuusalue	Enimmäislähtöteho
Wi-Fi	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	≤10 dBm

Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta osoitteesta: <https://auid.connectlife.io>.

VAROITUS

Tämä laite sisältää kylmäainetta ja eristeen sisällä olevia kaasuja. Kylmäaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisen toimesta, koska ne voivat aiheuttaa silmävammoja tai syttyä. Varmista ennen asianmukaista hävittämistä, että kylmäainepiirin putkisto ei ole vaurioitunut.



Hävitä tämä laite asianmukaisesti

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana koko EU:n alueella. Jotta jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä ei aiheutuisi haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä ne vastuullisesti ja edistä materiaalivarojen kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Tuote voidaan toimittaa ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

LAITTEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA EHDOTUS

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

- Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen sisällä.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä tyhjennysaukot.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin. Huuhtelee vesiliitintään liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu 5 päivään. (Koskee vesisäiliöillä varustettuja malleja.)
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että se ei pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eikä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.
- Kahden tähden pakasteosastot: sopivat valmiiksi pakastettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen, jäätelön säilyttämiseen tai valmistamiseen sekä jääpalojen valmistamiseen.
- Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.
- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisällä ei pääse muodostumaan homeita.
- **HUOMAUTUS:** Alla olevat tiedot ovat viitteellisiä, sillä toiminnot saattavat vaihdella malleittain. Saat lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

Nimike	Osaston tyyppi	Tavoitesäilytyslämpötila [°C]	Sopivat elintarvikkeet	Säilytysaika
1	Jääkaappi	+2~+8	Munat, kypsennetyt elintarvikkeet, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut elintarvikkeet, jotka eivät sovellu pakastettaviksi.	/
2	Neljä tähteä	≤-18	Äyriäiset, makean veden kalat ja liha.	≤3 kuukautta
3	Kolme tähteä	≤-18		
4	Kaksi tähteä	≤-12		≤2 kuukautta
5	Yksi tähti	≤-6		≤1 kuukausi
6	Nolla tähteä	-6~0	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, jotkin pakatut jalostetut elintarvikkeet jne. Osittain pakatut/käärityt jalosteet (ei-pakastettavat elintarvikkeet).	≤3 päivää
7	Jäähdytys	-3~+3	Merenelävät, sianliha, naudanliha, kana, makean veden kalat jne.	2~7 päivää
8	Tuoreet elintarvikkeet	0~+4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne.	≤3 päivää
9	Viini	+5~+20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.	/

Hisense

life reimagined