



PR-2720

denver.eu

07/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Älä katso suoraan projektorin linssiin koneen toimiessa, jotta silmäsi eivät vahingoittuisi.
2. Tässä projektorissa ei ole vedenpitävää toimintoa, joten pidä se poissa sateelta, kosteudelta ja muilta nestettä sisältäviltä esineiltä, kuten maljakolta jne.
3. Jotta projektorin tuuletusaukko ei tukkeutuisi, älä peitä projektoria kankaalla, matolla tai muilla materiaaleilla.
4. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
5. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-40 astetta Celsiusta. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
6. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
7. Lataa vain mukana toimitetulla virtajohdolla.
8. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi tehdä tuotteen toiminnasta epänormaalia.
9. Puhdista projektorin tuuletusaukot säännöllisesti, tai pöly voi aiheuttaa jäähdytyshäiriöitä.
10. Älä käytä projektoria rasvaisessa, kosteassa, pölyisessä tai savuisessa ympäristössä, Öljy tai kemikaalit aiheuttavat toimintahäiriöitä.
11. Katkaise virta, jos projektoria ei käytetä pitkään .
12. Projektorin purkaminen testausta ja huoltoa varten on kielletty muilta kuin ammattilaisilta.

Projektorin kuvaus

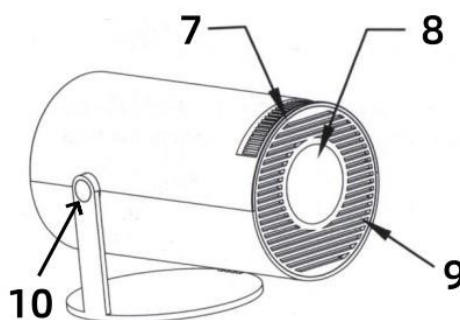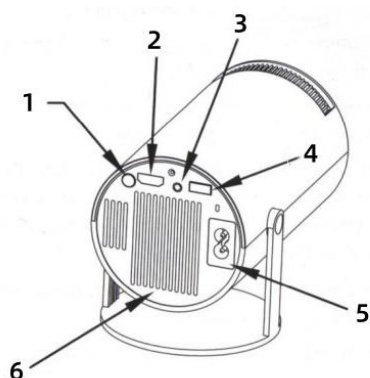


- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1. ON/OFF-painike | 2.HDMI-tulo | 3.Kuulokeliitäntä | 4.USB-A-tulo |
| 5. Virransyöttö | 6.Venttiili | 7.Focus Pyörä | 8.Linssi |
| 9. Ilman tuloaukko | 10.Rotate pyörä | | |




- | |
|-----------------------|
| 1. Teho |
| 2. Tauko/Toisto |
| 3. Mykistys |
| 4. Nopeasti eteenpäin |
| 5. Kela taaksepäin |
| 6. Up |
| 7. Oikea |
| 8. Vasen |
| 9. Alas |
| 10. Return |
| 11. Source |
| 12. Volume+ |
| 13. Menu |
| 14. Volume- |

Projektorin kytkeminen päälle/pois päältä

Kytke ensin mukana toimitettu 250 V:n virtajohto projektorin virransyöttöön ja europistokkeen pää vakaaseen pistorasiaan. (Virtajohto sisältyy toimitukseen)

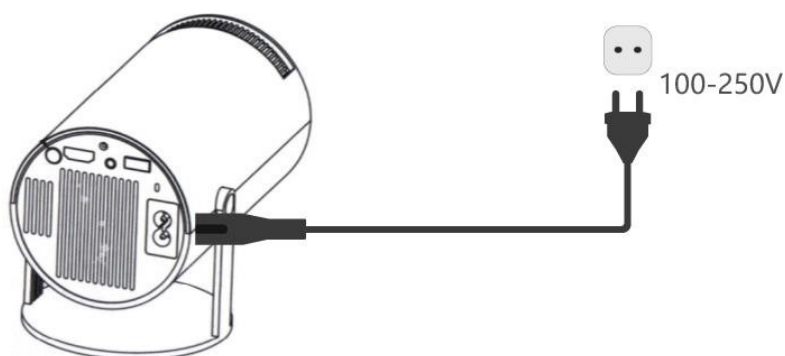

Toiseksi paina projektorin virtapainiketta lyhyesti, jotta projektori kytkeytyy päälle.

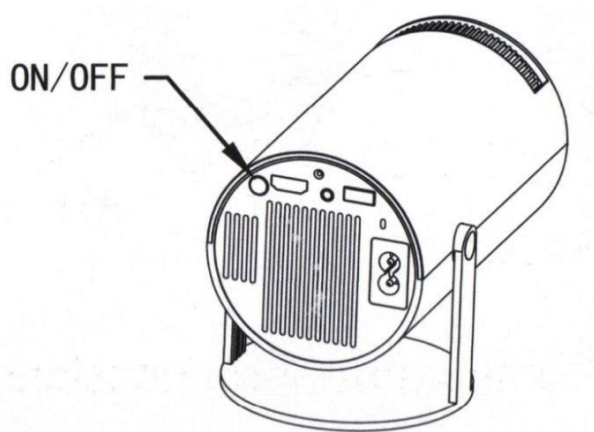


Kun projektoriin on kytketty virta, sammuta se painamalla lyhyesti projektorin virtapainiketta.

Kaukosäätimen virtapainiketta voidaan myös painaa lyhyesti projektorin kytkemiseksi päälle/pois päältä, kun sitä osoitetaan projektoriin. (Muista laittaa 2x AAA-paristot kaukosäätimeen.


ennen käyttöä - paristot eivät sisälly)

Tarkennuksen säätö

Kun projektori on päällä, säädä terävyyttä vierittämällä projektorin olevaa tarkennuspyörää. Tätä tarvitaan aina, kun kuva muuttuu epätarkaksi ja projektorin etäisyyttä seinästä/näytöstä muutetaan. Muista myös kohdistaa projektori tasaisesti seinään/näyttöön, jotta saat tasaisen kuvan.

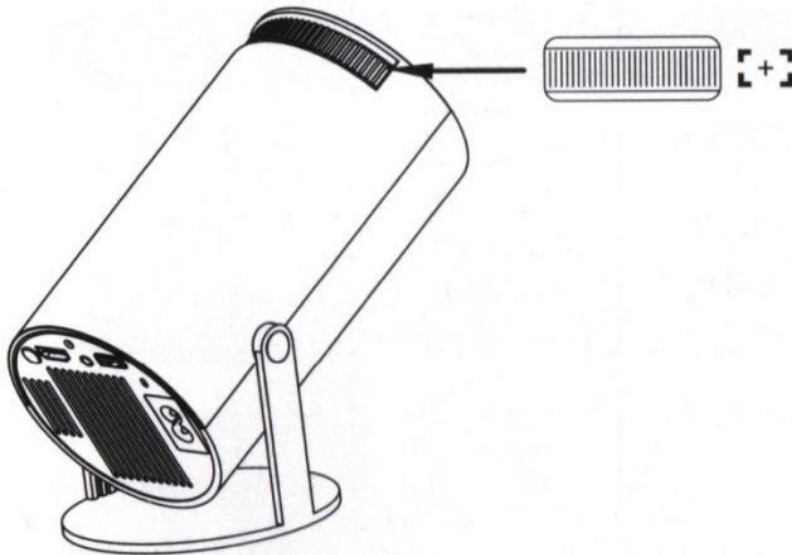

Aloitusnäytön sovellukset

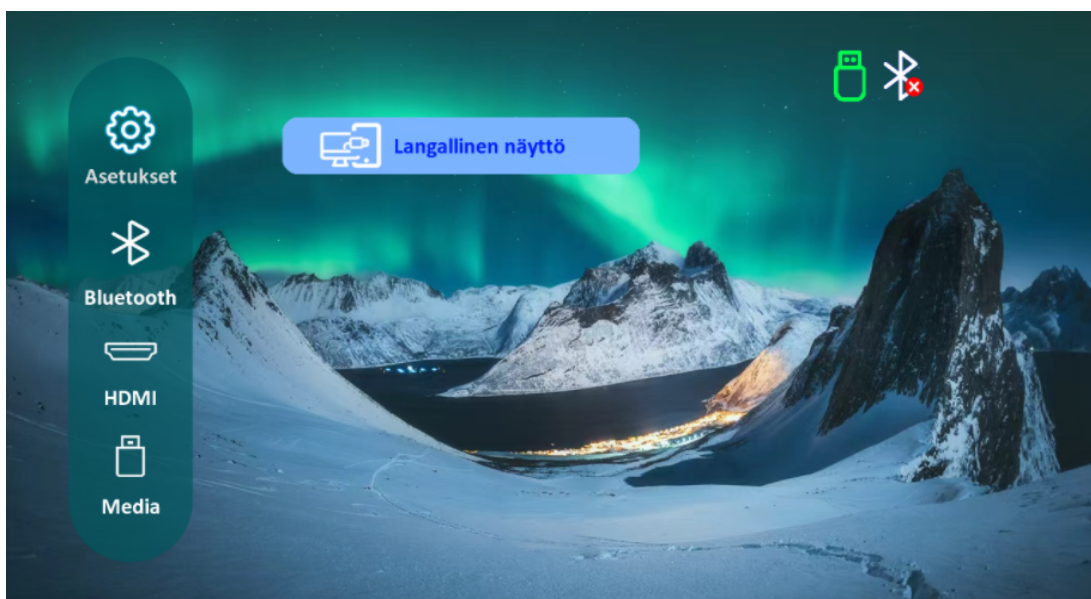

Napsauta aloitusnäytön sovellussivulla kuvattuja kuvakkeita käyttääksesi alla kuvattuja eri toimintoja.

1. HDMI:

Valitse etusivulla HDMI.

HDMI on käytettävissä kuvan peilaamiseen laitteestasi mukana tulevan HDMI -> HDMI- tai HDMI -> USB-C-kaapelin avulla.

Kaikki tietokoneet voidaan liittää projektoriin jommallakummalla tai molemmilla mukana toimitetuilla kaapeleilla asettamalla mukana toimitettujen kaapeleiden HDMI- tai USB-C-pää tietokoneeseen ja toinen HDMI-pää projektoriin. Kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, muista painaa "HDMI"-painiketta aloitusnäytössä peilinäyttötehosteen näyttämiseksi.

Tärkeä huomautus USB-C-puhelimen liittämisestä HDMI:n kautta:

Matkapuhelimeissa vain USB-C-tulolla varustetut puhelimet, jotka tukevat DP ALT MODE -toimintoa, voivat peilata puhelimen näyttöä projektorin HDMI-tulon kautta. Kun tuettu USB-C-puhelinlaite on

kytketty mukana tulevalla HDMI->USB-C-kaapelilla, muista painaa "HDMI"-painiketta aloitusnäytössä, jotta peilinäyttötoiminto tulee näkyviin.

Puhelimet, joissa on USB-C-tulo ja jotka eivät tue DP ALT MODE -toimintoa, eivät voi peilata näyttöä projektoriin, koska puhelin ei salli tätä.

Huomaa myös, että jotkin sovellukset ja suoratoistopalvelut eivät ehkä salli jaettua näyttöä HDMI-kaapelilla tietokoneeseen tai USB-C-puhelimeen, vaikka DP ALT MODE -tuki olisi käytössä.

Tärkeä huomautus jatkuvasta elokuvien katselusta puhelimella:

Kuinka asettaa lukituksen kestoksi "Ei koskaan", jotta voit katsella elokuvia jatkuvasti.

iPhonelle (ios):

Automaattisen lukitusajan pidentäminen

1. Siirry kohtaan Asetukset
2. Napauta Näyttö ja kirkkaus.
3. Napauta Automaattinen lukitus
4. Aseta sen arvoksi Ei koskaan.

Android-puhelimille:

Näytön aikakatkaisun pidentäminen

1. Siirry kohtaan Asetukset
2. Napauta Näyttö (joskus se on kohdassa Lukitusnäyttö tai Lisäasetukset).
3. Napauta Näytön aikakatkaisu tai Lepotila
4. Aseta enimmäiskesto (esim. 10 tai 30 minuuttia tai "Ei koskaan", jos käytettävissä).

Huomautus: Muista kääntää se takaisin myöhemmin akun säästämiseksi.

2.Langallinen näyttö:

Valitse etusivulla "Langallinen näyttö" puhelimen peilausta varten.

Apple-puhelimen peilaus:

Käytä USB-A-kaapelia Apple-puhelimen ja projektorin yhdistämiseen, valitse "Langallinen näyttö" ja paina OK-painiketta siirtyäksesi Apple-puhelimen peilaukseen.


Android-puhelimen peilaaminen


-Valitse "Langallinen näyttö", seuraa ohjeita skannataksesi vasemmassa alakulmassa olevan QR-koodin ja lataa ohjelmisto "HCCast".



QR-koodi android-ohjelmistolle "Langallinen näyttö" - ohjelmiston käyttämiseksi.

-Käytä USB-A-kaapelia liittääksesi Android-puhelimesi projektoriin, tällä hetkellä puhelimen näyttö näkyy alla, napsauta "OK" siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen ja napsauta sitten "Käynnistä nyt" käynnistääksesi Android-puhelimen peilaus.

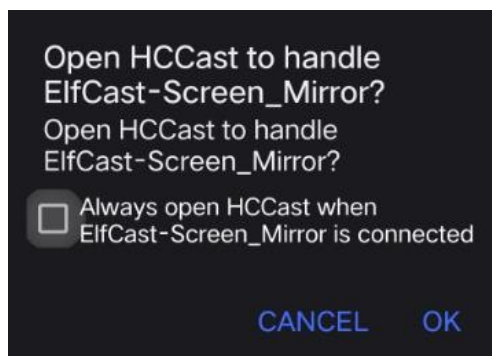

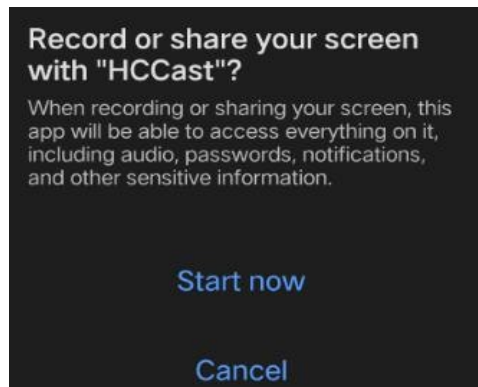


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Jotkin sovellukset eivät salli suoratoistoa USB-A-tulon kautta langallisen näytön toiminnon kautta. Monien tällaisten sovellusten katseluun voit käyttää joko mukana toimitettua HDMI->HDMI-kaapelia PC:hen liittämiseen tai mukana toimitettua HDMI->USB-C-kaapelia USB-C-tuloa tukevaan puhelimeen, joka tukee DP alt -tilaa, tai PC:hen liittämiseen. Noudata tässä ystävällisesti tämän käyttöoppaan alussa olevan HDMI-kohdan alla kuvattuja vaiheita. USB-A langallinen näyttö toimintoa käytetään siis pääasiassa valokuvarullan helppoon käyttöön. Käytä siis HDMI-liitäntää ja mukana toimitettuja HDMI-kaapeleita, jotta pääset käyttämään useimpia mahdollisia toimintoja, sovelluksia ja suoratoistopalveluja laitteidesi kautta.

3. Asetukset:

① Options:


SET-sivulla voit määrittää Projektio, Kuva, Bluetooth, Järjestelmäasetukset, Projektio, Audio, Aika jne.

Säädä kaukosäätimen vasenta ja oikeaa painiketta ja valitse "vaihtoehto". Voit säätää monia ominaisuuksia, kuten kieltä, tehdasasetusten palautusta, ohjelmistopäivitystä, automaattista lepotilaa, OSD-ajastinta, suhdelukua ja versiotietoja.

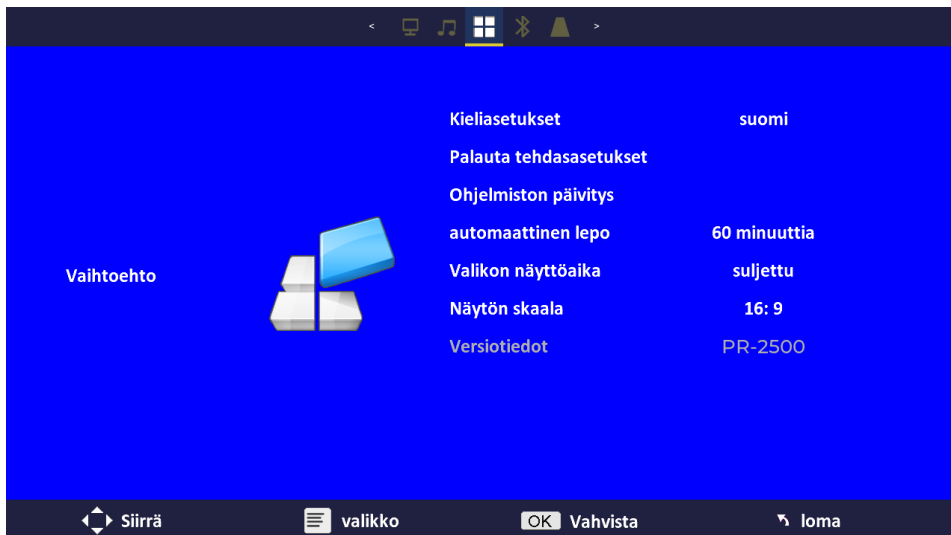


② Sound-asetus:

Säädä kaukosäätimen vasenta ja oikeaa painiketta ja valitse "ääni" . Täällä voit säätää Sound Mode, Balance ja EQ Mode.

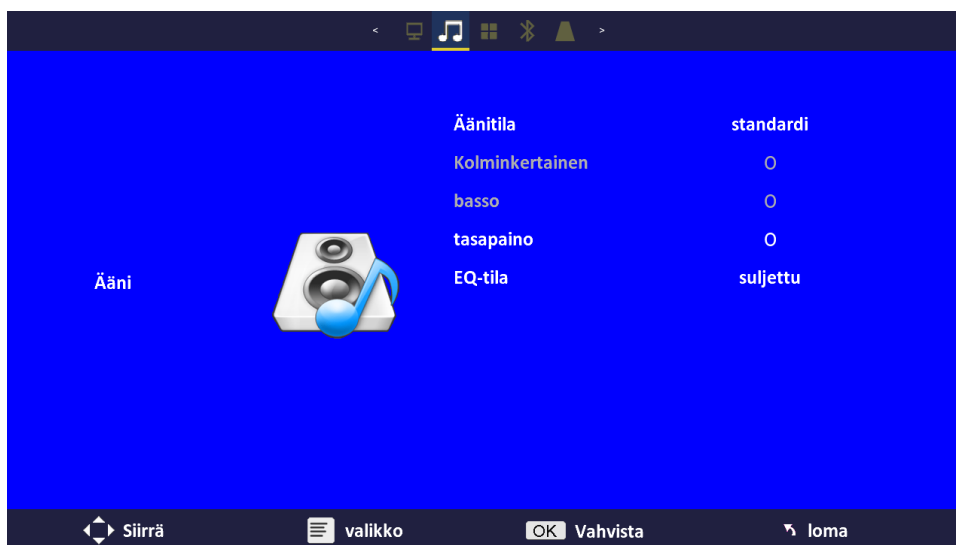


③ Kuva-asetus:

Säädä kaukosäätimen vasenta ja oikeaa painiketta ja valitse "kuva". Tässä voit säätää Image Mode (Kuvatila) ja ColorTemperature (Väriämpötila).

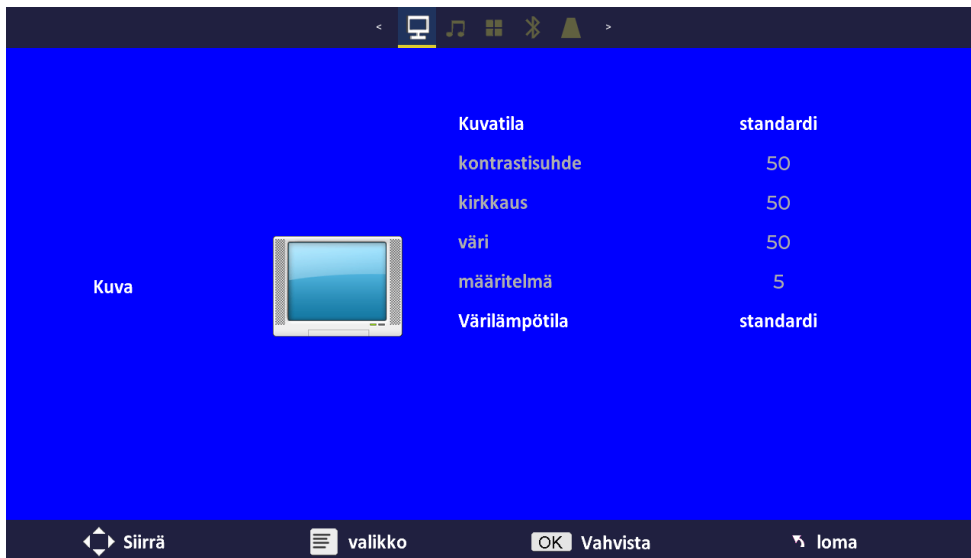

④ Keystone-asetus:


Säädä kaukosäätimen vasenta ja oikeaa painiketta ja valitse "Tradetsoidinen korjaus". Tässä voit säätää Flip, Vertical Keystone, Trapezoidal reset, Window Zoom ja Zoom Screen Reset.

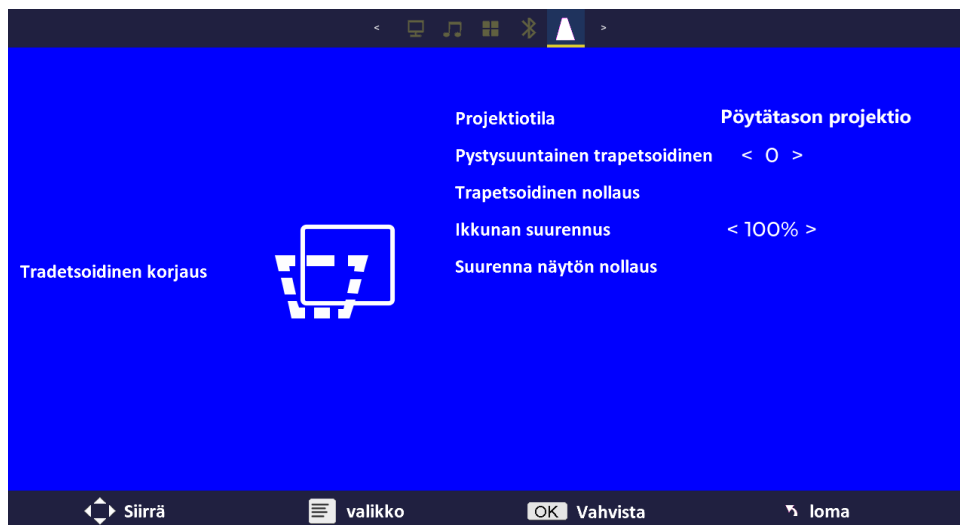


4. Bluetooth:

Valitse etusivulla Bluetooth


-Kytke Bluetooth päälle/pois painamalla OK-painiketta.

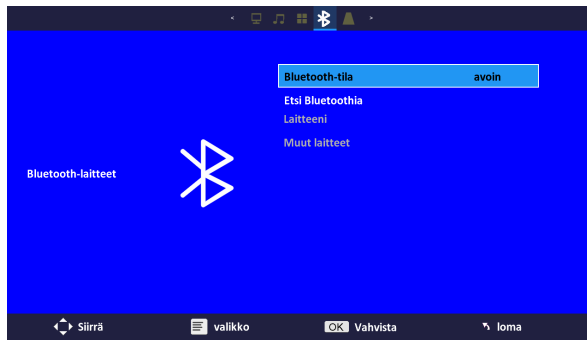


-Paina OK-painiketta Etsi Bluetooth

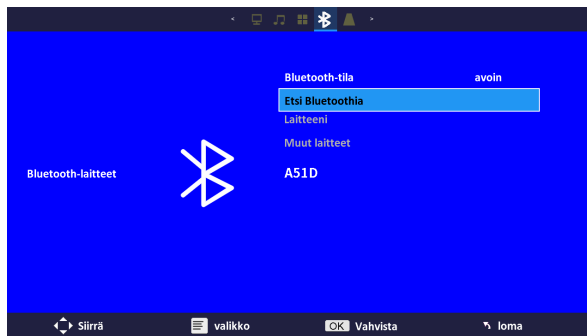

-Paina OK-painiketta valitaksesi haluamasi yhteyden muiden yhteyksien joukosta kaiutinlaitteet.

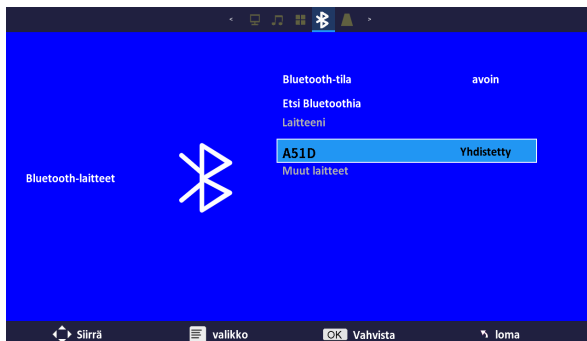


-Valitsemalla yhdistetyn Bluetooth-laitteen voit valita Bluetooth-laitteen katkaisemisen/poista sen.

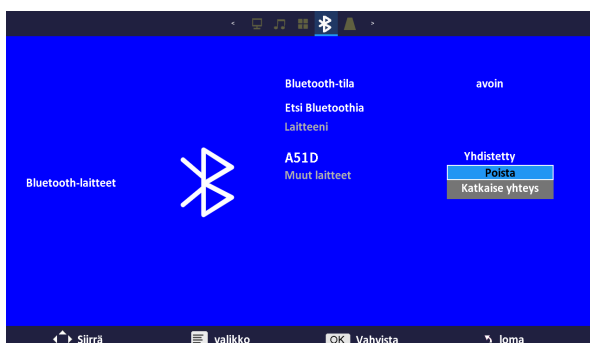

5. Media:

Valitse etusivulla Media, josta voit toistaa mediatiedostoja USB-asealta. Kun USB-asema on asetettu USB-A-tulon kautta, voit katsella valokuvia ja videotiedostoja.

Media on valittu toistamaan mediatiedostoja USB-asealta, eikä sitä voi käyttää peilikuvaukseen minkään kaapelin kautta. Tämä voidaan tehdä HDMI:n tai langallisen näyttötoiminnon kautta, kuten tämän käyttöoppaan alussa on kuvattu.

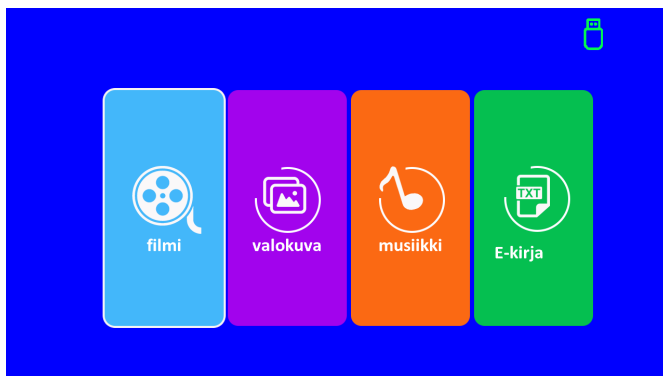

Ominaisuudet

Tukee Full HD -tarkkuutta (1920x1080p) ;Alkuperäinen SD (1280x720p)

Kontrasti: 2500:1 ; Kuvantamistekniikka: LCD

ANSI Lumens: 175 LM

LED käyttöikä: 50000 tuntia

Tarkennustila: Manuaalisesti keystone-pyörän avulla

Projektioetäisyys: 1.4-4M

Projektiokoko: 17-120 tuumaa

Projektorisuhde: 1.2 :1

Bluetooth: BT5.0

Videoformaatti: MPG/MP4/TS/MKV/MOV/DAT

Audio Format: MP3/WAV/OGG

Kuvaformaatti: JPG/BMP/GIF

180 astetta kääntyvä projektiopää

Bluetooth ulkoiseen kaiuttimeen liittämistä varten

Liitännät: HDMI, USB-A ja AUX

Mukana tulevat lisävarusteet: HDMI -> HDMI-kaapeli, HDMI -> USB-C-kaapeli, virtajohto ja kaukosäädin (2x AAA-paristot eivät sisälly).

Mukana tuleva HDMI -> USB-C-kaapeli mahdollistaa liittämisen PC:hen ja USB-C-tuloa käyttäviin puhelimiin, jotka tukevat DP alt-tilaa.

HDMI-portti helpottaa liittämistä Apple TV:hen, pelikonsoleihin, TV-tikkuun jne.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi PR-2720 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: PR-2720 . Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -

virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: PR-2720 ja siirry sivulle.

Käyttötaajuusalue: 50-60Hz

Maks. lähtöteho: 38.1W

Bluetooth-taajuusalue: 2402-2480MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Product & compliance info



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

