
SE **Högskåp för integrerade vitvaror (75 cm)**

DK **Højskab til integrerede hvidevarer (75 cm)**

NO **Høyskap for integrerte hvitevarer (75 cm)**


FI **Korkea kaappi integroiduille kodinkoneillle (75 cm)**


EN **Tall unit for integrated appliances (75 cm)**

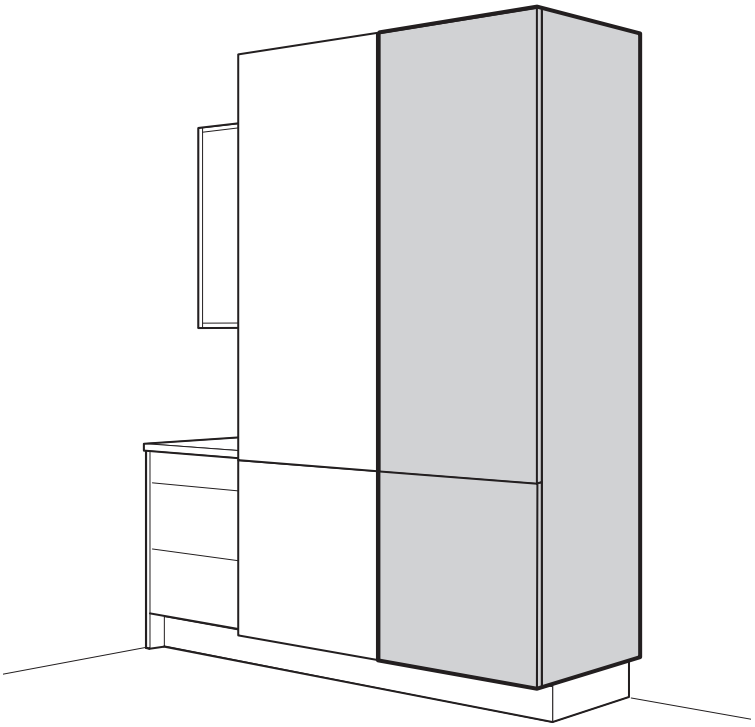


E15907521702
E15907521705
75x217


A

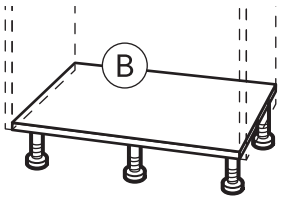


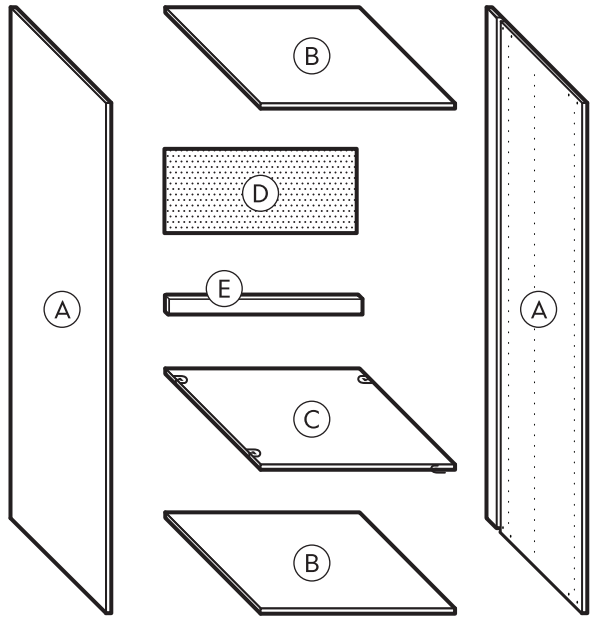


B

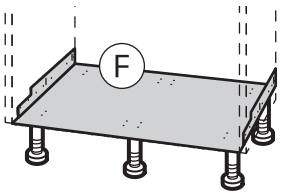

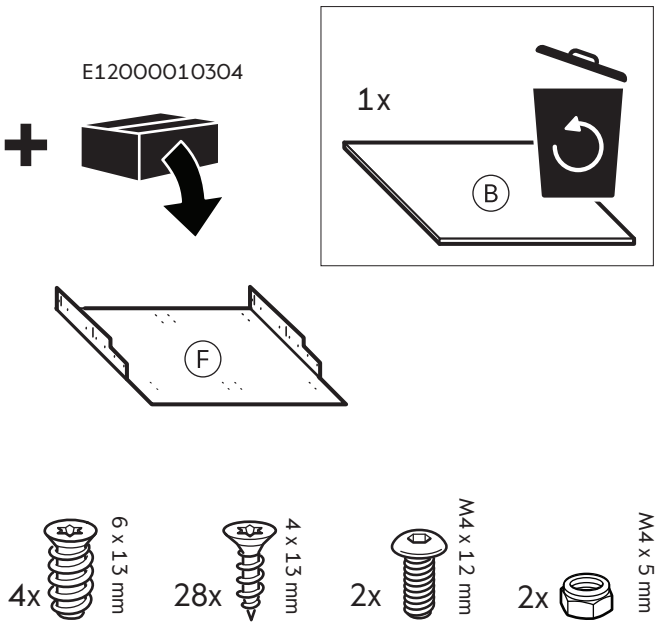


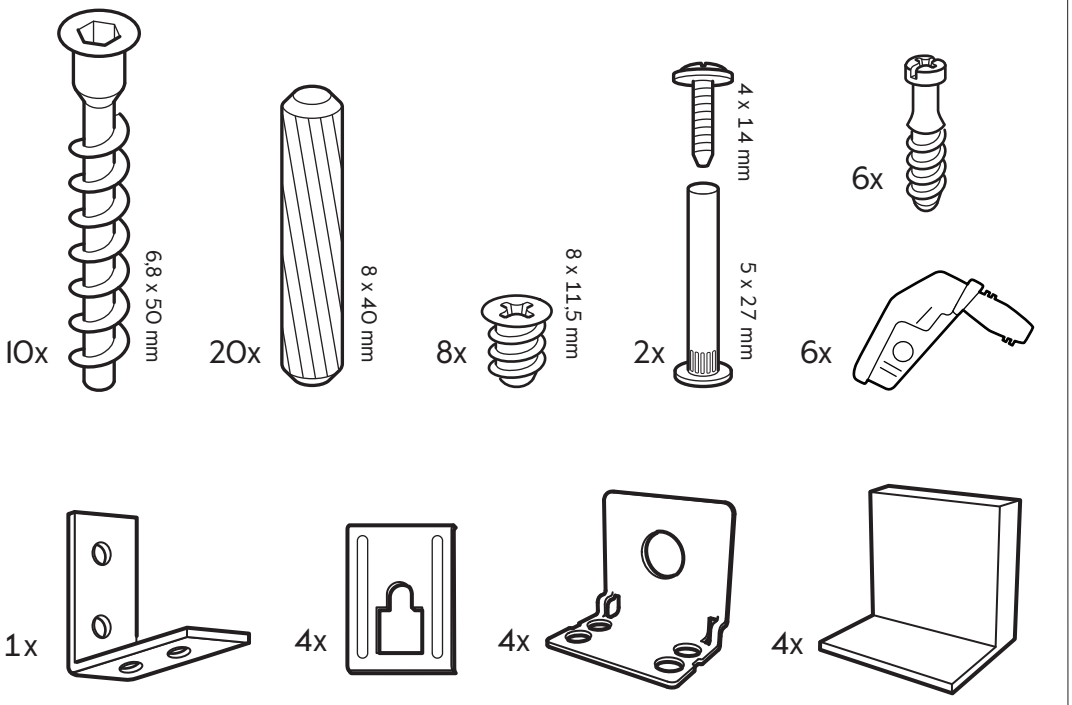

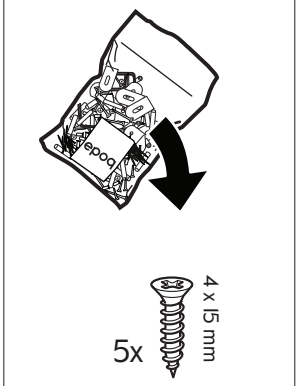


E11000020904

Electrolux/Beko

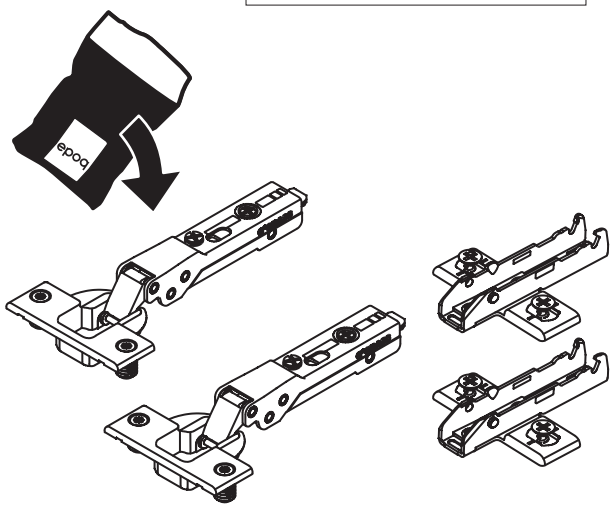


E11000030109

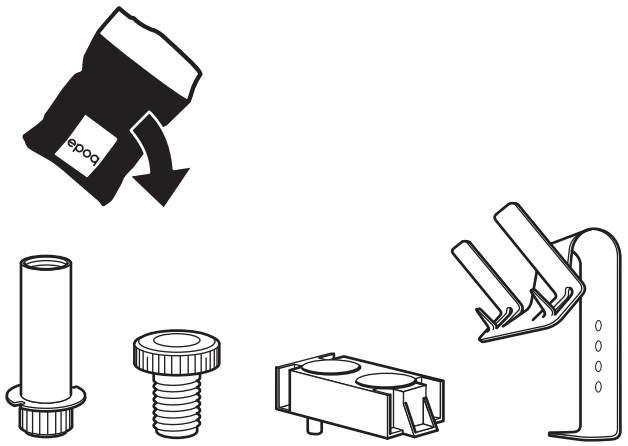





1

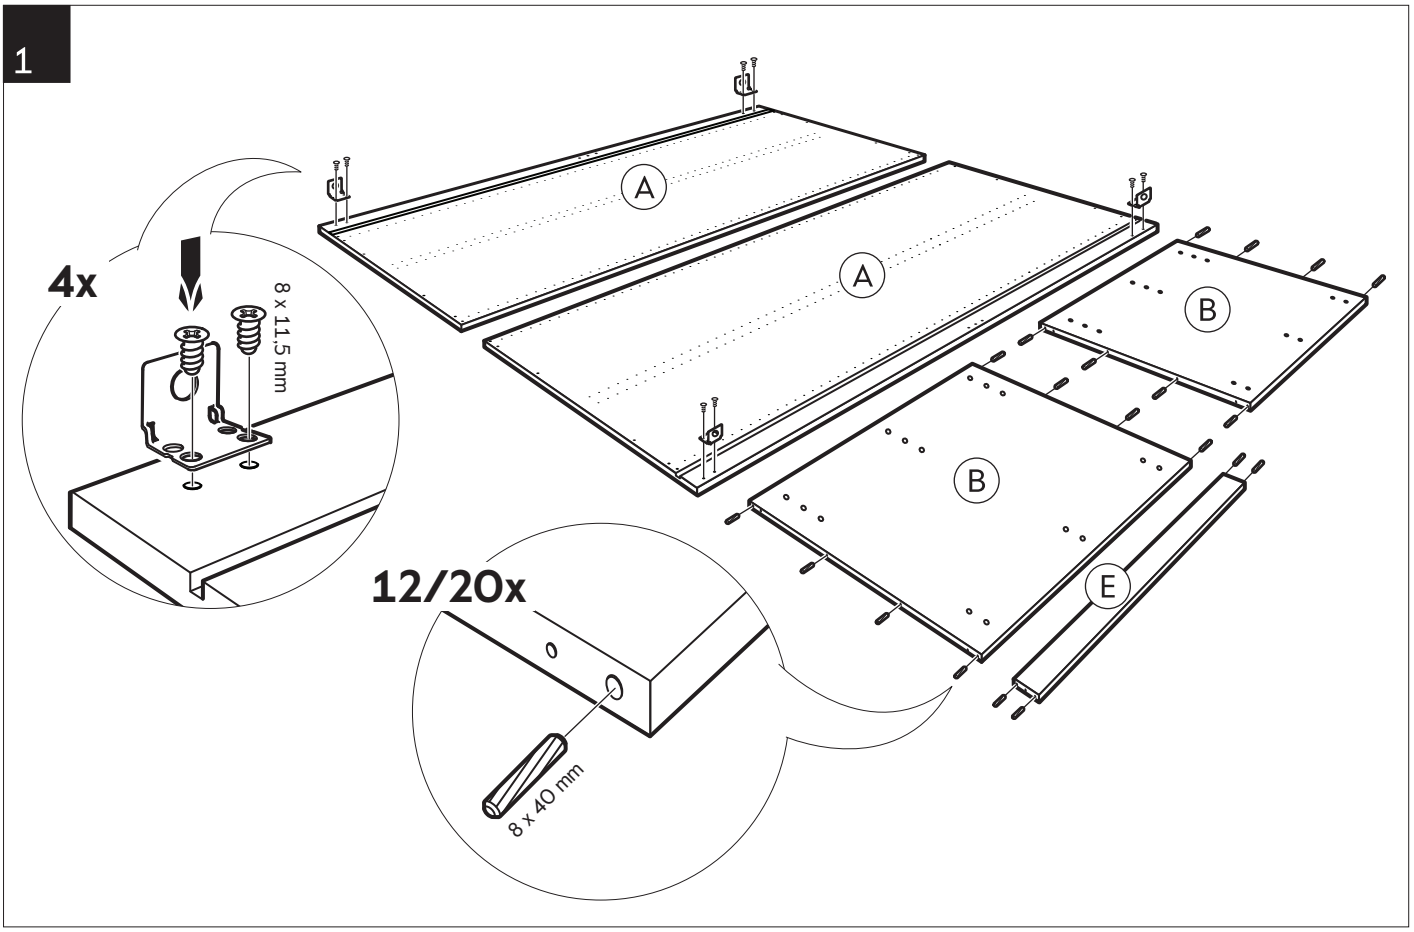


2

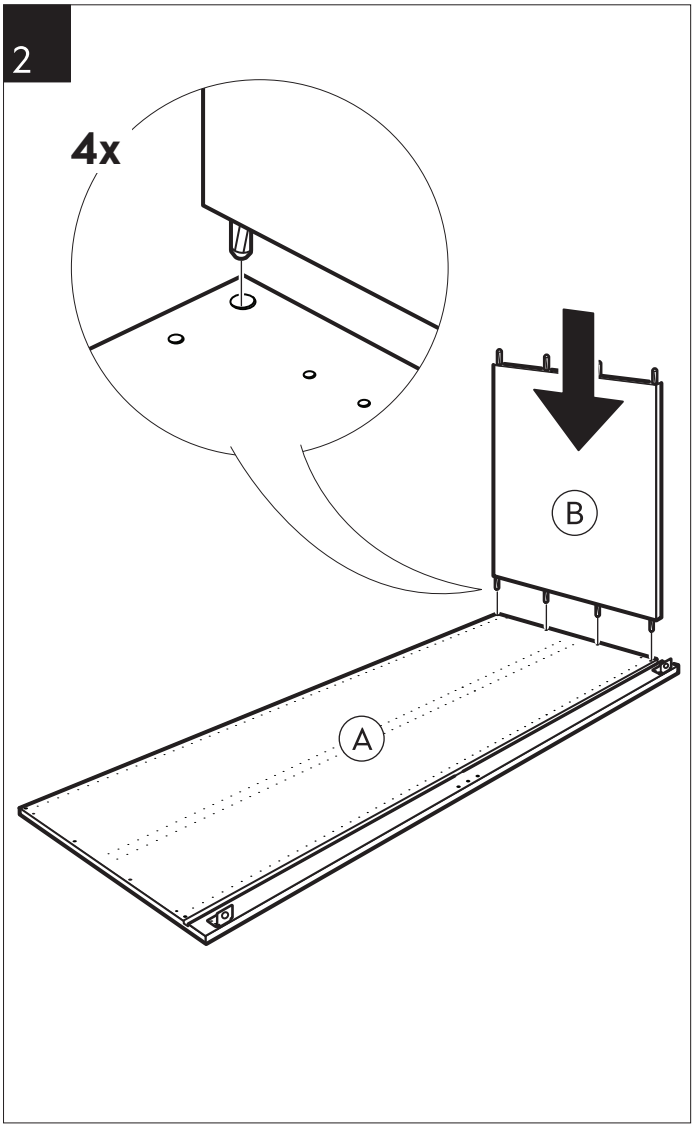


3

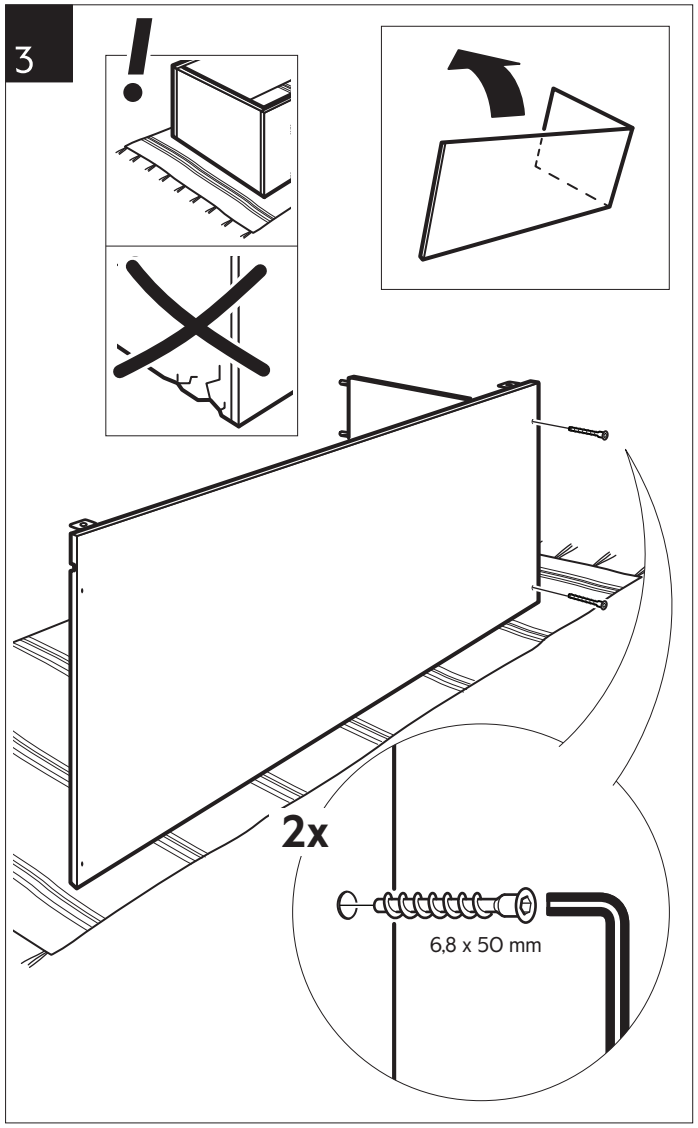


4

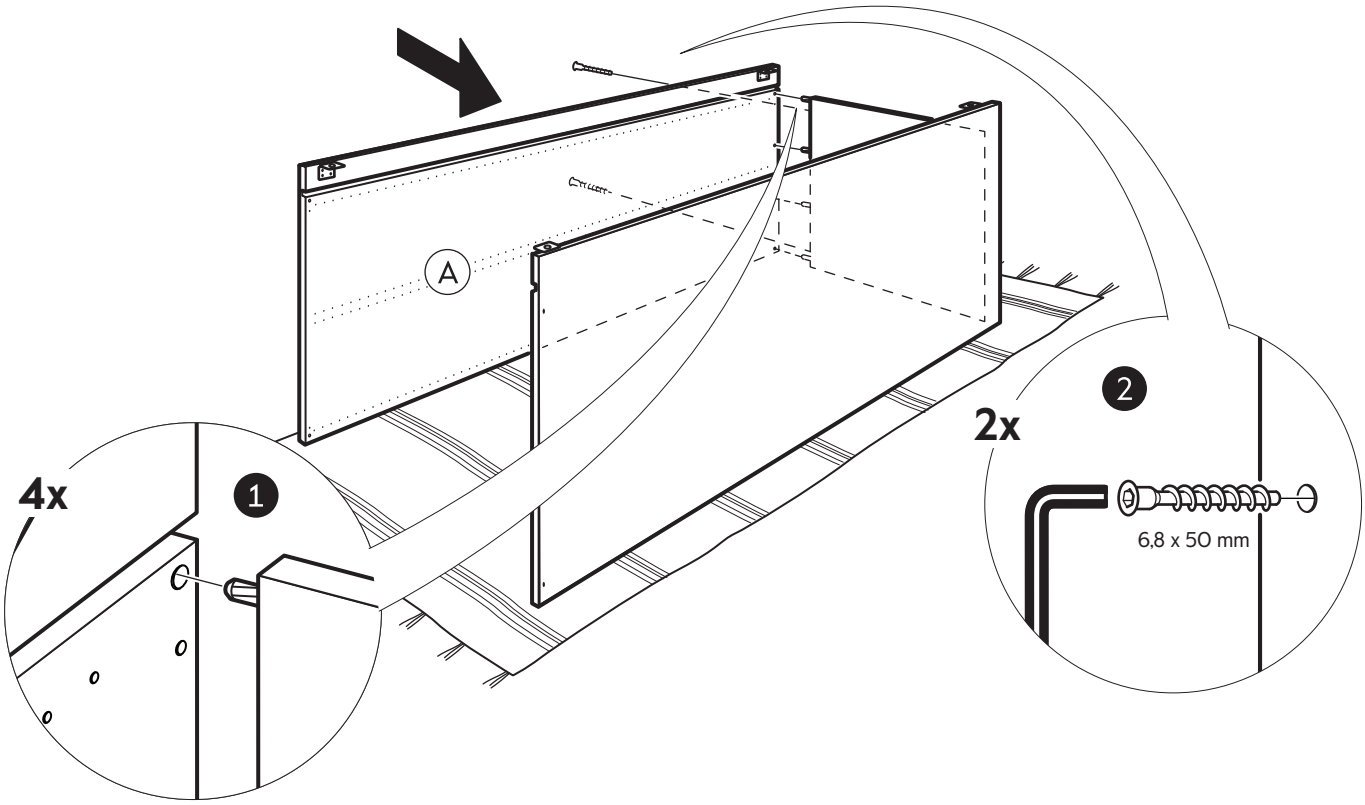

5

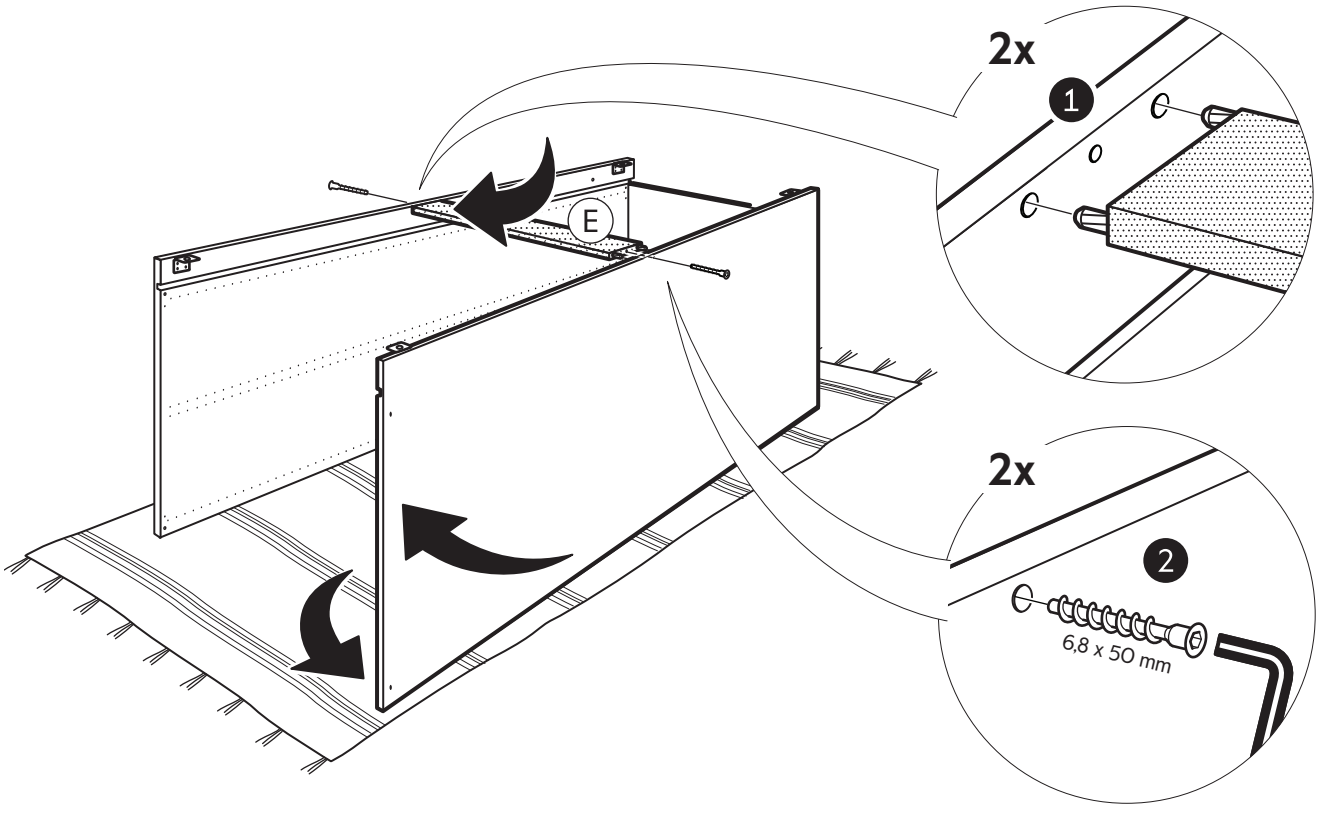


A

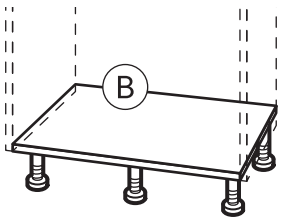


B

E12000010304

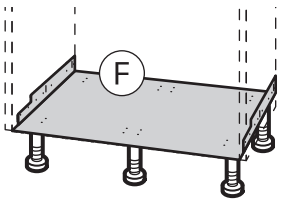


8


6

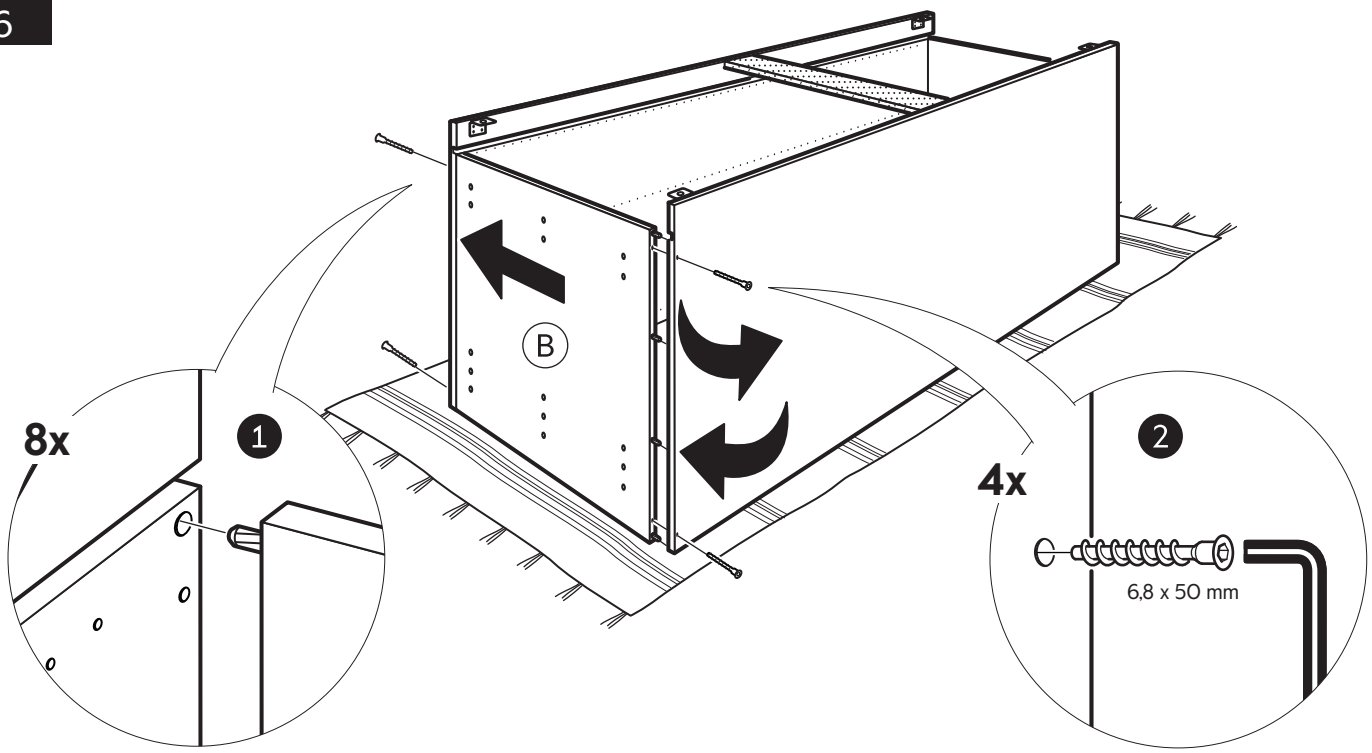

7

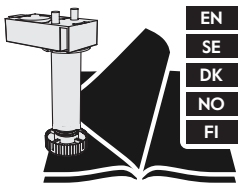


EN Legs for plinth
SE Stödben
DK Støtteben
NO Sokkelben
FI Tukijalat

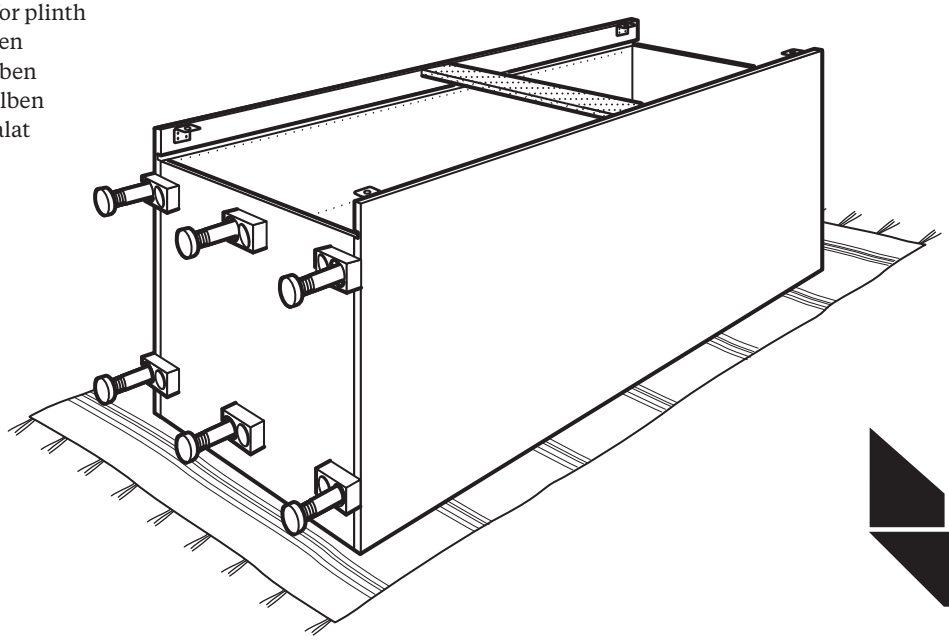


15

8


E12000010304

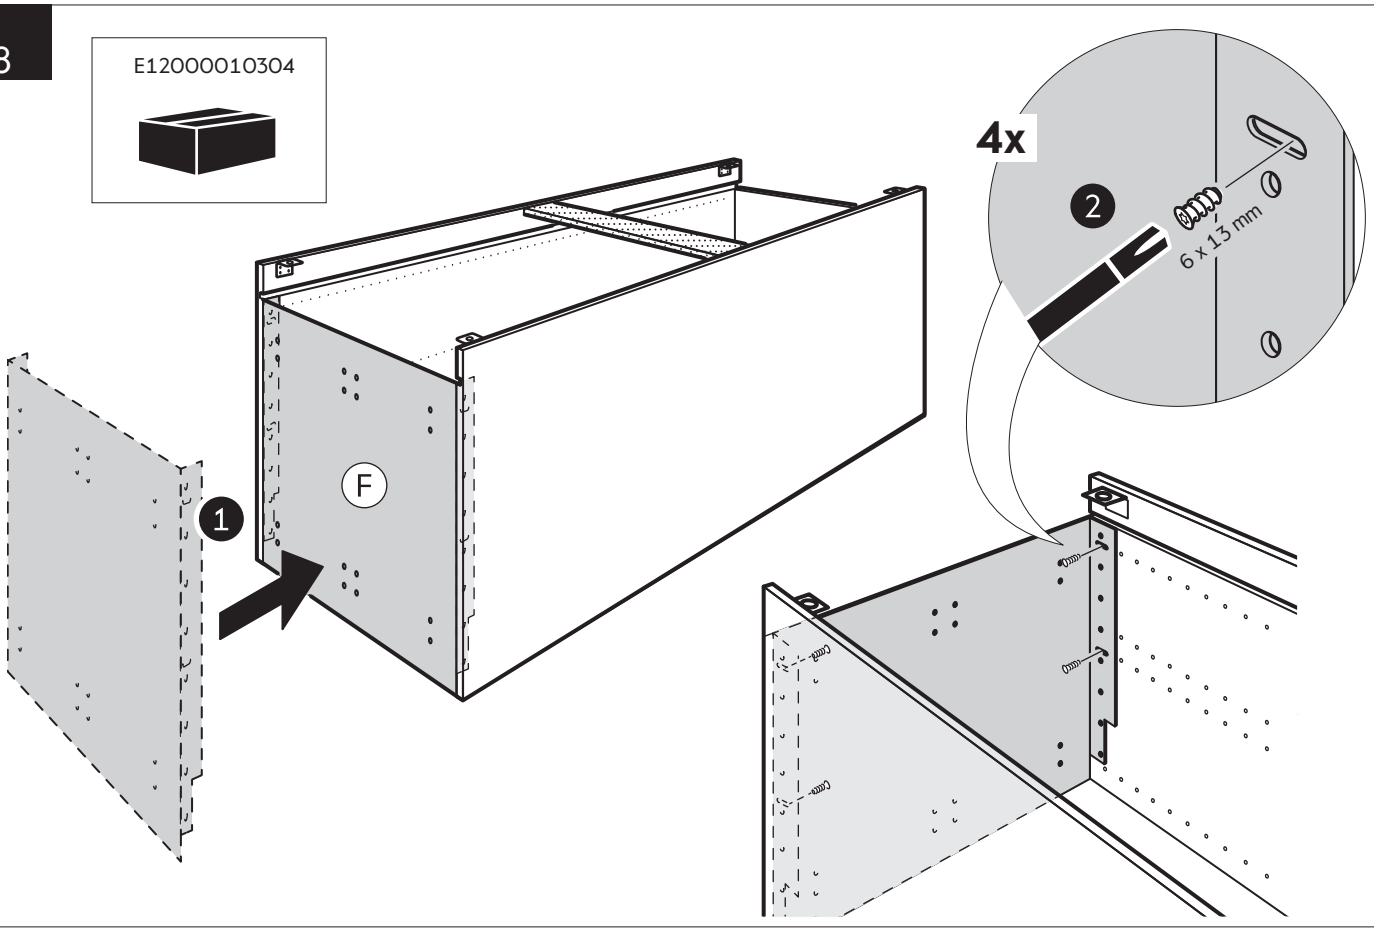

9

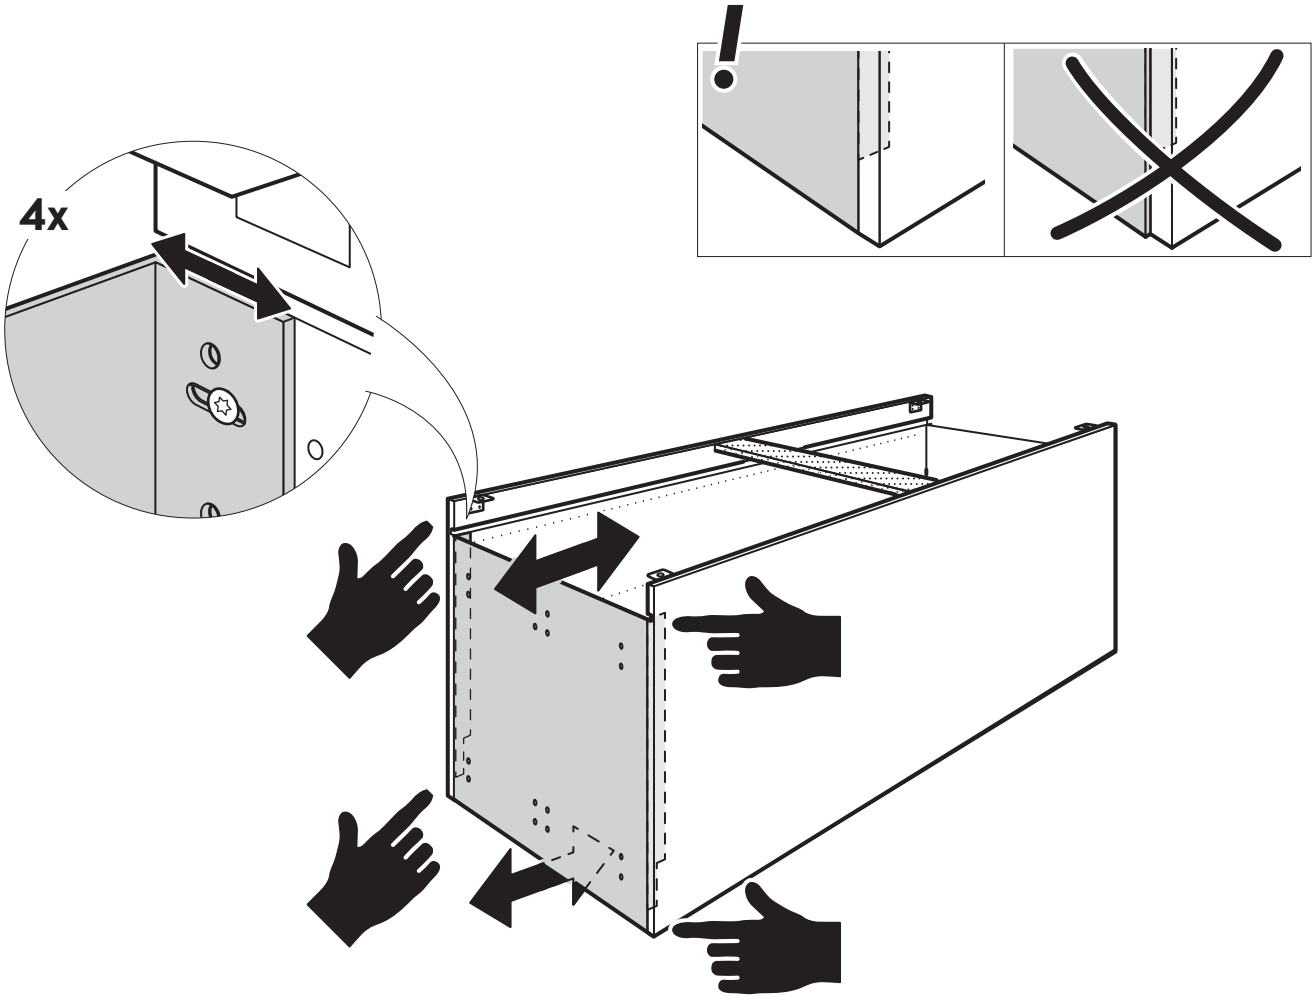


10

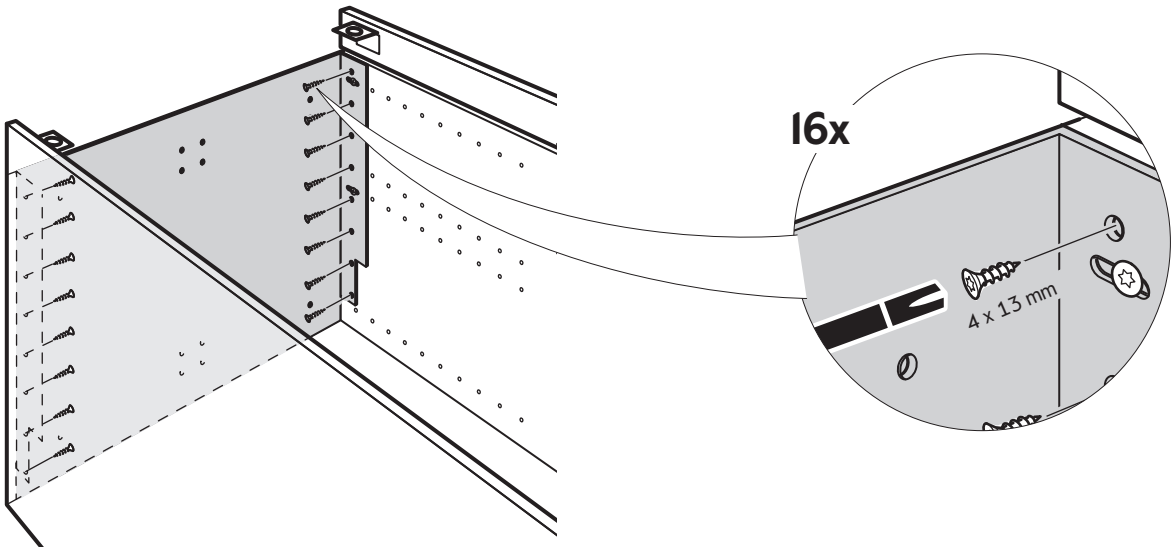


11




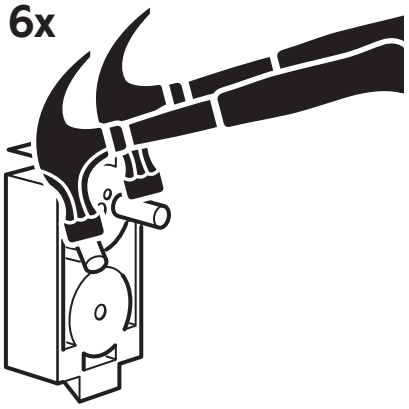


12

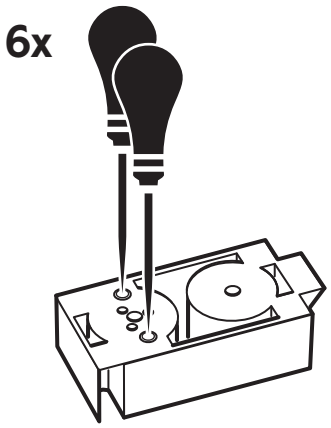


13

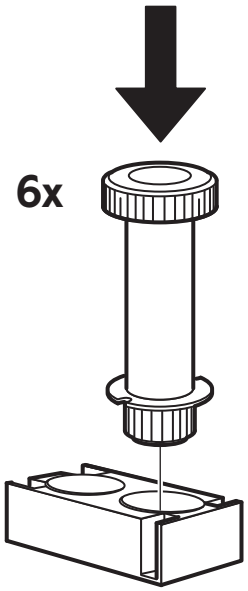


14

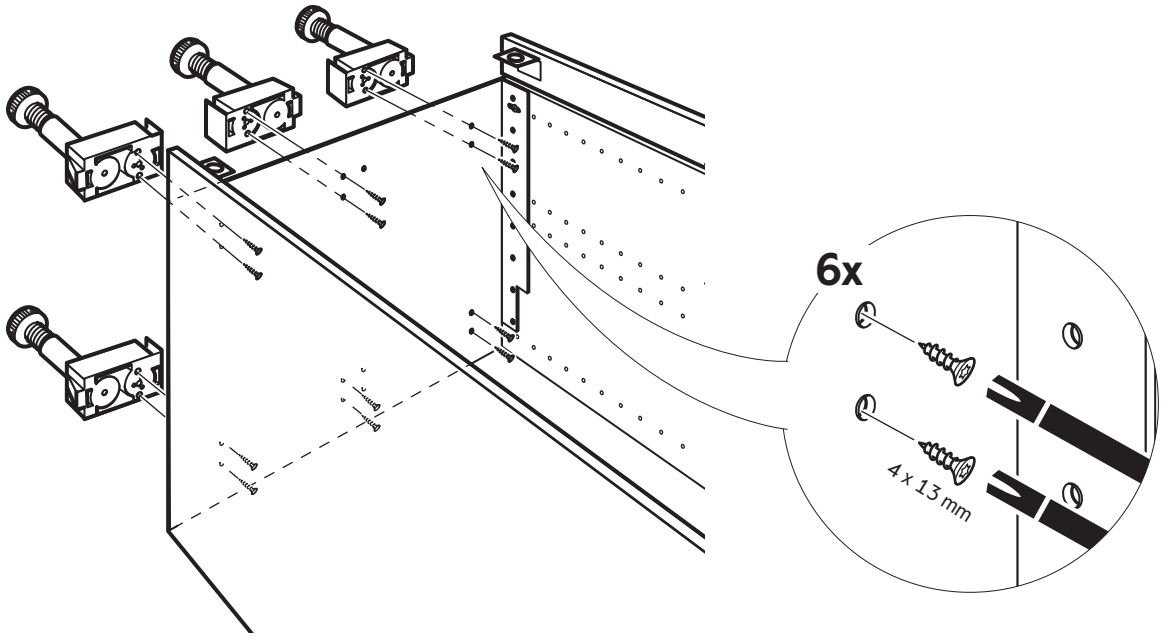



15

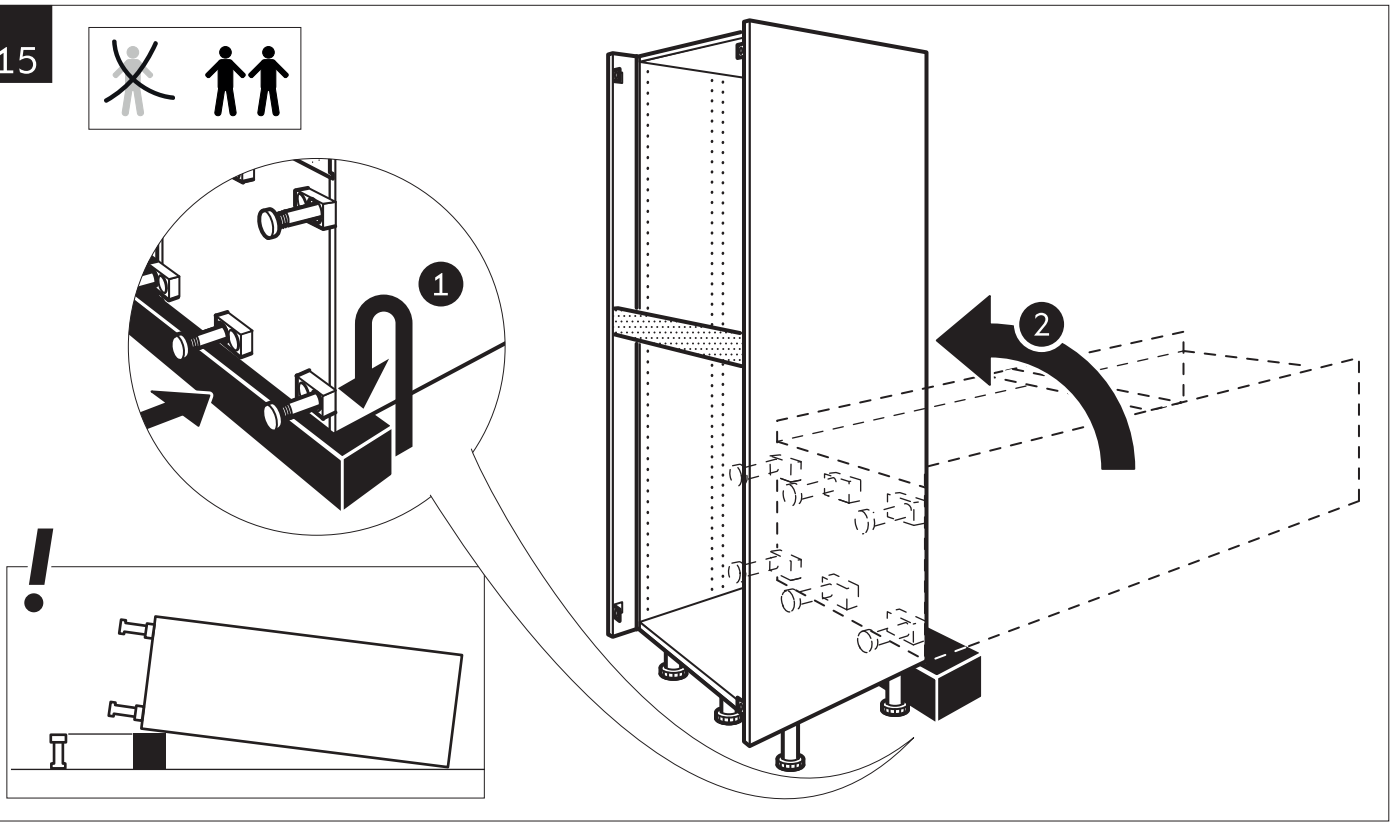

16

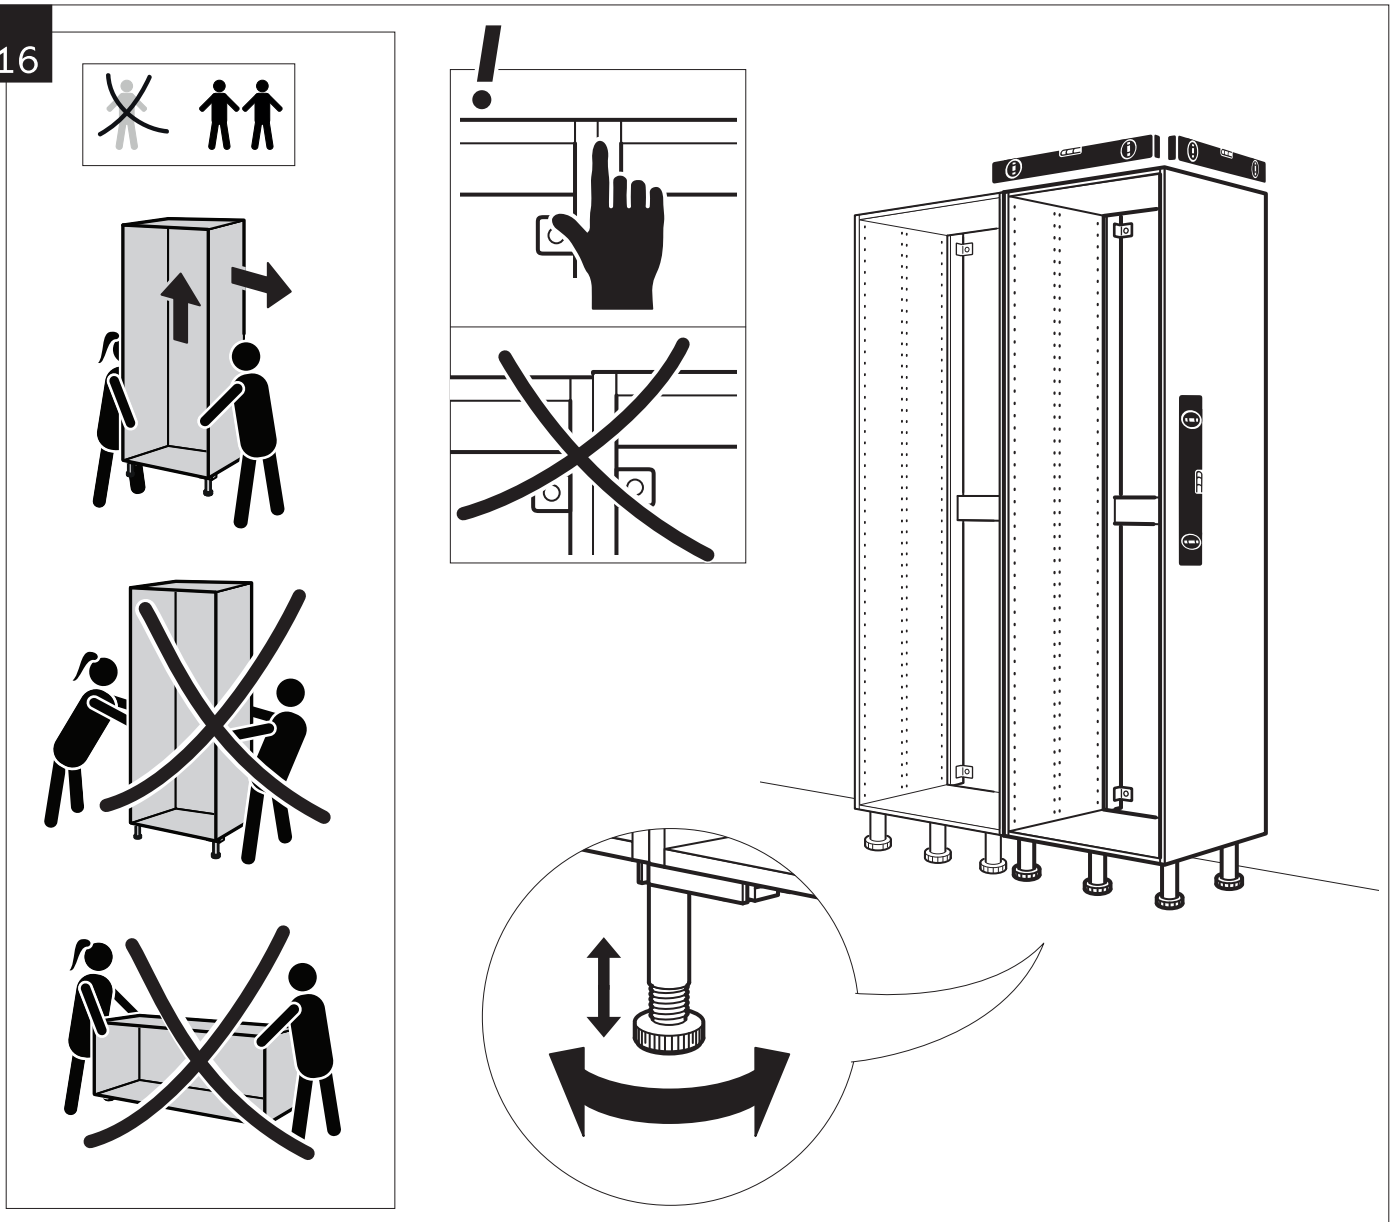


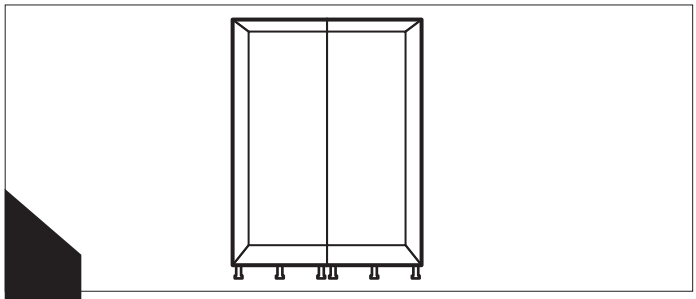

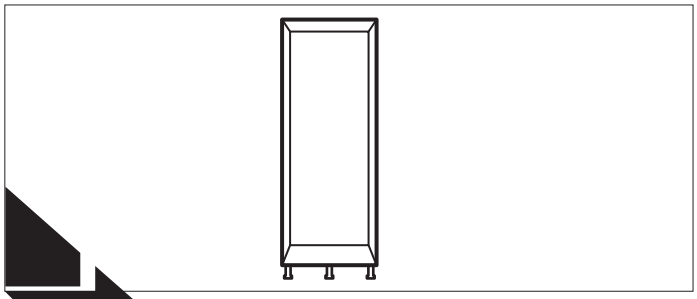


18

17

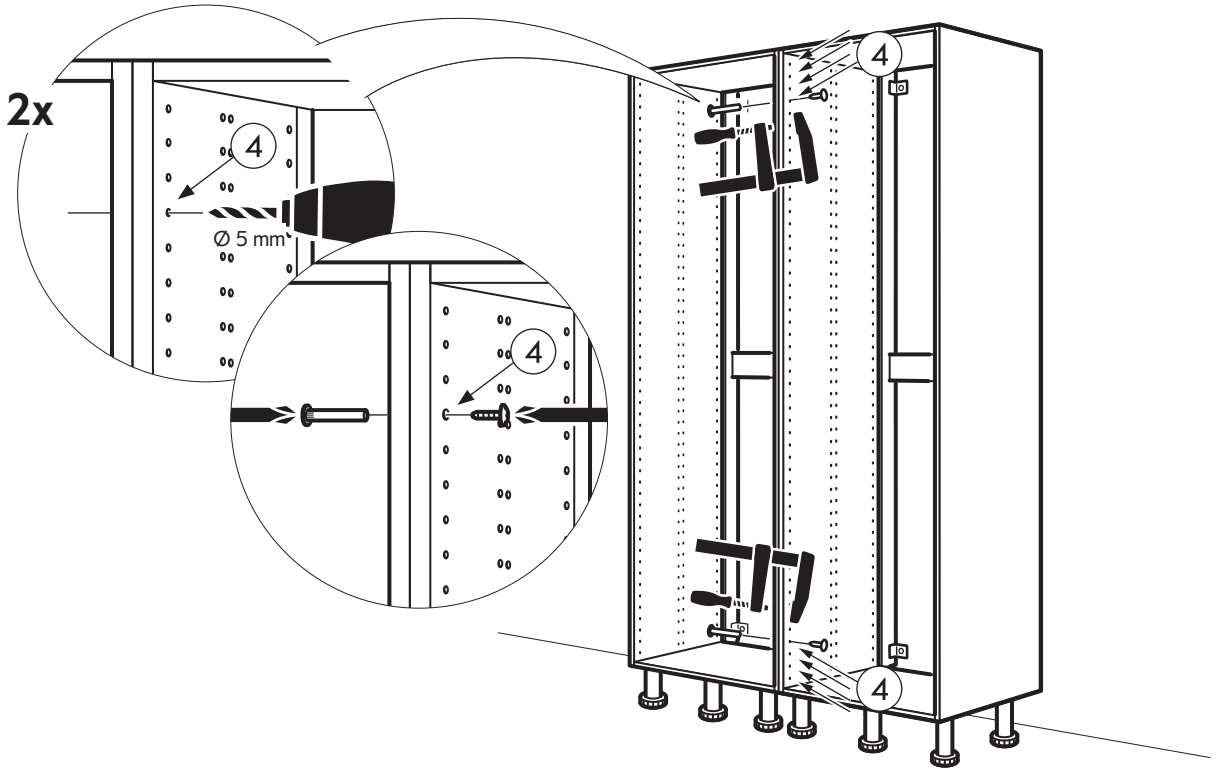

18

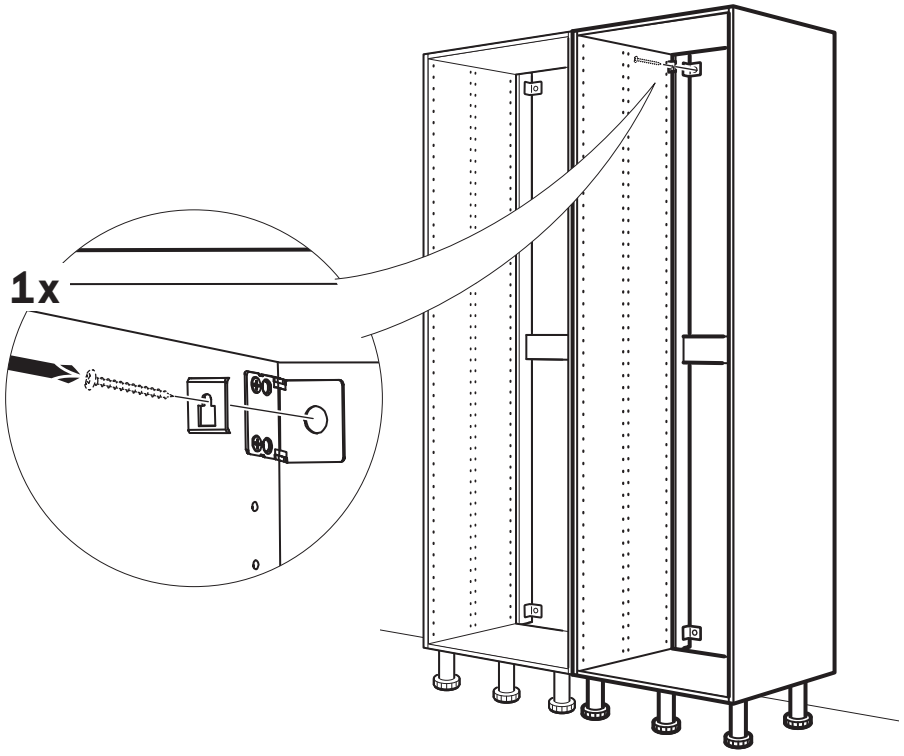

SE Monteringsskruv medföljer ej.
Använd skruv anpassad til väggtyp.


DK Monteringsskruer medfølger ikke.
Brug skruer der passer til vægtypen.

NO Monteringsskruer medfølger ikke.
Bruk skruer tilpasset veggtype.


FI Asennusruuvit eivät sisälly.
Käytä seinätyyppiin sopivia ruuveja.

EN Mounting screws are not included.
Use screws adapted to wall type.

19

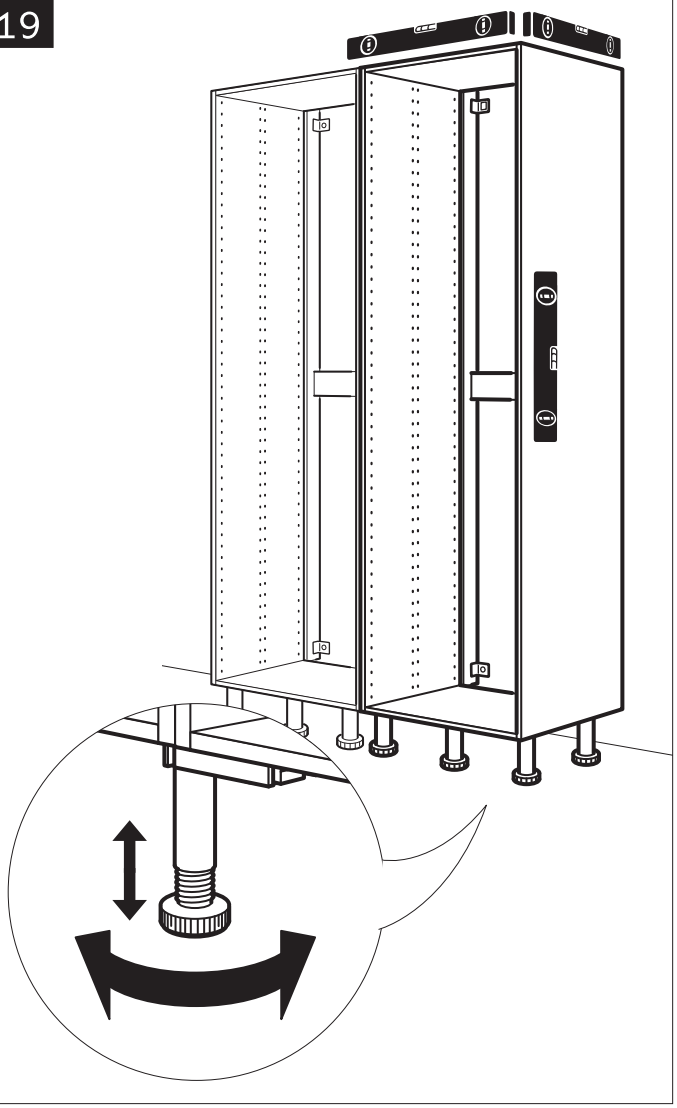

20

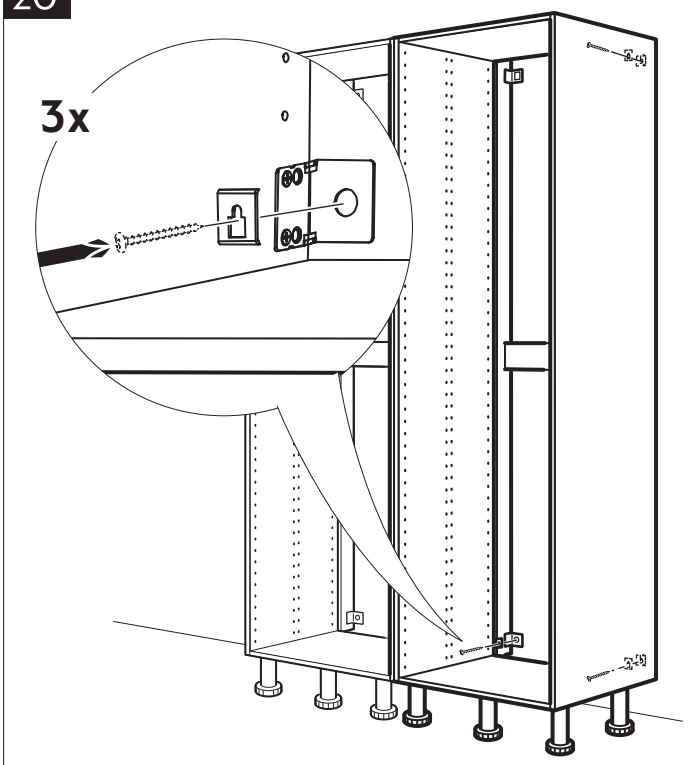

SE Monteringsskruv medföljer ej.
Använd skruv anpassad til väggtyp.


DK Monteringsskruer medfølger ikke.
Brug skruer der passer til vægtypen.

NO Monteringsskruer medfølger ikke.
Bruk skruer tilpasset veggtype.

FI Asennusruuvit eivät sisälly.
Käytä seinätyyppiin sopivia ruuveja.


EN Mounting screws are not included.
Use screws adapted to wall type.

21

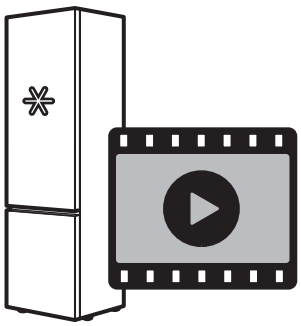


Electrolux	Beko	Bosch/Siemens

Electrolux/Beko

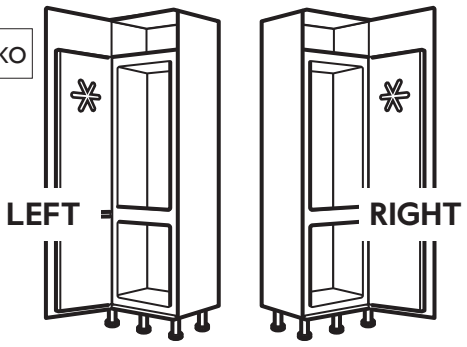

Bosch/Siemens



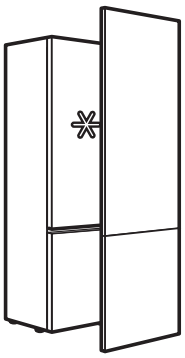



2

31


22

E11000020904

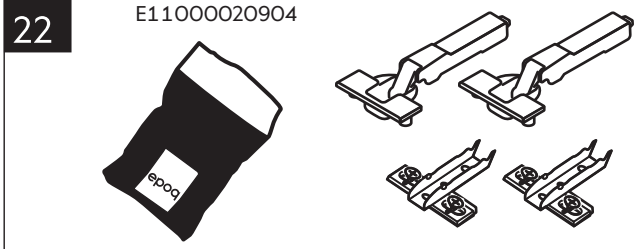


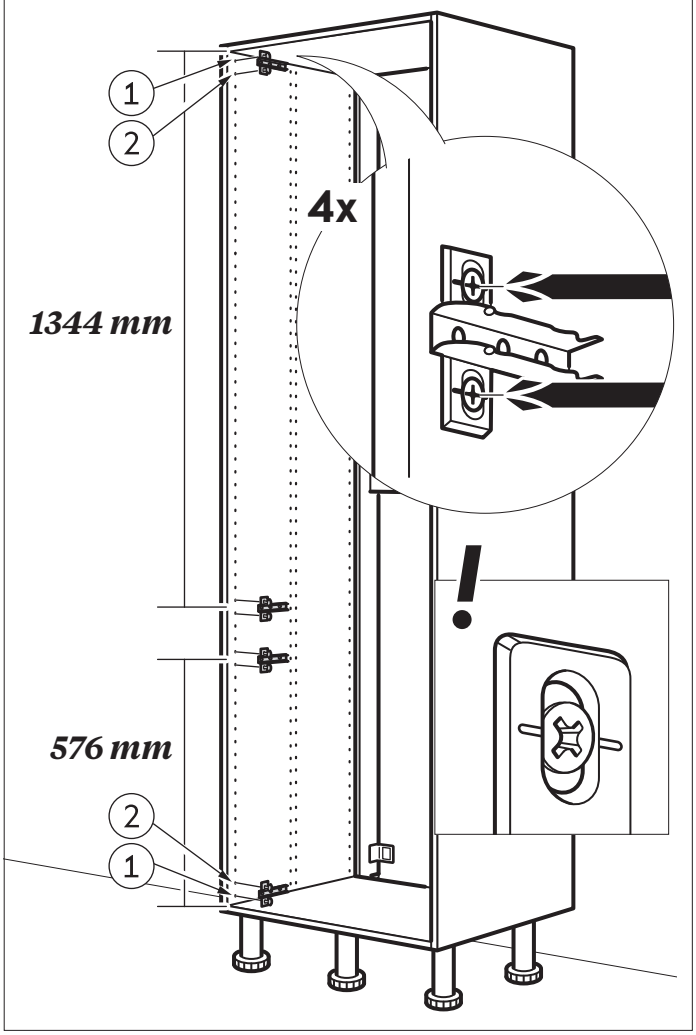


23

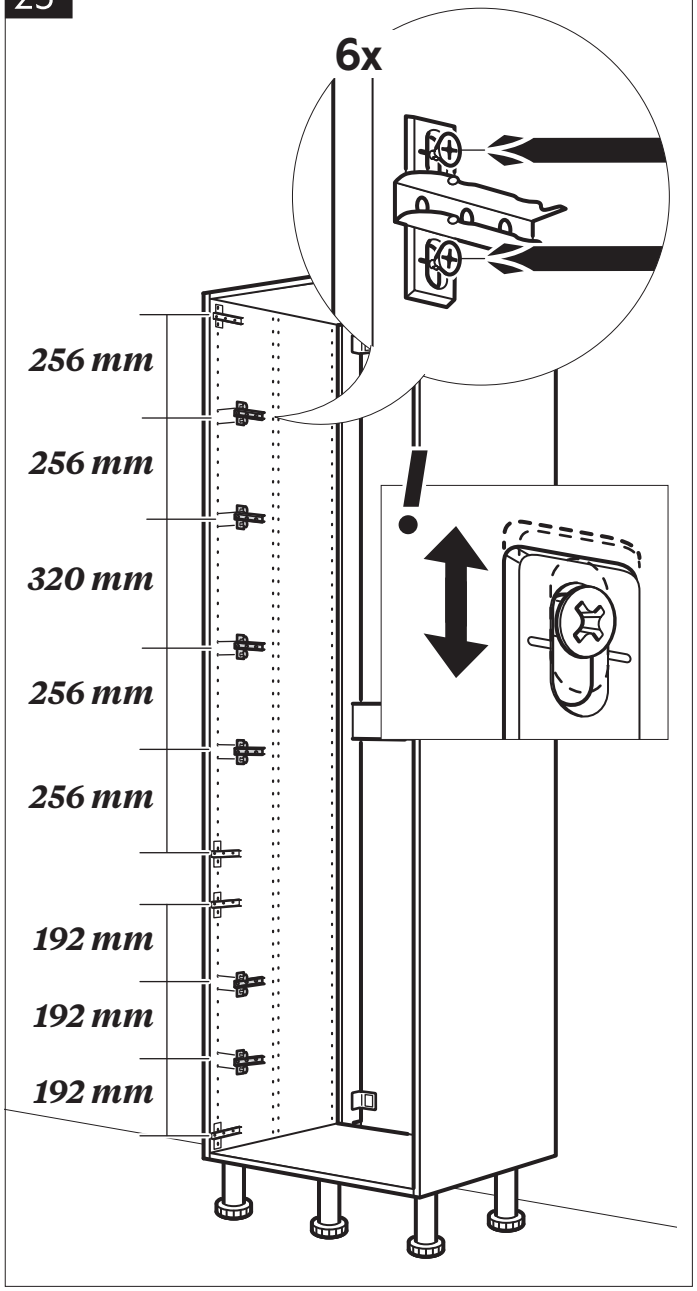


24

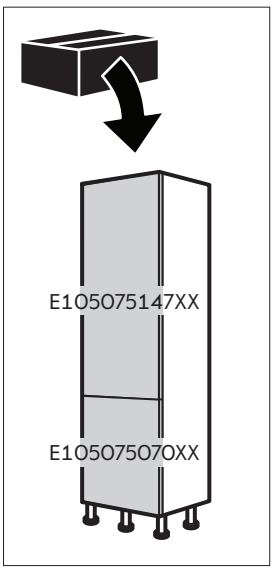

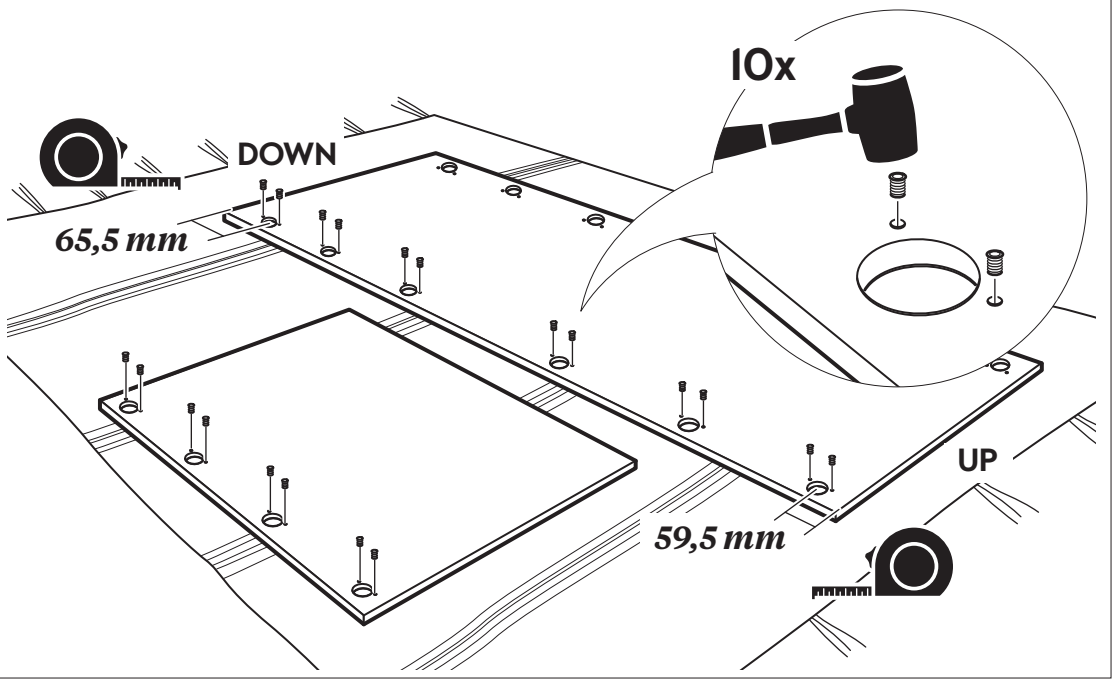


25

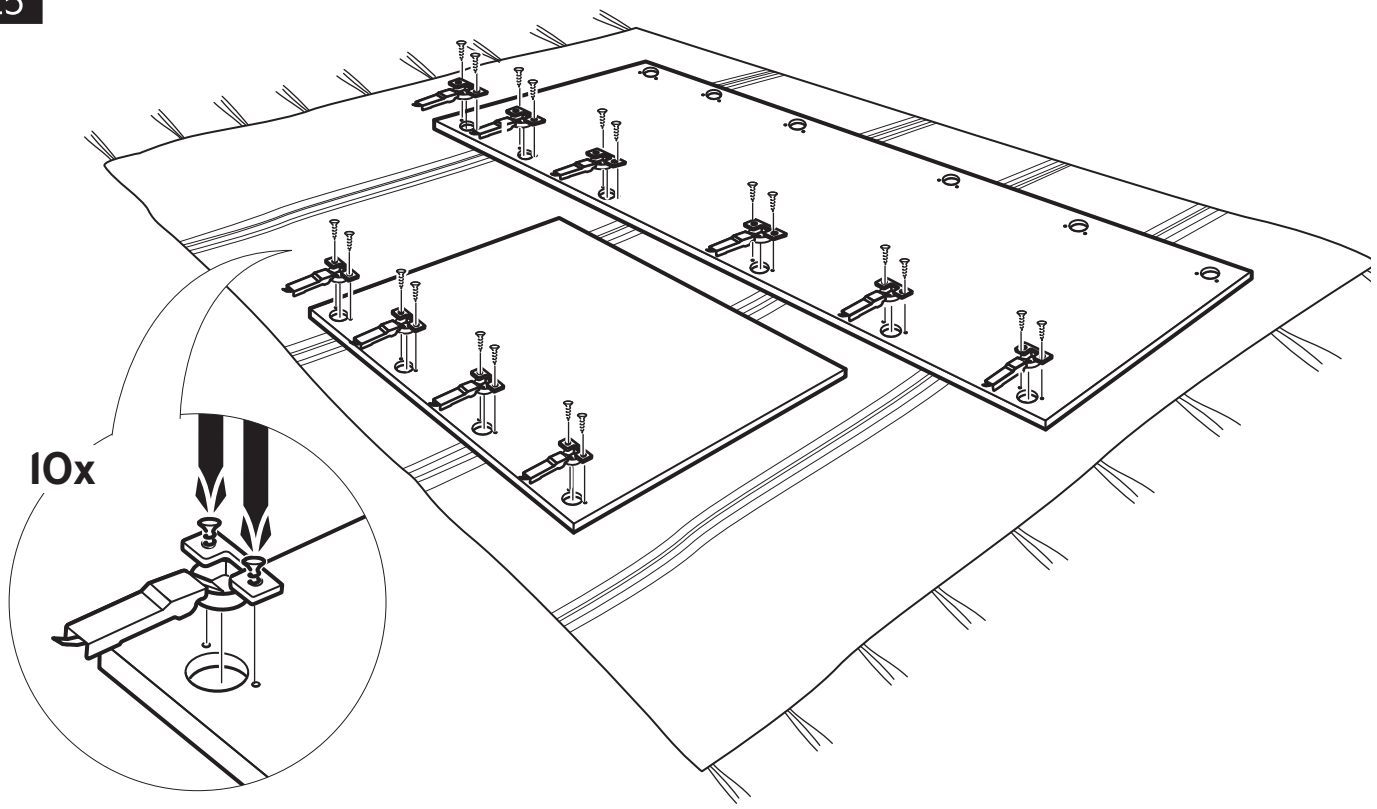


26




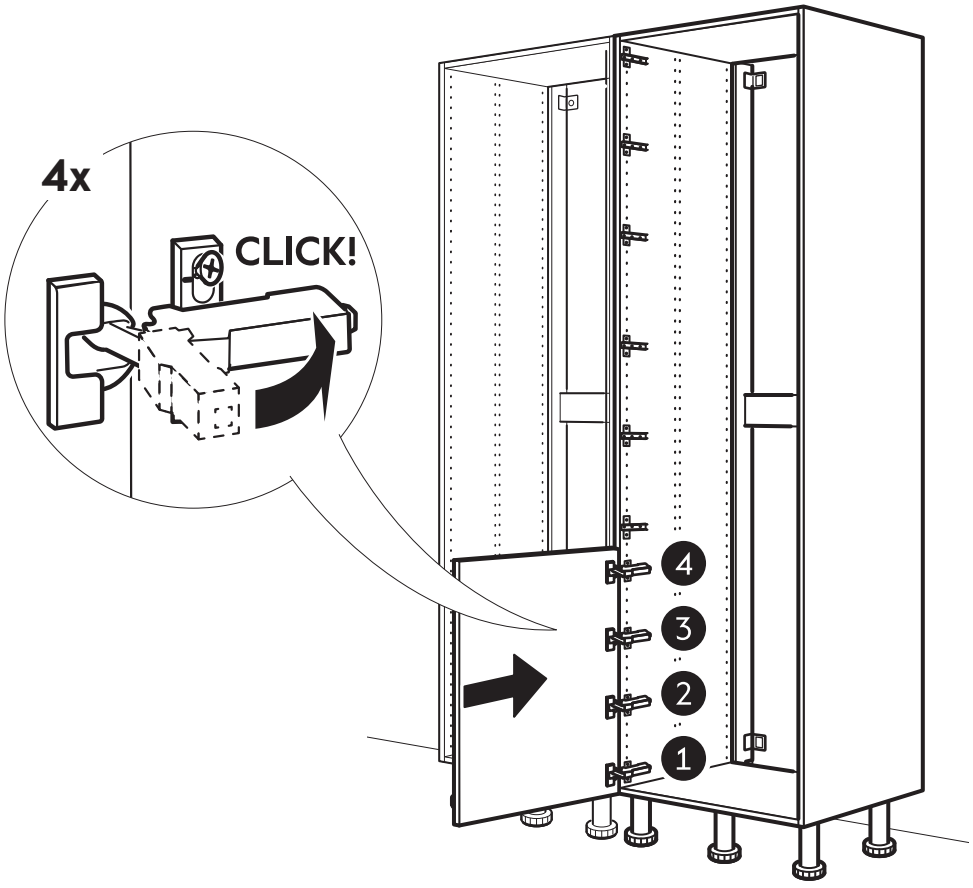


27

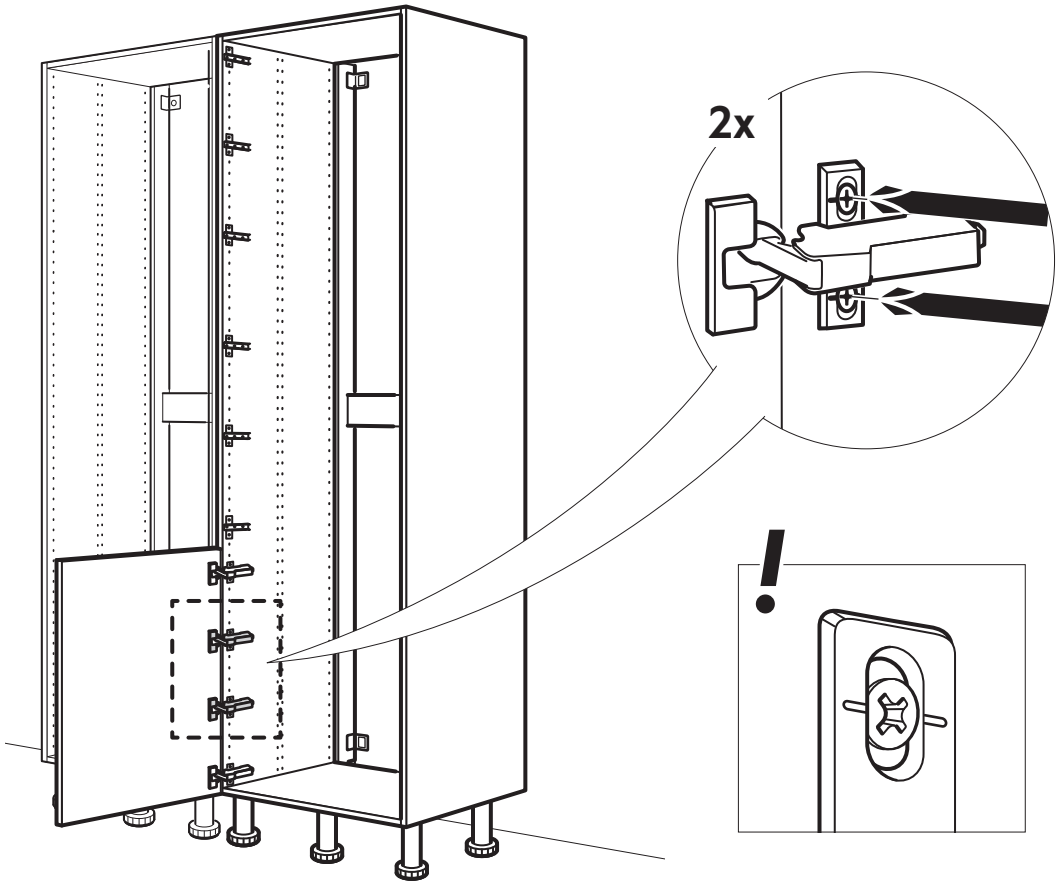


28

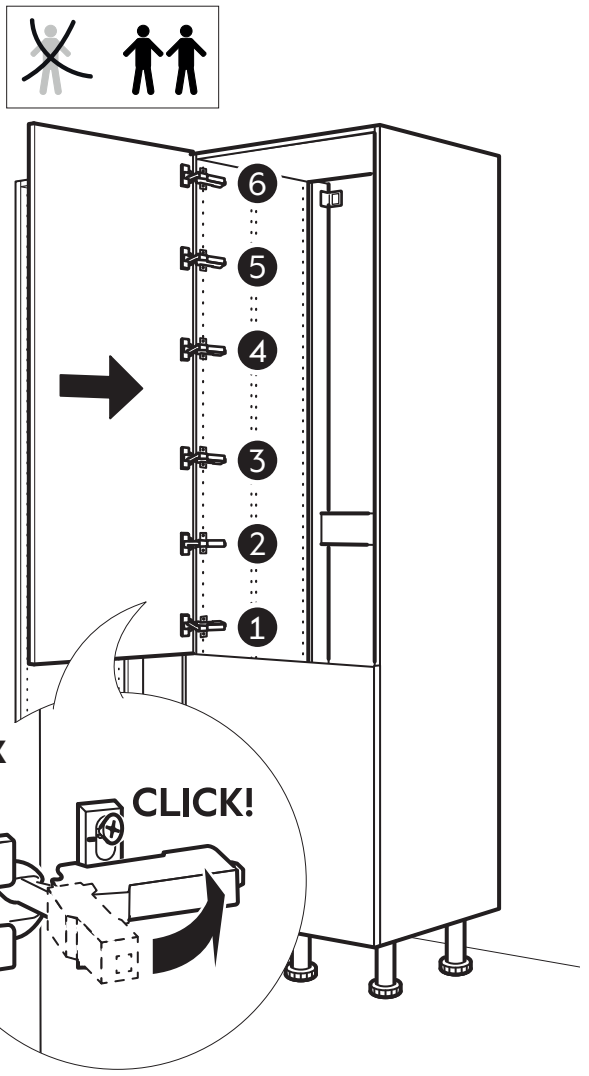


29

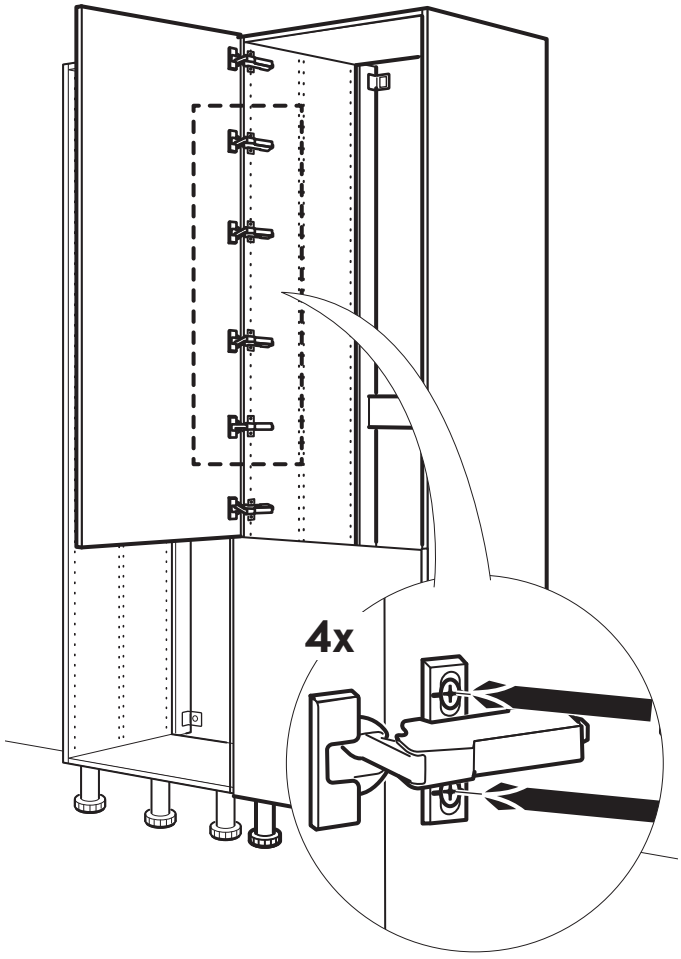


30

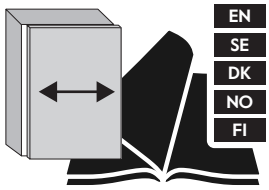


EN Hinge adjustment
SE Justering av gångjärn
DK Justerinng af hængsler
NO Justering av hengsler
FI Saranan säätö

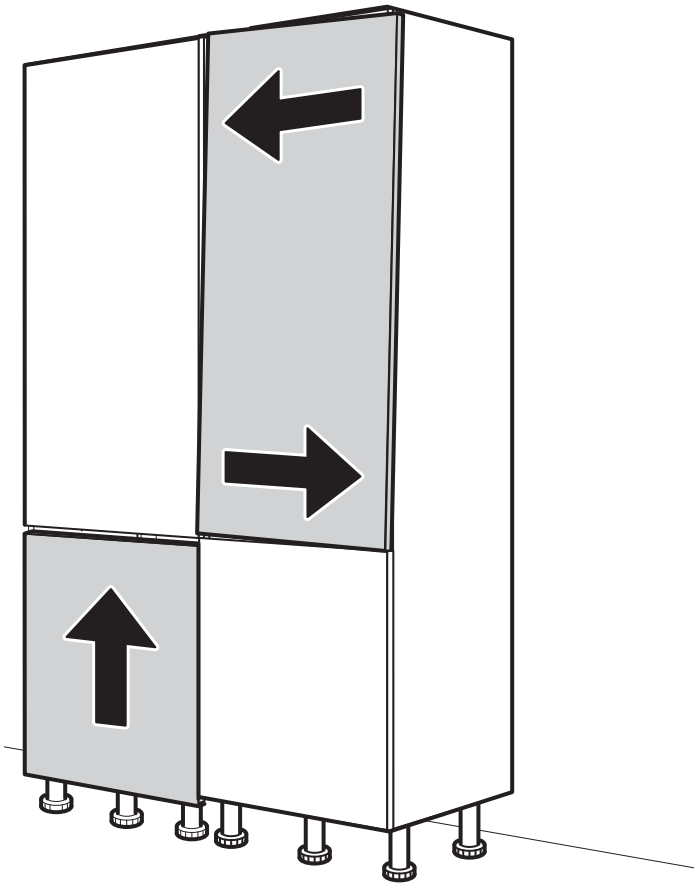


31

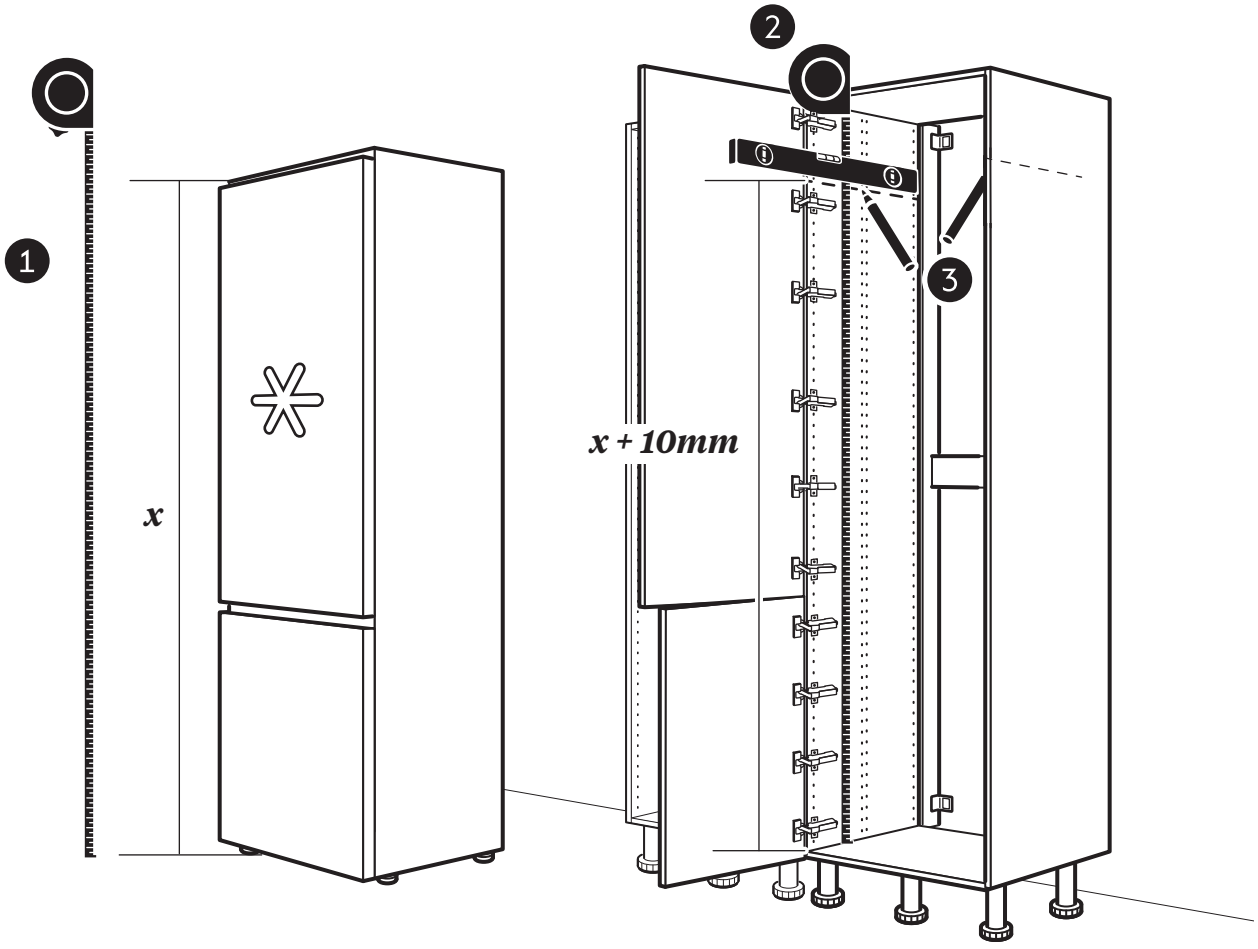


32

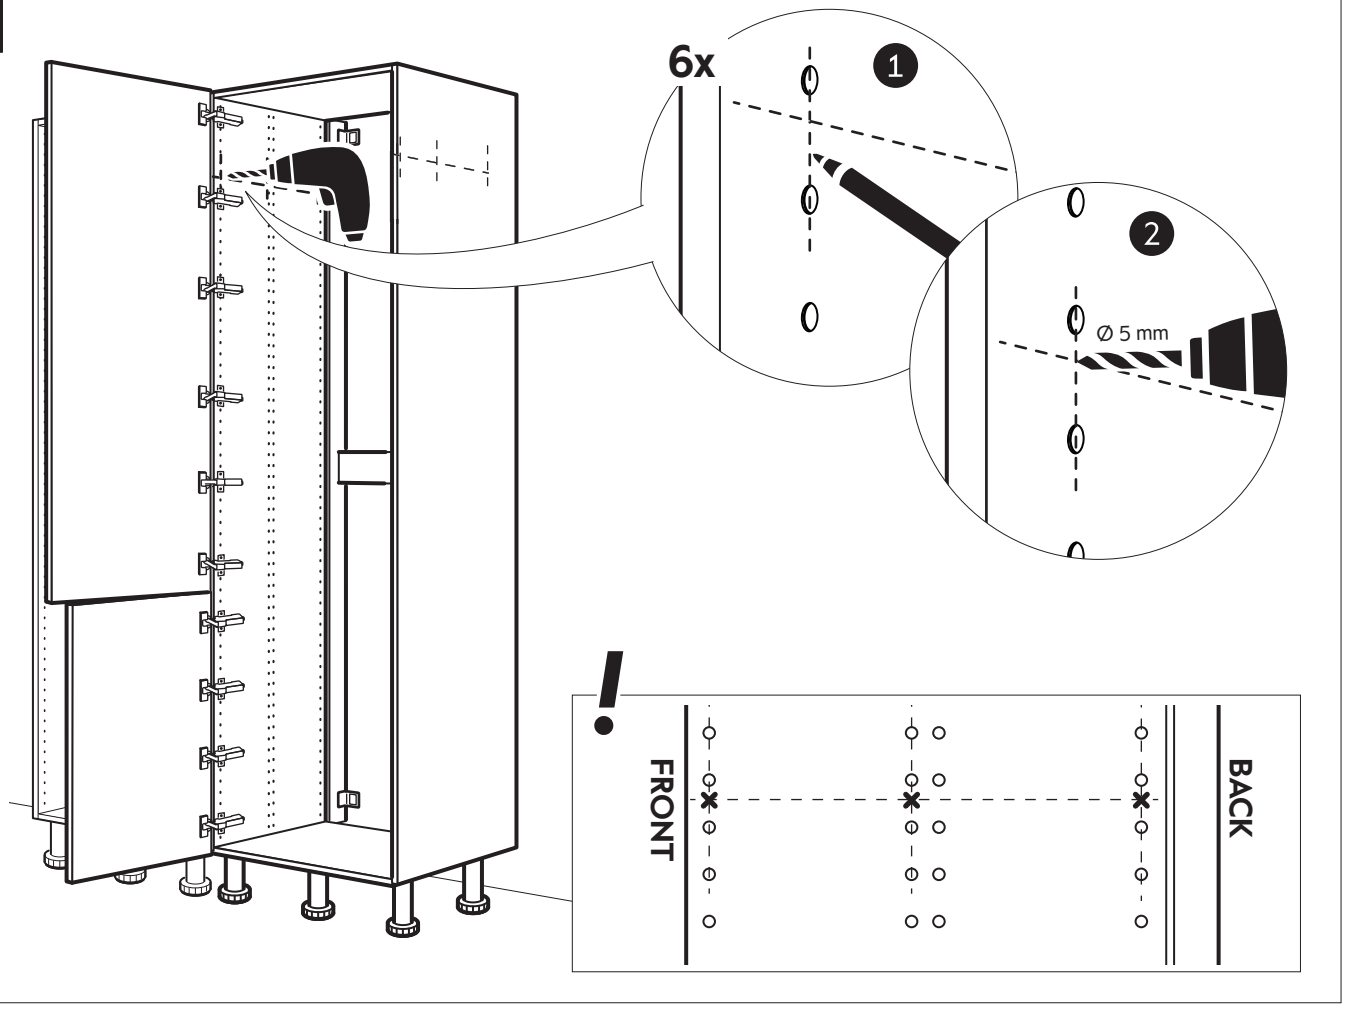


33

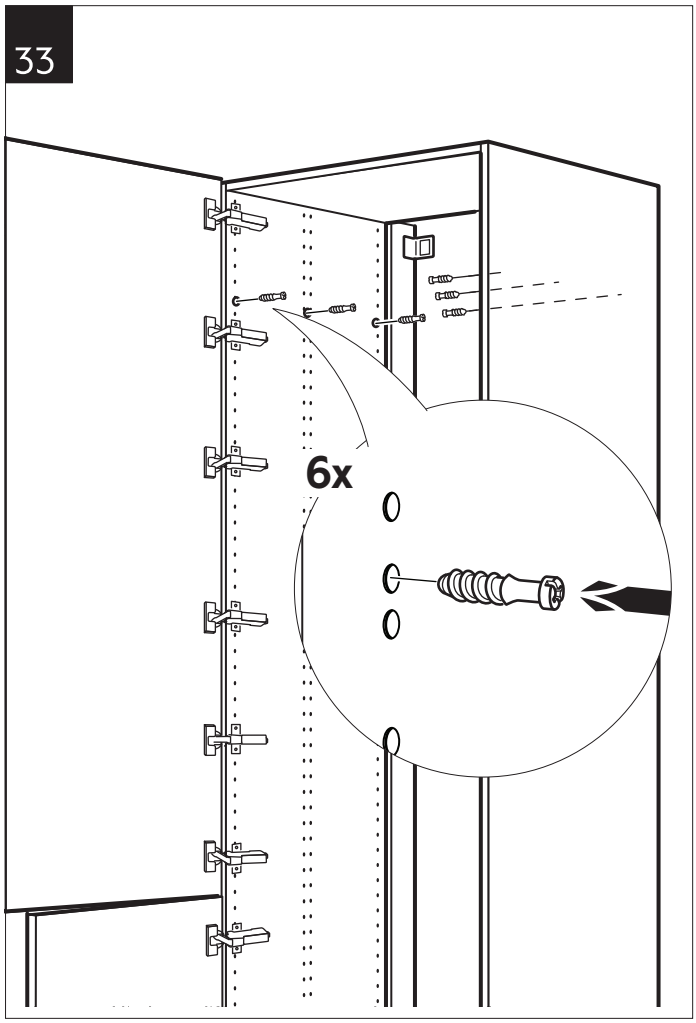


34

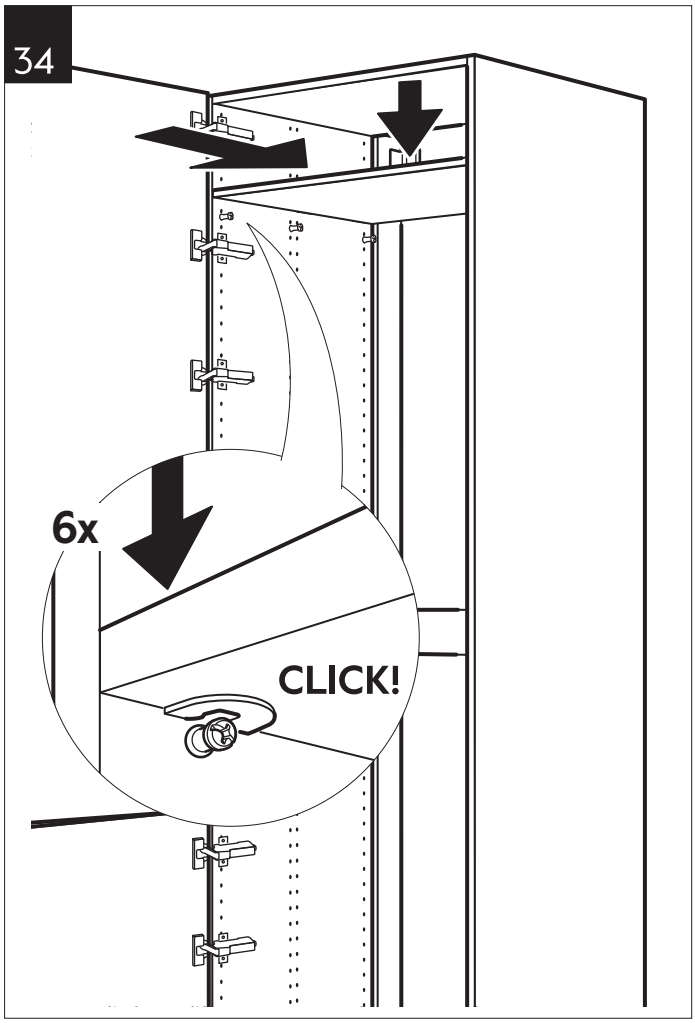


35

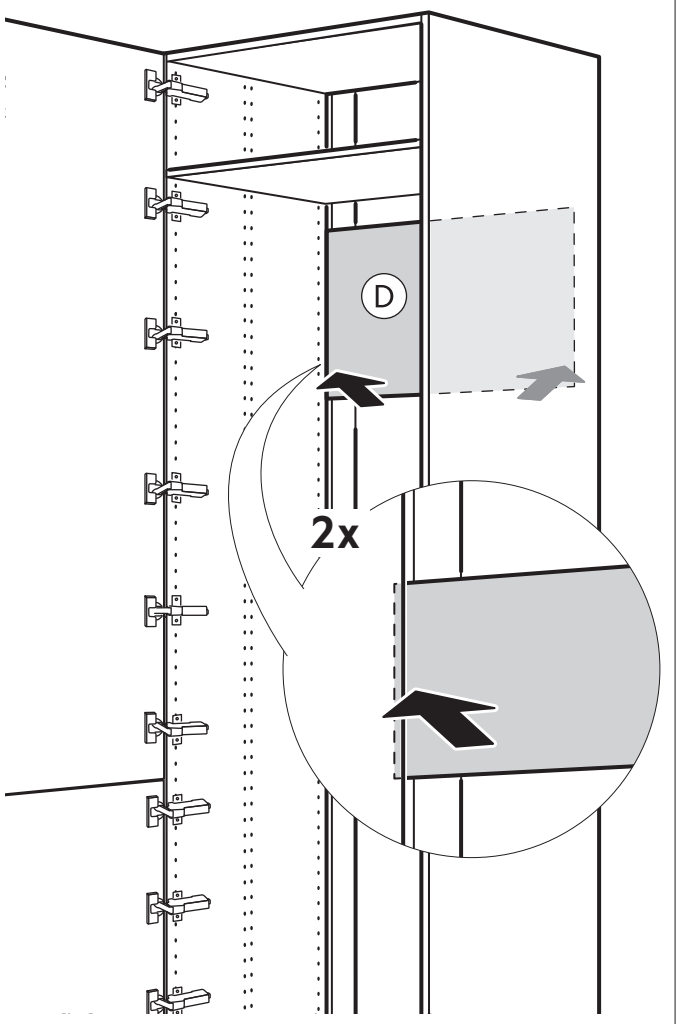


36

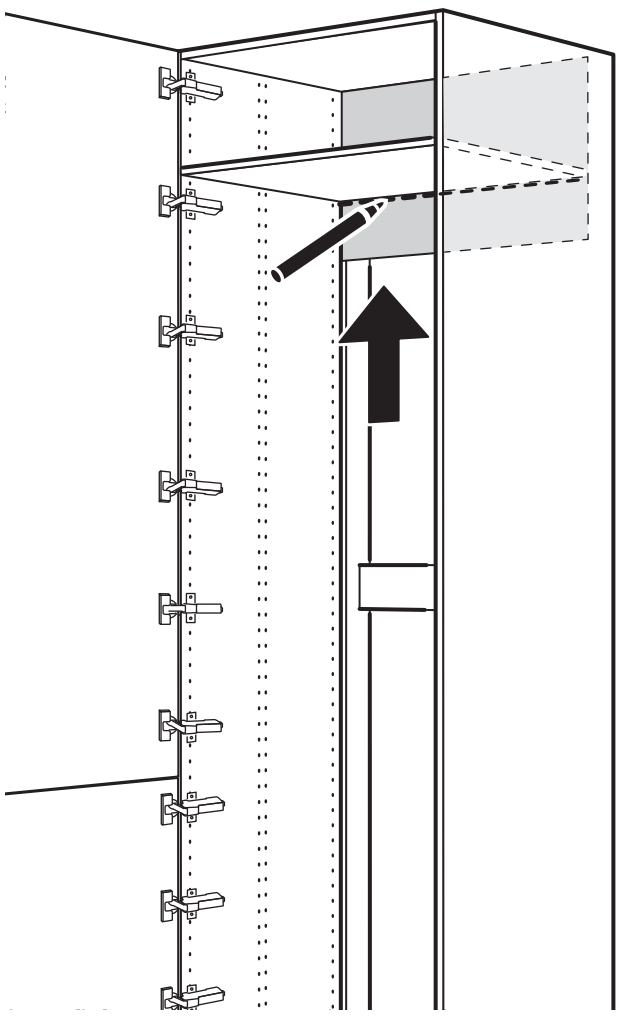


37

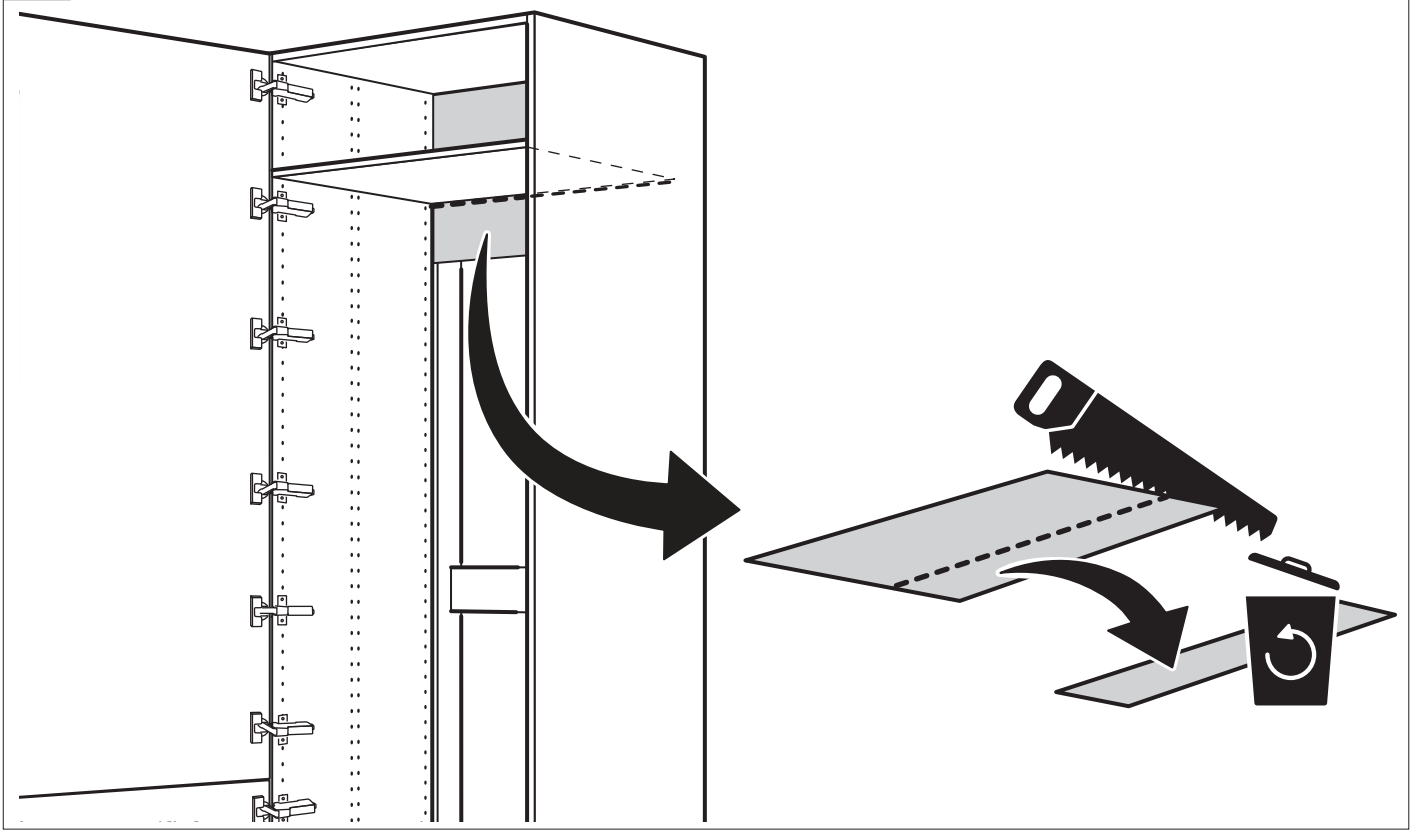


38

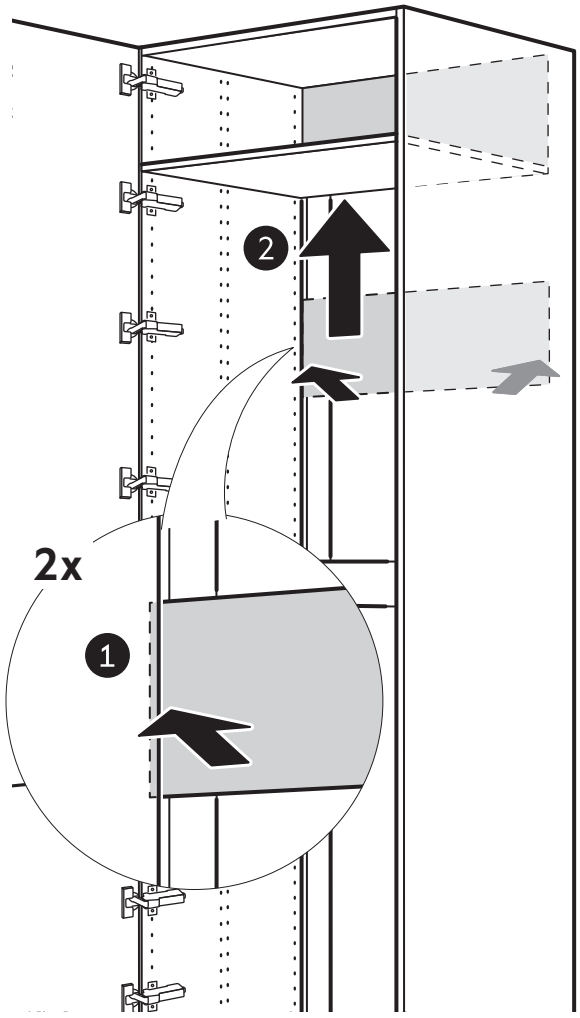


39

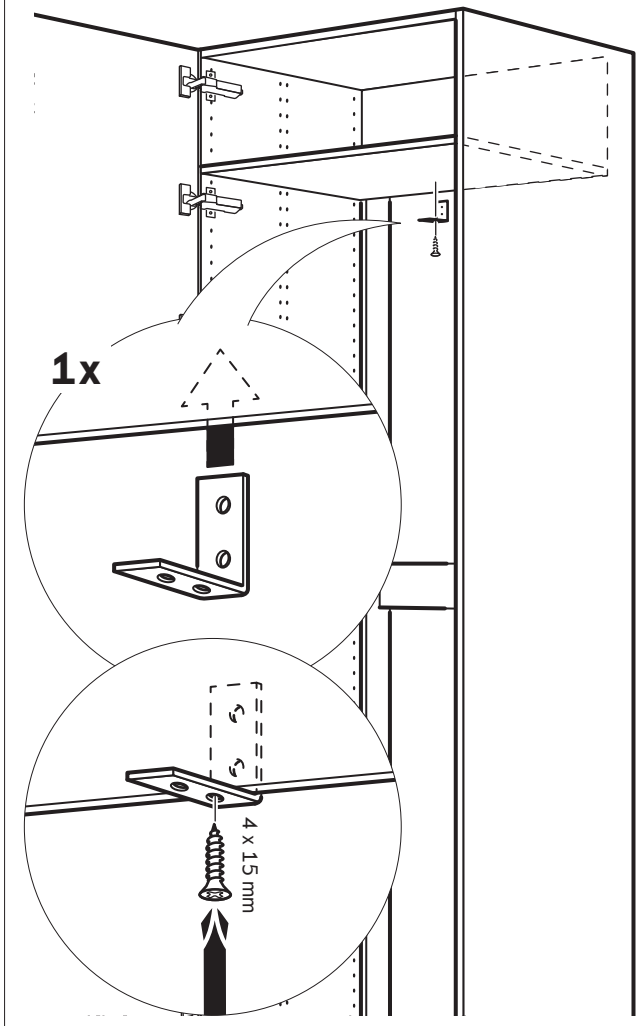


40

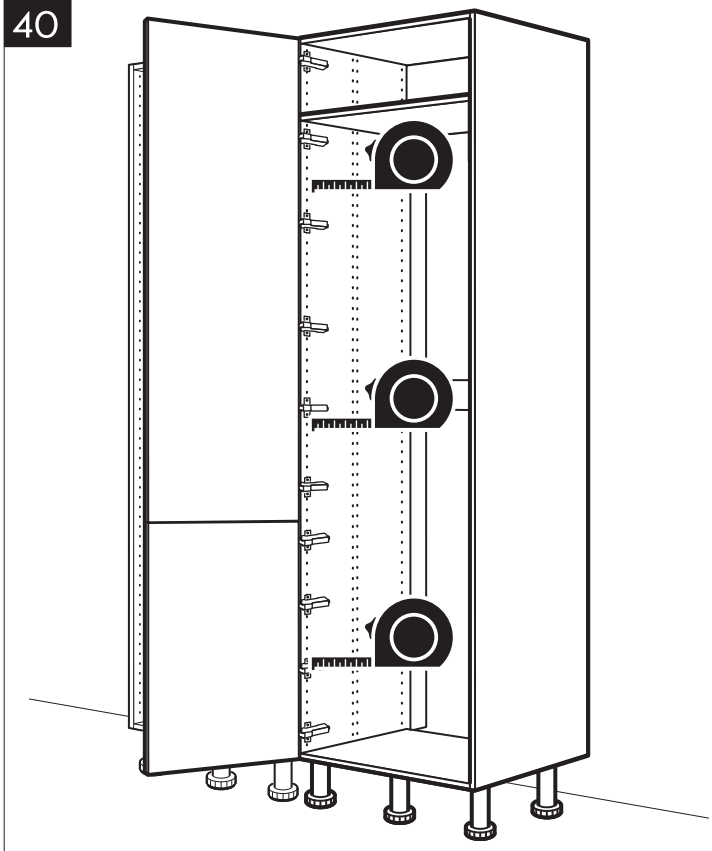


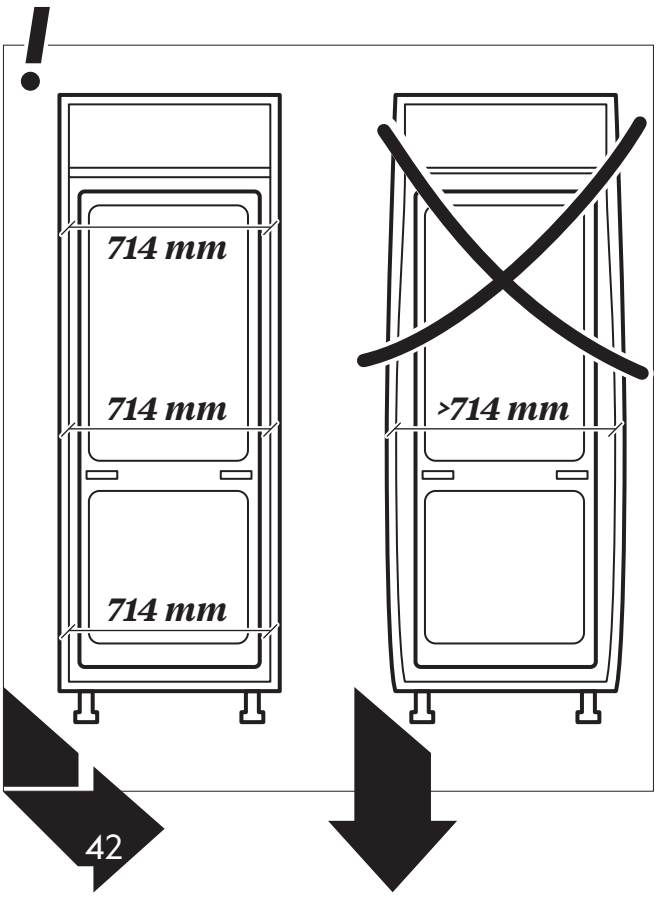


41

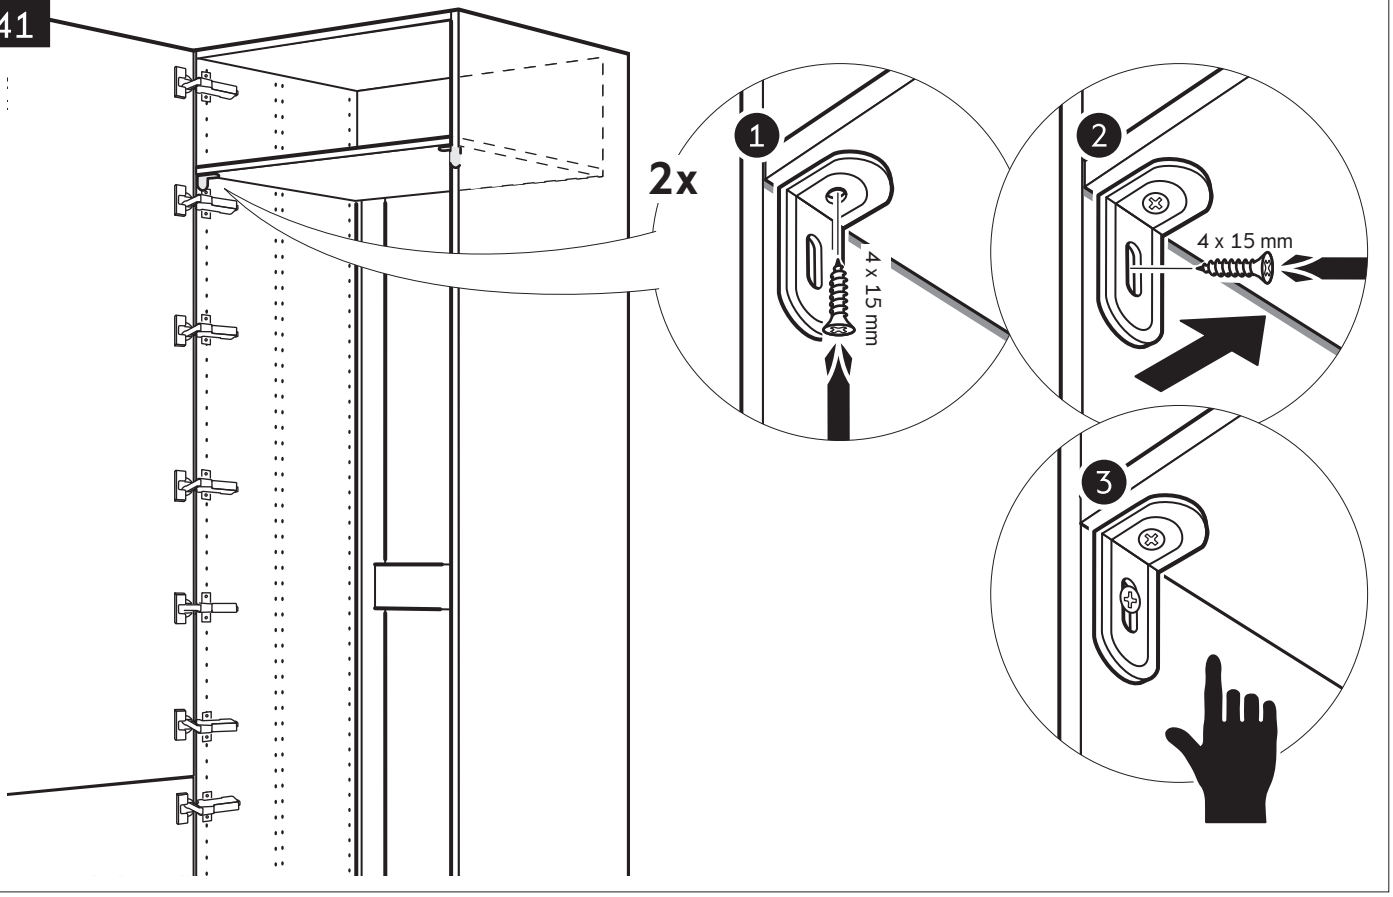



42

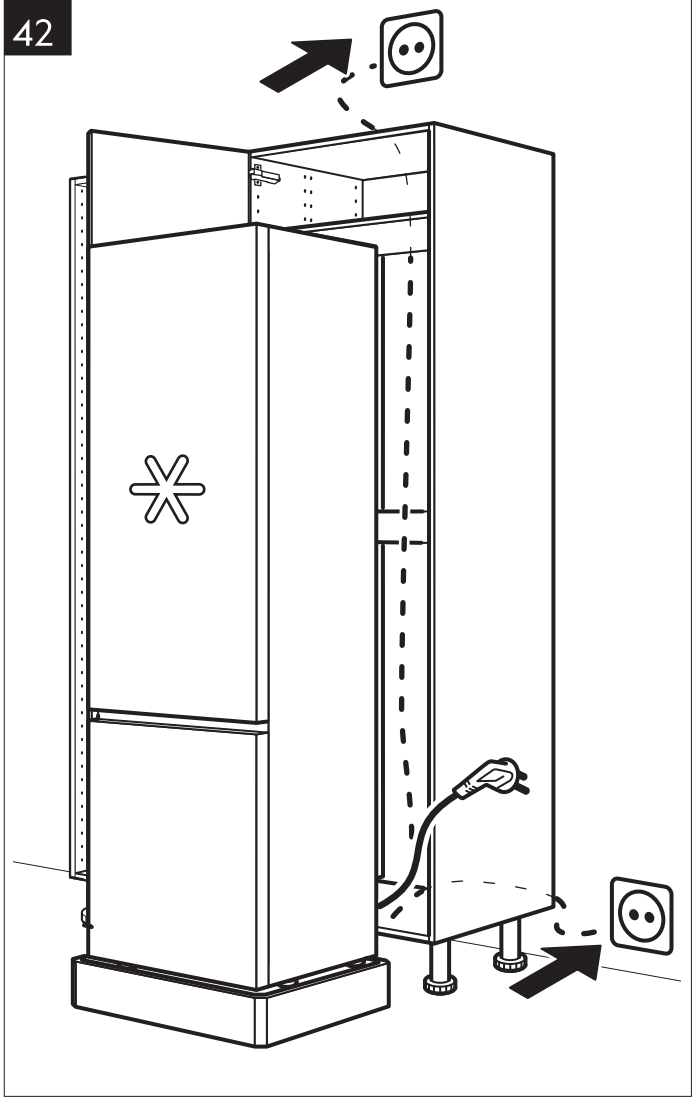


43

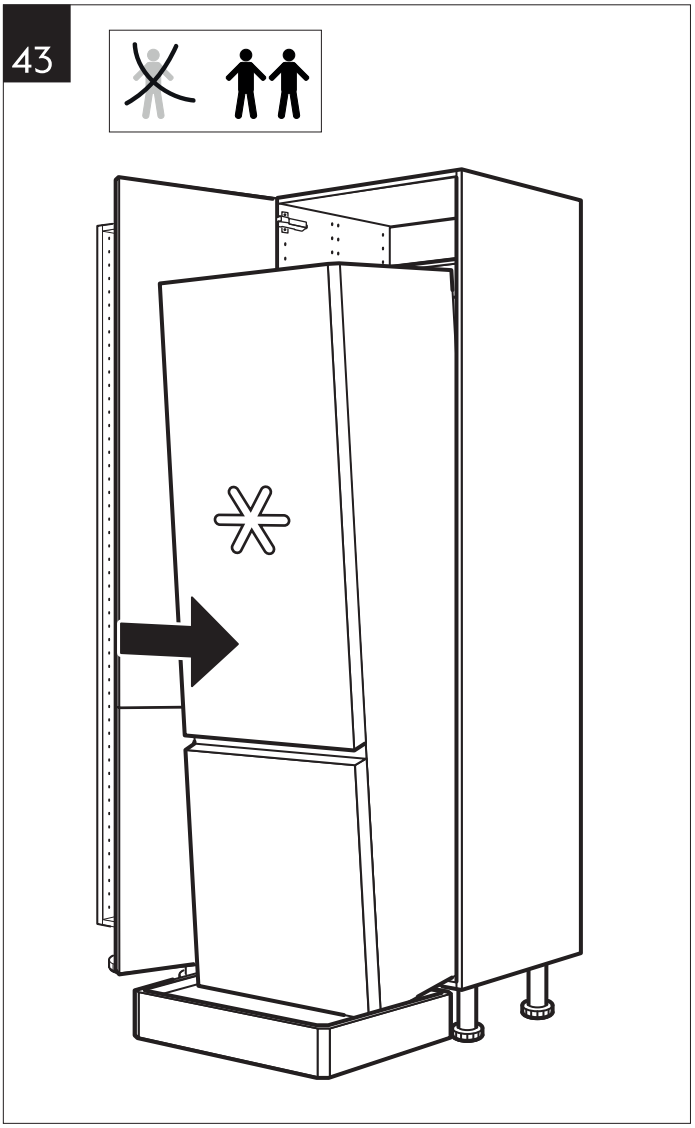

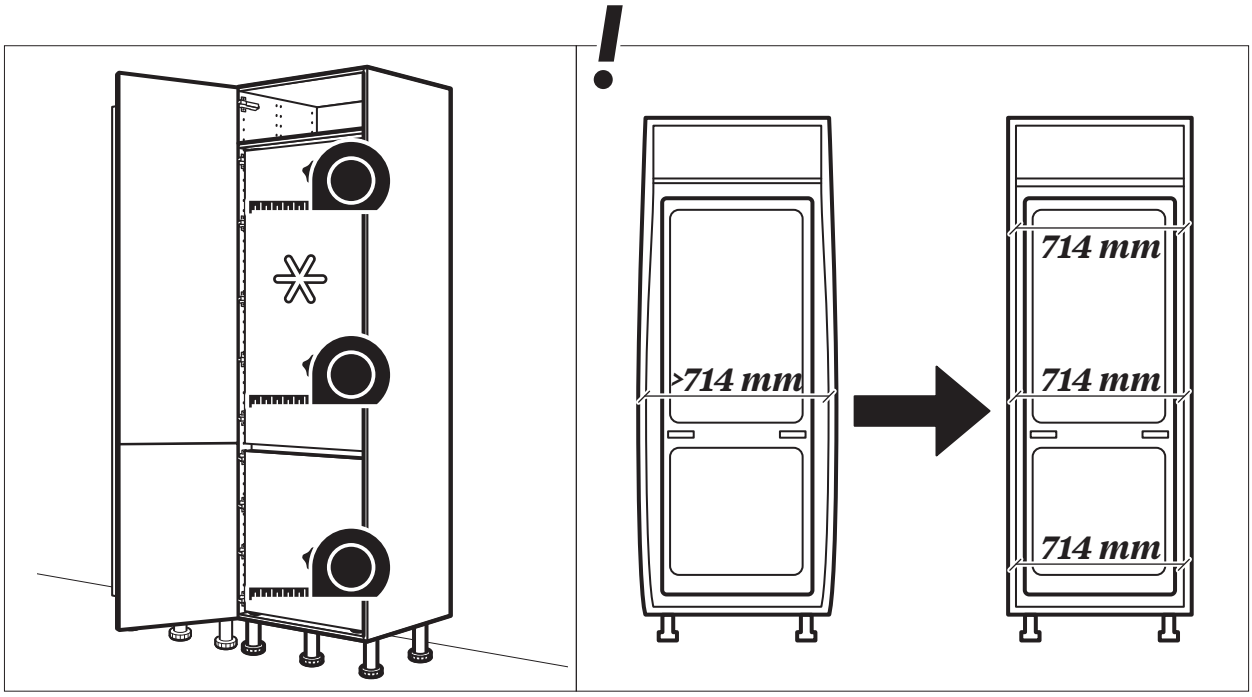

!
>714 mm
714 mm
714 mm
714 mm

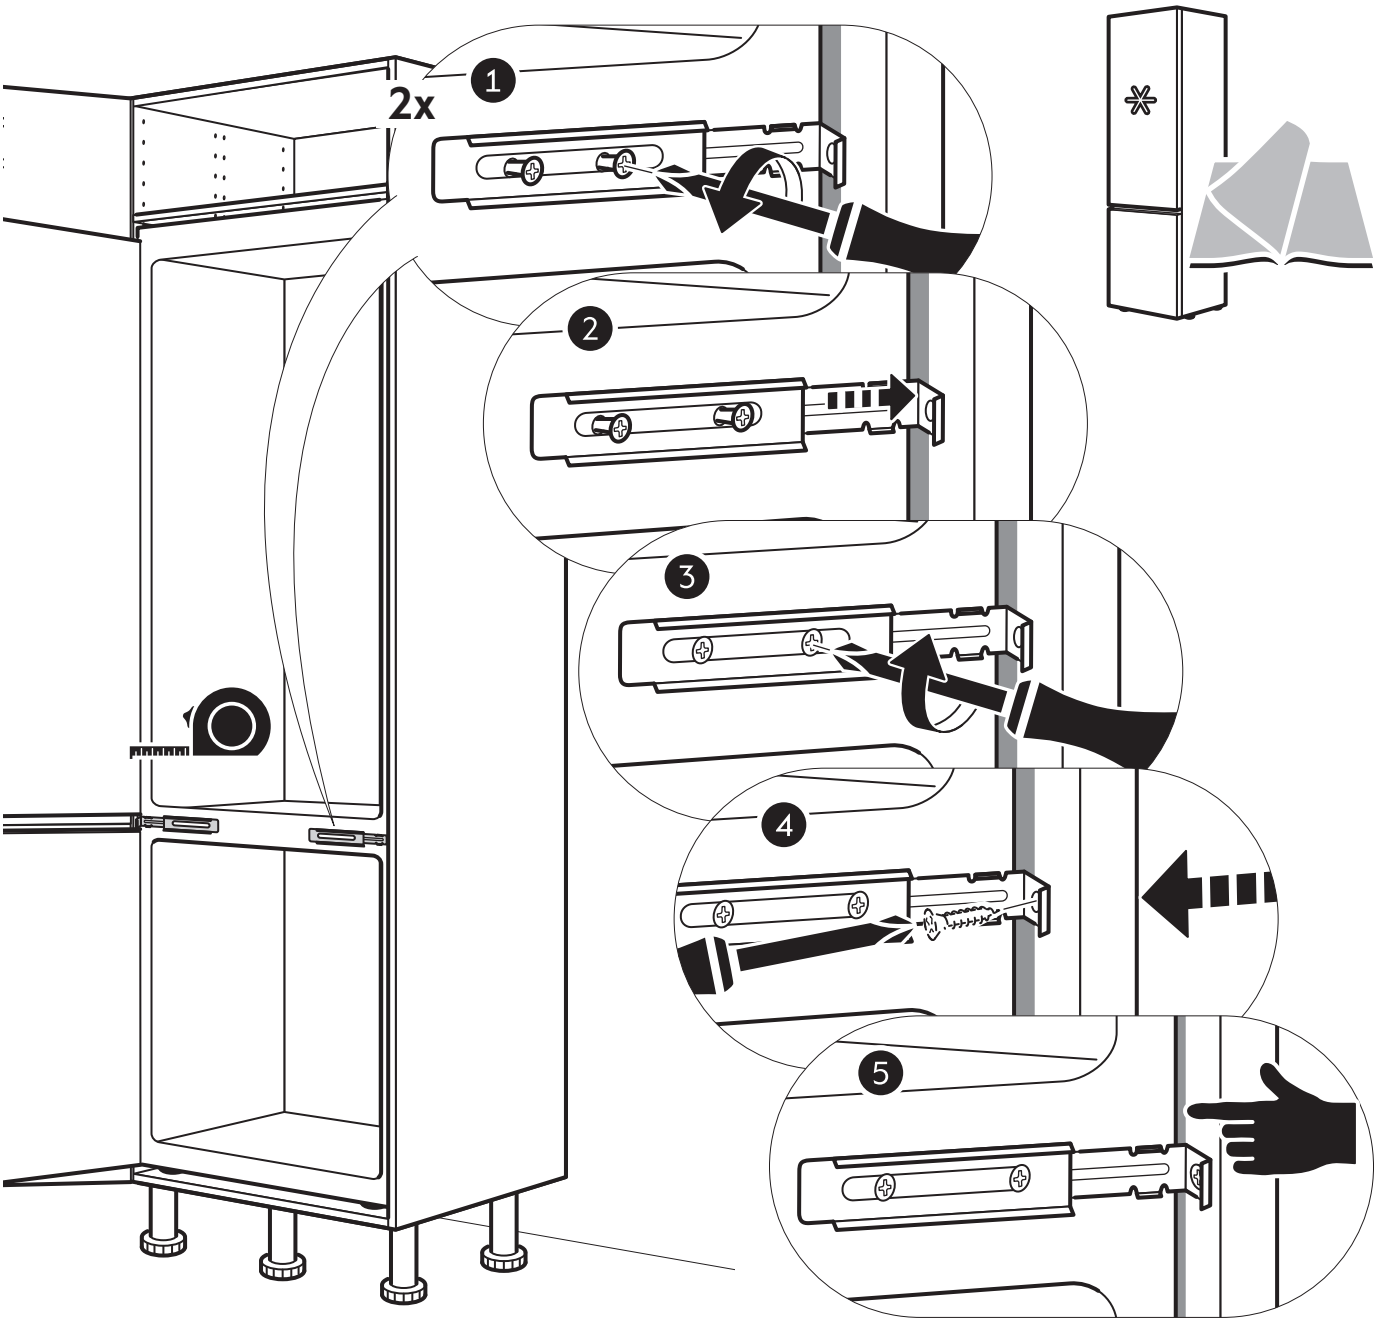
2x
1
2
3
4
5


45

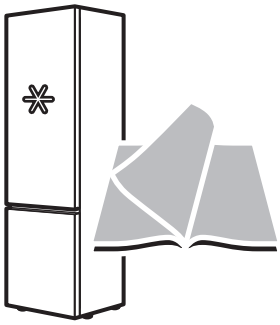

Electrolux

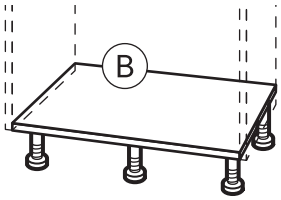


Bosch/Siemens
Beko

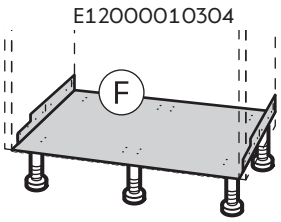


46

Bosch/Siemens

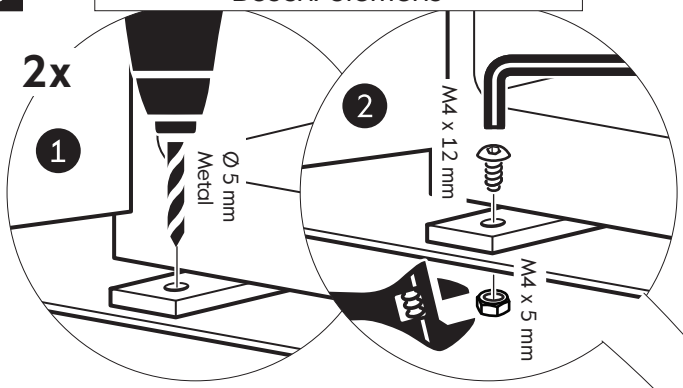

Beko

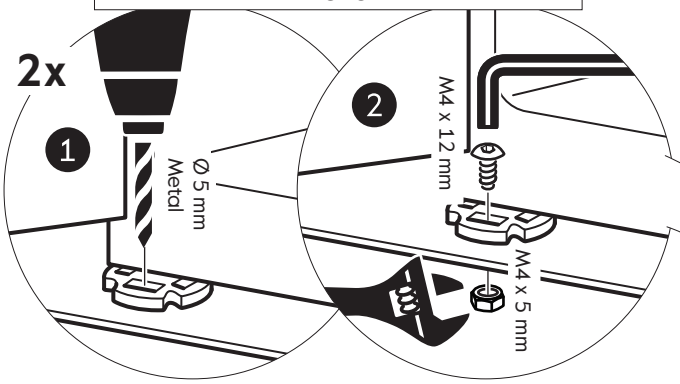

Electrolux

