9kg Heat Pump Dryer

EHP9W23

EN

NO

SE

FI

DK

Instruction Manual

epoq

Contents

Safety Warnings ..... **Safety Warnings booklet**
Unpacking **3**
Installation **4**
Installing your Dryer **4**
Choosing the right location for your dryer 4
Moving and Installing **5**
Moving the dryer from one location to another 5
Levelling the dryer 5
Water Drain Hose 5
Connecting to the mains supply 6
Product Overview **7**
The unit 7
The control panel 8
Preparation **10**
Organising laundry 10
Preparing laundry 10
Operation **11**
First time use 11
Standard drying cycle 11
Tips for optimum drying 11
Cancelling a drying programme 12
Switching off and removing laundry 12
How to set the child lock 12
Selecting the programme 13
Maintenance - Cleaning the Dryer **16**
Cleaning the drum 16
Cleaning the exterior of your dryer 16
Cleaning the door seal and window 16
Cleaning the lint filter 16
Changing the Internal Light 16
Cleaning the lower filter 17
Cleaning the heat exchanger 17
Cleaning the water tank 17
Hints and Tips **18**
Error codes 19
Specifications **19**

GB

Before using this appliance, read all safety instructions carefully first in the Safety Warnings booklet and keep them for future reference.

EHP9W23_IB_5L_RC_Final250825.indb 2 25/8/2025 4:17 PM

Thank you for purchasing your new Heat Pump Dryer.

You must spend some time reading this installation/instruction manual in order to fully understand how to install and operate it.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this installation/instruction manual for future reference.

Unpacking

Remove all items from the packaging. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations.

The following items are included:

GB

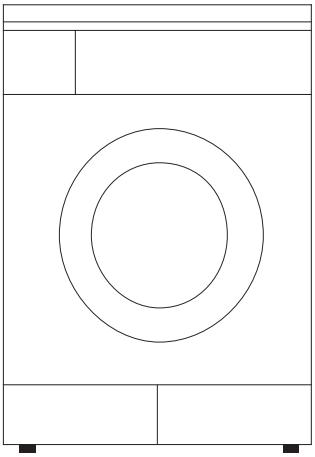

The Main Unit

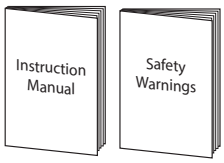

Instruction Manual & Safety Warnings

If the tumble dryer is placed on top of a washing machine, we recommend using a suitable stacking kit. This dryer can be safely placed on top of matching washing machine (EFL1014W23 & EFL1114W25), with stacking kit ESTW24, available from authorized dealers.

The maximum mass of dry textile material in kilograms to be used in the appliance is 9.

Spare parts for your appliance are available for a minimum of 10 years. Contact customer service centre, please refer to the last page of the Safety Warnings booklet.

EHP9W23_IB_5L_RC_Final250825.indb 3 25/8/2025 4:17 PM

Installing your Dryer

Please Read And Follow The Instructions Carefully.

- In addition to the instructions mentioned here, special regulations of the relevant power supply companies may apply. If in doubt, have the dryer connected by a qualified technician.
- The dryer is heavy - caution when lifting it. Do not lift by projecting components (e.g. dryer door).
- Lay hoses and cables in such a way that there is no risk of tripping over them.

An additional space (approximately 150mm) is required at the rear of the dryer. This is to allow enough space for the vent hose (if any).

GB

Choosing the right location for your dryer

- Make sure there is enough space for your dryer.
- Install your dryer on a flat, stable surface to avoid excessive vibrations and noise.

x Sloping surface

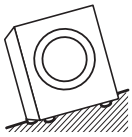

x Unstable

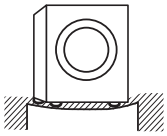

x Bumpy surface

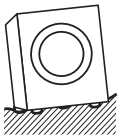

- Do not install your dryer in direct sunlight. If this appliance is installed in an unheated cold room, the optimum ambient storage temperature must be 5°C or above. If placed below this temperature, the appliance performance will be considerably affected and in some instances may not even operate until the ambient temperature rises above 5°C.
- Start by tilting the dryer backwards.
- One person should stand behind it, holding the rear of the top panel. The other person should grip the bottom feet at the front.
- Do not touch the door opening button (door handle) while holding.
- Check that you have all the required accessories for installation.
- We recommend that you entrust the installation of the dryer to a qualified technician.

Two or more people are required to move the dryer.

- Do not install the dryer in a room when there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point, the dryer may not be able to operate properly.
- There is a risk of damage if the condensate water is allowed to freeze in the pump, hoses and/or condensate water container.

Moving and Installing

Moving the dryer from one location to another

Before you move the dryer:

- Disconnect the mains cable.

Two or more people are required to carry the dryer and for any installation work.

Levelling the dryer

There are levelling feet on the underside. They must be adjusted to make sure the dryer is level.

1. Adjust all levelling feet.
2. Use a spirit level to ensure the dryer is level.

Check that the feet are bolted to the dryer - if they're unbolted, the dryer will move around.

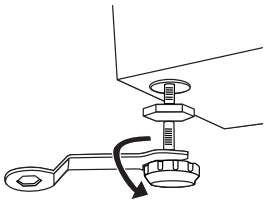

Water Drain Hose

- **Draining to water tank, or**

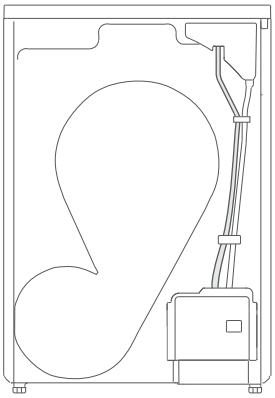

- **Draining to a sink, water trough or wash-basin:**
  - Secure the drain hose in position, so it can't drop out of the basin.
  - Don't block the basin's drain outlet, and make sure that the drainage through it is sufficient to prevent overflowing.
  - Don't let the tip of the drain hose dip into the drained water, as this can cause the water to flow back into the machine.

Before connecting to the waste pipe, make sure to check the waste pipe and remove any stopper or blockage inside, otherwise the unit may not be able to expel the waste water properly.

GB

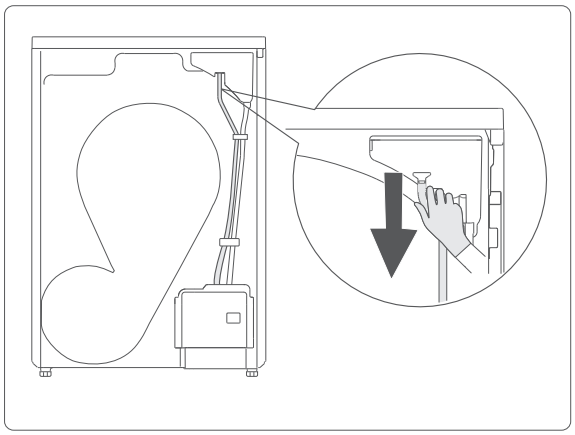

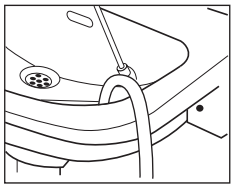

Draining to a wash-basin

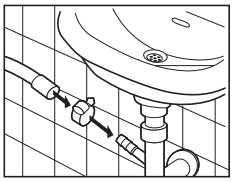

Draining to a drain hose

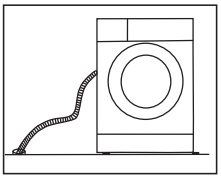

Draining to a water trough

Connecting to the mains supply

For your safety:

- Do not use a mains plug adapter or extension cable.
- If the mains cable or mains plug are damaged, stop using them and call a qualified technician for assistance.

Installation check list

By now, you should have installed the dryer.

Let's go through the checklist to ensure that the installation has been done correctly!

Questions		Checkbox
Levelling feet	Are they bolted securely to the dryer?	
	Are they standing flat?	
Power supply - Is the household dedicated mains socket fully rated at 220V - 240V AC?		
Location - Is your dryer on a flat, stable surface? Does it run without wobbling / moving excessively?		

Product Overview

The unit

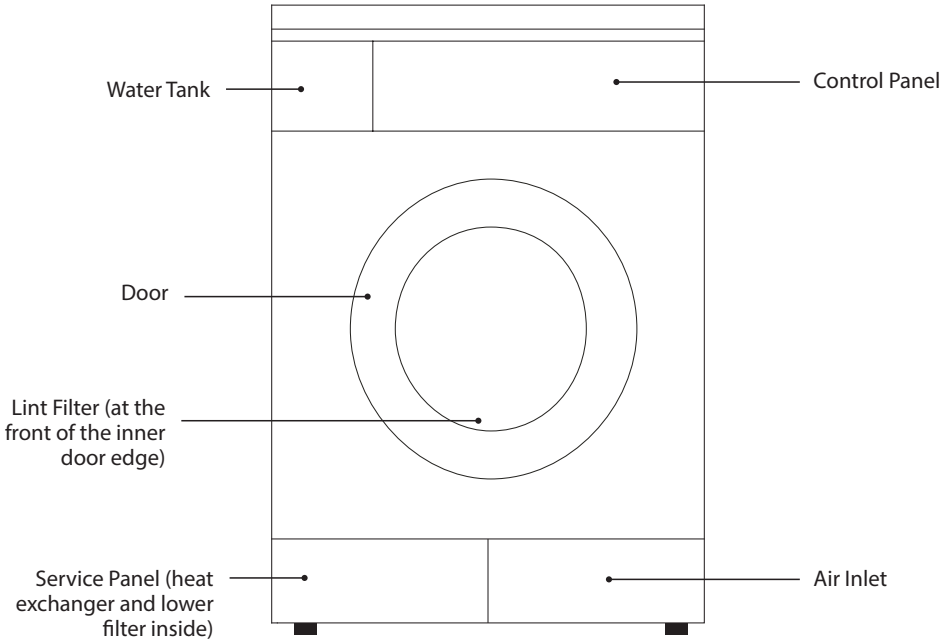

GB

The control panel

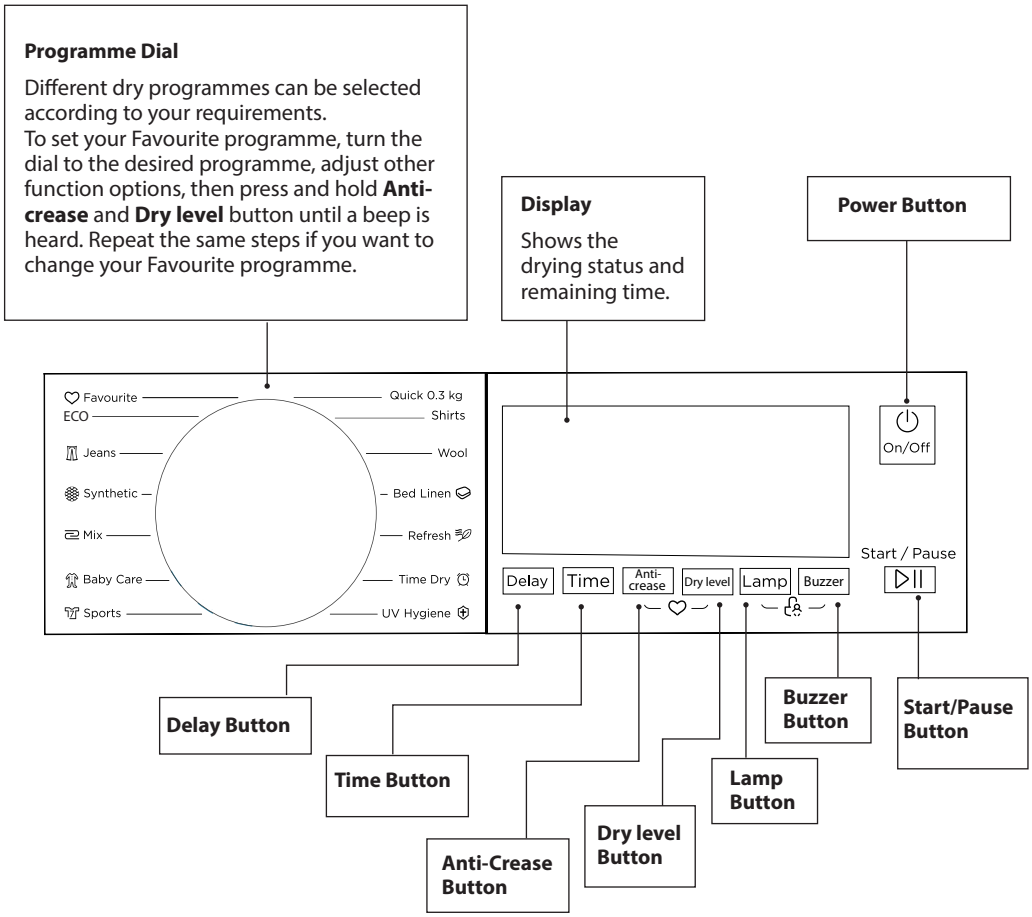

Button	Description
Power Button	Press to turn on or off the machine.
Start/Pause Button	Press to start your dry programme. Press while in operation to pause your dry programme.
Delay Button	This button is used to delay start the dry programme. Press continuously to select the time you want to delay start the dry programme.
Time Button	When Time Dry programme and Refresh programme is selected, this button is used to adjust the drying time.
Anti-Crease Button	This button is used to loosen up clothes after drying to reduce creasing.
Dry level Button	This button is used to adjust the dryness level.
Lamp Button	• Press this button once to turn on or off the drum lamp. • Press and hold this button for 3 seconds to cancel UV lamp sterilisation (except the "UV Hygiene" programme).
Buzzer Button	Press this button to mute or unmute the appliance.

GB

Display symbol	Description
	Favourite programme
	Child lock
	Drying phase: drying, iron dry reached, cool down, cupboard dry reached
	Dry level: ultra dry, extremely dry, cupboard, slightly dry, iron dry
UV	UV lamp sterilisation
	Delay start
	Clean filters warning
	Empty water tank warning
	Anti-crease
	Drum lamp
/	Unmute / Mute

- If the appliance is idled for around 1 minute, the display will turn off automatically. Press any button to light up the display.

GB

Preparation

Read the following to understand how best to prepare your laundry for drying.

Organising laundry

- Sort your laundry according to fabric type, e.g., polyester/cotton; denim; etc.
- Sort your laundry by colour.

Preparing laundry

- Before loading laundry into the dryer, thoroughly spin the laundry in the washing machine. This will reduce remaining moisture content and help dry your laundry faster. It will also be more energy-efficient.
- Make sure all zips are closed, buttons are done up, hooks and eyelets are fastened, and ties and belts are already looped.
- Always check the label of your clothes to make sure they are suitable for tumble drying. If no drying symbol is available, it is recommended not to tumble dry your clothes.

Symbol	Description
	Tumble dry, normal
	Tumble dry, low heat
	Tumble dry, medium heat
	Tumble dry, high heat
	Do not tumble dry

GB

Operation

First time use

Open the door. Remove the polybag together with the sponge before use. The sponge serves as a cushioning protection to reduce the impact from drops.

Before the first use, wipe the dryer drum with a damp cloth to remove any residues which may have been produced during production. Alternatively, run a brief drying cycle (around 1 hour) with damp clothes in the drum.

Before use, check that the lint filter and the lower filter inside the service panel are clean and positioned properly in the dryer. Never use the appliance without the filters in place. If there are no filters, the dryer will not operate. The same applies to the water tank.

GB

Standard drying cycle

1. Pull the door handle and put the laundry in the drum. Make sure laundry is loose and not caught in the door.
2. Close the door firmly. It will click.
3. Press the **On/Off** button to switch on the dryer.
4. Turn the Programme Dial to select the drying programme appropriate for your load.
   - Press the **Dry level** button to select the drying level. "" option has the least drying result and shortest drying time whereas "" option has the highest drying result and longest drying time. Adjust according to the thickness and texture of the laundry. Dry level cannot be adjusted for programmes such as "Wool", "Refresh", "Time Dry" and "UV Hygiene".
   - If you wish to use a longer anti-crease time after the drying programme, press the **Anti-Crease** button repeatedly, the anti-crease time can be extended up to 150 minutes (default is 30 minutes). Anti-crease is not available for "Time Dry", "Wool" and "Refresh" programmes. The laundry can be removed during anti-crease phase.
   - If you wish to delay start the drying programme, press the **Delay** button repeatedly to select the hours that you want the drying cycle to start. To cancel the delay function, press the **On/Off** button to Off.
5. Press the **Start/Pause** button to start the drying programme. In case delay start is set but you need to change the delay start settings, press the **Start/Pause** button again.
6. When the drying programme has finished, the machine will beep. The default 30-minute anti-crease function will start. If you do not want the dryer to proceed to anti-crease, press the **On/Off** button to switch off the dryer.

Always check the clothing manufacturer's care label before placing the clothing in the tumble dryer. If in doubt, do NOT tumble dry.

Tips for optimum drying

- Do not over-dry the clothes, as this increases the chance of shrinkage and creasing.
- Do not dry clothes containing rubber, foam, and similar elasticated fabrics.
- Do not dry clothes if they have been dry-cleaned.
- Always check your clothes' washing labels for tumble dry suitability. If in doubt, do NOT tumble dry.

Cancelling a drying programme

To cancel a drying programme:

1. Press the **Start/Pause** button.
2. Switch off the power.

The drying programme is now cancelled.

To choose a different programme, turn on the power and use as normal.

If you need to pause the unit or open the door for any reason during a drying cycle, take extra care! The interior drum temperature is high.

Switching off and removing laundry

Always allow the unit to complete the drying cycle before switching off and removing laundry.

GB

1. Press the **On/Off** button to switch off the dryer. Unplug the dryer.
2. Open the dryer door and remove your laundry.

How to set the child lock

The Child Lock prevents children from accidentally changing a dry programme.

1. Switch on the dryer.
2. To activate the Child Lock function, press the **Lamp** and **Buzzer** button for about 3 seconds while a drying cycle is running. The Child Lock indicator will light to indicate that the child lock is active.
3. To cancel the Child Lock function, press the **Lamp** and **Buzzer** button for about 3 seconds. The Child Lock indicator will turn off.

Your machine will deactivate the function buttons except the **On/Off** and **Lamp** button when the child lock is activated.

EHP9W23_IB_5L_RC_Final250825.indb 12 25/8/2025 4:17 PM

Selecting the programme

Always check the washing label of your clothes to make sure they are suitable for tumble drying. If no washing label is available, it is recommended not to tumble dry your clothes.

Symbol	Description
	Tumble dry, normal
	Tumble dry, low heat
	Tumble dry, medium heat
	Tumble dry, high heat
	Do not tumble dry

GB

Programme	Load (kg)	Symbol	Description
ECO	9.0		To standard dry cotton clothing.
Jeans	4.5		To dry jeans or leisure clothing that are spun at high speed in the washing machine.
Synthetic	3.5		To standard dry thin synthetic fabrics that will not be ironed.
Mix	3.5		To dry mixed types of fabrics in one load.
Baby Care	4.5		To dry small amount of baby clothing.
Sports	3.0		To dry sportswear, thin fabrics, polyester which are not ironed.
Quick 0.3 kg	0.3		To dry easy care laundry that are designed with anti-crease feature.
Shirts	1.0		
Wool	1.0	-	To dry machine washable woolen items.
Bed Linen	4.5		To dry bed linen, bed sheets or other large items.

Refresh	1.0	-	To refresh clothes stored for a long time and remove odours. Minimum 20 minutes to maximum 180 minutes.
Time Dry	--	-	To dry individual items or complete the drying process of multi-layered fabrics with different drying behaviour, such as jackets, pillows or voluminous items. Minimum 10 minutes to maximum 150 minutes.
UV Hygiene	4.5		To sterilize while drying clothing, especially for heat resistant clothing. Light and fine clothing are not recommended to use this programme.

GB

Programme	Rated Capacity (kg)	Energy consumption (kWh)	Programme Duration (h:min)	Remaining moisture content (%)
ECO	9.0	1.59	3:20	0
	4.5	0.88	2:05	0
Synthetic	3.5	0.70	1:50	2
Synthetic +	3.5	0.85	2:00	0
Synthetic +	3.5	0.60	1:30	12
Wool	1.0	1.80	3:00	6

- Acoustic airborne noise emission of the ECO programme at full load is 65dB.
- The values given for programmes other than the ECO programme are indicative only.
- Loading the household dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy savings.
- “ECO” is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, and it is suitable to dry normal cotton load and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying that type of cotton laundry.
- "ECO" is used to assess the compliance with EU Regulation 2533/2023 and 2534/2023 for eco design and energy labelling, measured in accordance with EN 61121.

Duration of drying may vary due to the moisture content, type of garment fabric, and/or other factors not within the unit’s control. The lower the temperature of the room, the longer it will take for the dryer to dry clothing.

Programme	Delay	Anti-crease	Dry level (drying time in hour:minutes)					UV
ECO	√	√	3:00	3:10	3:20	3:30	3:40	X
Jeans	√	√	2:15	2:25	3:20	3:30	3:40	X
Synthetic	√	√	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	√
Mix	√	√	1:30	1:40	2:00	2:10	2:20	√
Baby Care	√	√	1:40	1:50	2:20	2:30	2:40	√
Sports	√	√	1:55	2:05	2:20	2:30	2:40	√
Quick 0.3 kg	√	√	0:30	0:40	0:50	1:00	1:10	X
Shirts	√	√	0:55	1:05	1:20	1:30	1:40	X
Wool	√	X	X	X	3:00	X	X	X
Bed Linen	√	√	1:45	1:55	2:50	3:00	3:10	√
Refresh	√	X	X	X	0:20	X	X	X
Time Dry	√	X	X	X	0:10	X	X	X
UV Hygiene	√	√	X	X	2:50	X	X	√

- When "Time Dry" or "Refresh" programme is selected, the drying time can be adjusted manually by pressing the **Time** button repeatedly. For "Time Dry" programme, the drying time ranges from 10 minutes to 150 minutes. For "Refresh" programme, the drying time ranges from 20 minutes to 180 minutes.
- For programmes with UV function (except the "UV Hygiene" programme), you can disable the UV function by pressing and holding the **Lamp** button for 3 seconds.

Duration of drying may vary due to the moisture content, type of garment fabric, and/or other factors not within the unit's control. The lower the temperature of the room, the longer it will take for the dryer to dry clothing.

GB

Maintenance - Cleaning the Dryer

⚠ Always unplug the dryer before cleaning.

Cleaning the drum

Any rust left inside the drum by metal articles must be removed immediately with chlorine-free detergent. Never use steel wool.

⚠ Do not put laundry in the dryer during drum cleaning.

Cleaning the exterior of your dryer

GB

- Clean the outside of your dryer with a soft cloth and mild detergent such as kitchen detergent.
- Do not splash water over the dryer.
- Do not use cream cleansers, thinners or products containing alcohol or kerosene.

Cleaning the door seal and window

- Wipe the window and seal after each use to remove lint and stains. If lint builds up, it can affect drying performance.
- Remove any coins, buttons and other objects from the door seal after each drying cycle.

Cleaning the lint filter

If the Filter indicator lights up, it is time to clean the lint filter.

1. Open the door.
2. Pull the lint filter straight up and take out.
3. Open the filter carefully.
4. Clean using a cloth to wipe away lint and dust, or use a vacuum cleaner. Do not wash down the drain.
5. Fold the filter and install it back.

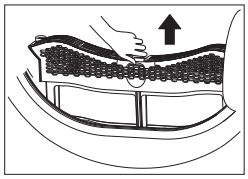

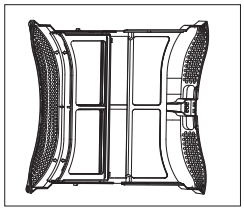

⚠ The lint filter must be cleaned after each use. The dryer will not operate properly if the filter is dirty or missing. It may also lengthen drying time hence increasing energy consumption.

Changing the Internal Light

The internal light is an LED light with UV emitter. It cannot be changed by the user; please contact your service agent. Light source in this product is replaceable only by qualified engineers.

Cleaning the lower filter

1. Open the service panel.
2. Detach the clips.
3. Take out the lower filter and clean it thoroughly. Replace it back.
4. Fasten the clips.
5. Close the service panel.

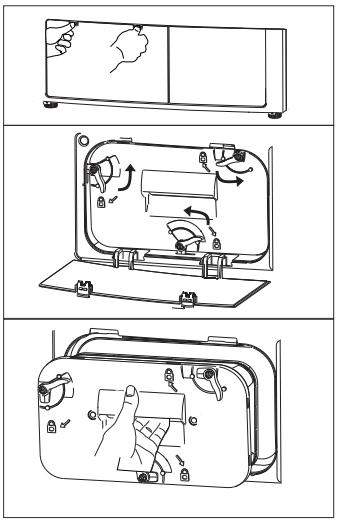

The lower filter must be cleaned regularly (after each use) to prevent fluff accumulation that will block air circulation. The dryer will not operate properly if the filter is dirty or missing.

GB

Cleaning the heat exchanger

1. Open the service panel.
2. Detach the clips. Remove the lower filter.
3. Vacuum clean the heat exchanger, preferrably with a dusting brush. Do not apply force while cleaning so as not to damage the heat exchanger fins.
4. Remove any foreign objects that might have fallen into the filter compartment.
5. Put back the lower filter. Fasten the clips.
6. Close the service panel.

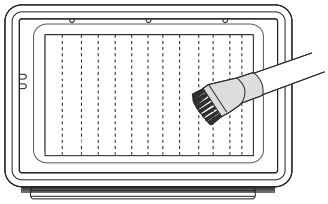

The heat exchanger must be cleaned once every 3 months. The dryer will not operate properly if the heat exchanger is dirty or damaged.

Cleaning the water tank

When the indicator lights up, it indicates the water tank is full and needs to be emptied.

1. Hold and pull out the water tank with both hands.
2. Tilt the water tank and pour out the water into a basin.
3. Replace the water tank.

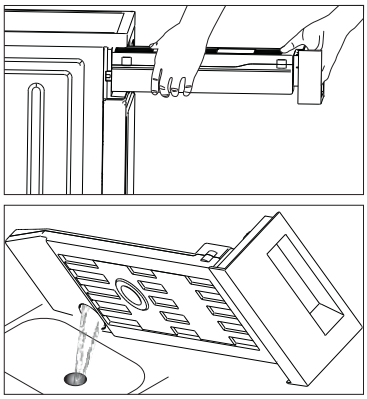

You can also empty the water tank after each use. The dryer will not operate properly if the water tank is full or missing.

Hints and Tips

Issues	Solutions
Dryer will not start.	• Check the plug and make sure it is fully and firmly inserted into the mains socket. • Remove some laundry. • Press the **On/Off** button to turn on the dryer, then press **Start/ Pause** to start the drying programme. • Install the filter properly in the unit. • Contact a qualified service agent for repairs.
Exterior is hot / burning smell.	Make sure the lint filters are cleaned.
Clothes are too dry.	• Remove clothes promptly after the drying cycle is finished. • Check the apparel's cleaning label to make sure you have selected the correct drying programme.
Clothes are still wet / not dry enough.	• Remove some of the laundry. • Sort clothes before tumble drying.
Clothes have shrunk.	• Check the apparel's cleaning label to make sure you have selected the correct drying programme. • Remove the clothes while they are still damp, then line dry.
Drying results still unsatisfactory.	• Check the apparel's cleaning label to make sure you have selected the correct drying programme. • Clean the lint filters. • Empty the water tank. • Remove some laundry. • Uncover ventilation slots. • Clean the drum interior. • Clean the heat exchanger.
Door will not close.	Clear / remove obstructing item.
Drying cycle ends shortly after programme starts.	Add more laundry, or select a higher drying level.
Drying cycle is unusually long.	• Clean the lint filters. Clean the heat exchanger. • Select a more suitable drying programme, or remove some laundry. • Spin laundry in washing machine thoroughly before using dryer.
Piles on clothes after drying.	• Turn the clothes inside out. • Use a fabric softener during washing.
Unusual knocking noises from inside dryer.	This is normal and NOT a fault.

GB

Error codes

Display LED	Reason	Solutions
	Water tank is full	Empty water tank.
	Water pump or water level sensor failure	Please call up the local service line.
E33	Temperature sensor error	
E32	Humidity sensor error	
E64	BLDC motor communication error	
E82	PCB Communication error	
	Lint filter is dirty	Clean the lint filter.
Others	Please call up the local service line.	

GB

Specifications

Rated voltage and frequency	220 - 240V ~ 50 Hz
Rated power input	750 W
IP Rating	IPX4
Refrigerant / mass	R290 / 130g
Maximum mass of dry cloth	9 kg
Weight of the product	Approx. 48 kg
Dimension	Approx. 850mm (H) x 595mm (W) x 675mm (D)

Features and specifications are subject to change without prior notice.

Model information in the product database:
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1874370

For the latest version of the Safety and Instruction Manual, please visit the official website below (other websites may not contain the full and most updated version):
https://www.currys.co.uk/services/repairs-maintenance/product-service-manuals.html

EHP9W23_IB_5L_RC_Final250825.indb 19 25/8/2025 4:17 PM

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsadvarsler ..... **Sikkerhetsadvarsler hefte**

Pakke opp **21**

Installasjon **22**

Installere tørketrommelen **22**

Velge riktig plassering for tørketrommelen 22

Flytte og installere **23**

Flytte tørketrommelen fra én plass til en annen 23

Sette tørketrommelen i vater 23

Vannavløpsslange 23

Koble til strømforsyningen 24

Produktoversikt **25**

Enheten 25

Kontrollpanelet 26

Forberedelse **28**

Sortere tøy 28

Gjøre klart tøy 28

Betjening **29**

Første gangs bruk 29

Standard tørkesyklus 29

Tips for optimal tørking 29

Slik avbryter du et tørkeprogram 30

Slå av og ta ut tøy 30

Slik slår du på barnesikringen 30

Velge program 31

Vedlikehold- rengjøring av tørketrommelen **34**

Rengjøre trommelen 34

Rengjøre utsiden av tørketrommelen 34

Rengjøre dørpakningen og vinduet 34

Rengjør lofilteret 34

Skifte ut den innvendige lampen 34

Rengjøre det nedre filteret 35

Rengjøre varmeveksleren 35

Rengjøre vanntanken 35

Råd og tips **36**

Feilkoder 37

Spesifikasjoner **37**

NO

Før du bruker dette apparatet, må du først lese alle sikkerhetsinstruksjonene i heftet om sikkerhetsadvarsler og ta vare på dem for fremtidig oppslag.

EHP9W23_IB_5L_RC_Final250825.indb 20 25/8/2025 4:17 PM

Takk for at du kjøpte denne nye varmepumpetørketrommelen.

Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene.

Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk og behold denne installasjons-/brukerveiledningen for framtidig referanse.

Pakke opp

Fjern all emballasje fra enheten. Ta vare på emballasjen. Ta hensyn til lokale forskrifter om avfallshåndtering hvis du må kaste emballasjen.

Følgende elementer er inkludert:

NO

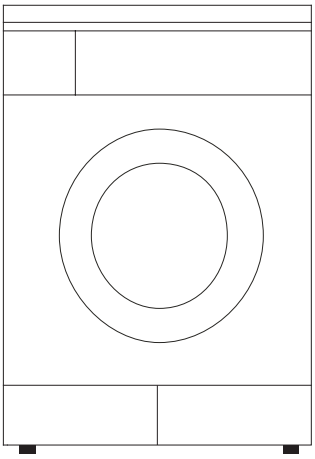

Hovedenheten

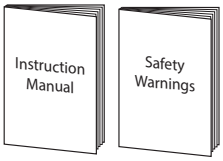

Instruksjonsmanual & Sikkerhetsadvarsler

Hvis tørketrommelen plasseres oppå en vaskemaskin, anbefaler vi å bruke et passende stablesett. Denne tørketrommelen kan trygt plasseres oppå en matchende vaskemaskinen (EFL1014W23 og EFL1114W25), med stablesett ESTW24, fås kjøpt fra godkjente leverandører.

Maksimal mengde tørt tøy i kilogram som kan legges i apparatet er 9 kg.

Reservedeler til apparatet ditt er tilgjengelig i minimum 10 år. Ta kontakt med kundeservicesenteret. Se siste side i heftet med sikkerhetsadvarsler.

Installere tørketrommelen

Les og følg instruksjonene nøye.

- I tillegg til instruksjonene som er nevnt her kan spesielle regler fra kraftleverandør gjelde. Hvis du er i tvil, må du be en kvalifisert tekniker koble til apparatet.
- Tørketrommelen er tung – vær forsiktig når du løfter den. Ikke løft med utstikkende deler (f.eks. døren på tørketrommelen).
- Legg slanger og kabler på en slik måte at det ikke er fare for at noen snubler i dem.

Det trengs ekstra plass (ca. 150 mm) på baksiden av tørketrommelen. Dette er fordi det skal være nok plass for avløpsslangen, hvis det er en.

Velge riktig plassering for tørketrommelen

- Sørg for at det er nok plass til tørketrommelen.
- Installer tørketrommelen på en flat, stabil overflate for å unngå overdreven vibrasjon og støy.

x Hellende overflate

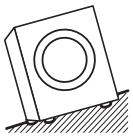

x Ustabil

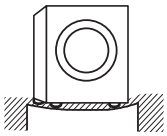

x Humpete overflate



- Ikke installer tørketrommelen i direkte sollys. Hvis apparatet installeres i et kaldt rom uten oppvarming, må omgivelsestemperaturen være 5 °C eller høyere. Hvis den står på en plass der det er kaldere enn dette, vil ytelsen til apparatet bli betydelig påvirket. I noen tilfeller vil den ikke fungere før temperaturen stiger over 5 °C.
- Start ved å vippe tørketrommelen bakover.
- Én person bør stå bak den, og holde fast bak på toppanelet. Den andre personen bør ta tak i føttene nær fronten.
- Ikke rør døråpningsknappen (dørhåndtaket) mens du holder.
- Sjekk at du har alle nødvendige tilbehør for installasjon.
- Vi anbefaler at du overlater installering av tørketrommelen til en kvalifisert tekniker.

Det kreves to eller flere personer for å flytte tørketrommelen.

- Ikke installer tørketrommelen i et rom der det er fare for frost. Ved temperaturer rundt frysepunktet er det mulig at tørketrommelen ikke fungerer som den skal.
- Det kan oppstå skade hvis kondensvannet får fryse i pumpen, slangene og/eller kondensvannbeholderen.

Flytte og installere

Flytte tørketrommelen fra én plass til en annen

Før du flytter tørketrommelen:

- Koble fra strømledningen.

Det kreves to eller flere personer for å bære tørketrommelen og for eventuelt installasjonsarbeid.

Sette tørketrommelen i vater

Det er nivelleringsføtter på undersiden. Disse må justeres for å sørge for at tørketrommelen står plant.

1. Juster alle nivelleringsføtter.
2. Bruk et vater for å sjekke at tørketrommelen står plant.

Kontroller at føttene er festet til tørketrommelen – hvis de ikke er festet, vil tørketrommelen flytte seg rundt.

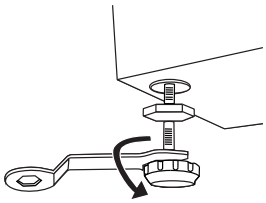

Vannavløpsslange

- **Tømme inn i vanntank, eller**

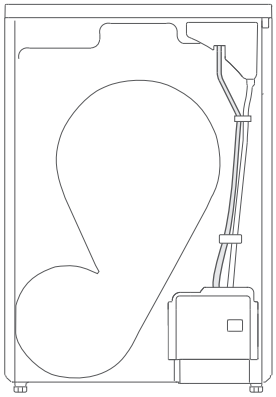

- **Tømme inn i en vask, vannkar eller servant:**
  - Fest avløpsslangen i en posisjon hvor den ikke kan falle ut av vasken.
  - Ikke blokker vaskens avløp, og sørg for at den kan tømmes riktig for å hindre overflyt.
  - Ikke la tuppen på avløpsslangen falle ned i vannet, da dette kan føre til at vannet flyter tilbake inn i maskinen.

Før du kobler til avløpsrøret, må du sørge for å kontrollere avløpsrøret og fjerne propper eller blokkeringer i den. Ellers kan enheten ikke være i stand til å sende ut avløpsvannet på riktig måte.

NO

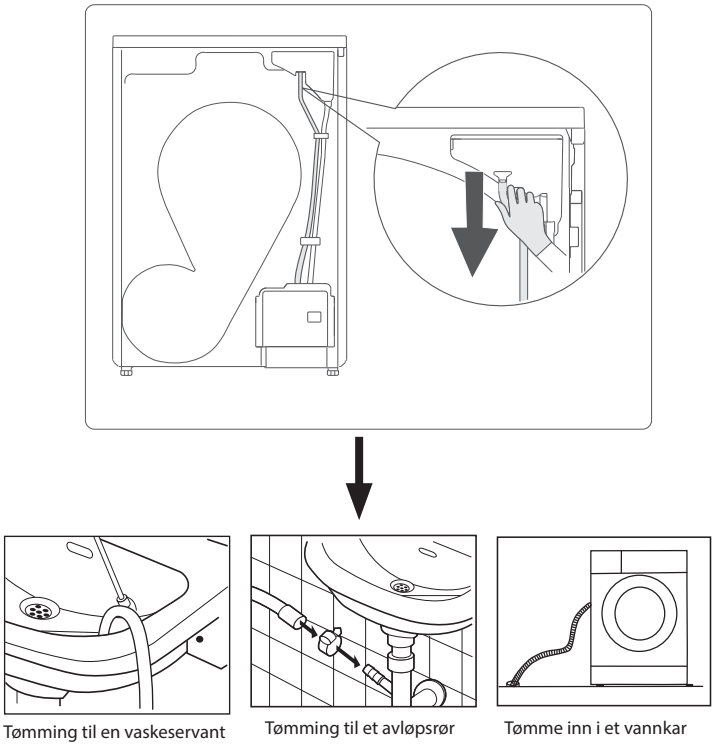

NO

Koble til strømforsyningen

For din sikkerhet:

- Ikke bruk en pluggadapter eller skjøteledning.
- Hvis strømledningen eller pluggen er skadet, må du ikke bruke dem og ringe en kvalifisert tekniker for hjelp.

Sjekkliste for installasjon

Du skal nå ha installert tørketrommelen.

Vi skal nå gå gjennom en sjekkliste for å sikre at installasjonen er gjort riktig.

Spørsmål		Kryssboks
Nivåføtter	Er de festet sikkert på tørketrommelen?	
	Står de flatt?	
Strømforsyning – Er husholdningens dedikerte strømuttak fullt klassifisert til 220–240 V vekselstrøm?		
Plassering - Er tørketrommelen installert på en flat, stabil overflate? Kjører den uten å riste / bevege seg for mye?		

Produktoversikt

Enheten

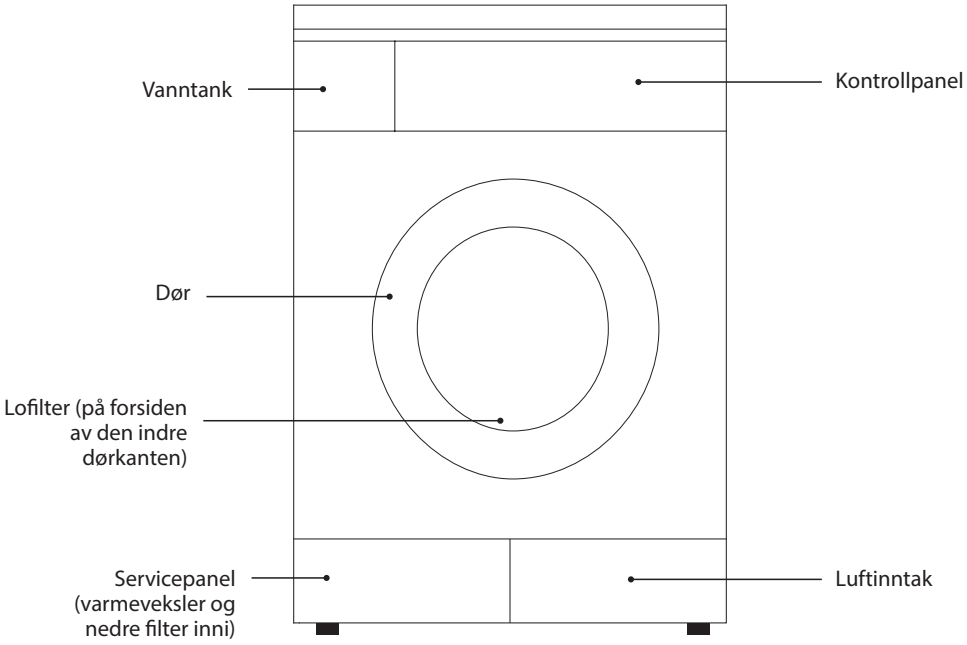

NO

Kontrollpanelet

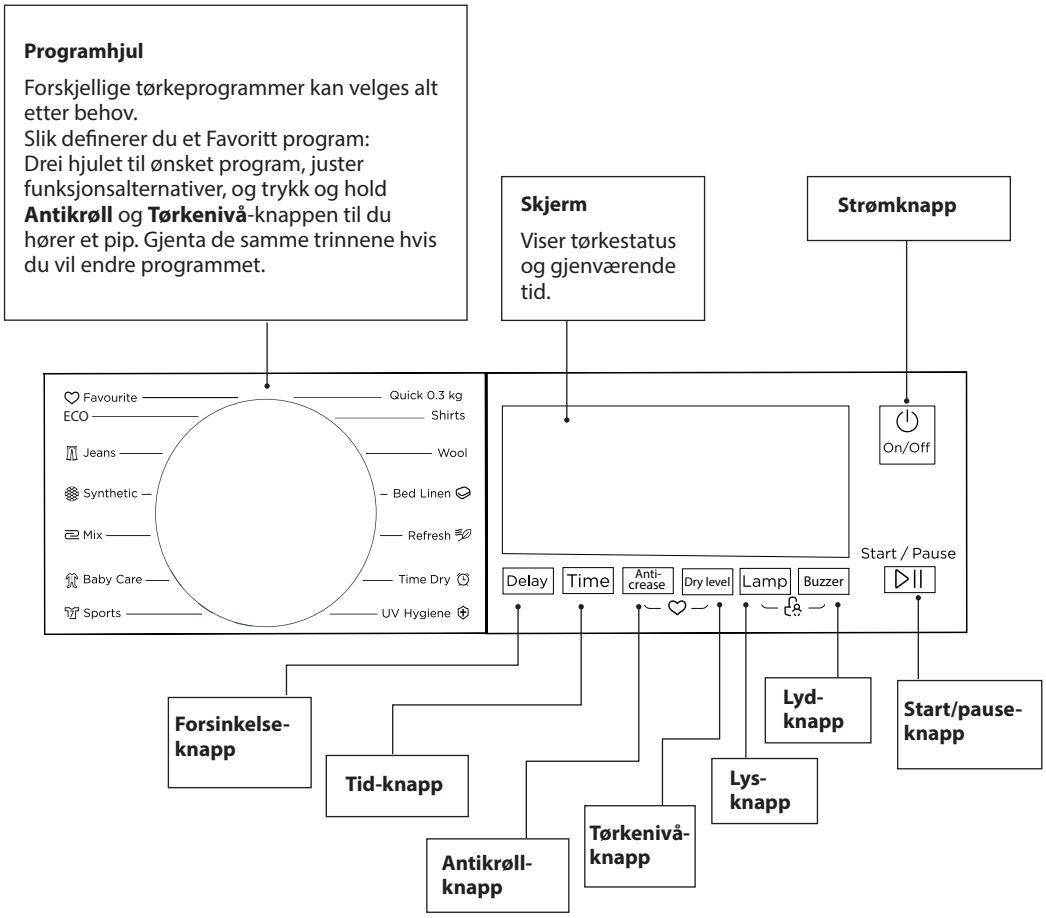

NO

-knapp	Beskrivelse
Strømknapp	Trykk for å slå maskinen av eller på.
Start/pause-knapp	Trykk for å starte tørkeprogrammet. Trykk under drift for å sette tørkingen på pause.
Forsinkelse-knapp	Denne knappen brukes til å utsette start av tørkeprogrammet. Trykk kontinuerlig for å velge når du vil starte tørkingen.
Tid-knapp	Når Tidsstyrt tørking-program og Oppfriskning-program er valgt, brukes -knappen til å justere tørketiden.
Antikrøll-knapp	Denne knappen brukes til å løsne klær etter tørking for å redusere krølling.
Tørkenivå-knapp	Denne knappen brukes til å justere tørrhetsnivået.
Lys-knapp	• Trykk denne knappen én gang for å slå på eller av trommellampen. • Hold inne denne knappen i 3 sekunder for å avbryte sterilisering med UV-lampen (unntatt programmet «UV Hygiene»).
Lyd-knapp	Trykk denne knappen for å slå pip av eller på.

Displaysymbol	Beskrivelse
	Favorittprogram
	Barnesikring
	Tørkefase: tørking, stryketørr nådd, avkjøling, skaptørr nådd
	Tørkenivå: ultra tørr, ekstremt tørr, skaptørr, litt tørr, stryketørr
UV	Sterilisering med UV-lampe
	Forsinket start
	Rengjør filtre-advarsel
	Advarsel om tom vanntank
	Antikrøll
	Trommellampe
/	Slå på/av lyd

- Hvis apparatet står stille i rundt 1 minutt, slår displayet seg av automatisk. Trykk en hvilken som helst knapp for å få lys i displayet.

NO

Forberedelse

Les følgende for å forstå hvordan du best kan gjøre tøyet klart for tørking.

Sortere tøy

- Sorter tøyet etter stofftype, f.eks. polyester/bomull, dongeri, osv.
- Sorter tøyet etter farge.

Gjøre klart tøy

- Før du legger tøyet i tørketrommelen, må du kjøre en grundig sentrifugering i vaskemaskinen. Dette reduserer gjenværende fuktighet og hjelper med å tørke tøyet raskere. Det vil også bli mer energieffektivt.
- Sørg for at alle glidelåser og knapper er igjen og kroker, maljer, slips belter festet.
- Sjekk alltid vaskeetikettene på plaggene dine for å sikre at de er egnet for tørking i tørketrommel. Hvis plagget ikke har en tørkesymbol, anbefales det at det ikke tørkes i tørketrommel.

Symbol	Beskrivelse
	Tørk i tørketrommel, normal
	Tørk i tørketrommel, lav varme
	Tørk i tørketrommel, middels varme
	Tørk i tørketrommel, høy varme
	Ikke tørk i tørketrommel

NO

Betjening

Første gangs bruk

Åpne døren. Fjern polyposen sammen med svampen før bruk. Svampen fungerer som en dempende beskyttelse for å redusere støt fra fall.

Før første bruk bør du tørke av tørketrommelen med en fuktig klut for å fjerne eventuelle rester fra produksjonen. Du kan eventuelt kjøre en kort tørkesyklus (ca. 1 time) med fuktige klær i trommelen.

⚠ Før bruk må du kontrollere at lofilteret og det nedre filteret inne i servicepanelet er rene og riktig plassert i tørketrommelen. Bruk aldri apparatet uten at filtrene er på plass. Hvis det ikke er noen filtre, vil ikke tørketrommelen fungere. Det samme gjelder vanntanken.

Standard tørkesyklus

1. Trekk i dørhåndtaket og legg tøyet i trommelen. Sørg for at tøyet er løst og ikke sitter fast i døren.
2. Lukk døren godt. Det vil klikke.
3. Trykk **På/Av**-knappen for å slå på tørketrommelen.
4. Drei programvelgeren for å velge tørkeprogrammet som passer for tøyet.
   - Trykk **Tørkenivå**-knappen for å velge tørkenivå. Alternativet «⏚» gir minst tørking og kortest tørketid, mens alternativet «☀» gir mest tørking og lengst tørketid. Juster etter tykkelsen og teksturen på tøyet. Tørkenivå kan ikke justeres for programmer som «Ull», «Oppfriskning», «Tidsstyrt tørking» og «UV Hygiene».
   - Hvis du vil bruke lengre antikrølltid, kan du trykke **Antikrøll**-knappen flere ganger for å forlenge antikrøll-tiden til 150 minutter (standard er 30 minutter). Antikrøll er ikke tilgjengelig for programmene «Tidsstyrt tørking», «Ull» og «Oppfriskning». Tøyet kan fjernes under antikrøllfasen.
   - Hvis du vil utsette starten av tørkeprogrammet, trykker du **Forsinkelse**-knappen gjentatte ganger for å velge hvor mange timer du vil vente før tørkesyklusen starter. Trykk **På/av**-knappen til Av for å avbryte utsettelsesfunksjonen.
5. Trykk **Start/pause**-knappen for å starte tørkeprogrammet. Hvis forsinket start er angitt, men du må endre innstillingene for forsinket start, trykker du **Start/pause**-knappen igjen.
6. Når tørkeprogrammet er ferdig, piper maskinen. Standard 30-minutters antikrøll-funksjon vil starte. Hvis du ikke vil at tørketrommelen skal fortsette til antikrøll, trykker du **På/Av**-knappen for å slå av tørketrommelen.

⚠ Sjekk alltid pleieetiketten til produsenten av tøyet før du legger det i tørketrommelen. Hvis du er i tvil, må du IKKE bruke tørketrommel.

Tips for optimal tørking

- Ikke tørk klærne for mye, da dette øker sjansen for krymping og krølling.
- Ikke tørk klær som inneholder gummi, skum eller lignende elastiske stoffer.
- Ikke tørk klærne hvis de har blitt renset.
- Sjekk alltid vaskeetikettene på tøyet for å sjekke at de er egnet for tørking i tørketrommel. Hvis du er i tvil, må du IKKE bruke tørketrommel.

NO

Slik avbryter du et tørkeprogram

Slik avbryter du et tørkeprogram:

1. Trykk på **Start/pause**-knappen.
2. Slå av strømmen.

Tørkeprogrammet blir nå avbrutt.

For å velge et annet program slår du på strømmen og bruker som normalt.

Hvis du skal sette enheten på pause eller åpne døren av en eller annen grunn mens en tørkesyklus pågår, må du være ekstra forsiktig! Trommelens indre temperatur er høy.

Slå av og ta ut tøy

La alltid enheten fullføre tørkesyklusen før du slår av og fjerner tøyet.

1. Trykk **På/Av**-knappen for å slå av tørketrommelen. Trekk ut tørketrommelen fra stikkontakten.
2. Åpne tørketrommelen og fjern tøyet.

NO

Slik slår du på barnesikringen

Barnesikringen forhindrer at barn endrer et tørkeprogram ved uhell:

1. Slå på tørketrommelen.
2. Slå på barnesikringen ved å holde inne **Lys**- og **Lyd**-knappen i ca. 3 sekunder mens en tørkesyklus kjører. Barnesikringslampen tennes for å indikere at barnesikringen er aktiv.
3. Trykk **Lys**- og **Lyd**-knappen i ca. 3 sekunder for å slå av barnesikringen. Barnesikringslampen slukkes.

Maskinen deaktiverer alle funksjonstastene unntatt **På/Av** og **Lys**-knappen når barnesikringen er aktivert.

EHP9W23_IB_5L_RC_Final250825.indb 30 25/8/2025 4:17 PM

Velge program

Sjekk alltid vaskeetikettene på plaggene dine for å sikre at de er egnet for tørking i tørketrommel. Hvis plagget ikke har en vaskeetikett, anbefales det at det ikke tørkes i tørketrommel.

Symbol	Beskrivelse
	Tørk i tørketrommel, normal
	Tørk i tørketrommel, lav varme
	Tørk i tørketrommel, middels varme
	Tørk i tørketrommel, høy varme
	Ikke tørk i tørketrommel

NO

Program	Last (kg)	Symbol	Beskrivelse
ECO	9,0		Til standard tørking av bomullsklær.
Jeans	4,5		Til å tørke jeans eller fritidsklær som er spunnet ved høy hastighet i vaskemaskinen.
Syntetisk	3,5		Til standard tørking av tynne syntetiske stoffer som ikke strykes.
Miks	3,5		Til tørking av blandede typer stoff i én omgang.
Babytøy	4,5		Til å tørke små mengder babyklær.
Sportstøy	3,0		Til tørking av sportsklær, tynne stoffer, polyester osv. som ikke skal strykes.
Hurtig 0,3 kg	0,3		Til tørking av lettstelt tøy som er designet med antikrøll.
Skjorter	1,0		
Ull	1,0	-	Til tørking av ullartikler som kan vaskes i maskin.

Sengetøy	4,5		Til tørking av sengetøy, laken eller andre store ting.
Oppfriskning	1,0	-	Brukes til å forfriske klær oppbevart over lang tid og fjerne lukt. Minimum 20 minutter til maksimalt 180 minutter.
Tidsstyrt tørking	--	-	Til å tørke individuelle ting, eller tørke ferdig stoff med flere lag som tørker på forskjellig hastighet, for eksempel jakker, puter eller ting med stort volum. Minimum 10 minutter til maksimalt 150 minutter.
UV Hygiene	4,5		For å sterilisere mens du tørker klær, spesielt for varmebestandige klær. Lette og fine klær anbefales ikke med dette programmet.

NO

Program	Nominell kapasitet (kg)	Energiforbruk (kWt)	Programvarighet (t:min)	Gjenværende fuktighetsinnhold (%)
ECO	9,0	1,59	3:20	0
	4,5	0,88	2:05	0
Syntetisk	3,5	0,70	1:50	2
Syntetisk +	3,5	0,85	2:00	0
Syntetisk +	3,5	0,60	1:30	12
Ull	1,0	1,80	3:00	6

- Akustisk luftbåren støyutslipp fra ECO-programmet ved full belastning er 65dB.
- Verdiene gitt for andre programmer enn ECO programmet er kun veiledende.
- Det vil bidra til å spare energi hvis man fyller en husholdnings tørketrommelen helt opp til kapasiteten angitt av produsenten for de respektive programmene.
- «ECO» er standard tørkeprogram som informasjonen på etiketten og databladet gjelder. Det er egnet til å tørke en vanlig bomullsmengde og er det mest effektive programmet med tanke på energiforbruk for tørking av den typen bomullstøy.
- «ECO» brukes til å vurdere samsvar med EU-forordning 2533/2023 og 2534/2023 for miljøvennlig design og energimerking, målt i henhold til EN 61121.

Tørketiden kan variere avhengig av fuktighet, type plagg og/eller andre faktorer som er utenfor enhetens kontroll. Desto lavere temperaturen er i rommet, desto lengre tar det for tørketrommelen å tørke plaggene.

Program	Forsinkelse	Antikrøll	Tørkenivå (tørketid i time:minutter)					UV
ECO	√	√	3:00	3:10	3:20	3:30	3:40	X
Jeans	√	√	2:15	2:25	3:20	3:30	3:40	X
Syntetisk	√	√	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	√
Miks	√	√	1:30	1:40	2:00	2:10	2:20	√
Babytøy	√	√	1:40	1:50	2:20	2:30	2:40	√
Sportstøy	√	√	1:55	2:05	2:20	2:30	2:40	√
Hurtig 0,3 kg	√	√	0:30	0:40	0:50	1:00	1:10	X
Skjorter	√	√	0:55	1:05	1:20	1:30	1:40	X
Ull	√	X	X	X	3:00	X	X	X
Sengetøy	√	√	1:45	1:55	2:50	3:00	3:10	√
Oppfriskning	√	X	X	X	0:20	X	X	X
Tidsstyrt tørking	√	X	X	X	0:10	X	X	X
UV Hygiene	√	√	X	X	2:50	X	X	√

- Når «Tidsstyrt tørking»- eller «Oppfriskning»-programmet er valgt, kan tørketiden justeres manuelt ved å trykke **Tid**-knappen gjentatte ganger. For programmet «Tidsstyrt tørking» kan tørketiden settes fra 10 til 150 minutter. For programmet «Oppfriskning» kan tørketiden settes fra 20 til 180 minutter.
- For programmer med UV-funksjon (unntatt programmet «UV Hygiene») kan du deaktivere UV-funksjonen ved å holde inne **Lys**-knappen i 3 sekunder.

Tørketiden kan variere avhengig av fuktighet, type plagg og/eller andre faktorer som er utenfor enhetens kontroll. Desto lavere temperaturen er i rommet, desto lengre tar det for tørketrommelen å tørke plaggene.

NO

Vedlikehold- rengjøring av tørketrommelen

⚠ Koble alltid tørketrommelen fra stikkontakten før rengjøring.

Rengjøre trommelen

Eventuell rust som ligger igjen i trommelen fra metalldeler må fjernes umiddelbart med et klorfritt rengjøringsmiddel. Bruk aldri stålull.

⚠ Ikke legg klær i tørketrommelen under trommelrengjøring.

Rengjøre utsiden av tørketrommelen

- Rengjør utsiden av tørketrommelen med en myk klut og mild såpe, for eksempel oppvasksåpe.
- Ikke sprut vann over tørketrommelen.
- Ikke bruk kremrengjøringsmidler, tynnere eller produkter som inneholder alkohol eller parafin.

NO

Rengjøre dørpakningen og vinduet

- Tørk av vinduet og pakningen etter hver bruk for å fjerne lo og flekker. Hvis lo samler seg, kan det påvirke tørkeytelsen.
- Fjern alle mynter, knapper og andre gjenstander fra dørpakningen etter hver tørkesyklus.

Rengjør lofilteret

Hvis filterindikatoren lyser, er det på tide å rengjøre lofilteret.

1. Åpne døren.
2. Trekk lofilteret rett opp, og ta det ut.
3. Åpne filteret forsiktig.
4. Rengjør med en klut for å tørke bort lo og støv, eller bruk en støvsuger. Ikke vask ned i avløpet.
5. Brett ut filteret og monter det igjen.

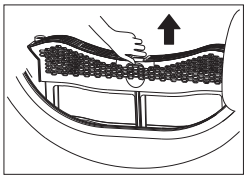

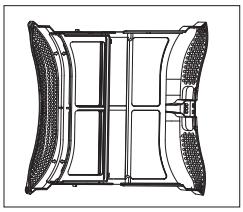

⚠ Lofilteret må rengjøres etter hver bruk.
Tørketrommelen vil ikke fungere som den skal hvis filteret er skittent eller mangler. Det kan også forlenge tørketiden og dermed øke energiforbruket.

Skifte ut den innvendige lampen

Den innvendige lampen er en LED-lampe med UV-stråling. Den kan ikke byttes av brukeren. Ta kontakt med serviceverksted. Lyskilden i dette produktet kan kun byttes av kvalifisert fagperson.

Rengjøre det nedre filteret

1. Åpne servicepanelet.
2. Ta av klipsene.
3. Ta ut det nedre filteret og rengjør det grundig. Sett det tilbake.
4. Fest klipsene.
5. Lukk servicepanelet.

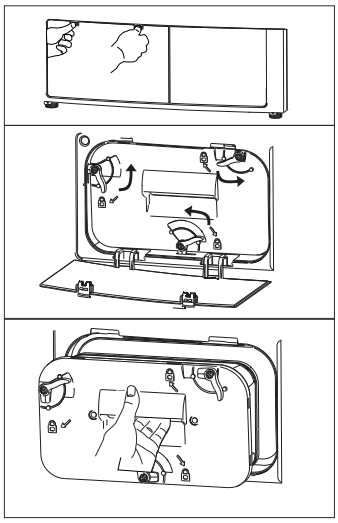

Det nedre filteret må rengjøres regelmessig (etter hver bruk) for å forhindre at det samles opp lo, som vil blokkere luftsirkulasjonen. Tørketrommelen vil ikke fungere som den skal hvis filteret er skittent eller mangler.

Rengjøre varmeveksleren

NO

1. Åpne servicepanelet.
2. Ta av klipsene. Fjern det nedre filteret.
3. Støvsug varmeveksleren, helst med en børste. Ikke bruk kraft under rengjøring for ikke å skade finnene på varmeveksleren.
4. Fjern eventuelle fremmedlegemer som kan ha falt inn i filterrommet.
5. Sett tilbake det nedre filteret. Fest klipsene.
6. Lukk servicepanelet.

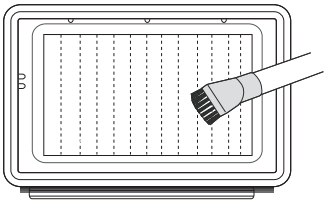

Varmeveksleren må rengjøres hver 3. måned. Tørketrommelen vil ikke fungere som den skal hvis varmeveksleren er skitten eller skadet.

Rengjøre vanntanken

Når -indikatoren lyser, indikerer det at vanntanken er full og at den må tømmes.

1. Hold og trekk ut vannbeholderen med begge hender.
2. Vipp vannbeholderen og hell ut vannet i en kum.
3. Sett på vannbeholderen igjen.

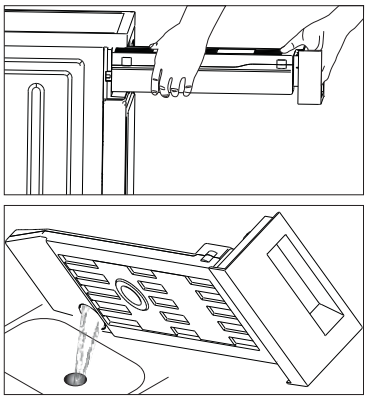

Tøm vannbeholderen etter hver bruk. Tørketrommelen vil ikke fungere som den skal hvis vannbeholderen er full eller mangler.

Råd og tips

Problemer	Løsninger
Tørketrommelen starter ikke.	• Kontroller støpselet og sørg for at det er satt helt og godt inn i stikkontakten. • Ta ut noe av tøyet. • Trykk **På/Av**-knappen for å slå på tørketrommelen, og trykk **Start/Pause** for å starte tørkeprogrammet. • Installer filteret riktig i enheten. • Ta kontakt med en kvalifisert servicetekniker for reparasjon.
Utsiden er varm / brennende lukt.	Sørg for at lofiltrene er rengjort.
Klærne er for tørre.	• Fjern klærne så snart tørkesyklusen er ferdig. • Sjekk rengjøringsetiketten på klærne for å sikre at du har valgt riktig tørkeprogram.
Klærne er fortsatt våte / ikke tørre nok.	• Fjern litt av tøyet. • Sorter klær før de legges i tørketrommel.
Klær har krympet.	• Sjekk rengjøringsetiketten på klærne for å sikre at du har valgt riktig tørkeprogram. • Fjern klærne mens de fortsatt er fuktige, og tørk dem på snor.
Tørkeresultatet er fortsatt utilfredsstillende.	• Sjekk rengjøringsetiketten på klærne for å sikre at du har valgt riktig tørkeprogram. • Rengjør lofiltrene. • Tøm vanntanken. • Ta ut noe av tøyet. • Avdekk ventilasjonsåpninger. • Rengjør innsiden av trommelen. • Rengjør varmeveksleren.
Døren lukkes ikke.	Fjern hindringer.
Tørkesyklusen avsluttes snart etter at programmet starter.	Legg til mer tøy, eller velg et høyere tørkenivå.
Tørkesyklusen er uvanlig lang.	• Rengjør lofiltrene. Rengjør varmeveksleren. • Velg et mer passende tørkeprogram, eller fjern litt tøy. • Sentrifuger tøyet godt i vaskemaskinen før du bruker tørketrommel.
Lo på tøy etter tørking.	• Vreng klærne. • Bruk tøymykner ved vask.
Uvanlige bankelyder fra inni tørketrommelen.	Dette er normalt og utgjør ikke en feil.

NO

Feilkoder

Skjerm LED	Årsak	Løsninger
	Vanntanken er full	Tøm vanntanken.
	Feil på vannpumpe eller vannnivåsensor	Ring den lokale servicelinjen.
E33	Feil med temperatursensor	
E32	Feil med fuktighetssensor	
E64	BLDC-motorkommunikasjonsfeil	
E82	PCB Kommunikasjonsfeil	
	Lofilteret er skittent	Rengjør lofilteret.
Andre	Hvis forholdet vedvarer, ring en kvalifisert servicerepresentant for å få hjelp.	

NO

Spesifikasjoner

Merkespenning og frekvens	220 - 240V ~ 50 Hz
Nominell effektinngang	750 W
IP-klassifisering	IPX4
Kjølemiddel / masse	R290 / 130g
Maksimal mengde tørre klær	9 kg
Vekt på produktet	Ca. 48 kg
Mål	Ca. 850mm (H) x 595mm (W) x 675mm (D)

Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Modellinformasjon i produktdatabasen:
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1874370

Du finner nyeste versjonen av sikkerhets- og instruksjonshåndboken ved å besøke det offisielle nettstedet nedenfor (andre nettsteder inneholder kanskje ikke den fullstendige og mest oppdaterte versjonen):
https://www.currys.co.uk/services/repairs-maintenance/product-service-manuals.html

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter ..... **Säkerhetsvarningar häfte**

Packa upp **39**

Installation **40**

Installera torktumlaren **40**

Välja rätt placering för torktumlaren 40

Flytt och installation **41**

Flytta torktumlaren från en plats till en annan 41

Nivåinställa torktumlaren 41

Avloppsslang 41

Ansluta till ett nätuttag 42

Produktöversikt **43**

Enheten 43

Kontrollpanelen 44

Förberedelser **46**

Organisera tvätten 46

Förbereda tvätten 46

Drift **47**

Första användningen 47

Normalt torkprogram 47

Tips för optimal torkning 47

Avbryta ett torkprogram 48

Stänga av och ta ut tvätten 48

Ställa in barnlåset 48

Välja program 49

Underhåll - Rengöra torktumlaren **52**

Rengöra trumman 52

Rengöra torktumlarens utsida 52

Rengöra luckpackningen och fönstret 52

Rengöra luddfiltret 52

Byta den interna lampan 52

Rengöra nedre filtret 53

Rengöra värmeväxlaren 53

Rengöring av vattentanken 53

Tips och råd **54**

Felkoder 55

Specifikationer **55**

SE

Innan du använder apparaten ska du läsa alla säkerhetsinstruktioner i häftet Säkerhetsvarningar noga, och spara dem för framtida behov.

EHP9W23_IB_5L_RC_Final250825.indb 38 25/8/2025 4:17 PM

Tack för att du köp din nya värmepumpstumlare.

Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att fullt ut förstå alla driftsfunktioner som erbjuds.

Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och behåll sedan den här bruksanvisningen för framtida bruk.

Packa upp

Ta bort allt förpackningsmaterial från produkten. Behåll förpackningsmaterialet. Om förpackningen kastas ska du följa gällande lokala föreskrifter.

Följande delar medföljer:

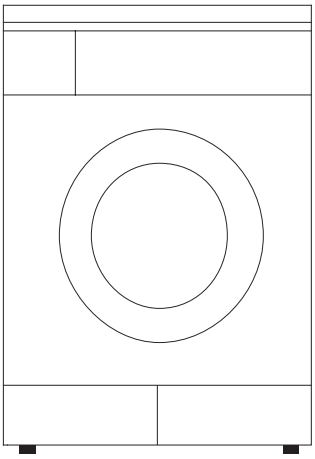

Huvudenhet

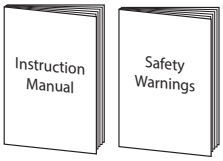

Instruktionsbok & Säkerhetsföreskrifter

SE

Om torktumlaren placeras ovanpå en tvättmaskin rekommenderar använda en lämplig stapelsats. Denna torktumlare är säker att placera ovanpå en matchande tvättmaskin (EFL1014W23 og EFL1114W25), med stapelsats ESTW24, finns hos godkända återförsäljare.

Den maximala mängden torr tvätt som får användas i maskinen är 9 kg.

Reservdelar till maskinen är tillgängliga i minst 10 år. Kontakta kundtjänstcenter, se sista sidan i häftet Säkerhetsvarningar.

Installera torktumlaren

Läs igenom och följ alla instruktioner noga.

- Förutom instruktionerna som tas upp här kan särskilda bestämmelser gälla från företagen som levererar ström. Om du är osäker, låt en kvalificerad tekniker ansluta torktumlaren.
- Torktumlaren är tung – var försiktig vid lyft. Lyft inte i utskjutande komponenter (t.ex. torktumlarens lucka).
- Lägg slangar och kablar på ett sådant sätt att det inte finns risk att någon går på dem.

Det krävs extra utrymme (150 mm) bakom maskinen. Detta för att lämna tillräckligt med utrymme för ventilationsslangen (i förekommande fall).

Välja rätt placering för torktumlaren

- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för torktumlaren.
- Installera torktumlaren på en plan och stabil yta för att undvika överdrivna vibrationer och oljud.

x Sluttande yta

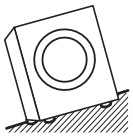

x Ostadig

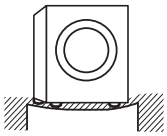

x Ojämn yta

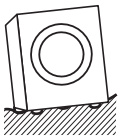

- Installera inte torktumlaren i direkt solljus. Om maskinen installeras i ett rum utan uppvärmning, måste den optimala förvaringstemperaturen vara minst 5 °C. Om den placeras under denna temperatur påverkas maskinens prestanda betydligt och kanske inte fungerar förrän temperaturen går över 5 °C.
- Börja med att luta torktumlaren bakåt.
- En person bör stå bakom den och hålla i bakre övre kanten. Den andra personen bör ta tag i undersidans fötter i framkant.
- Vidrör inte lucköppningsknappen (luckans handtag) när du håller.
- Kontrollera att du har alla tillbehör som krävs för installationen.
- Installationen av maskinen bör överlåtas till en kvalificerad tekniker.

Två eller fler personer krävs för att flytta torktumlaren.

- Installera inte torktumlaren i ett rum där det finns risk för frost. Vid temperaturer runt fryspunkten kan torktumlaren inte fungera normalt.
- Det finns en risk för skador om kondensvattnet får frysa i pumpen, slangarna och/eller kondensvattenbehållaren.

Flytt och installation

Flytta torktumlaren från en plats till en annan

Innan du flyttar torktumlaren:

- Koppla ifrån strömförsörjningen.

Två eller fler personer krävs för att bära torktumlaren och för eventuellt installationsarbete.

Nivåinställa torktumlaren

Det finns nivelleringsfötter på undersidan. De måste ställas in för att torktumlaren skall stå plant.

1. Justera nivelleringsfötterna.
2. Använd ett vattenpass för att kontrollera att maskinen står jämnt.

Kontrollera att fötterna är fastskruvade i maskinen.
Om de är lösa kommer maskinen att flytta runt.

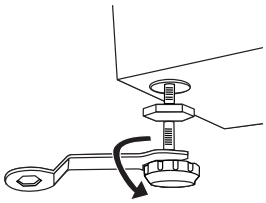

Avloppsslang

- **Avtappning till vattentank, eller**

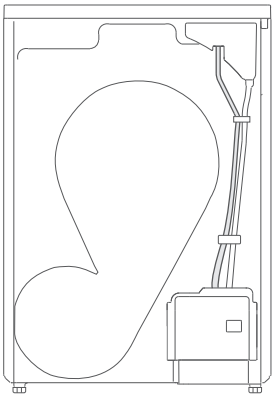

- **Avtappning till handfat, avloppsbrunn eller handfat:**
  - Fäst avloppsslangen på plats så att den inte kan ramla bort från hon.
  - Blockera inte hons utlopp och se till att avloppet genom den är tillräckligt för att förhindra att det rinner över.
  - Låt inte spetsen på avloppsslangen doppa ned i avloppsvattnet eftersom det kan göra att vattnet rinner tillbaka in i maskinen.

Innan du ansluter avloppsröret, måste du ta bort eventuella stopp eller blockeringar inuti röret, så att avloppsvattnet kan rinna ut som det ska.

SE

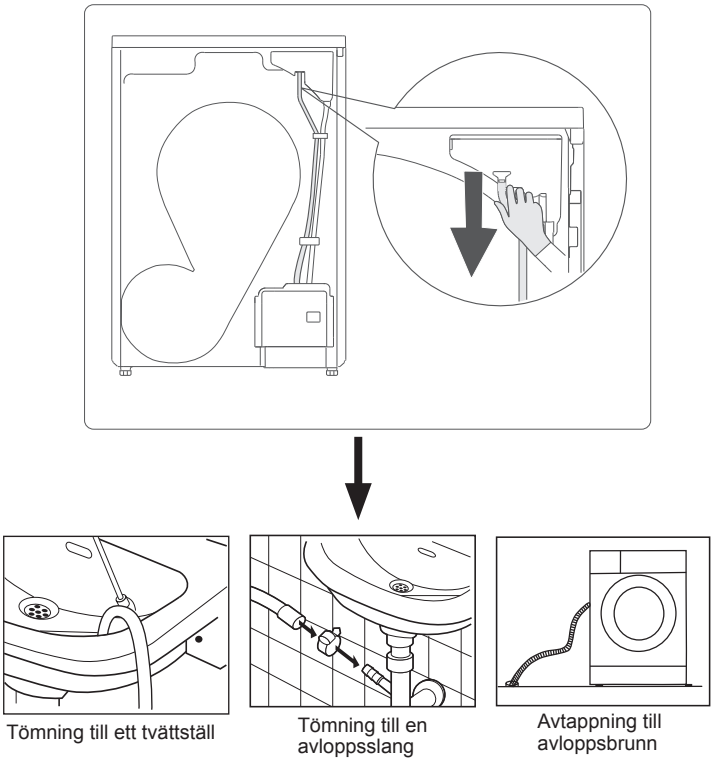

SE

Ansluta till ett nätuttag

För din säkerhet:

- Använd inte en kontakt med flera uttag eller en förlängningskabel.
- Om elkabeln eller kontakten är skadad, sluta att använda dessa och ring efter en kvalificerad tekniker för hjälp.

Kontrollista för installation

Nu bör torktumlaren vara installerad.

Gå igenom kontrollistan för att garantera att installationen har gjorts korrekt!

Fråga		Kryssruta
Nivelleringsfötter	Sitter de ordentligt fastskruvade på torktumlaren?	
	Står de jämnt?	
Strömförsörjning –Har det avsedda eluttaget en nominell effekt som är 220 V- 240 V växelström?		
Plats – Står din torktumlaren på en plan och stabil plats? Kör den utan att vibrera/flytta sig mycket?		

Produktöversikt

Enheten

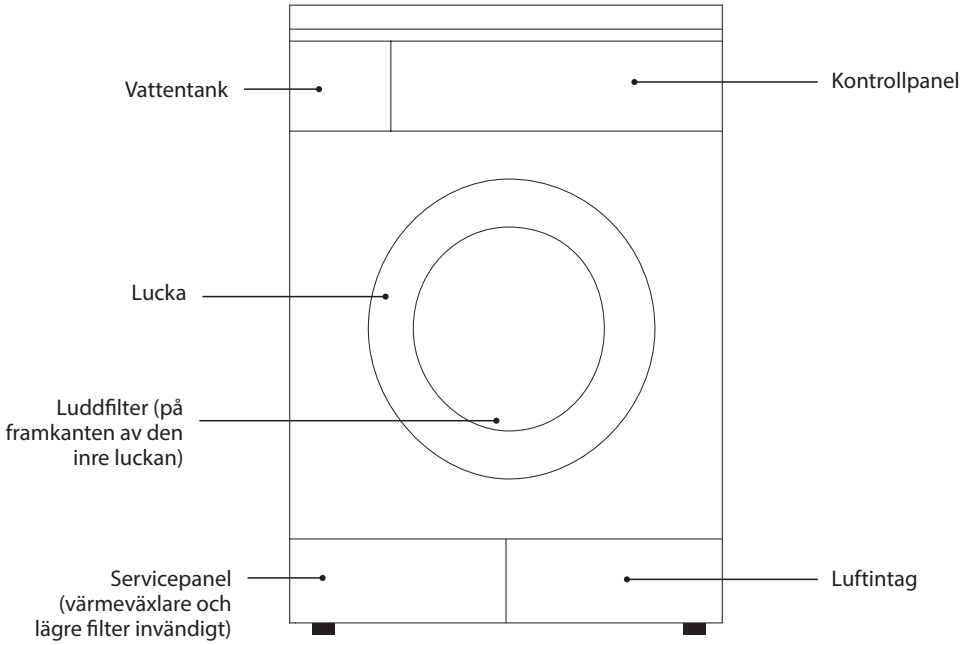

SE

Kontrollpanelen

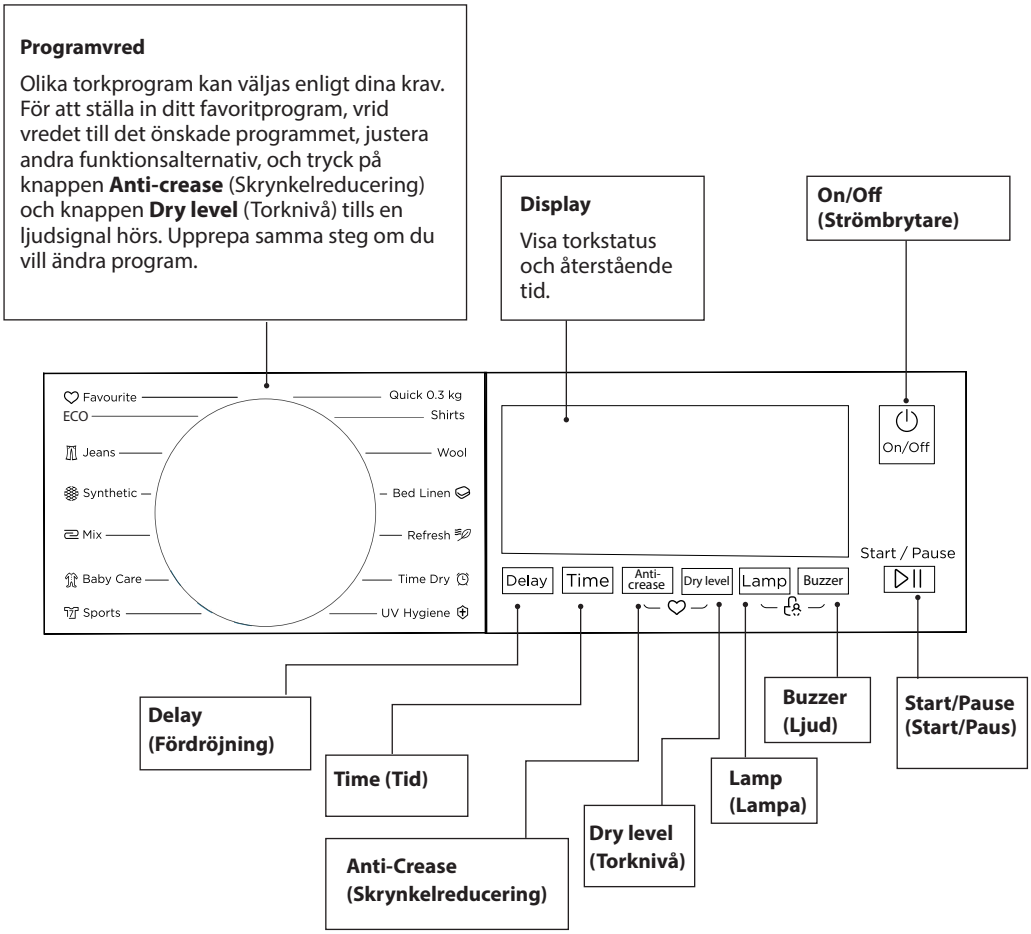

SE

Knapp	Beskrivning
On/Off (Strömbrytare)	Tryck för att sätta på eller stänga av maskinen.
Start/Pause (Start/Paus)	Tryck för att starta torkprogrammet. Tryck under programmets gång för att pausa torkprogrammet.
Delay (Fördröjning)	Denna knapp används för att fördröja starten av tvätten. Tryck kontinuerligt för att välja vilken tid du vill att tvätten ska fördröja starten.
Time (Tid)	När man använder programmet Time Dry (Tidsstyrd torkning) och Refresh (Uppfräschning), används denna knapp för att justera torktiden.
Anti-Crease (Skrynkelreducering)	Används för att lösa upp kläderna efter torkningen för att de ska bli mindre skrynklig.
Dry level (Torknivå)	Denna knapp används för att ställa in torknivån.
Lamp (Lampa)	• Tryck på knappen en gång för att tända eller släcka lampan i trumman. • Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att avbryta sterilisering med UV-lampa (utom för "UV hygien"-programmet).

Buzzer (Ljud)	Tryck på denna knappen för att stänga av eller sätta på maskinens summerljud.

Displaysymbol	Beskrivning
	Favoritprogram
	Barnlås
	Torkfas: torkar, stryktorr, svalna, skåptorr
	Torknivå: ultratorr, extremt torr, skåptorr, något torr, stryktorr
UV	Sterilisering med UV-lampa
	Fördröjd start
	Rengör filter-varning
	Töm vattenbehållare-varning
	Skrynkelreducering
	Trumlampa
/	Sätt på/stäng av ljud

- Om produkten är overksam i ungefär 1 minut släcks displayen automatiskt. Tryck på valfri knapp för att väcka displayen.

SE

Förberedelser

Läs igenom följande för att förstå hur tvätten bäst förbereds för torkning.

Organisera tvätten

- Sortera tvätten efter typen av material, t. ex. polyester/bomull, denim osv.
- Sortera tvätten efter färg.

Förbereda tvätten

- Innan tvätten läggs i torktumlaren ska den centrifugeras noga i tvättmaskinen. Då reduceras den kvarvarande vätskan och bidrar till att tvätten torkar snabbare. Det är också mer energibesparande.
- Knäpp alla dragkedjor, knäpp upp alla knappar, fäst hyskor och öglor, knäpp/bind ihop skärp och band.
- Kontrollera alltid etiketten i plaggen för att vara säker på att de tål torktumling. Saknas torksymbol rekommenderar vi att du inte torktumlar plaggen.

Symbol	Beskrivning
	Torktumla, normal
	Torktumla, låg värme
	Torktumla, medelhög värme
	Torktumla, hög värme
	Torktumla ej

SE

Drift

Första användningen

Öppna dörren. Ta bort polypåsen tillsammans med svampen före användning. Svampen fungerar som ett dämpande skydd för att minska påverkan från droppar.

Före första användningen, torka av torktrumman med en fuktig trasa för att få bort eventuella rester som kan ha kommit under tillverkningen. Eller kör ett kort torkprogram (ca 1 timme) med fuktiga kläder i trumman.

⚠ Före användning ska du kontrollera att luddfiltret och det nedre filtret innanför servicepanelen är rena och sitter rätt i torktumlaren. Använd aldrig produkten utan filtren. Utan filter fungerar torktumlaren inte. Samma gäller vattenbehållaren.

Normalt torkprogram

1. Dra i luckhandtaget och placera tvätten i trumman. Kontrollera att tvätten är lös och inte sitter fast i luckan.
2. Stäng luckan. Den klickar på plats.
3. Tryck på knappen **On/Off (Strömbrytare)** för att starta torktumlaren.
4. Vrid programvredet för att välja ett torkprogram som passar din tvätt.
   - Tryck på **Torknivå-**knappen för att välja en torknivå. Alternativet "⏍" har lägst torkresultat och kortast torktid medan "⊕" har det högsta torkresultatet och längst torktid. Justera efter tvättens tjocklek och textur. Torknivån kan inte justeras för program som "Ull", "Uppfräschning", "Tidsstyrd torkning" och "UV hygien".
   - Om du vill ha en längre skrynkelfri tid efter torkprogrammet, tryck på **Skrynkelreducering-**knappen flera gånger, skrynkelfritiden kan då förlängas upp till 150 minuter (standard är 30 minuter). Skrynkelfritt finns inte i programmen ”Tidsstyrd torkning”, ”Ull” och ”Uppfräschning”. Tvätten kan tas ut under skrynkelfriprogrammet.
   - Om du vill fördröja starten av torkprogrammet, tryck på knappen **Fördröjning** flera gånger för att välja vilken tid du vill att torkprogrammet ska starta. För att avbryta fördröjningsfunktionen, tryck på knappen **On/Off (Strömbrytare)** för att stänga av.
5. Tryck på knappen **Start/Paus** för att starta torkprogrammet. Om man ställer in fördröjd start men du behöver ändra inställningarna för fördröjd start, tryck på **Start/Paus-**knappen igen.
6. När torkprogrammet är klart hörs en ljudsignal från torktumlaren. Standardtiden på 30 minuter för skrynkelfrifunktionen startar. Om du inte vill att torktumlaren ska fortsätta till skrynkelfritt, tryck på knappen **On/Off (Strömbrytare)** för att stänga av torktumlaren.

⚠ Kontrollera alltid klädtillverkarens skötselråd innan du lägger plagget i torktumlaren. Är du tveksam, torktumla INTE.

Tips för optimal torkning

- Övertorka inte plaggen eftersom det ökar risken för krympning och skrynkling.
- Torka inte plagg som innehåller gummi, skum och liknande elastiska fibrer.
- Torka inte plagg som har kemtvättats.
- Kontrollera alltid plaggens tvättråd om de lämpar sig för torktumling. Är du tveksam, torktumla INTE.

SE

Avbryta ett torkprogram

För att avbryta programmet:

1. Tryck på knappen **Start / Paus**.
2. Stäng av strömmen.

Nu har torkprogrammet avbrutits.

För att välja ett annat program, slå på strömmen och använd som normalt.

Var extra försiktig om du måste pausa maskinen eller öppna luckan under ett pågående program! Temperaturen i trumman är hög.

Stänga av och ta ut tvätten

Låt alltid torktumlaren avsluta torkprogrammet innan maskinen stängs av och tvätten tas ut.

1. Tryck på knappen **On/Off (Strömbrytare)** för att stänga av torktumlaren. Dra ut torktumlarens kontakt.
2. Öppna luckan och ta ut tvätten.

SE

Ställa in barnlåset

Barnlåset hindrar barn från att oavsiktligt ändra ett torkprogram.

1. Starta torktumlaren.
2. För att aktivera barnlåset, tryck på **Lampa-** och **Ljud-**knapparna i ungefär 3 sekunder medan torkprogrammet är igång. Barnlåsindikatorn tänds för att indikera att barnlåset är aktiverat.
3. För att avbryta barnlåsfunktionen, tryck på **Lampa-** och **Ljud-**knapparna i ungefär 3 sekunder. Barnlåsindikatorn släcks.

Maskinen kommer att inaktivera funktionsknapparna utom knappen **On/Off (Strömbrytare)** och knappen **Lampa** när barnlåset är aktiverat.

Välja program

Kontrollera alltid tvättråden i plaggen för att vara säker på att de tål torktumling. Saknas tvättråd rekommenderar vi att du inte torktumlar plaggen.

Symbol	Beskrivning
	Torktumla, normal
	Torktumla, låg värme
	Torktumla, medelhög värme
	Torktumla, hög värme
	Torktumla ej

Program	Last (kg)	Symbol	Beskrivning
ECO	9,0		För att standardtorka bomullsplagg.
Jeans	4,5		För att torka jeans eller fritidskläder som är centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskinen.
Syntet	3,5		För att standardtorka tunna syntetmaterial som inte ska strykas.
Mix	3,5		För att torka blandade typer av textilier i en last.
Babyplagg	4,5		Torka liten mängd småbarnskläder.
Sport/ Polyester	3,0		För att torka idrottskläder, tunna material, polyester som inte stryks.
Snabb 0,3kg	0,3		För att torka lättskött tvätt med skrynkelfribehandling.
Skjortor	1,0		
Ull	1,0	-	För att torka maskintvättbara ullmaterial.

SE

Sängkläder	4,5		För att torka sänglinne, lakan eller annan stor tvätt.
Uppfräschning	1,0	-	För att fräscha upp plagg som förvarats länge och avlägsna dålig lukt. Minst 20 minuter till högst 180 minuter.
Tidsstyrd torkning	--	-	Fatt torka enskilda plagg eller slutföra torkprocessen för plagg i flera lager med olika torkegenskaper, som jackor, kuddar eller voluminösa tvättartiklar. Minst 10 minuter till högst 150 minuter.
UV hygien	4,5		För att sterilisera medan tvätten torkas, speciellt för värmetålig tvätt. Lätta plagg och fintvätt rekommenderas inte för detta program.

SE

Program	Nominell kapacitet (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Programtid (t:min)	Restfukthalt (%)
ECO	9,0	1,59	3:20	0
	4,5	0,88	2:05	0
Syntet	3,5	0,70	1:50	2
Syntet +	3,5	0,85	2:00	0
Syntet +	3,5	0,60	1:30	12
Ull	1,0	1,80	3:00	6

- Akustiskt luftburet buller från ECO-programmet vid full belastning är 65dB.
- Värdena som anges för respektive program utom ECO-programmet är endast vägledande.
- Det vil bidra til å spare energi hvis man fyller en husholdnings tørketrommelen helt opp til kapasiteten angitt av produsenten for de respektive programmene.
- ”ECO” är det normala torkprogrammet som tvättetiketten och märkningen hänvisar till, och lämpar sig för att torka normal bomullstvätt och är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för att torka den typen av bomullstvätt.
- “ECO” används för att bedöma överensstämmelse med EU-förordning 2533/2023 och 2534/2023 för ekodesign och energimärkning, mätt i enlighet med EN 61121.

Torkningens längd kan variera beroende på fuktinnehåll, plaggets tyg och/eller andra faktorer som inte ligger inom maskinens kontroll. Ju lägre temperatur i rummet, desto längre tid tar det för torktumlaren att torka plagg.

Program	Fördröjning	Skrynkel reducering	Torknivå (torktid i timmar:minuter)					UV
ECO	√	√	3:00	3:10	3:20	3:30	3:40	X
Jeans	√	√	2:15	2:25	3:20	3:30	3:40	X
Syntet	√	√	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	√
Mix	√	√	1:30	1:40	2:00	2:10	2:20	√
Babyplagg	√	√	1:40	1:50	2:20	2:30	2:40	√
Sport/ Polyester	√	√	1:55	2:05	2:20	2:30	2:40	√
Snabb 0,3kg	√	√	0:30	0:40	0:50	1:00	1:10	X
Skjortor	√	√	0:55	1:05	1:20	1:30	1:40	X
Ull	√	X	X	X	3:00	X	X	X
Sängkläder	√	√	1:45	1:55	2:50	3:00	3:10	√
Uppfräschning	√	X	X	X	0:20	X	X	X
Tidsstyrd torkning	√	X	X	X	0:10	X	X	X
UV hygien	√	√	X	X	2:50	X	X	√

SE

- När man väljer programmen ”Tidsstyrd torkning” eller ”Uppfräschning” kan torktiden justeras manuellt genom att trycka flera gånger på **Tid**-knappen. För programmet ”Tidsstyrd torkning” varierar torktiden från 10 minuter till 150 minuter. För programmet ”Uppfräschning” varierar torktiden från 20 minuter till 180 minuter.
- För program med UV-funktion (utom ”UV hygien”-programmet), kan du inaktivera Uv-funktionen genom att hålla **Lampa**-knappen intryckt i 3 sekunder.

Torkningens längd kan variera beroende på fuktinnehåll, plaggets tyg och/eller andra faktorer som inte ligger inom maskinens kontroll. Ju lägre temperatur i rummet, desto längre tid tar det för torktumlaren att torka plagg.

Underhåll - Rengöra torktumlaren

⚠ Dra alltid ur torktumlarens kontakt före rengöring.

Rengöra trumman

Eventuell rost som finns kvar i trumman efter metallföremål måste genast tas bort med klorinfritt rengöringsmedel. Använd aldrig stålull.

⚠ Lägg inte tvätt i torktumlaren när trumman rengörs.

Rengöra torktumlarens utsida

- Rengör utsidan på torktumlaren med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel såsom diskmedel.
- Stänk inte vatten över torktumlaren.
- Använd inte krämrengöringsmedel, thinner eller produkter som innehåller alkohol eller fotogen.

SE

Rengöra luckpackningen och fönstret

- Torka av fönstret och packningen efter varje användning för att ta bort ludd och fläckar. Om de samlas ludd kan det påverka torkprestandan.
- Ta bort mynt, knappar och andra föremål från luckans packning efter varje torkprogram.

Rengöra luddfiltret

Om filterindikatorn tänds är det dags att rengöra luddfiltret.

1. Öppna luckan.
2. Dra luddfiltret rakt upp och ta ut.
3. Öppna filtret försiktigt.
4. Rengör med en trasa för att torka bort ludd och damm, eller använd en dammsugare. Spola inte ner i avloppet.
5. Vik ihop filtret och sätt tillbaka.

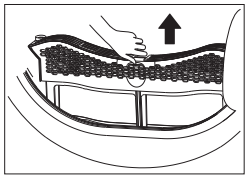

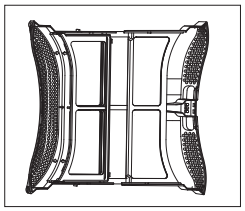

⚠ Luddfiltret måste rengöras efter varje användning. Torktumlaren fungerar inte som den ska om filtret är smutsigt eller saknas. Det kan också förlänga torktiden och därmed öka energiförbrukningen.

Byta den interna lampan

Den interna lampan är en LED-lampa med UV-strålning. Den kan inte bytas av användaren. Kontakta ditt serviceombud. Ljuskällan i denna produkt får enbart bytas av kvalificerade tekniker.

Rengöra nedre filtret

1. Öppna servicepanelen.
2. Lossa klämmorna.
3. Ta ut det nedre filtret och rengör det noga. Sätt tillbaka det.
4. Fäst klämmorna.
5. Stäng servicepanelen.

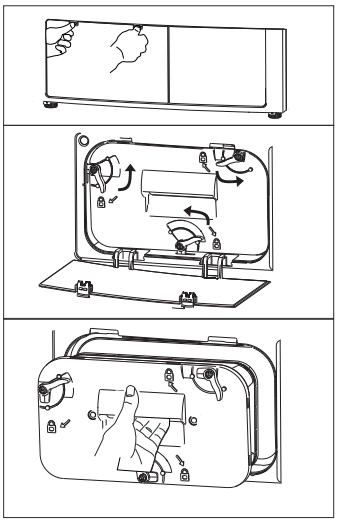

⚠ Det nedre filtret måste rengöras regelbundet (efter varje användning) för att förhindra att det samlas ludd som blockerar luftcirkulationen. Torktumlaren fungerar inte som den ska om filtret är smutsigt eller saknas.

Rengöra värmeväxlaren

1. Öppna servicepanelen.
2. Lossa klämmorna. Ta bort det nedre filtret.
3. Dammsug värmeväxlaren, helst med en dammborste. Tryck inte när värmeväxlaren rengörs, för att inte lamellerna ska skadas.
4. Ta bort främmande föremål som kan ha fallit in i filterfacket.
5. Sätt tillbaka det nedre filtret. Fäst klämmorna.
6. Stäng servicepanelen.

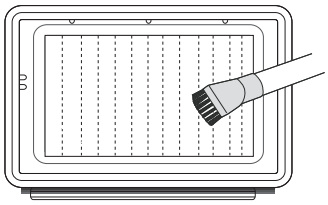

SE

⚠ Värmeväxlaren måste rengöras var tredje månad. Torktumlaren fungerar inte som den ska om värmeväxlaren är smutsig eller skadad.

Rengöring av vattentanken

När indikatorn tänds, betyder det att vattenbehållaren är full och måste tömmas.

1. Ta tag med båda händerna i vattenbehållaren och dra ut den.
2. Luta vattenbehållaren och häll ut vattnet i en vask.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

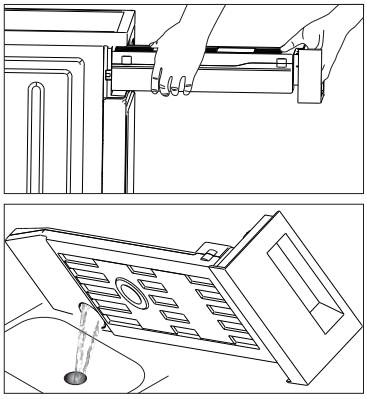

⚠ Vattenbehållaren kan även tömmas efter varje användning. Torktumlaren fungerar inte som den ska om vattenbehållaren är smutsig eller saknas.

Tips och råd

Problem	Lösningar
Torktumlaren startar inte.	• Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Ta ut lite av tvätten. • Tryck på knappen **On/Off (Strömbrytare)** för att starta torktumlaren, tryck därefter på **Start/Paus** för att starta torkprogrammet. • Sätt i filtret ordentligt i maskinen. • Kontakta ett kvalificerat serviceombud för reparationer.
Utsidan är varm/luktar bränt.	Kontrollera att luddfiltren är rena.
Tvätten är för torr.	• Ta ut tvätten direkt när torkprogrammet är slut. • Kontrollera tvättens tvättråd för att försäkra dig om att du har valt rätt torkprogram.
Tvätten är fortfarande våt/ inte tillräckligt torr.	• Ta ut lite av tvätten. • Sortera tvätten innan den torktumlas.
Tvätten har krympt.	• Kontrollera tvättens tvättråd för att försäkra dig om att du har valt rätt torkprogram. • Ta ut tvätten medan den fortfarande är fuktig, och låt den hänga på tork.
Torkresultaten är ändå otillfredställande.	• Kontrollera tvättens tvättråd för att försäkra dig om att du har valt rätt torkprogram. • Rengör luddfiltren. • Töm vattentanken. • Ta ut lite av tvätten. • Ta bort täckning över ventilationsöppningar. • Rengör trummans insida. • Rengör värmeväxlaren.
Luckan går inte att stänga.	Ta bort objekt som sitter i vägen.
Torkprogrammet slutar strax efter att det startat.	Lägg i mer tvätt eller välj en högre torknivå.
Torgprogrammet är ovanligt långt.	• Rengör luddfiltren. Rengör värmeväxlaren. • Välj ett mer passande torkprogram eller ta ut lite tvätt. • Centrifugera tvätten noga i tvättmaskinen innan du använder torktumlaren.
Noppor på tvätt efter torktumling.	• Vänd plaggen ut och in. • Använd sköljmedel under tvätten.
Ovanliga knackande ljud från torktumlarens insida.	Detta är normalt och INGET fel.

SE

Felkoder

Display LED	Orsak	Lösningar
	Full vattenbehållare	Töm vattenbehållaren.
	Fel på vattenpump- eller vattennivåsensorn	Kontakta lokalt serviceombud.
E33	Fel på temperatursensor	
E32	Fel på fuktighetssensor	
E64	Kommunikationsfel BLDC-motor	
E82	PCB Kommunikationsfel	
	Luddfiltret är smutsigt	Rengör luddfiltret.
Övrigt	Om problemen kvarstår, kontakta en kvalificerad servicetekniker.	

SE

Specifikationer

Märkspänning och frekvens	220 - 240V ~ 50 Hz
Nominell ineffekt	750 W
IP-klassificering	IPX4
Kylmedel/massa	R290 / 130g
Maximal torr tvättmängd	9 kg
Weight of the product	Ungefär 48 kg
Mått	Ungefär 850mm (H) x 595mm (W) x 675mm (D)

Egenskaper och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Modellinformation i produktdatabasen:
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1874370

För den senaste versionen av Säkerhets- och instruktionsbok, besök den officiella webbplatsen nedan (andra webbplatser kanske inte innehåller den fullständiga och senast uppdaterade versionen):
https://www.currys.co.uk/services/repairs-maintenance/product-service-manuals.html

Sisältö

Turvavaroitukset ..... Turvallisuusvaroitukset lehtisen
Pakkauksesta purkaminen 57
Asennus 58
Kuivausrummun asentaminen 58
Sopivan paikan valitseminen kuivausrummulle 58
Siirtäminen ja asentaminen 59
Kuivausrummun siirtäminen paikasta toiseen 59
Kuivausrummun asettaminen vaakasuoraan 59
Vedenpoistoletku 59
Pistorasiaan liittäminen 60
Tuotteen yleiskatsaus 61
Laite 61
Ohjauspaneeli 62
Valmistelu 64
Pyykin järjestely 64
Pyykin valmistelu 64
Toiminta 65
Ensimmäisellä käyttökerralla 65
Vakiokuivausohjelma 65
Vinkkejä optimaaliseen kuivaukseen 66
Kuivausohjelman peruuttaminen 66
Koneen sammuttaminen ja pyykin poistaminen 66
Lapsilukon asettaminen 66
Ohjelman valitseminen 67
Kunnossapito- Kuivausrummun puhdistaminen 70
Kuivausrummun puhdistaminen 70
Kuivausrummun ulkopinnan puhdistaminen 70
Luukun tiivisteen ja ikkunan puhdistaminen 70
Nukkasuodattimen puhdistaminen 70
Sisälampun vaihtaminen 70
Alasuodattimen puhdistaminen 71
Lämmönvaihtimen puhdistaminen 71
Vesisäiliön tyhjentäminen 71
Vihjeitä ja vinkkejä 72
Virhekoodit 73
Tekniset tiedot 73

FI

Ennen kuin käytät tätä sovellusta, lue ensin huolellisesti kaikki Turvallisuusvaroitukset-lehtisen turvallisuusohjeet ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

EHP9W23_IB_5L_RC_Final250825.indb 56 25/8/2025 4:17 PM

Kiitos, kun valitsit uuden Lämpöpumppukuivausrummun.

Suosittelemme, että vietät hetken tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset ominaisuudet.

Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.

Pakkauksesta purkaminen

Poista kaikki pakkausmateriaali laitteesta. Säilytä pakkaus. Jos hävität pakkauksen, tee se paikallisten säädösten mukaisesti.

Seuraavat nimikkeet kuuluvat toimitukseen:

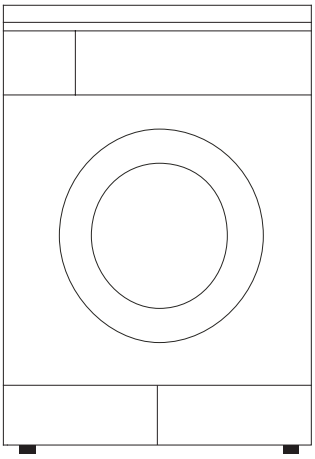

Laite

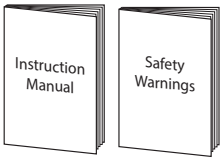

Käyttöopas & Turvavaroitukset

FI

Jos kuivausrumpu sijoitetaan pesukoneen päälle, suosittelemme sopivan pinoamissarjan käyttöä. Tämä kuivausrumpu voidaan sijoittaa turvallisesti vastaavan pesukoneen (EFL1014W23 og EFL1114W25) päälle pinoamissarjan ESTW24 avulla, on saatavana valtuutetuilta myyjiltä.

Laitteessa käytettävän kuivattavan tekstiilimateriaalin enimmäispaino on 9 kg.

Laitteesi varaosia on saatavana vähintään 10 vuotta. Ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen. Yhteystiedot löytyvät Turvallisuusvaroituksia-lehtisen viimeiseltä sivulta.

Kuivausrummun asentaminen

Lue ohjeet ja noudata niitä huolellisesti.

- Tässä esitettyjen ohjeiden lisäksi on noudatettava erityisiä sähköyhtiöiden määräyksiä. Jollet ole varma, pyydä valtuutettua teknikkoa kytkemään kuivausrumpu.
- Kuivausrumpu on painava – nosta sitä varovasti. Älä nosta ulkonevista osista (esim. kuivausrummun luukusta).
- Asettele letkut ja johdot niin, ettei niihin voi kompastua.

Kuivausrummun taakse on jätettävä lisätilaa (noin 150 mm). Näin poistoletkulle jää riittävästi tilaa (jos sellainen on).

Sopivan paikan valitseminen kuivausrummulle

- Varmista, että kuivausrummulle on riittävästi tilaa.
- Asenna kuivausrumpu tasaiselle, vakaalle alustalle liiallisen tärinän ja melun ehkäisemiseksi.

x Kalteva pinta

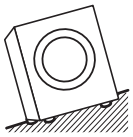

x Epävakaa

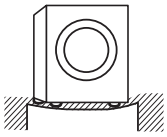

x Epätasainen pinta

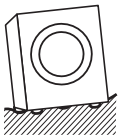

- Älä asenna kuivausrumpua suoraan auringonpaisteeseen. Jos tämä laite on asennettu lämmittämättömään kylmään tilaan, optimaalisen säilytyslämpötilan on oltava yli 5 °C. Jos laitetta pidetään tämän lämpötilan alapuolella, sen suorituskyky heikkenee merkittävästi ja joissakin tapauksissa laite ei toimi, ennen kuin lämpötila kohoaa yli 5 °C:n.
- Kallista kuivausrumpua aluksi taaksepäin.
- Yhden henkilön on seistävä koneen takana ja pideltävä kiinni yläpaneelin takaosasta. Toisen henkilön tulee tarttua pohjassa oleviin etujalkoihin.
- Älä kosketa luukunavauspainiketta (luukun kahva), kun pidät kiinni kuivausrummusta.
- Tarkista, että käytössä on kaikki pesukoneen asennuksessa tarvittavat välineet.
- On suositeltavaa jättää kuivausrummun asennus valtuutetun teknikon tehtäväksi.

Kuivausrummun siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

- Älä asenna kuivausrumpua huoneeseen, jossa on pakkasvaara. Pakkasen tuntumassa olevissa lämpötiloissa kuivausrumpu ei välttämättä toimi kunnolla.
- Jos kondenssiveden annetaan jäätyä pumppuun, letkuihin ja/tai kondenssivesisäiliöön, on olemassa vaurioitumisvaara.

FI

Siirtäminen ja asentaminen

Kuivausrummun siirtäminen paikasta toiseen

Ennen kuin siirrät kuivausrummun:

- Irrota virtajohto.

Kuivausrummun kantamiseen ja asennustöihin tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

Kuivausrummun asettaminen vaakasuoraan

Koneen pohjassa on säädettävät jalat. Jalkoja säätämällä kuivausrumpu saadaan vaakasuoraan.

1. Säädä kaikki säätöjalat.
2. Varmista kuivausrummun vaakasuoruus vesivaa'alla.

Tarkista, että jalat on pultattu kiinni pesukoneeseen. Jos eivät, kone ei pysy paikoillaan.

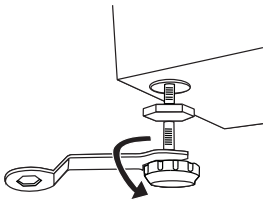

FI

Vedenpoistoletku

- **Tyhjennys vesisäiliöön, tai**

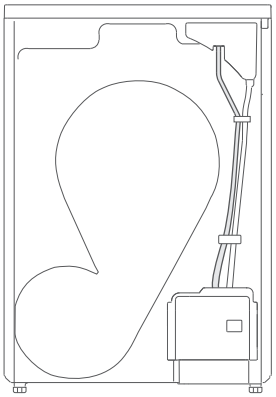

- **Tyhjennys lattiakaivoon, viemärialtaaseen tai lavuaariin:**
  - Kiinnitä letku paikoilleen niin, että se ei pääse putoamaan altaasta.
  - Älä tuki altaan tyhjennysaukkoa ja varmista, että allas tyhjenee riittävän tehokkaasti tulvimisen estämiseksi.
  - Älä päästä poistoletkun päätä uppoamaan poistettuun veteen, muuten vesi voi virrata takaisin koneeseen.

Tarkista ennen poistoputken liittämistä sen kunto ja poista sen sisällä mahdollisesti olevat esteet tai tukokset, muuten yksikkö ei ehkä pysty poistamaan vettä oikein.

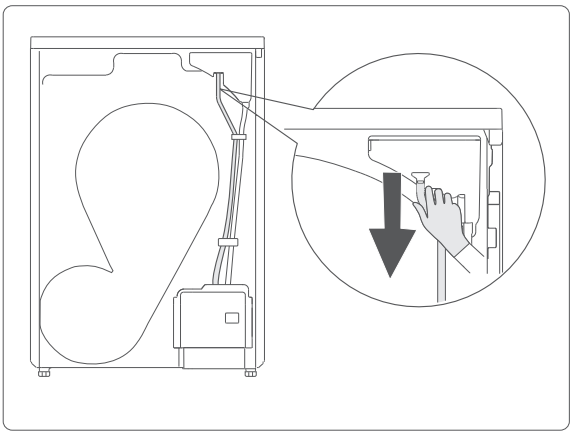

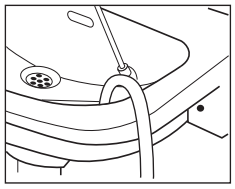

Tyhjennys kylpyammeeseen

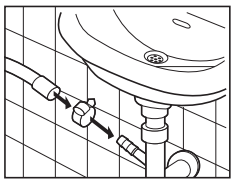

Tyhjennys poistoletkuun

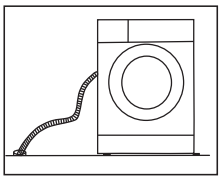

Tyhjennys viemärialtaaseen

FI

Pistorasiaan liittäminen

Huomioi turvallisuus:

- Älä käytä pistotulppasovitinta tai jatkojohtoa.
- Jos virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, älä käytä niitä. Ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon ja kysy neuvoja.

Asennuksen tarkastuslista

Kuivausrummun asennuksen pitäisi olla nyt valmis.

Käy läpi tarkastuslista varmistaaksesi, että asennus on tehty oikein!

Kysymykset		Valintaruutu
Säädettävät jalat	Onko ne pultattu lujasti kuivausrumpuun?	
	Seisovatko ne tasaisesti?	
Virransyöttö – Onko käytössä erillinen pistorasia, jonka enimmäisjännite on 220–240 V AC?		
Sijainti – Onko kuivausrumpu asennettu tasaiselle ja tukevalle alustalle? Käykö se ilman vaappumista / liiallista tärinää?		

Tuotteen yleiskatsaus

Laite

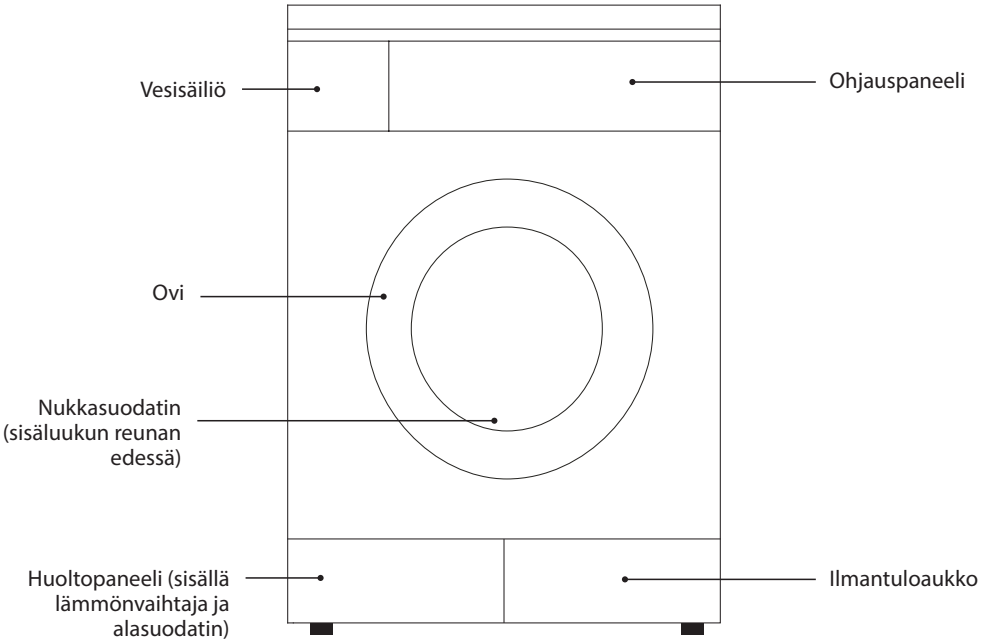

FI

Ohjauspaneeli

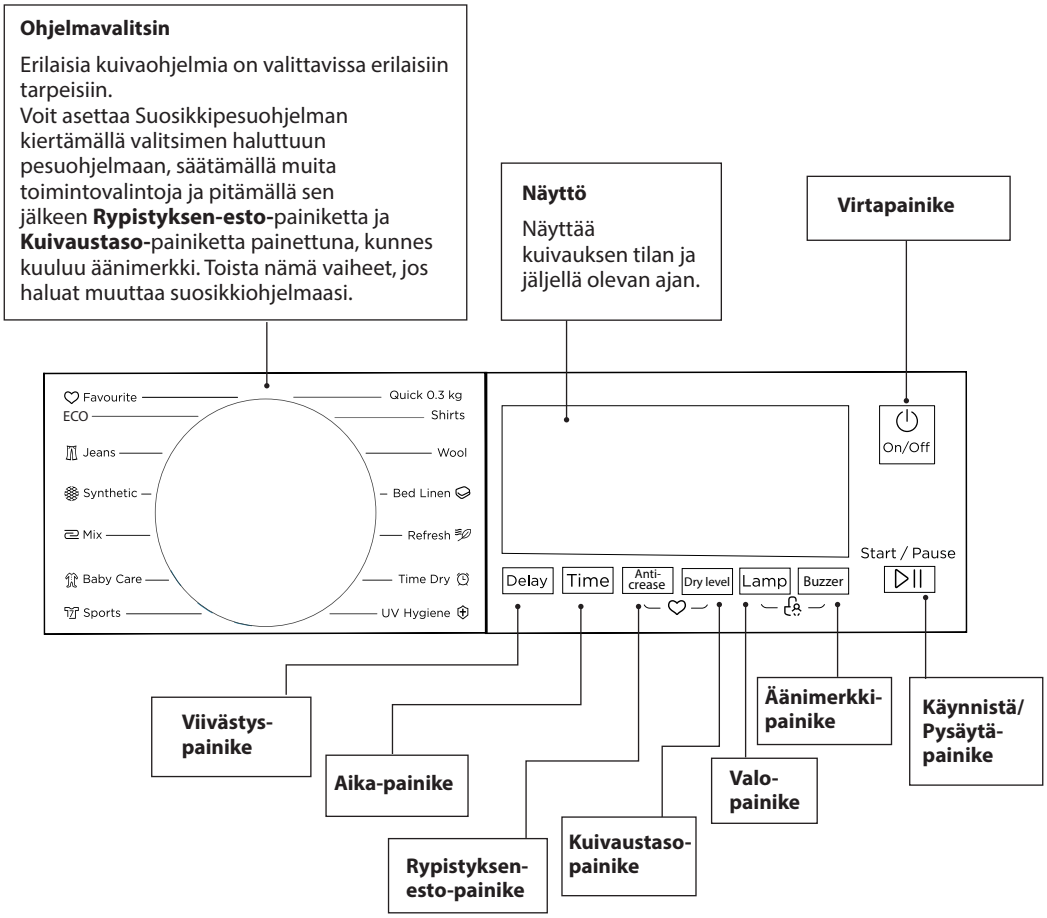

Painike	Kuvaus
Virtapainike	Paina kytkeäksesi koneen päälle tai pois.
Käynnistä/Pysäytä-painike	Paina käynnistääksesi kuivausohjelman. Paina keskeyttääksesi kuivausohjelman toiminnan aikana.
Viivästys-painike	Tätä painiketta käytetään kuivausohjelman aloituksen viivästyttämiseen. Paina toistuvasti valitaksesi ajan, jolloin haluat kuivapesun käynnistysviiveen alkavan.
Aika-painike	Kun Aikakuivaus -ohjelma ja Raikastus -ohjelma on valittu, tätä painiketta käytetään kuivausajan säätämiseen.
Rypistyksen-esto-painike	Tätä painiketta käytetään kuivauksen jälkeen vaatteiden löysäämiseen rypistymisen vähentämiseksi.
Kuivaustaso-painike	Tällä painikkeella säädetään kuivuusastetta.

FI

Valo-painike	• Paina tätä painiketta kerran kytkeäksesi rummun lampun päälle tai pois päältä. • Paina tätä painiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan peruuttaaksesi UV-lampun steriloinnin (lukuun ottamatta ohjelmaa "UV hygienia").
Äänimerkki-painike	Paina tätä painiketta laitteen mykistämiseksi tai mykistyksen poistamiseksi.

Näytön symboli	Kuvaus
	Suosikkiohjelma
	Lapsilukko
	Kuivausvaihe: kuivaus, silitysrautakuivuus saavutettu, jäähdytys, kaappikuivuus saavutettu
	Kuivaustaso: erittäin erittäin kuivuus, erittäin kuivuus, kaappikuivuus, hieman kuivuus, silitysrautakuivuus
UV	UV-lampulla tapahtuva sterilointi
	Viivästetty käynnistys
	Puhdista suodattimet varoitus
	Tyhjän vesisäiliön varoitus
	Rypistyksen-esto
	Rumpuvalaisin
/	Mykistyksen poistaminen / mykistäminen

- Jos laite on käyttämättömänä noin 1 minuutin ajan, näyttö sammuu automaattisesti. Paina mitä tahansa painiketta sytyttääksesi näytön.

FI

Valmistelu

Lue seuraavat ohjeet ymmärtääksesi, kuinka pyykki valmistellaan parhaiten kuivaamista varten.

Pyykin järjestely

- Järjestele pyykki kangastyypin mukaan, esim. polyesteri/puuvilla; denim; jne.
- Lajittele pyykki värin mukaan.

Pyykin valmistelu

- Ennen pyykin lisäämistä kuivausrumpuun, linkoa pyykki perusteellisesti pesukoneessa. Tämä vähentää jäljelle jäävää kosteutta ja auttaa kuivaamaan pyykin nopeammin. Se on myös energiatehokkaampaa.
- Varmista, että kaikki vetoketjut on suljettu, napit napitettu, koukut ja silmukat kiinnitetty ja hihnat ja vyöt valmiiksi lenkeissä.
- Tarkista aina vaatteiden pesumerkit varmistaaksesi, että ne soveltuvat rumpukuivaukseen. Jos kuivaussymbolia ei ole, on suositeltavaa olla rumpukuivaamatta vaatetta.

Symboli	Kuvaus
	Rumpukuivaus, normaali
	Rumpukuivaus, matala lämpö
	Rumpukuivaus, keskilämpö
	Rumpukuivaus, korkea lämpö
	Älä rumpukuivaa

FI

Toiminta

Ensimmäisellä käyttökerralla

Avaa ovi. Poista polybag yhdessä sienen kanssa ennen käyttöä. Sieni toimii pehmusteena vähentäen putoamisen aiheuttamaa iskua.

Pyyhi ennen ensimmäistä käyttöä kuivausrumpu kostealla liinalla poistaaksesi mahdolliset jäämät, joita sinne on voinut jäädä tuotannon jälkeen. Suorita vaihtoehtoisesti lyhyt kuivausvaihe (noin 1 tunti) niin, että rummussa on kosteita vaatteita.

Tarkista ennen käyttöä, että nukka- ja alempi suodatin huoltopaneelin sisällä ovat puhtaat ja että ne on sijoitettu kuivausrumpuun oikein. Älä koskaan käytä laitetta ilman suodattimia paikoillaan. Jos suodattimia ei ole, kuivausrumpu ei toimi. Sama koskee vesisäiliötä.

Vakiokuivausohjelma

1. Vedä luukku auki kahvasta ja laita pyykit rumpuun. Varmista, että pyykki on irrallaan eikä kiinni luukussa.
2. Sulje luukku tiukasti. Siitä kuuluu naksahdus.
3. Kytke kuivausrumpu päälle painamalla **Päälle/Pois**-painiketta.
4. Kierrä Ohjelmavalitsinta valitaksesi kuormalle soveltuvan kuivausohjelman.
   - Paina **Kuivaustaso** painiketta valitaksesi kuivausasteen. Vaihtoehdossa "" kuivausaste on pienin ja kuivumisaika lyhin, kun taas vaihtoehdossa "" kuivaustulos on suurin ja kuivumisaika pisin. Säädä pyykin paksuuden ja rakenteen mukaan. Kuivausastetta ei voi säätää ohjelmissa kuten "Villa", "Raikastus", "Aikakuivaus" ja "UV hygienia".
   - Jos haluat käyttää pidempää rypistymisenestoaikaa kuivausohjelman jälkeen, paina painiketta **Rypistyksen-esto** painiketta toistuvasti, jolloin rypistymisenestoaikaa voidaan pidentää jopa 150 minuuttiin (oletusarvo on 30 minuuttia). Rypistymisenesto ei ole käytettävissä ohjelmissa ”Aikakuivaus”, ”Villa” ja ”Raikastus”. Pyykin voi poistaa rypistymisenestovaiheessa.
   - Jos haluat viivästyttää kuivausohjelman aloitusta, paina **Viivästys-**painiketta toistuvasti valitaksesi haluamasi tuntimäärä, jonka kuluttua haluat kuivausohjelman käynnistyvän. Peruaksesi viivetoiminnon, paina **Päälle/Pois**-painike Pois -asentoon.
5. Käynnistä kuivausohjelma painamalla **Käynnistä/Pysäytä-**painiketta. Jos viiveen käynnistys on asetettu, mutta haluat muuttaa viiveen käynnistysasetuksia, paina painiketta **Käynnistä/ Pysäytä** painiketta uudelleen.
6. Kun kuivausohjelma on lopussa, koneesta kuuluu merkkiääni. Oletusarvoisesti 30 minuutin rypistymiseneston toiminto käynnistyy. Jollet halua kuivausrummun jatkavan rypistymisenestoon, paina **Päälle/Pois**-painiketta kytkeäksesi kuivausrummun pois päältä.

Tarkista aina vaatteen valmistajan pesumerkki ennen vaatteen asettamista kuivausrumpuun. Jos et ole varma, ÄLÄ kuivaa niitä kuivausrummulla.

FI

Vinkkejä optimaaliseen kuivaukseen

- Älä kuivaa vaatteita liikaa, se lisää kutistumisen ja rypistymisen vaaraa.
- Älä kuivaa vaatteita, jotka sisältävät kumia, vaahtokumia ja muita joustavia kudoksia.
- Älä kuivaa vaatteita, jos ne on kuivapesty.
- Tarkista aina vaatteiden pesumerkeistä, soveltuvatko ne rumpukuivaukseen. Jos et ole varma, ÄLÄ kuivaa niitä kuivausrummulla.

Kuivausohjelman peruuttaminen

Kuivausohjelman peruuttaminen:

1. Paina **Käynnistä/Pysäytä**-painiketta.
2. Sammuta virta.

Kuivausohjelma on nyt peruttu.

Valitaksesi eri ohjelman, kytke virta päälle ja käytä konetta normaalisti.

Jos laitteen toiminta on keskeytettävä tai luukku avattava mistä tahansa syystä kuivausvaiheen aikana, ole erityisen varovainen! Kuivausrummun sisälämpötila on korkea.

FI

Koneen sammuttaminen ja pyykin poistaminen

Anna laitteen aina suorittaa kuivausvaihe loppuun ennen koneen sammuttamista ja pyykin poistamista.

1. Kytke kuivausrumpu pois päältä painamalla **Päälle/Pois**-painiketta. Irrota kuivausrumpu pistorasiasta.
2. Avaa kuivausrummun luukku ja poista pyykki.

Lapsilukon asettaminen

Lapsilukko estää lapsia muuttamasta vahingossa pesuohjelmaa.

1. Kytke kuivausumpu päälle.
2. Aktivoi lapsilukitus-toiminto painamalla painiketta **Valo** ja **Äänimerkki** -painiketta noin 3 sekunnin ajan kuivausjakson ollessa käynnissä. Lapsilukon merkkivalo syttyy ilmaisemaan, että lapsilukko on aktiivinen.
3. Peruaksesi lapsilukkotoiminnon, paina painiketta **Valo** ja **Äänimerkki** -painiketta noin 3 sekuntia. Lapsilukko-merkkivalo sammuu.

Kone deaktivoi toimintopainikkeet **Päälle/Pois** -painiketta ja **Valo-**painiketta lukuun ottamatta, kun lapsilukko on aktivoitu.

Ohjelman valitseminen

Tarkista aina vaatteiden pesumerkit varmistaaksesi, että ne soveltuvat rumpukuivaukseen. Jos pesumerkkiä ei ole, on suositeltavaa olla rumpukuivaamatta vaatetta.

Symboli	Kuvaus
	Rumpukuivaus, normaali
	Rumpukuivaus, matala lämpö
	Rumpukuivaus, keskilämpö
	Rumpukuivaus, korkea lämpö
	Älä rumpukuivaa

Ohjelma	Kuorma (kg)	Symboli	Kuvaus
ECO	9,0		Puuvillavaatetuksen vakiokuivaukseen.
Farkut	4,5		Pesukoneessa korkeilla nopeuksilla lingottavien farkkujen tai vapaa-ajan vaatetuksen kuivaamiseen.
Synteettiset	3,5		Ohuiden, silittämättömien synteettisten kankaiden vakiokuivaamiseen.
Sekapyykki	3,5		Erityyppisten kankaiden kuivaamiseen samassa kuormassa.
Vauvanvaatteet	4,5		Kuivaa pieni määrä vauvanvaatteita.
Urheiluvaatteet	3,0		Ei-silitettävien urheiluvaatteiden, ohuiden kankaiden ja polyesterikankaiden kuivaamiseen.
Nopea 0.3 kg	0,3		Rypistymättömien, helppohoitoisten vaatteiden kuivaamiseen.
Paidat	1,0		
Villa	1,0	-	Konepestävien villavaatteiden kuivaamiseen.

FI

Vuodevaatteet	4,5		Liinavaatteiden, vuodevaatteiden tai muiden suurten kohteiden kuivaamiseen.
Raikastus	1,0	-	Pitkään säilytyksessä olleiden vaatteiden virkistämiseen ja hajujen poistoon. Minimi 20 minuuttia - maksimi 180 minuuttia.
Aikakuivaus	--	-	Yksittäisten kappaleiden kuivaamiseen tai sellaisten monikerroksisten kankaiden kuivausprosessin loppuun saattamiseen, joiden kuivauskäyttäytyminen on erilainen, kuten takkien, tyynyjen tai tilavien kappaleiden. Minimi 10 minuuttia - maksimi 150 minuuttia.
UV hygienia	4,5		Sterilointi vaatteita kuivattaessa, erityisesti kuumuutta kestäviä vaatteita varten. Kevyitä ja hienoja vaatteita ei suositella käytettäväksi tässä ohjelmassa.

FI

Ohjelma	Nimelliska-pasiteetti (kg)	Energiankulutus (kWh)	Ohjelman kesto (h:min)	Jäljelle jäävä kosteus (%)
ECO	9,0	1,59	3:20	0
	4,5	0,88	2:05	0
Synteettiset	3,5	0,70	1:50	2
Synteettiset +	3,5	0,85	2:00	0
Synteettiset +	3,5	0,60	1:30	12
Villa	1,0	1,80	3:00	6

- ECO-ohjelman akustinen ilmamelu täydellä kuormituksella on 65 dB.
- Muille ohjelmille kuin ECO-ohjelmalle annetut arvot ovat vain ohjeellisia.
- Kotitalouden kuivausrummun täyttö kapasiteetilla, jonka valmista on ilmoittanut vastaaville ohjelmille, antavat osansa energian säästöön.
- ”ECO” on vakiokuivausohjelma, johon merkinnässä ja tuoteselosteessa olevat tiedot viittaavat, ja se soveltuu normaalipuuvillakuorman kuivaamiseen. Se on myös tehokkain ohjelma tämän tyyppisen puuvillapyykin kuivauksen energiankulutuksen kannalta.
- “ECO” käytetään arvioimaan EU:n asetusten 2533/2023 ja 2534/2023 ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä, mitattuna EN 61121 -standardin mukaisesti.

Kuivumisen kesto voi vaihdella kosteussisällön, vaatteen kangastyypin ja/tai muiden tekijöiden mukaan, jotka eivät ole laitteen hallittavissa. Mitä alhaisempi huoneen lämpötila, sitä pitempään kuivausrummulta kestää pyykin kuivaaminen.

Ohjelma	Viivästys	Rypistyksen-esto	Kuivaustaso (kuivumisaika tuntia:minuuttia)					UV
ECO	√	√	3:00	3:10	3:20	3:30	3:40	X
Farkut	√	√	2:15	2:25	3:20	3:30	3:40	X
Synteettiset	√	√	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	√
Sekapyykki	√	√	1:30	1:40	2:00	2:10	2:20	√
Vauvanvaatteet	√	√	1:40	1:50	2:20	2:30	2:40	√
Urheiluvaatteet	√	√	1:55	2:05	2:20	2:30	2:40	√
Nopea 0.3 kg	√	√	0:30	0:40	0:50	1:00	1:10	X
Paidat	√	√	0:55	1:05	1:20	1:30	1:40	X
Villa	√	X	X	X	3:00	X	X	X
Vuodevaatteet	√	√	1:45	1:55	2:50	3:00	3:10	√
Raikastus	√	X	X	X	0:20	X	X	X
Aikakuivaus	√	X	X	X	0:10	X	X	X
UV hygienia	√	√	X	X	2:50	X	X	√

FI

- Kun on valittu ”Aikakuivaus” - tai ”Raikastus” -ohjelma, kuivausaikaa voidaan säätää manuaalisesti painamalla painiketta **Aika** -painiketta toistuvasti. Aikakuivaus -ohjelman kuivausaika vaihtelee 10 minuutista 150 minuuttiin. Raikastus -ohjelmassa kuivausaika vaihtelee 20 - 180 minuutin välillä.
- Ohjelmissa, joissa on UV-toiminto (paitsi ohjelmassa ”UV hygienia”), voit kytkeä UV-toiminnon pois päältä painamalla ja pitämällä painettuna näppäintä **Valo** -painiketta 3 sekunnin ajan.

Kuivumisen kesto voi vaihdella kosteussisällön, vaatteen kangastyypin ja/tai muiden tekijöiden mukaan, jotka eivät ole laitteen hallittavissa. Mitä alhaisempi huoneen lämpötila, sitä pitempään kuivausrummulta kestää pyykin kuivaaminen.

Kunnossapito- Kuivausrummun puhdistaminen

Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kuivausrummun puhdistusta.

Kuivausrummun puhdistaminen

Rummun sisällä oleva metalliosista jäänyt ruoste tulee poistaa heti kloorittomalla pesuaineella. Älä koskaan käytä teräsvillaa.

Älä aseta vaatteita kuivausrumpuun sen puhdistuksen aikana.

Kuivausrummun ulkopinnan puhdistaminen

- Puhdista kuivausummun ulkopinnat pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella, kuten keittiöpuhdistusaineella.
- Älä loiskuta vettä kuivausrummun päälle.
- Älä käytä puhdistusvaahtoja, tinneriä tai alkoholia tai paloöljyä sisältäviä tuotteita.

Luukun tiivisteen ja ikkunan puhdistaminen

- Pyyhi ikkuna ja tiiviste jokaisen käytön jälkeen nukan ja tahrojen poistamiseksi. Jos nukkaa pääsee kertymään, se voi heikentää kuivaussuorituskykyä.
- Poista luukun tiivisteestä mahdolliset kolikot, napit ja muut esineet jokaisen kuivausvaiheen jälkeen.

FI

Nukkasuodattimen puhdistaminen

Jos suodattimen merkkivalo syttyy, on aika puhdistaa nukkasuosuodatin.

1. Avaa luukku.
2. Vedä nukkasuodatin suoraan ylös ja poista se.
3. Avaa suodatin varovasti.
4. Puhdista liinalla pyyhkiäksesi pois nukan ja pölyn tai käytä pölynimuria. Älä huuhtele viemäriin.
5. Taita suodatin ja asenna se takaisin.

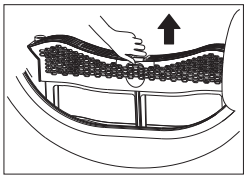

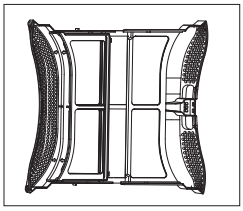

Nukkasuodatin on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen. Kuivausrumpu ei toimi oikein, jos suodatin on likainen tai puuttuu. Se voi myös pidentää kuivausaikaa, mikä lisää energiankulutusta.

Sisälampun vaihtaminen

Sisäinen valo on LED-valo, jossa on UV-säteilijä. Se ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Ota yhteyttä huoltoedustajaan. Ainoastaan pätevät teknikot saavat vaihtaa tämän tuotteen valnlähteen.

Alasuodattimen puhdistaminen

1. Avaa huoltopaneeli.
2. Irrota kiinnikkeet.
3. Ota alempi suodatin ulos ja puhdista se perusteellisesti. Palauta se takaisin.
4. Kiinnitä klipsit.
5. Sulje huoltopaneeli.

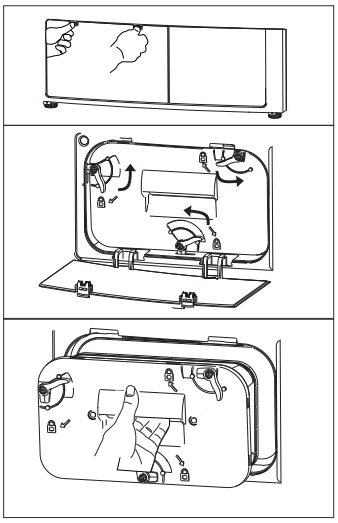

Alempi suodatin on puhdistettava säännöllisesti (jokaisen käytön jälkeen), jotta estetään ilmankierron estävät nukkaantumiskertymät. Kuivausrumpu ei toimi oikein, jos suodatin on likainen tai puuttuu.

Lämmönvaihtimen puhdistaminen

1. Avaa huoltopaneeli.
2. Irrota kiinnikkeet. Irrota alempi suodatin.
3. Imuroi lämmönvaihdin, mielellään pölyharjalla. Älä käytä puhdistuksessa voimaa, jotteivat lämmönvaihtimen säleet vahingoitu.
4. Poista kaikki vieraat esineet, jotka ovat saattaneet pudota suodatinlokeroon.
5. Aseta alempi suodatin takaisin. Kiinnitä klipsit.
6. Sulje huoltopaneeli.

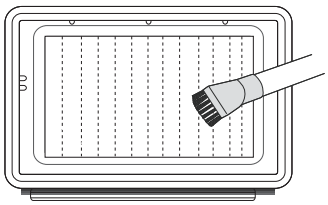

Lämmönvaihdin on puhdistettava 3 kuukauden. Kuivausrumpu ei toimi oikein, jos lämmönvaihdin on likainen tai vahingoittunut.

Vesisäiliön tyhjentäminen

Kun -merkkivalo syttyy, vesisäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä.

1. Pidä vesisäiliöstä kiinni molemmin käsin ja vedä se ulos.
2. Kallista vesisäiliötä ja kaada vesi viemäriin.
3. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

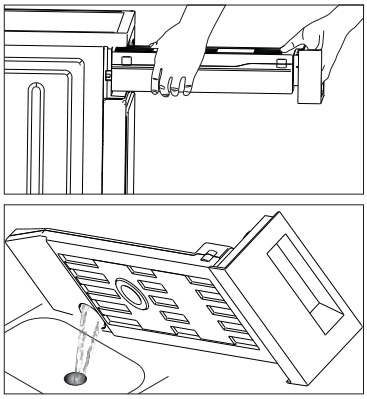

Voit tyhjentää vesisäiliön jokaisen käytön jälkeen. Kuivausrumpu ei toimi oikein, jos vesisäiliö on täynnä tai puuttuu.

FI

Vihjeitä ja vinkkejä

Ongelmia	Ratkaisuja
Kuivausrumpu ei käynnisty.	• Tarkista pistoke ja varmista, että se on kokonaan ja lujasti liitetty pistorasiaan. • Poista hieman pyykkiä. • Paina **Päälle/Pois**-painiketta kytkeäksesi kuivausrummun päälle, paina sitten **Käynnistä/Pysäytä** käynnistääksesi kuivausohjelman. • Asenna suodatin oikein yksikköön. • Ota yhteys pätevään huoltoedustajaan korjaamista varten.
Ulkopinta on kuuma / palaneenkäryä.	Varmista, että nukkasuodattimet on puhdistettu.
Vaatteet ovat liian kuivia.	• Poista vaatteet heti, kun kuivausohjelma on lopussa. • Tarkista vaatekappaleen puhdistusmerkki varmistaaksesi, että ole valinnut oikean kuivausohjelman.
Vaatteet ovat vielä märkiä / eivät tarpeeksi kuivia.	• Poista hieman pyykkiä. • Lajittele pyykit ennen kuivausrumpuun laittoa.
Vaatteet kutistuvat.	• Tarkista vaatekappaleen puhdistusmerkki varmistaaksesi, että ole valinnut oikean kuivausohjelman. • Poista pyykki sen ollessa vielä kosteaa ja ripusta kuivumaan.
Kuivaustulokset eivät edelleenkään ole tyydyttäviä.	• Tarkista vaatekappaleen puhdistusmerkki varmistaaksesi, että ole valinnut oikean kuivausohjelman. • Puhdista nukkasuodattimet. • Tyhjennä vesisäiliö. • Poista hieman pyykkiä. • Poista tuuletusaukkojen tukokset. • Puhdista rummun sisäpuoli. • Puhdista lämmönvaihdin.
Luukku ei sulkeudu.	Puhdista/poista tukkiva kohde.
Kuivausohjelma päättyy heti, kun ohjelma alkaa.	Lisää pyykkiä tai valitse korkeampi kuivaustaso.
Kuivausohjelma kestää epätavallisen pitkään.	• Puhdista nukkasuodattimet. Puhdista lämmönvaihdin. • Valitse sopivampi kuivausohjelma tai poista hieman pyykkiä. • Linkoa pyykki pesukoneessa kunnolla ennen kuivausrummun käyttöä.
Vaatteen mytyssä kuivauksen jälkeen.	• Käännä vaatteet nurin päin. • Käytä pehmennysainetta pesuvaiheessa.
Epätavallista koputusta kuuluu kuivausrummun sisältä.	Tämä on normaali, kyse EI ole viasta.

FI

Virhekoodit

Näyttö LED	Syy	Ratkaisuja
	Vesisäiliö täynnä	Tyhjennä vesisäiliö.
	Vesipumpun tai veden tasoanturin vika	Soita paikalliseen huoltoon.
E33	Lämpötila-anturivirhe	
E32	Kosteusanturivirhe	
E64	BLDC-moottorin tiedonsiirtovirhe	
E82	PCB Tiedonsiirtovirhe	
	Nukkasuodatin on likainen	Puhdista nukansuodatin.
Muuta	Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys pätevään huoltoon.	

FI

Tekniset tiedot

Nimellisjännite ja taajuus	220 - 240V ~ 50 Hz
Nimellisottoteho	750 W
IP-luokitus	IPX4
Jäähdytysaine/paino	R290 / 130g
Kuivan pyykin enimmäispaino	9 kg
Tuotteen paino	Noin 48 kg
Mitat	Noin 850mm (H) x 595mm (W) x 675mm (D)

Ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Mallitiedot tuotetietokannassa:
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1874370

Saadaksesi uusimman Turvallisuus- ja ohjekäyttöoppaan uusimman version, siirry seuraavalle viralliselle verkkosivustolle (muilla verkkosivustoilla ei ehkä ole täyttä ja päivitetyintä versiota):
https://www.currys.co.uk/services/repairs-maintenance/product-service-manuals.html

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforanstaltninger ..... Sikkerhedsadvarsler hæfte

Udpakning 75

Installation 76

Installation af tørretumbleren 76

Vælg det rigtige sted til tørretumbleren 76

Flytning og opstilling 77

Flytning af tørretumbleren fra et sted til et andet 77

Nivellering af tørretumbleren 77

Afløbsslange 77

Strømtilslutning 78

Produktoversigt 79

Enheden 79

Betjeningspanelet 80

Forberedelse 82

Sortering af vasketøj 82

Klargøring af vasketøj 82

Betjening 83

Brug første gang 83

Standard tørring 83

Tips til optimal tørring 84

Sådan annulleres et tørreprogram 84

Slukning og udtagning af vasketøjet 84

Sådan indstilles børnesikringen 84

Valg af program 85

Vedligeholdelse - Rengøring af tørretumbleren 88

Rengøring af tromlen 88

Rengøring af tørretumblerens yderside 88

Rengøring af lågepakningen og vinduet 88

Rengøring af fnugfiltret 88

Udskiftning af pæren indeni enheden 88

Rengøring af det nedre filter 89

Rengøring af varmeveksleren 89

Rengøring af vandbeholderen 89

Gode råd 90

Fejlkoder 91

Specifikationer 91

DK

Før apparatet tages i brug, skal du først læse alle sikkerhedsinstruktioner grundigt i hæftet Sikkerhedsadvarsler og behold dem til senere reference.

Tak for købet af din nye tørretumbler med varmepumpe.

Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse denne brugsvejledning, så du forstår alle betjeningsfunktioner fuldt ud.

Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og behold denne brugsvejledning til senere brug.

Udpakning

Fjern al emballagen fra apparatet. Behold emballagen. Hvis du ønsker at bortskaffe emballagen, bedes du venligst gøre dette i henhold til den lokale lovgivning.

Følgende dele er inkluderet:

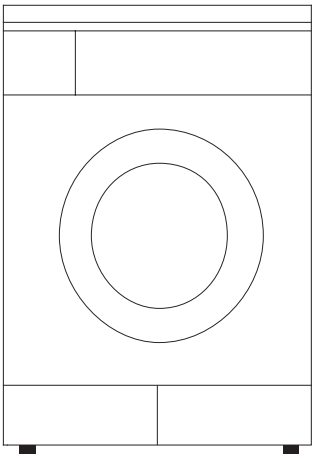

Hovedenheden

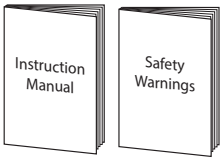

Brugervejledning & Sikkerhedsforanstaltninger

DK

Hvis tørretumbleren placeres oven på en vaskemaskine, anbefaler vi at bruge et passende stablingssæt. Denne tørretumbler kan sikkert placeres oven på en matchende vaskemaskine (EFL1014W23 og EFL1114W25) med et stablingssæt ESTW24, hos autoriserede forhandlere.

Den maksimale masse af tørt tekstilmateriale, der må puttes i maskinen, er 9 kg.

Reservedelene til dit apparat er tilgængelige i mindst 10 år. Kontakt vores kundeservicecenter. Se venligst sidste side i hæftet med sikkerhedsadvarslerne.

Installation af tørretumbleren

Læs og følg omhyggeligt instruktionerne.

- Ud over de her nævnte instruktioner, skal elforsyningsvirksomhederne muligvis overholde bestemte forskrifter. Hvis du er i tvivl, skal du lade en kvalificeret tekniker tilslutte maskinen.
- Tørretumbleren er tung – pas på, når du løfter den. Løft ikke i udstikkende dele (f.eks. tørretumblerens låge).
- Før slanger og kabler, så ingen trædes på dem eller snubles over dem.

Der skal være fri plads (ca. 150mm) på bagsiden af tørretumbleren. Dette er så der er nok fri plads til ventilationsslangen (hvis maskinen er udstyret med sådan en).

Vælg det rigtige sted til tørretumbleren

- Sørg for at der er plads nok til tørretumbleren.
- Stil tørretumbleren på en flad, stabil overflade, så kraftige vibrationer og støj undgås.

x Hældende overflade

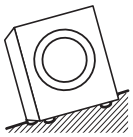

x Ustabil

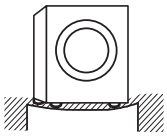

x Ujævn overflade



- Installer ikke din tørretumbler i direkte sollys. Hvis dette apparat installeres i et uopvarmet koldt rum, skal den optimale omgivelsestemperatur være 5 °C eller derover. Hvis den placeres et sted hvor temperaturen er lavere, påvirkes maskines ydeevne betydeligt, og i nogle tilfælde vil den ikke virke, før omgivelsestemperaturen kommer over 5 °C.
- Begynd med at vippe maskinen bagover.
- Der skal stå en person bag maskinen, som kan holde fast i toppanelet. Herefter skal den anden person tage fat i benene foran for neden.
- Rør ikke knappen til at åbne lågen (lågehåndtaget), når du holder maskinen.
- Sørg for at du har alt tilbehøret til opstillingen.
- Vi anbefaler at du får en kvalificeret tekniker til at opstille tørretumbleren.

To eller flere personer skal flytte tørretumbleren.

- Tørretumbleren må ikke opstilles i et rum, hvor der er risiko for frost. Tørretumbleren virker muligvis ikke ordentligt i temperaturer omkring frysepunktet.
- Hvis kondensvandet fryser i pumpen, slangerne og/eller kondensvandsbeholderne, er der risiko for skader.

DK

Flytning og opstilling

Flytning af tørretumbleren fra et sted til et andet

Inden tørretumbleren flyttes:

- Afbryd ledningen.

Der kræves to eller flere personer til at bære tørretumbleren og til ethvert installationsarbejde.

Nivellering af tørretumbleren

Der er nivelleringsfødder under maskinen. De skal indstilles, så maskinen står lige.

1. Juster alle nivelleringsfødderne.
2. Brug et vaterpas, så du sikre dig at maskinen står lige.

Sørg for at fødderne sidder fast på tørretumbleren. Hvis de ikke gør det, bevæger tørretumbleren sig.

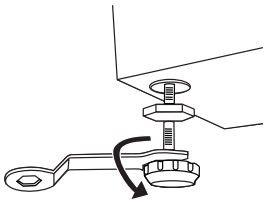

Afløbsslange

- **Dræning til vandbeholderen, eller**

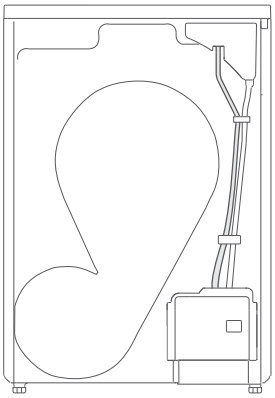

- **Dræning til en vask, et vandafløb eller en håndvask:**
  - Afløbsslangen skal anbringes på en måde, så den ikke hopper ud af vasken.
  - Vaskens afløb må ikke blokeres og sørg for, at afløbet er stort nok, så vandet ikke flyder over.
  - Afløbsslangens spids må ikke komme ned i det udtømte vand, da dette kan få vandet til at løbe tilbage til maskinen.

Inden maskinen forbindes til et afløbsrør, skal du sørge for at se afløbsrøret efter for evtuel tilstoppelse, da maskinenen ellers ikke kan bortskaffe spildevandet ordentligt.

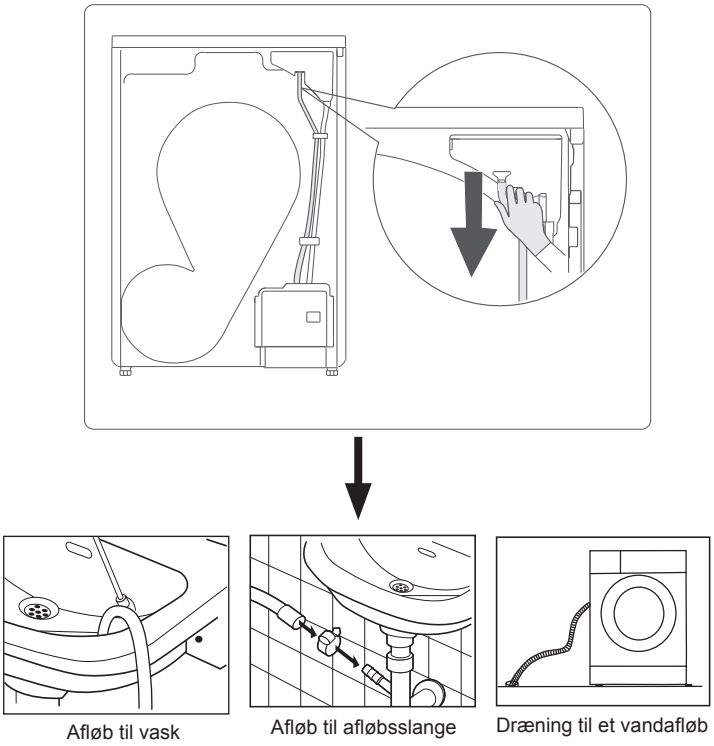

DK

Strømtilslutning

Af hensyn til din sikkerhed:

- Brug ikke en adapter eller en forlængerledning.
- Hvis ledningen eller stikket beskadiges, må delene ikke bruges. Bed en kvalificeret tekniker om hjælp.

Tjekliste til brug ved opstilling

På nuværende tidspunkt skulle maskinen være stillet op.

Gennemgå tjeklisten og sørg for, at maskinen er stillet rigtigt op.

Spørgsmål		Afmærkningsfelt
Justerbare fødder	Er de boltet ordentligt fast på tørretumbleren?	
	Står de fladt?	
Strømforsyning - er stikkontakterne i husholdningen klassificeret til at være (AC) 220 V til 240 V vekselstrøm (AC)?		
Placering – står maskinen på en flad, stabil overflade? Kører den uden at rokke/flytte sig for meget?		

Produktoversigt

Enheden

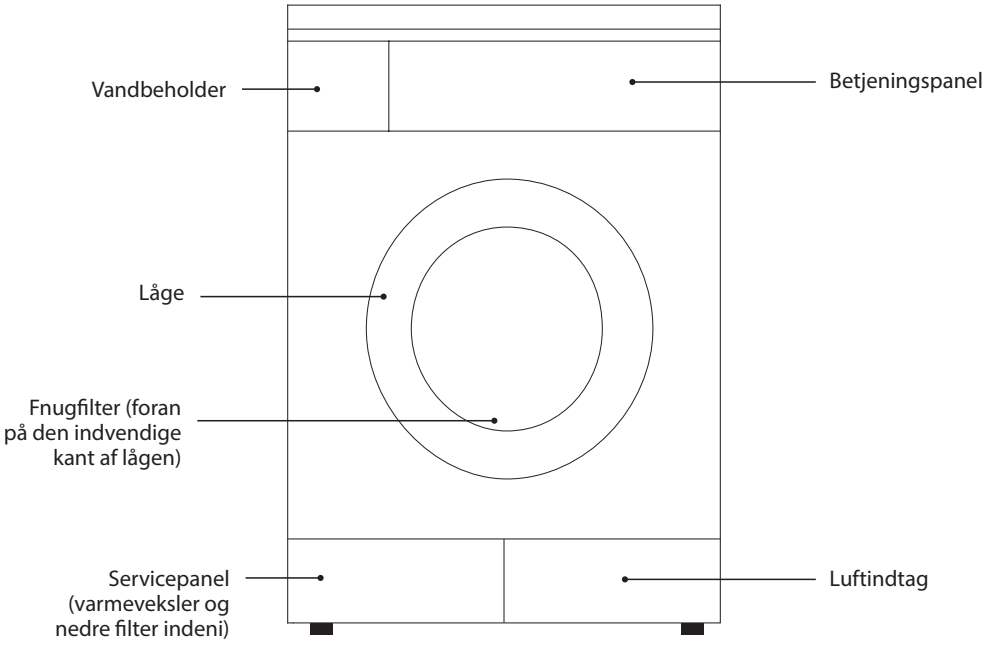

DK

Betjeningspanelet

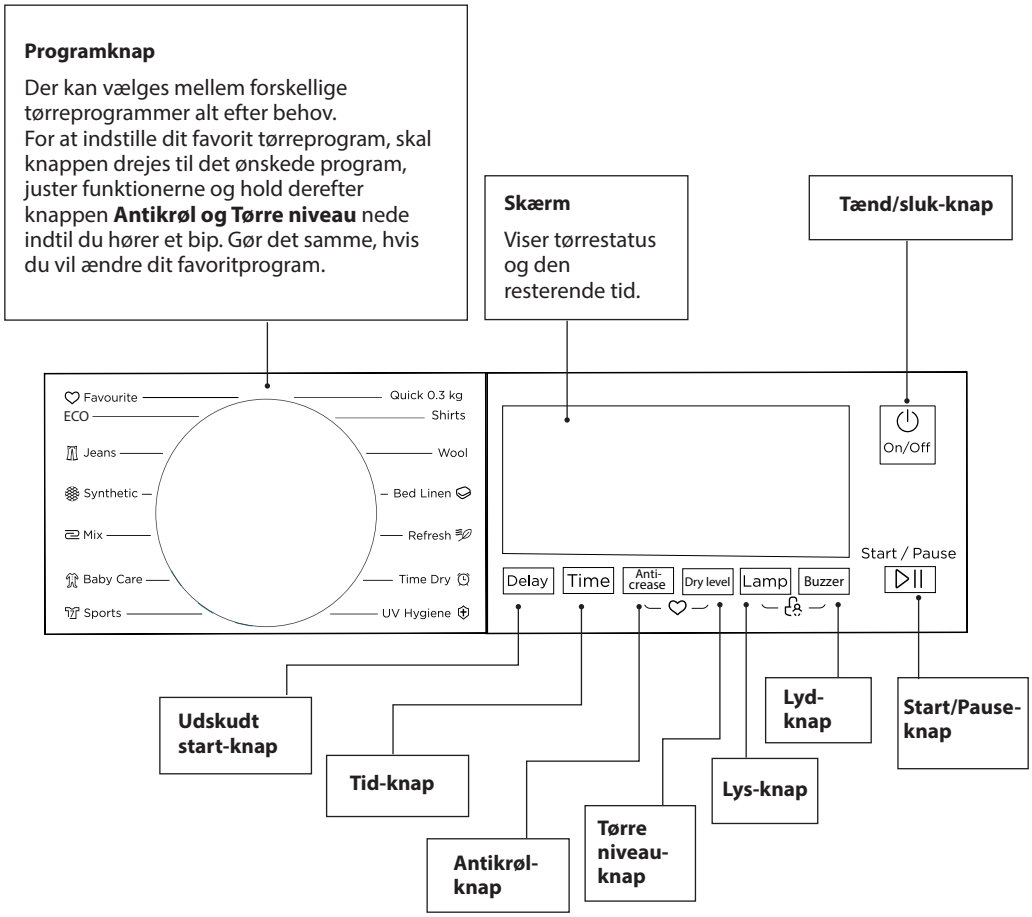

DK

Knap	Beskrivelse
Tænd/sluk-knap	Trykkes, for at tænde/slukke maskinen.
Start/Pause-knap	Trykkes, for at starte det valgte tørreprogram. Trykkes under drift, for at sætte tørreprogrammet på pause.
Udskudt start-knap	Denne knap bruges til at udskyde tørreprogrammet. Tryk gentagne gange på knappen for at vælge hvornår tørreprogrammet skal starte.
Tid-knap	Når du vælger Tidsstyret tørring-program og Opfriskning-program, bruges denne knap til at justere tørretiden.
Antikrøl-knap	Denne knap bruges til at løsne tøjet efter tørring, så det bliver mindre krøllet.
Tørre niveau-knap	Denne knap bruges til indstilling af tørreniveau.
Lys-knap	• Tryk én gang på denne knap for at tænde eller slukke for trommellampen. • Hold denne knap nede i 3 sekunder for at annullere UV-lampens sterilisering (undtagen programmet "UV hygiene").
Lyd-knap	Tryk på denne knap for at slå lyden til eller fra for apparatet.

Displaysymbol	Beskrivelse
	Favoritprogram
	Børnesikring
	Tørrefase: tørring, strygetørt nået, afkøling, skabstørt nået
	Tørre niveau: ultra tørt, ekstrem tørt, skabstørt, let tørt, strygetørt
UV	UV-lampe sterilisering
	Udskudt start
	Advarsel om rensning af filtre
	Advarsel om tømning af vandbeholderen
	Antikrøl
	Trommellampe
/	Slå lyden til / fra

- Hvis apparatet er i tomgang i omkring 1 minut, slukkes displayet automatisk. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde displayet.

DK

Forberedelse

Læs nedenstående for at se, hvordan du bedst forbereder tøjet til tørring.

Sortering af vasketøj

- Sorter dit vasketøj efter stoftype, fx polyester/bomuld, denim osv.
- Sorter dit vasketøj efter farve.

Klargøring af vasketøj

- Før du lægger tøj i tørretumbleren, skal det vaskes grundigt i vaskemaskinen. Dette reducerer fugtindholdet i tøjet og hjælper med at tørre det hurtigere. Det er også mere energibesparende.
- Sørg for at alle lynlåse er lynet op, knapper er knappet, kroge og snørringer er spændt, og bånd og bælter er spændt.
- Læs altid vaskeetiketten på tøjet for at sikre, at det må komme i tørretumbleren. Hvis tøjet ikke er et tørresymbol, anbefales det ikke at tørre det i tørretumbleren.

Symbol	Beskrivelse
	Tørring i tørretumbler, normal
	Tørring i tørretumbler, lav varme
	Tørring i tørretumbler, mellem varme
	Tørring i tørretumbler, høj varme
	Må ikke tørretumbles

DK

Betjening

Brug første gang

Åbn døren. Fjern polyposen sammen med svampen før brug. Svampen fungerer som en dæmpende beskyttelse for at reducere stødet fra fald.

Inden første brug skal du tørre tørretumblerens tromle med en fugtig klud for at fjerne eventuelle rester fra produktionen. Eller du kan starte tørretumbleren i en kort tid (ca. 1 time) med fugtigt tøj i tromlen.

⚠ Før brug skal du kontrollere, at fnugfilteret og det nederste filter inde i servicepanelet er rene og sidder korrekt i tørretumbleren. Brug aldrig apparatet uden filtrene på plads. Hvis der ikke er nogen filtre, vil tørretumbleren ikke fungere. Det samme gælder for vandbeholderen.

Standard tørring

1. Træk i lågens håndtag, og put vasketøjet i tromlen. Sørg for, at tøjet er løst og ikke sidder i klemme i lågen.
2. Luk lågen ordentligt. Den siger en klik-lyd.
3. Tryk på **tænd/sluk**-knappen for at tænde tørretumbleren.
4. Sæt programknappen på tørreprogrammet, der passer til dit vasketøj.
   - Tryk på **Tørre niveau** for at vælge tørreniveauet. "⏶"-indstillingen giver den mindste tørring og den korteste tørretid, mens "⊛"-indstillingen giver den højeste tørring og den længste tørretid. Juster iht. vasketøjets tykkelse og tekstur. Tørreniveauet kan ikke justeres for programmer som "Uld", "Opfriskning", "Tidsstyret tørring" og "UV hygiene".
   - Hvis du ønsker at bruge en længere antikrøl-tid efter tørreprogrammet, skal du trykke gentagne gange på **Antikrøl**-knappen. Antikrøl-tiden kan forlænges med op til 150 minutter (standard er 30 minutter). Antikrøl er ikke tilgængelig for programmerne ”Tidsstyret tørring”, ”Uld” og ”Opfriskning”. Vasketøjet kan godt tages ud i løbet af anti-krøl-fasen.
   - Hvis tørreprogrammet skal starte senere, skal du trykke gentagne gange på **Udskudt start**-knappen for at vælge antallet af timer, som tørringen skal udsættes i. For at annullere udsættelsen, skal du trykke på **Tænd/sluk**-knappen for at slukke.
5. Tryk på **Start/Pause**-knappen for at starte tørreprogrammet. Hvis du har indstillet forsinket start, men du skal ændre indstillingerne for forsinket start, skal du trykke på **Start/Pause** igen.
6. Når tørreprogrammet er færdig, bipper maskinen. Standard 30-minutters antikrøl funktion vil starte. Hvis tørretumbleren ikke skal fortsætte til anti-krøl, skal du trykke på **Tænd/sluk**-knappen for at slukke for tørretumbleren.

⚠ Tjek altid tøjproducentens plejemærkat, inden du lægger tøjet i tørretumbleren. Hvis du er i tvivl, skal du IKKE putte det i tørretumbleren.

DK

Tips til optimal tørring

- Undgå at tørre tøjet for meget, da dette øger chancen for at tøjet krymper og krøller.
- Undgå, at tørre tøj, der indeholder gummi, skum og lignende elastiske stoffer.
- Undgå, at tørre tøj, der er blevet renset.
- Læs altid dit etiketten på tøjet, for at se om det må komme i en tørretumbler. Hvis du er i tvivl, skal du IKKE putte det i tørretumbleren.

Sådan annulleres et tørreprogram

Sådan annulleres et program:

1. Tryk på knappen **Start/Pause**.
2. Sluk for strømmen.

Tørreprogrammet er nu annulleret.

For at vælge et andet program, skal du tænde for strømmen og bruge tørretumbleren som normalt.

Hvis maskinen skal stoppes eller du skal åbne lågen, når tørretumbleren er i gang, skal du være ekstra forsigtig! Det bliver meget varmt i tromlen.

Slukning og udtagning af vasketøjet

Lad altid maskinen afslutte tørringen helt, før den slukkes og tøjet tages ud.

DK

1. Tryk på **Tænd/sluk**-knappen for at slukke tørretumbleren. Træk tørretumblerens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn tørretumblerens låge og tag vasketøjet ud.

Sådan indstilles børnesikringen

Børnesikringen forhindrer børn i at ændre et tørreprogram ved en fejl.

1. Tænd tørretumbleren.
2. For at aktivere børnesikringsfunktionen skal du holde **Lys** og **Lyd** nede i ca. 3 sekunder, mens en tørrecyklus kører. Låsikonet til børnesikringen begynder at lyse, for at vise at børnesikringen er slået til.
3. For at slå børnesikringen fra, skal du holde **Lys** og **Lyd**-knappen nede i ca. 3 sekunder. Låseikonet til børnesikringen forsvinder.

Når børnesikringen slås til, slår maskinen alle funktionsknapperne fra, undtagen **Tænd/sluk** og **Lys**-knappen.

Valg af program

Læs altid vaskeetiketten på tøjet for at sikre, at det må komme i tørretumbleren. Hvis tøjet ikke har nogen etiketter, anbefales det ikke at tørre det i tørretumbleren.

Symbol	Beskrivelse
	Tørring i tørretumbler, normal
	Tørring i tørretumbler, lav varme
	Tørring i tørretumbler, mellem varme
	Tørring i tørretumbler, høj varme
	Må ikke tørretumbles

Program	Mængde (kg)	Symbol	Beskrivelse
ECO	9,0		Til standard tørt bomuldstøj.
Jeans	4,5		Til tørring af jeans eller fritidstøj, der er centrifugeret på høje hastigheder i vaskemaskinen.
Syntetisk	3,5		Til standard tørring af tynde syntetiske stoffer, der ikke må stryges.
Mix	3,5		Til tørring af blandede stoftyper i samme bundt.
Babytøj	4,5		Til tørring af små mængder babytøj.
Sportstøj	3,0		Til tørring af sportstøj, tynde stoffer, polyester, som ikke er strøget.
Hurtig 0,3 kg	0,3		Til tørring af letplejet vasketøj, der ikke krøller.
Skjorter	1,0		
Uld	1,0	-	Til uldtøj, der kan maskintørres.

DK

Sengetøj	4,5		Til at tørre sengelinned, sengetøj eller andre større genstande.
Opfriskning	1,0	-	Til genopfriskning af tøj, der har været opbevaret i længere tid, og til at fjerne lugt. Fra 20 minutter til 180 minutter.
Tidsstyret tørring	--	-	Til at tørre individuelle genstande eller fuldføre tørring af flerlagsstoffer med forskellig tørreadfærd, såsom jakker, puder eller voluminøse genstande. Fra 10 minutter til 150 minutter.
UV hygiene	4,5		Til sterilisering under tørring af tøj, især til varmebestandigt tøj. Dette program anbefales ikke til let og fint tøj.

Program	Nominel kapacitet (kg)	Energiforbrug (kWh)	Programvarighed (t:min)	Resterende fugtighedsindhold (%)
ECO	9,0	1,59	3:20	0
	4,5	0,88	2:05	0
Syntetisk	3,5	0,70	1:50	2
Syntetisk +	3,5	0,85	2:00	0
Syntetisk +	3,5	0,60	1:30	12
Wool	1,0	1,80	3:00	6

DK

- Akustisk luftbåren støjemission fra ECO-programmet ved fuld belastning er 65dB.
- Værdierne til andre programmer end programmet ECO er kun vejledende.
- Når tørretumbleren fyldes op til punktet, som producenten anbefaler i hver program, hjælper det med at spare på energiforbruget.
- "ECO" er standardtørreprogrammet, som står på etiketterne og informationsbladet. Det er velegnet til tørring af normalt bomuld, og det er det most energivenlige program til tørring af denne slags bomuldstøj.
- "ECO" bruges til at vurdere overensstemmelsen med EU-forordning 2533/2023 og 2534/2023 for miljøvenligt design og energimærkning, målt i overensstemmelse med EN 61121.

Tørringstiden kan variere på grund af fugtighedsindholdet, stoftyperne og/eller andre faktorer, der ikke er inden for maskinens kontrol. Jo lavere rumtemperaturen er, desto længere tid tager det for tørretumbleren at tørre tøjet.

Program	Udskudt start	Antikrøl	Tørre niveau (tørretid i timer:minutter)					UV
ECO	√	√	3:00	3:10	3:20	3:30	3:40	X
Jeans	√	√	2:15	2:25	3:20	3:30	3:40	X
Syntetisk	√	√	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	√
Mix	√	√	1:30	1:40	2:00	2:10	2:20	√
Babytøj	√	√	1:40	1:50	2:20	2:30	2:40	√
Sportstøj	√	√	1:55	2:05	2:20	2:30	2:40	√
Hurtig 0,3 kg	√	√	0:30	0:40	0:50	1:00	1:10	X
Skjorter	√	√	0:55	1:05	1:20	1:30	1:40	X
Uld	√	X	X	X	3:00	X	X	X
Sengetøj	√	√	1:45	1:55	2:50	3:00	3:10	√
Opfriskning	√	X	X	X	0:20	X	X	X
Tidsstyret tørring	√	X	X	X	0:10	X	X	X
UV hygiene	√	√	X	X	2:50	X	X	√

- Når du vælger programmet "Tidsstyret tørring" eller "Opfriskning", kan du justere tørretiden manuelt ved at trykke gentagne gange på **Tid**. For programmet "Tidsstyret tørring" varierer tørretiden fra 10 minutter til 150 minutter. For programmet "Opfriskning" varierer tørretiden fra 20 minutter til 180 minutter.
- For programmer med UV-funktion (undtagen programmet "UV hygiene") kan du deaktivere UV-funktionen ved at holde **Lysknappen** nede i 3 sekunder.

Tørringstiden kan variere på grund af fugtighedsindholdet, stoftyperne og/eller andre faktorer, der ikke er inden for maskinens kontrol. Jo lavere rumtemperaturen er, desto længere tid tager det for tørretumbleren at tørre tøjet.

DK

Vedligeholdelse - Rengøring af tørretumbleren

Tørretumblerens stik skal altid trække ud af stikkontakten inden rengøring.

Rengøring af tromlen

Al rust, der ligger inde i tromlen fra metalartikler, skal straks fjernes med et klorfrit rengøringsmiddel. Brug aldrig ståluld.

Put ikke tøj i tørretumbleren, når tromlen rengøres.

Rengøring af tørretumblerens yderside

- Rengør tørretumblerens yderside med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel, som for eksempel opvaskemiddel.
- Der må ikke hældes eller skylles vand oven på tørretumbleren.
- Brug ikke skurecremer, fortynder eller produkter, der indeholder alkohol eller petroleum.

Rengøring af lågepakningen og vinduet

- Tør vinduet og pakningen af efter hvert brug for at fjerne fnug og pletter. Hvis fnug får lov at samle sig, vil tørretumbleren holde op med virke så godt.
- Fjern alle mønter, knapper og andre ting fra lågens pakning efter hvert brug.

DK

Rengøring af fnugfiltret

Hvis filterindikatoren begynder at lyse, skal fnugfiltret rengøres.

1. Åbn lågen.
2. Træk fnugfilteret lige op og tag det ud.
3. Åbn forsigtigt filteret.
4. Rengør det med en klud for at tørre fnug og støv væk, eller brug en støvsuger. Skyl ikke ned i afløbet.
5. Fold filteret og sæt det i igen.

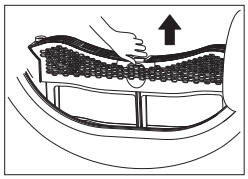

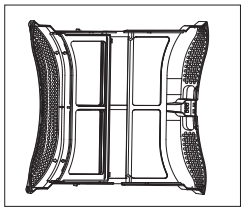

Fnugfilteret skal rengøres efter hver brug. Tørretumbleren virker ikke ordentligt, hvis filteret er beskidt eller mangler. Det kan også forlænge tørretiden og dermed øge energiforbruget.

Udskiftning af pæren indeni enheden

Lyset inde i apparatet er en LED-lampe der udsender UV-stråling. Denne kan ikke skiftes af brugeren. Kontakt venligst din forhandler. Lyskilden i dette produkt kan kun skiftes af en kvalificeret elektriker.

Rengøring af det nedre filter

1. Åbn servicepanelet.
2. Tag clipsene af.
3. Tag det nedre filter ud, og rengør det grundigt. Sæt filtret i igen.
4. Fastgør clipsene.
5. Luk servicepanelet.

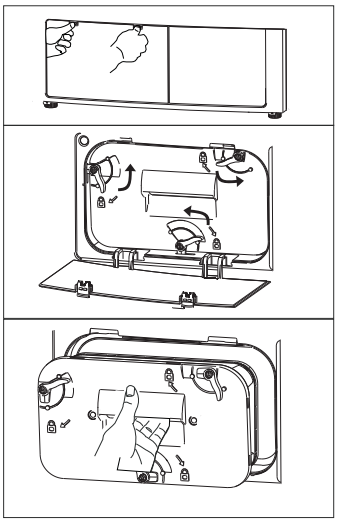

Det nederste filter skal rengøres regelmæssigt (efter hver brug) for at forhindre ophobning af fnug, der vil blokere luftcirkulationen. Tørretumbleren virker ikke ordentligt, hvis filteret er beskidt eller mangler.

Rengøring af varmeveksleren

1. Åbn servicepanelet.
2. Tag clipsene af. Tag det nedre filter ud.
3. Støvsug varmeveksleren, helst med en støvbørste. Brug ikke for meget kraft under rengøringen, da dette kan beskadige varmeveksleren.
4. Fjern eventuelle fremmedlegemer, der kan være faldet ind i filterrummet.
5. Sæt det nedre filter i igen. Fastgør clipsene.
6. Luk servicepanelet.

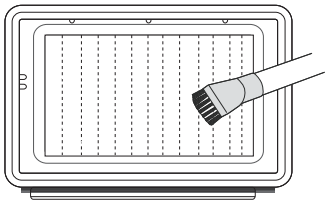

Varmeveksleren skal rengøres hver 3 måned. Tørretumbleren virker ikke ordentligt, hvis varmeveksleren er beskidt eller beskadiget.

Rengøring af vandbeholderen

Når -indikatoren lyser, er vandbeholderen fuld og den skal tømmes.

1. Hold godt fast i vandbeholderen og træk den ud med to hænder.
2. Vip vandbeholderen og hæld vandet ud i et bassin.
3. Sæt vandbeholderen i igen.

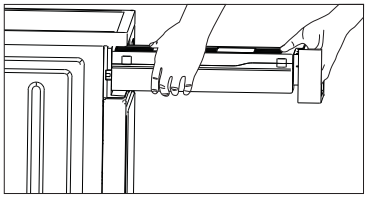

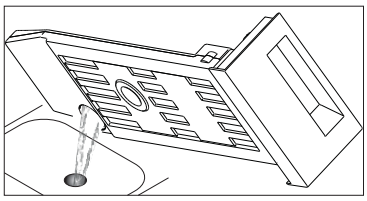

Du kan også tømme vandbeholderen efter hver brug. Tørretumbleren virker ikke ordentligt, hvis vandbeholderen er fuld eller mangler.

DK

Gode råd

Problem	Løsning
Tørretumbleren vil ikke starte.	• Kontroller stikket og sørg for, at det sidder ordentligt i stikkontakten. • Tag noget af vasketøjet ud. • Tryk på **Tænd/sluk**-knappen for at tænde for tørretumbleren, og tryk derefter på **Start/pause** for at starte tørreprogrammet. • Sørg for at filteret er sat rigtigt i maskinen. • Kontakt en kvalificeret fagperson for reparation.
Maskinen er varm på ydersiden/brændende lugt.	Sørg for at fnugfiltrene er rent.
Tøjet er for tørt.	• Tag straks tøjet ud, når tørreprogrammet er færdig. • Læs tøjets rengøringsetiket, så du er sikker på at du bruger det rigtige tørreprogram.
Tøj er stadig vådt/ikke tørt nok.	• Tag noget af vasketøjet ud. • Sorter tøjet før det puttes i tørretumbleren.
Tøj er krympet.	• Læs tøjets rengøringsetiket, så du er sikker på at du bruger det rigtige tørreprogram. • Tag tøjet ud, når det stadig er fugtigt, og lad det lufttørre.
Tørringen er stadig utilfredsstillende.	• Læs tøjets rengøringsetiket, så du er sikker på at du bruger det rigtige tørreprogram. • Rengør fnugfiltrene. • Tøm vandbeholderen. • Tag noget af vasketøjet ud. • Afdæk ventilationsåbninger. • Rengør tromlen indeni. • Rengør varmeveksleren.
Lågen lukker ikke.	Ryd/fjern blokerende elementer.
Tørringen slutter kort efter programmet startes.	Put mere vasketøj i tørretumbleren, eller vælg en kraftigere tørreprogram.
Det tager usædvanligt lang at tørre tøjet.	• Rengør fnugfiltrene. Rengør varmeveksleren. • Vælg et mere passende tørreprogram, eller tag noget af vasketøjet ud. • Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, før det puttes i tørretumbleren.
Bunker på tøjet efter tørring.	• Vend tøjet med vrangen udad. • Brug skyllemiddel, når tøjet vaskes.
Der lyder underlige bankelyde fra tørretumbleren.	Dette er normalt og er IKKE en fejl.

DK

Fejlkoder

Skærm Lysindikator	Årsag	Løsning
	Vandbeholderen er fuld	Tøm vandbeholderen.
	Vandpumpefejl eller fejl på vandniveausensor	Ring venligst til det lokale servicenummer.
E33	Fejl på temperatursensor	
E32	Fugtsensor-fejl	
E64	BLDC motorkommunikationsfejl	
E82	PCB Kommunikationsfejl	
	Fnugfilter er snavset	Rengør fnugfilteret.
Andet	Hvis fortsat problemer, kontakt din nærmeste forhandler.	

Specifikationer

DK

Klassificeret spænding og frekvens	220 - 240V ~ 50 Hz
Nominel indgangseffekt	750 W
IP-klassificering	IPX4
Kølemiddel / mængde	R290 / 130g
Maksimal mængde af tørt tøj	9 kg
Produktets vægt	Ca. 48 kg
Mål	Ca. 850mm (H) x 595mm (W) x 675mm (D)

Egenskaber og specifikationer kan ændres uden varsel.

Modeloplysninger i produktdatabasen:
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1874370

Du kan finde den nyeste udgave af sikkerheds- og instruktionsvejledningen på vores officielle hjemmeside nedenfor (udgaver på andre hjemmesider er muligvis ikke komplette eller opdateret):
https://www.currys.co.uk/services/repairs-maintenance/product-service-manuals.html

IB-EHP9W23-250825V5