PHILIPS

Connected by WiZ

Motion sensor
user manual

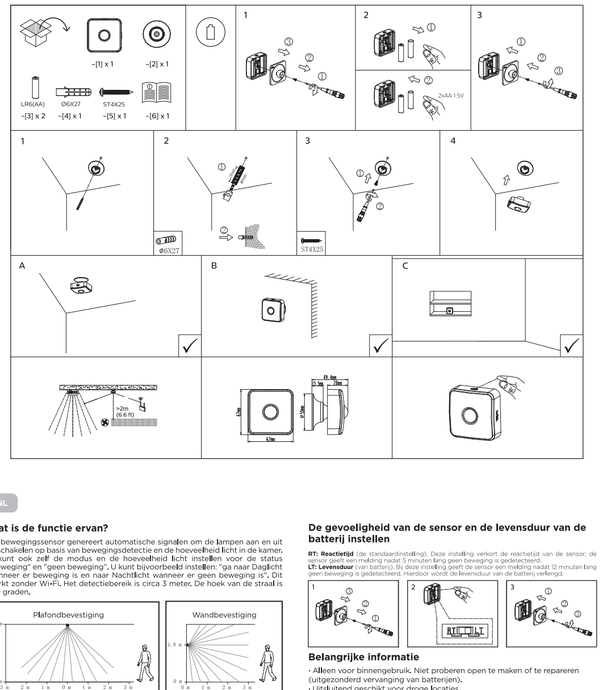

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

3241 663 76871
©2025 Signify Holding
Signify

EN

What does it do?

Motions sensor triggers automatic responses to turn on and turn off the lights according to motion detection and brightness of the room. You can also select the mode and brightness of your choice for "motion" and "no motion" states. For example, you could say "go to Daylight when there is motion, and night light when there is none". It works without Wi-Fi. The detection range is around 3 meters with a beam angle of 120 degrees.

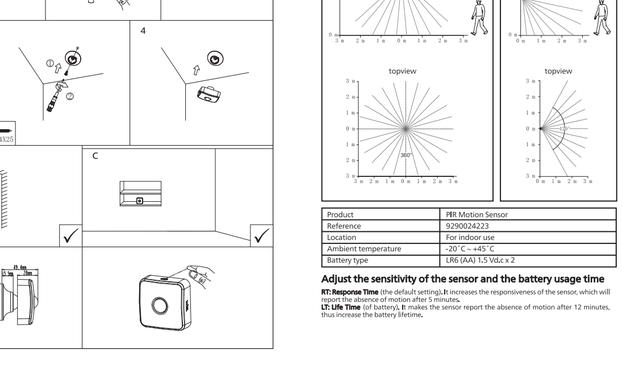

Product	PIR Motion Sensor
Reference	9290024223
Location	For indoor use
Ambient temperature	-20° C ~ +45° C
Battery type	LR6 (AA) 1.5 Vdc x 2

Adjust the sensitivity of the sensor and the battery usage time

RT: Response Time (the default setting), It increases the responsiveness of the sensor, which will report the absence of motion after 5 minutes.
LT: Life Time (of battery), It makes the sensor report the absence of motion after 12 minutes, thus increase the battery lifetime.

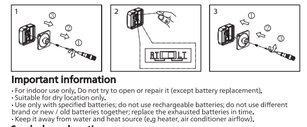

Important information

- For indoor use only. Do not try to open or repair it (except battery replacement).
- Suitable for dry location only.
- Use only with specified batteries; do not use rechargeable batteries; do not use different brand or new / old batteries together; replace the exhausted batteries in time.
- Keep it away from water and heat source (e.g heater, air conditioner airflow).

Symbols explanation

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

Indoor use only

Wireless RF mode Frequency Range: 2400-2483.5 MHz
Maximum transmitted power: 20 dBm

All product names, logos and brands are property of their respective owners.
Wi-Fi CERTIFIED™ is a trademark of Wi-Fi Alliance.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC, The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions, App Store is a service mark of Apple Inc.

Hereby, Signify declares that the radio equipment type Motion sensor is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.lighting.philips.com/consumer
Hereby, Signify declares that the radio equipment type Motion Sensor is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.lighting.philips.com/consumer

UK PSTI Statement of Compliance

a. WiZ / Philips product(s) contained in the box.
b. Manufacturer Name & Address:
Signify, ΔΔΑΔ/ΓΔΑΔ /Νυμέρο 10461; 5600 VB Eindhoven, the Netherlands
Authorized Representative Name & Address:
Signify Commercial UK Limited; Unit 2, Guildford Business Park, Guildford, Surrey, GU2 8XG, UK
c. This statement of compliance is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Signify
d. The product(s) described above to(are) in conformity with the applicable security requirements in Schedule 1 of the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 (PSTI).
e. Defined support period: 5 years.
f. Signed for and on behalf of Signify:

Robert Sprott; Compliance Manager UK&I

g. Guildford UK; 29-Apr-2024

FR

Fonction

Le capteur de mouvement déclenche des signaux automatiques pour allumer et éteindre les lumières en fonction des mouvements détectés et de la luminosité de la pièce. Vous pouvez également sélectionner le mode et la luminosité de votre choix pour les états « mouvement » et « pas de mouvement ». Par exemple, vous pouvez dire « Passe en lumière du jour quand il y a du mouvement, et en veilleuse quand il n'y a pas de mouvement ». Le capteur fonctionne sans réseau Wi-Fi. Sa portée de détection est d'environ 3 mètres, avec une angle d'ouverture du faisceau de 120 degrés.

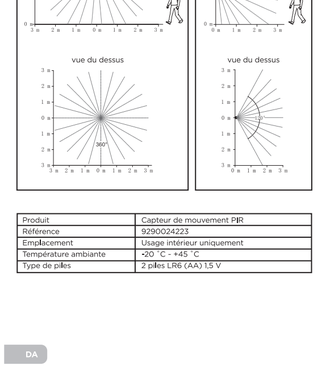

Produit	Capteur de mouvement PIR
Référence	9290024223
Emplacement	Usage intérieur uniquement
Température ambiante	-20° C ~ +45° C
Type de piles	2 piles LR6 (AA) 1,5 V

Ajustement de la sensibilité du capteur et de la durée de vie des piles

RT : Délai de réponse (paramètre par défaut), Il augmente la réactivité du capteur, qui signalera l'absence de mouvement au bout de 5 minutes.
LT : Durée de vie (des piles), Le capteur signale l'absence de mouvement au bout de 12 minutes, ce qui prolonge la durée de vie des piles.

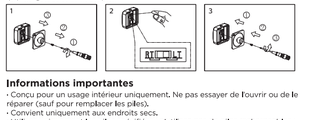

Informations importantes

- Conçu pour un usage intérieur uniquement. Ne pas essayer de l'ouvrir ou de le réparer (sauf pour remplacer les piles).
- Convient uniquement aux endroits secs.
- Utilisez uniquement les piles spécifiées ; n'utilisez pas de piles rechargeables ; ne combinez pas des piles de marques différentes et ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées ; remplacez les piles vides sans tarder. Tenez-le à l'écart de toute source d'eau ou de chaleur (chauffage ou climatiseur, par exemple).

Explication des symboles

Veuillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être mêlées aux ordures ordinaires, mais jetées sur des sites séparés prévus à cet effet. Lorsque vous mettez au rebut un produit comprenant des piles non remplaçables, celles-ci doivent être retirées par un professionnel.

Usage intérieur uniquement

Plage de fréquences du mode RF sans fil : 2 400 – 2 483,5 MHz
Puissance de transmission maximale : 20 dBm

Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC, Le logo Apple est une marque déposée d'Apple Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et régions, App Store est une marque commerciale d'Apple Inc.

Par la présente, Signify déclare que le type d'équipement radio Capteur de mouvement est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.lighting.philips.com/consumer

DE

Was macht dieser Sensor?

Der Bewegungssensor schaltet abhängig von der Bewegungserkennung und Helligkeit im Raum Lampen automatisch ein und aus. Außerdem können Modus und Helligkeit für die Zustände „Bewegung" und „Keine Bewegung" ausgewählt werden. Mögliche Befehle sind: „Stoße Tageslicht ein, wenn es Bewegung gibt, und Nachtlicht, wenn es keine gibt". Dies funktioniert ohne WLAN. Die Erfassungsdistanz beträgt ca. 3 Meter bei einem Ausstrahlungswinkel von 120 Grad.

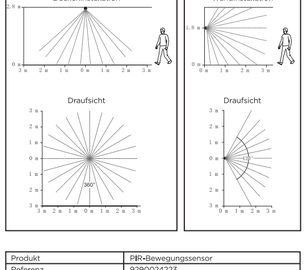

Produkt	PIR-Bewegungssensor
Referenz	9290024223
Ort	Für den Innenbereich
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Typ Akku	LR6 (AA) 1,5 Vdc,x 2

Stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors und die Batterieverbrauchszeit ein

RT: Reaktionszeit (Standardeinstellung), Erhöht die Reaktionsfähigkeit des Sensors, der nach 5 Minuten melden, dass keine Bewegung vorhanden ist.
LT: Nutzlebensdauer (der Batterie), Der Sensor meldet nach 12 Minuten, dass keine Bewegung vorliegt, und erhöht somit die Batterielebensdauer.

Wichtige Informationen

- Nur für den Innenbereich. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu reparieren (außer Batteriewechsel).
- Nur für trockene Orte geeignet.
- Nur mit der angegebenen Art Batterien verwenden. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus. Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken oder neue und alte Batterien zusammen. Ersetzen Sie die verbrauchten Batterien rechtzeitig.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser und Wärmequellen (z. B. Heizung, Luftstrom der Klimaanlage).

Erklärung der Symbole

Bitte erkundige Dich nach dem örtlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen. Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Altprodukte nicht über Deinen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Batterien/Akkus müssen separat vom städtischen Abfallsystem über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden. Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden. Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de-de/sustainability.

Nur für den Innenbereich

Frequenzbereich des Drahtlos-Funkmodus, 2400 - 2483,5 MHz
Maximale übertragene Leistung: 20 dBm

Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Wi-Fi CERTIFIED™ ist eine Marke der Wi-Fi Alliance.
Google Play und das Google-Play-Logo sind Marken von Google LLC, Das Apple-Logo ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen, App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Hiermit erklärt Signify, dass der Funkgerätetyp Bewegungssensor der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständige Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.lighting.philips.com/consumer

NL

Wat is de functie ervan?

De bewegingssensor genereert automatische signalen om de lampen aan en uit te schakelen op basis van bewegingsdetectie en de hoeveelheid licht in de kamer. U kunt ook zelf de modus en de hoeveelheid licht instellen voor de status "beweging" en "geen beweging". U kunt bijvoorbeeld instellen: "ga naar Daglicht wanneer er beweging is en naar Nachtlicht wanneer er geen beweging is". Dit werkt zonder Wi-Fi. Het detectiebereik is circa 3 meter. De hoek van de straal is 120 graden.

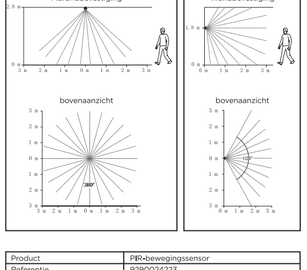

Belangrijke informatie

- Alleen voor binnengebruik. Niet proberen open te maken of te repareren (uitgezonderd vervanging van batterijen).
- Uitsluitend geschikt voor droge locaties.
- Alleen de gespecificeerde batterijen gebruiken; geen oplaadbare batterijen gebruiken; geen batterijen van verschillende merken of oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken; lege batterijen tijdig vervangen.
- Uit de buurt van water en warmtebronnen houden (bijvoorbeeld luchtstroom van verwarming, airco).

Verklaring van symbolen

Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht en gooi je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten. Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten de batterijen door een professional worden verwijderd.

Alleen voor gebruik binnenshuis

Frequentiebereik Wireless RF-modus: 2400 - 2483,5 MHz
Maximaal uitgezonden vermogen: 20 dBm

Alle productnamen, logo's en merken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.
Wi-Fi CERTIFIED™ is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC, Het Apple-logo is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen en regio's, App Store is een dienstmerk van Apple Inc.

Signify verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Motion Sensor voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: www.lighting.philips.com/consumer

NO

Hva gjør den?

Bevegelsessensor utløser automatisk respons for å slå på og av lyset basert på bevegelsen som registreres og lysstyrken i rommet. Du kan også velge modell og lysstyrke for tilstandene for bevegelse og ingen bevegelse. Du kan for eksempel angi å gå til dagslys når det er bevegelse og natt når det ikke er bevegelse. Den fungerer uten Wi-Fi. Deteksjonsområdet er ca. 3 meter med en spredningsvinkel på 120 grader.

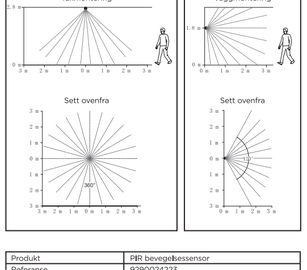

Produkt	PIR bevegelsessensor
Referanse	9290024223
Sted	Til innendørs bruk
Omgivelsestemperatur	-20 °C ~ +45 °C
Batteritype	LR6 (AA) 1,5 VDC x 2

Justere sensorens følsomhet og batteriets brukstid

RT: Responstid (standardinnstilling), Den øker sensorens responstid, som rapporterer fravær av bevegelse etter 5 minutter.
LT: Levetid (til batteriet), Den rapporterer fravær av bevegelse etter 12 minutter, og dermed øker batteriets levetid.

Viktig informasjon

- Kun til innendørs bruk. Ikke prøv å åpne eller reparere den (bortsett fra å skifte batteriet).
- Kun egnet på tørt sted.
- Bruk bare med angitte batterier; ikke bruk oppladbare batterier. Ikke bruk en blanding av ulike merker og nye/gamle batterier. Skift batteriene for de er tomme.
- Hold den borte fra vann og varmekilder (for eksempel ovn og luftstrøm fra klimaanlegg).

Symbolforklaring

Vennligst informer deg selv om det lokale avfallshåndterings-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Opptre i henhold til lokale regler og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anviste innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av bruker fjernes av en fagperson.

Kun til innendørs bruk

Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400–2483,5 MHz
Maksimal overført effekt: 20 dBm

Alle produktnavn, logoer og merker eies av deres respektive eiere.
Wi-Fi CERTIFIED™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.
Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og områder, Apple Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Signify erklærer herved at radioutstyrstypen bevegelsessensor er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.lighting.philips.com/consumer

DA

Hvad gør den?

Bevægelsessensoren udløser automatiske reaktioner for at tænde og slukke for lyset afhængigt af bevægelsesdetektion og lystyrken i rummet. Du kan vælge tilstand og lystyrke efter behov til tilstandene "bevægelse" og "ingen bevægelse". Du kan f.eks. sige "gå til Dagslys, når der er bevægelse, og Natbelysning, når der ikke er". Det fungerer uden Wi-Fi. Detektionsområdet er ca. 3 meter med en spredningsvinkel på 120 grader.

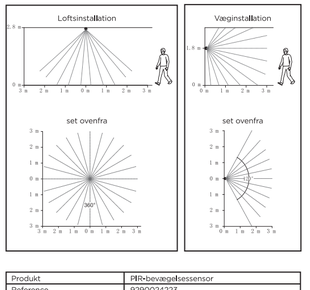

Produkt	PIR-bevægelsessensor
Reference	9290024223
Sted	Til indendørs brug
omgivende temperatur	-20 °C ~ +45 °C
Batteritype	LR6 (AA) 1,5 Vdc x 2

Juster sensorens følsomhed og batteriets brugstid

RT: Responstid (standardindstillingen), Det øger responsivieten for sensoren, som rapporterer fravær af bevægelse efter 5 minutter.
LT: Levetid (for batteriet), Det får sensoren til at rapportere fravær af bevægelse efter 12 minutter og øger dermed batterilevetiden.



Vigtige oplysninger

- Kun til indendørs brug. Forsøg ikke at åbne eller reparere produktet (undtagen udskiftning af batteri).
- Kun til brug i tørre omgivelser.
- Må kun bruges med de angivne batterier; brug ikke genopladelige batterier; brug ikke batterier af forskellige mærker eller nye og gamle batterier sammen; udskift opbrugte batterier i tide.
- Brug ikke i nærheden af vand eller varmekilder (f.eks. varmeapparat, luftstrøm fra aircondition).

Symbolforklaring

Hold dig orienteret om den lokale affaldsordning, -sortering og -indsamling for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter og emballage sammen med almindelig husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af emballagen, produktet og/eller batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via særskilte indsamlingsordninger. Ved bortskaffelse af produkt, der indeholder batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren, skal batterierne fjernes af en fagperson.

Kun til indendørs brug

Trådløst RF-frekvensområde: 2.400–2.483,5 MHz
Maks. overført effekt: 20 dBm

Alle produktnavne, logoer og brands tilhører deres respektive ejere.
Wi-Fi CERTIFIED™ er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
Apple-logoet er et varemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande og regioner, App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Signify erklærer hermed, at radioudstyret type bevægelssensor overholder direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan ses på følgende internetadresse: www.lighting.philips.com/consumer

SV

Vad gör den?

Rörelsesensor utlöser automatiska svar för att tända och släcka lamporna efter rörelsedetektering och ljusstyrkan i rummet. Du kan även välja läge och ljusstyrka för "rörelse" och "ingen rörelse". Det kan exempel säga "gå till dagsljus vid rörelse och nattlampa vid ingen rörelse". Det fungerar utan Wi-Fi. Detekteringsavståndet är cirka 3 meter med en spridningsvinkel på 120 grader.

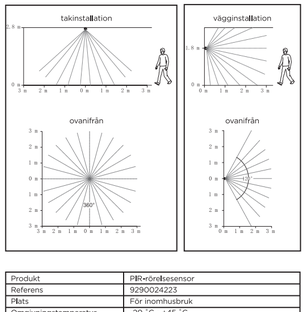

Produkt	PIR-rörelsesensor
Referens	9290024223
Plats	För inomhusbruk
Omgivningstemperatur	-20 °C ~ +45 °C
Batterityp	LR6 (AA) 1,5 Vdc× 2

Justera sensorns känslighet och batteriets användningstid

RT: svarstid (standardinställning), Det ökar sensorns respons, vilken rapporterar frånvaro av rörelse efter 5 minuter.
LT: livslängd (batteritid), Det gör att sensorn rapporterar frånvaro av rörelse efter 12 minuter, vilket ökar batteritiden livslängd.

Viktig information

- Endast för inomhusbruk, Försök inte öppna eller reparera den (förutom att byta batteriet).
- Endast lämpligt för torra platser.
- Används endast med angivna batterier, Använd inte uppladdningsbara batterier, Använd inte batterier från olika märken eller nya/gamla batterier tillsammans, Byt ut förbrukade batterier i god tid.
- Håll den borta från vatten och värmekällor (t.ex. element, luftflöde från luftkonditionering).

Förklaring av symboler

Se till att skaffa dig kunskap om de lokala systemen för bortskaffande, sortering och insamling av avfall gällande elektriska och elektroniska produkter och förpackningar. Agera i enlighet med lokala regler och släng inte bort din gamla produkt och förpackning tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt bortskaffande av förpackningen, din produkt och/eller batterier hjälper till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Batterier ska slängas separat från det kommunala avfallsflödet via särskilda insamlingsanläggningar. När du slänger en produkt som innehåller batterier som inte kan bytas ut av användaren ska de batterier som inte kan bytas ut av användaren avlägsnas av en yrkesperson.

Endast för inomhusbruk

Trådlöst frekvensband (RF): 2 400–2 483,5 MHz
Max. överförd effekt: 20 dBm

Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör respektive ägare.
Wi-Fi CERTIFIED™ är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC, Apple-logotypen är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och andra länder och regioner, App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Härmed intygar Signify att radioutrustningstypen rörelsesensor överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EG-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internet-adress: www.lighting.philips.com/consumer

FI

Miten se tekee?

Liiketunnistin kytkee valot automaattisesti päälle tai pois huoneessa tapahtuvan liikkeen ja valaistuksen kirkkauden mukaan. Voit myös valita haluamasi toimintatilan ja kirkkauden "liiketä"- ja "ei liiketä"-tiloille. Voit esimerkiksi sanoa "ota käyttöön päivänvalo, kun liiketä havaitaan, ja yövalo, kun liiketä ei ole". Toimii ilman Wi-Fi-yhtteyttä. Tunnistusalue on noin 3 metriä ja keilakulma 120 astetta.

Tärkeää tietoa

- Vain sisäkäyttöön. Älä yritä avata tai korjata tuotetta (pariston vaihtoa lukuun ottamatta).
- Soveltuu vain kuiviin paikkoihin.
- Käytä vain määritysten mukaisia paristoja. Älä käytä ladattavia paristoja äläkä käytä sekaisin eri merkkisiä tai uusia ja vanhoja paristoja. Vaihda tyhjentyneet paristot ajoissa uusiin.
- Säilytä tuote etäällä vedestä ja lämmönlähteistä (kuten lämmittimen tai ilmastoinnin ilmavirrasta).

Symbolien merkitys

Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä pakkausten hävitys-, erottelu- ja keräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä vanhoja tuotteita ja pakkauksia tavallisen kotitalousjätteen mukana. Pakkausten, tuotteen ja/tai paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Paristot on hävitettävä yhdyskuntajätteestä erillisiin määrätettyjen keräyspisteiden kautta. Muita kuin käyttäjän vaihdettavissa olevia paristoja sisältävä tuotteita hävitettäessä muiden kuin käyttäjän vaihdettavissa olevien paristojen poistaminen on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.

Vain sisäkäyttöön

Langattoman käyttön radiotaajuusalue: 2 400 – 2 483,5 MHz
Enimmäislähetysteho: 20 dBm

Kaikki tuotenimet, logot ja tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
Wi-Fi CERTIFIED™ on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.
Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Apple-logo on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekä mutta aluella rekisteröity tavaramerkki., App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Signify vakuuttaa täten, että langaton liiketunnistimessa käytettävä radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavassa sivustossa: www.lighting.philips.com/consumer

ES

¿Qué hace?

El sensor de movimientos activa respuestas automáticas para encender y apagar las luces de acuerdo con la detección de movimiento y la luminosidad de la habitación. También puedes seleccionar el modo y el brillo que prefieras para los Estados "con movimiento" y "sin movimiento". Por ejemplo, podrías decir "ir a Luz natural cuando haya movimiento y a Luz nocturna cuando no haya". Funciona sin Wi-Fi. La distancia de detección es de unos 3 metros con un ángulo del haz de 120 grados.

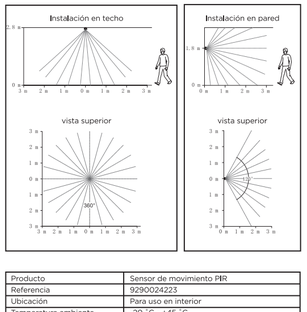

Producto	Sensor de movimiento PIR
Referencia	9290024223
Ubicación	Para uso en interior
Temperatura ambiente	-20 °C ~ +45 °C
Tipo de batería	LR6 (AA) 1,5 V CC x 2

Ajusta la sensibilidad del sensor y el tiempo de uso de la batería

RT: Tiempo de respuesta (el ajuste predeterminado), Aumenta la capacidad de respuesta del sensor, que notificará la ausencia de movimiento después de 5 minutos.
LT: Tiempo de vida útil (de las pilas), Hace que el sensor informe de la ausencia de movimiento transcurridos 12 minutos, lo que aumenta la vida útil de las pilas.



Información importante

- Solo para uso interior. No intente abrir ni reparar el dispositivo (excepto para cambiar las pilas).
- Adecuado tan solo para lugares secos.
- Utilice solo con las pilas especificadas. No utilice pilas recargables. No utilice juntas diferentes marcas de pilas ni pilas nuevas junto con pilas viejas. Sustituya las pilas gastadas en su momento.
- Mantenga alejado del agua y de fuentes de calor (p. ej. calefactores, flujos de aire acondicionado).

Explicación de símbolos

Infórmese sobre el sistema local de eliminación, separación y recogida de residuos de productos y envases eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con las normas locales y no tire el producto antiguo y su embalaje a la basura doméstica normal. La eliminación correcta del embalaje, de su producto y/o de las pilas contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Las pilas deben eliminarse por separado del flujo de residuos municipales en las instalaciones de recogida designadas. Cuando deseche un producto que contenga pilas no sustituibles por el usuario, un profesional deberá retirar las pilas no sustituibles por el usuario.

Solo para uso en interior

Banda de frecuencia de modo RF inalámbrico: 2400 – 2483,5 MHz
Potencia máxima transmitida: 20 dBm

Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC, El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países y regiones, App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Por la presente, Signify declara que el tipo de equipamiento de radio Sensor de movimiento cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: www.lighting.philips.com/consumer

PT

Qual é a sua função?

Os sensores de movimento ativam respostas automáticas para acender e apagar as luzes de acordo com a deteção do movimento e do brilho da divisão. Também pode selecionar o modo e o brilho à sua escolha para os estados "com movimento" e "sem movimento". Por exemplo, pode dizer "passar para Luz natural quando há movimento e para Luz noturna quando não há nenhum movimento". Funciona sem Wi-Fi. O alcance de deteção é cerca de 3 metros com uma abertura de feixe de 120 graus.

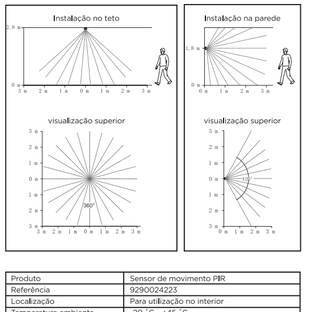

Produto	Sensor de movimento PIR
Referência	9290024223
Localização	Para utilização no interior
Temperatura ambiente	-20 °C ~ +45 °C
Tipo de bateria	LR6 (AA) 1,5 V CC x 2

Ajuste a sensibilidade do sensor e o tempo de utilização da bateria

RT: Tempo de resposta (a predefinição), Aumenta a capacidade de resposta do sensor, que irá comunicar a ausência de movimento passados 5 minutos.
LT: Tempo de vida útil (da bateria), Faz com que o sensor comunique a ausência de movimento após 12 minutos e, desta moda, aumente a vida útil da bateria.



Informações importantes

- Apenas para utilização no interior, Não tente abrir nem reparar (exceto para substituir as baterias).
- Adequado apenas para locais secos.
- Utilize apenas com as baterias especificadas, Não utilize baterias recarregáveis, Não utilize baterias de marca diferente ou baterias novas em conjunto com baterias velhas, Substitua as baterias gastas atempadamente.
- Mantenha-o afastado da água e de fontes de calor (p. ej. aquecedores, fluxos de ar condicionado).

Explicação de símbolos

Informe-se sobre o sistema local de eliminação, separação e recolha de resíduos de embalagens e produtos elétricos e eletrónicos. Proceda em conformidade com as regras locais e não elimine a produto antigo e a respetiva embalagem juntamente com os resíduos domésticos normais. A eliminação correta da embalagem, do seu produto e/ou das pilhas ajuda a prevenir possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. As pilhas devem ser eliminadas em separado do fluxo de resíduos urbanos através das instalações de recolha designadas. Quando se elimina um produto que contém pilhas não substituíveis pelo utilizador, estas devem ser removidas por um profissional.

Para utilização no interior

Gama de frequências do modo RF sem fios: 2400 - 2483,5 MHz
Potência máxima transmitida: 20 dBm

Todos os nomes de produtos, logótipos e marcas são propriedade dos respetivos detentores.
Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.
Google Play e o logótipo Google Play são marcas registadas da Google LLC, O logótipo da Apple é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A. e noutros países e regiões, App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

A Signify declara, por este meio, que o tipo de equipamento rádio Sensor de movimento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade para a UE encontra-se disponível no seguinte endereço de Internet: www.lighting.philips.com/consumer

IT

Cosa fa?

Il sensore di movimento attiva delle risposte automatiche che accendono e spengono le luci in base al rilevamento del movimento e alla luminosità dell'ambiente. È altresì possibile selezionare la modalità e la luminosità preferite per le condizioni di "movimento" e "assenza di movimento". Ad esempio, è possibile dire di passare alla luce naturale in presenza di movimento e alla luce notturna in assenza di movimento. Funziona senza connessione Wi-Fi. La portata di rilevamento è di circa 3 metri con un angolo del fascio di 120°.

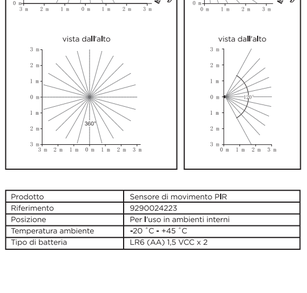

Prodotto	Sensore di movimento PIR
Riferimento	9290024223
Posizione	Per l'uso in ambienti interni
Temperatura ambiente	-20 °C ~ +45 °C
Tipo di batteria	LR6 (AA) 1,5 VCC x 2

Adattare la sensibilità del sensore e il tempo di utilizzo della batteria

RT: Tempo di risposta (impostazione predefinita), Aumenta la reattività del sensore, che segnalerà l'assenza di movimento dopo 5 minuti.
LT: Durata (della batteria), Consente al sensore di segnalare l'assenza di movimento dopo 12 minuti, aumentando così la durata della batteria.

Informazioni importanti

- Solo per l'uso in ambienti interni. Non tentare di aprire o riparare (è solo consentito sostituire la batteria).
- Adatto solo per ambienti asciutti.
- Utilizzare soltanto con le batterie indicate, non utilizzare batterie ricaricabili, non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o batterie di marchi diversi, sostituire le batterie esaurite in tempo.
- Tenere lontano da acqua e fonti di calore (ad esempio, radiatore, flusso di condizionamento dell'aria).

Spiegazione dei simboli

Si prega di informarsi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici e imballaggi. Si prega di agire secondo le regole locali e di non smaltire il vecchio prodotto e l'imballaggio con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dell'imballaggio, del prodotto e/o delle batterie aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbani tramite strutture di raccolta designate. Quando si smaltisce un prodotto che contiene batterie non sostituibili dall'utente, le batterie non sostituibili dall'utente devono essere rimosse da un professionista.

Solo per l'uso in ambienti interni

Intervallo di frequenza in modalità RF wireless: 2,400 - 2,483,5 MHz
Potenza massima trasmessa: 20 dB

CS

Co tento výrobek dovede?

Čidlo pohybu aktivuje automatické zapnutí nebo vypnutí světel dle snímaného pohybu a úrovně jasu v místnosti. Mimo to můžete vybrat libovolný režim a jasnost pro stavy „pohyb" a „žádný pohyb". Můžete například říct „při pohybu přejdi na denní světlo a při absenci pohybu použij noční světlo". Výrobek funguje bez Wi-Fi. Rozsah detekce je asi 3 metry s vyzařovacím úhlem 120 stupňů.

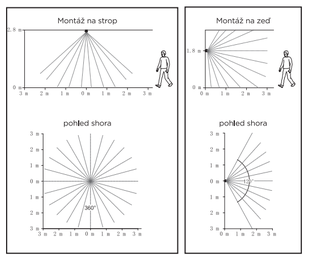

Výrobek	Čidlo pohybu PIR
Reference	9290024223
Lokalita	Pro vnitřní použití
Okolní teplota	-20 °C ~ +45 °C
Typ baterie	LR6 (AA) 1,5 V DC x 2

SK

Aká je jeho funkcia?

Snímač pohybu aktivuje automatické reakcie na zapínanie a vypínanie svetiel podľa detekcie pohybu a jasu v miestnosti. Môžete navyše zvoliť režim a jas podľa vášho výberu pre stavy, keď sa zaznamená alebo nezaznamená pohyb. Môžete napríklad povedať: „keď zistíš pohyb, prejdi na denné svetlo, a na nočné osvetlenie, keď sa nič nehýbe". Zariadenie funguje bez Wi-Fi. Rozsah detekcie je približne 3 metre a k dispozícii je 120-stupňový uhol vyžarovania.

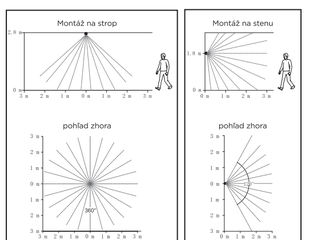

Výrobok	PIR Snímač pohybu
Referenčné číslo	9290024223
Umiestnenie	Na interiérové použitie
Teplota okolia	-20 °C ~ +45 °C
Typ batérie	LR6 (AA) 1,5 Vdc x 2

HU

Mire használható?

A mozgásérzékelő automatikusan, a mozgásnak és a helyiség fényviszonyainak megfelelően kapcsolja be és ki a világítást. Ki is választhatja a kívánt üzemmódot és fényerőt a „mozgás" és „nincs mozgás" állapotokhoz. Például mondhatja: „kapcsold be a Nappali fényt, amikor mozgás van, és az éjszakai világítást, amikor nincs". Wi-Fi nélkül működik. Az észlelési hatótávolság körülbelül 3 méter, 120 fokos sugárzási szöggel.

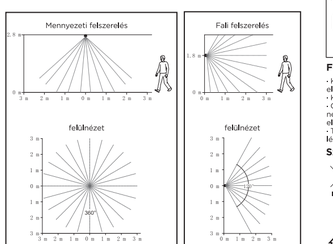

Termék	PIR mozgásérzékelő
Hivatkozás	9290024223
Helyszín	Beltéri használatra
Környezeti hőmérséklet	-20 °C ~ +45 °C
Akkumulátor típusa	LR6 (AA) 1,5 Vdc x 2

LV

Ko tas veic?

Kustību sensors ierosina automātisku reaģēšanu gaismu ieslēgšanai un izslēgšanai saskaņā ar kustības noteikšanu un spilgtumu telpā. Iespējams arī atlasīt pēc izvēles režīmu un spilgtumu "kustību" un "nekustību" stāvokļiem. Piemēram, varat teikt "ieslēgt dienas apgaismojumu, kad kustība nav". Tas darbojas bez bezvadu tīkla. Noteikšanas diapazons ir aptuveni 3 metri ar 120 grādu staru leņķi.

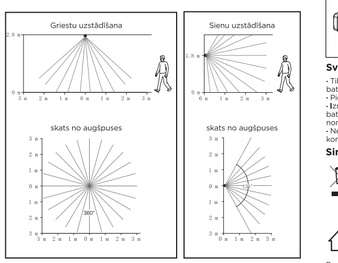

Izstrādājums	PIR kustību sensors
Atsauce	9290024223
Novietojums	Izmantošanai iekštelpās
Apkārtējā temperatura	-20 °C ~ +45 °C
Baterijas tips	LR6 (AA) 1,5 VDC x 2

LT

Ką jis daro?

Judesių jutiklis įjungia automatines reakcijas įjungti ir išjungti šviesas pagal judesio aptikimą ir kambario šviesumą. Taip pat galite pasirinkti norimą režimą ir ryškumą būsenoms „judesys" ir „nėra judesio". Pvz., galite sakyti „perjungti į dienos šviesą, kai yra judesys, ir į nakties šviesą, kai nėra judesio". Jis veikia be „Wi-Fi". Aptikimo diapazonas yra apie 3 metrai, o spindulio kampas 120 laipsnių.

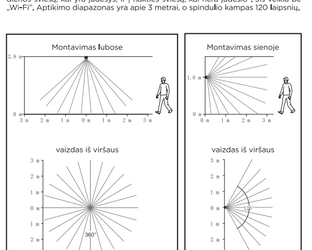

Gaminys	PIR judesio jutiklis
Nuoroda	9290024223
Vieta	Skirtas naudoti patalpose
Aplinkos temperatūra	-20 °C ~ +45 °C
Baterijos tipas	LR6 (AA) 1,5 V nuolat. srov. x 2

EE

Mida see teeb?

Liikumisandur käivitab automaatse reaktsiooni valgustite sisse ja välja lülitamiseks vastavalt liikumise tuvastamisele ja ruumi eraldusele. Saate ka valida režiimi ja ereduse olekutele „liikumine" ja „liikumise puudumine". Näiteks võite öelda: „go to Daylight when there is motion, and night light when there is none" („rakenda liikumise korral päevavalgustus ja liikumise puudumisel õhtuvalgustus"). Töötab ilma Wi-Fi-ta. Tuvastamise ulatus on liigikaudu 3 meetrit 120-kraadise kiire nurgaga.

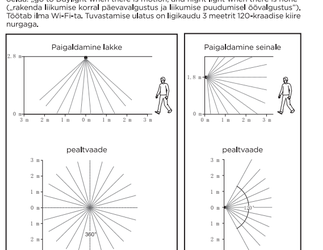

Toode	PIR liikumisandur
Viited	9290024223
Asukoht	Kasutamiseks siseruumides
Ümbritseva õhu temperatuur	-20 °C ~ +45 °C
Aku tüüp	LR6 (AA) 1,5 Vdc x 2

RO

Care este funcția acestuia?

Senzorul de mișcare declanșează un răspuns automat pentru aprinderea și stingerea luminilor în funcție de mișcarea detectată și de luminozitatea încăperii. De asemenea, puteți selecta modul și luminozitatea dorite pentru stările „mișcare" și „fără mișcare". De exemplu, puteți spune „treci la lumină naturală atunci când există mișcare și la lumină nocturnă atunci când nu există". Funcționează fără Wi-Fi. Interval de detectare este de aproximativ 3 metri cu un unghi de distribuție luminoasă de 120 de grade.

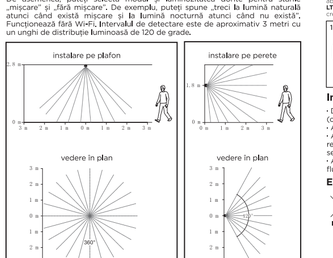

Produs	Senzor de mișcare PIR
Referință	9290024223
Localizare	Pentru utilizare în interior
Temperatură ambientală	-20 °C ~ +45 °C
Tip de baterie	LR6 (AA) 1,5 V c.c. x 2

SR

Šta on radi?

Senzor pokreta pokreće automatske odgovore za uključivanje i isključivanje svetla, u skladu s otkrivanjem pokreta i svetlnom u sobi. Za stanja "kretanje" i "bez kretanja" takođe možete odabrati način i svetlinu po vašem izboru. Na primjer, mogli biste reći "kada ima pokreta idi na dnevnu svjetlost, a kada nema pokreta idi na noćno svjetlo". Radi bez Wi-Fi-ja. Raspon otkrivanja je oko 3 metra sa snopom pod kutom od 120 stupnjeva

Proizvod	PIR senzor pokreta
Referentni broj	9290024223
Lokacija	Za unutrašnju primenu
Temperatura okruženja	-20 °C ~ +45 °C
Tip baterije	LR6 (AA) 1,5 Vdc x 2

SL

Za kaj se uporablja?

Senzor gibanja sproži samodejne odzive za vklop in izklop luči na podlagi zaznavanja gibanja in svetlosti sobe. Izberete lahko tudi način in svetlost po svoji izbiri za stanja »gibanje« in »ni gibanja». Izgovorite lahko na primer »preklop v način Dnevna svetloba, ko je zaznano gibanje, in nočno lučko, ko ni gibanja«. Deluje brez Wi-Fi-ja. Domet zaznavanja je približno 3 metre s kotom snopa 120 stopinj.

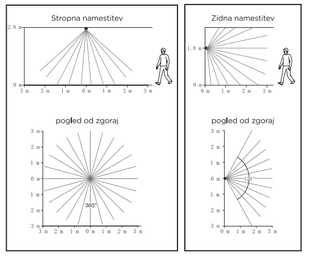

Izdelek	Senzor gibanja PIR
Referenčna številka	9290024223
Lokacija	Za notranjo uporabo
Temperatura okolja	-20 °C ~ 45 °C
Vrsta baterije	LR6 (AA) 1,5 V enosmerno x 2

MK

Што прави тој?

Сенсорот за движење автоматски реагира за вклучување и исклучување на светлата во согласност со откривањето на движењето и осветленоста на собата. Исто така можете по ваш избор да ги изберете режимот и осветленоста за состојбите „движење" и „без движење". На пример, можете да кажете „пушти ја дневна светлина кога има движење и ноќна светлина кога нема". Работи без Wi-Fi. Опсегот на откривање е околу 3 метри со агол на зрак од 120 степени.

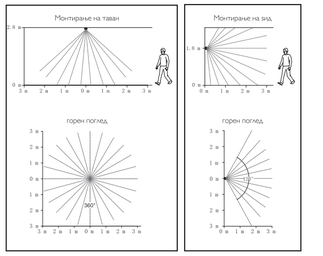

Производ	Сензор за движење PIR
Референца	9290024223
Локација	За внатрешна употреба
Температура на опкружување	-20 °C ~ +45 °C
Тип на батерии	LR6 (AA) 1,5 Vdc x 2

BG

Какво означава това?

Сенсорът за движение задейства автоматичните реакции за включване и изключване на светлините според откриването на движение и осветеността на стаята. Можете също да изберете режима и яркостта по ваш избор за състоянията „движение" и „без движение". Например, можете да кажете „превключи на дневна светлина, когато има движение, и на нощна светлина, когато няма такава". Работи без Wi-Fi. Диапазонът на откриване е около 3 метра с ъгъл на лъча 120 градуса.

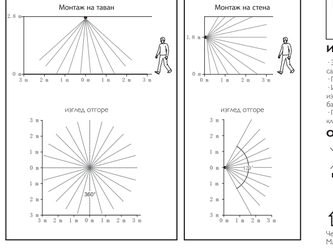

Продукт	Сензор за движение PIR
Справка	9290024223
Местоположение	За употреба само в закрити пространства
Температура на околната среда	-20 °C ~ +45 °C
Тип батерия	LR6 (AA) 1,5 Vdc x 2

HR

Što radi?

Senzor pokreta pokreće automatske reakcije uključivanja i isključivanja svjetla, u skladu s otkrivanjem pokreta i svjetlnom u sobi. Za stanja "kretanje" i "bez kretanja" možete odabrati način i svjetlinu po vlastitom izboru. Na primjer, možete reći "kada ima pokreta idi na dnevnu svjetlost, a kada nema pokreta idi na noćno svjetlo". Radi bez Wi-Fi-ja. Raspon otkrivanja je oko 3 metra sa snopom pod kutom od 120 stupnjeva

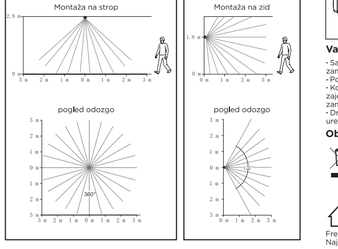

Proizvod	Senzor pokreta PIR
Referenca	9290024223
Područje	Za upotrebu u zatvorenom
Temperatura okruženja	-20 °C ~ +45 °C
Vrsta baterije	LR6 (AA) 1,5 Vdc x 2

SQ

Çfarë bën?

Sensori i lëvizjes aktivizon reagimet automatike për ndezjen dhe fikjen e dritave sipas zbulimit të lëvizjes dhe ndriçimit në dhomë. Mund të zgjidhni po ashtu modalitetin dhe ndriçimin që dëshironi për gjendjet e "lëvizjes" dhe "mosëvizjes". Për shembull, mund të thoni "kalojmë te drita e ditës kur ka lëvizje dhe te drita e natës kur nuk ka lëvizje". Ai funksionon pa Wi-Fi. Rreza e zbulimit është rreth 3 metra me një kënd të rrezes prej 120 gradë.

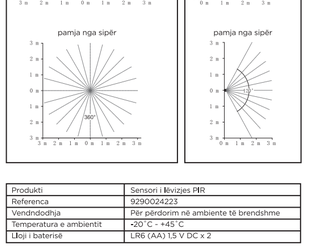

Produkti	Sensori i lëvizjes PIR
Referenca	9290024223
Vendndodhja	Për përdorim në ambiente të brendshme
Temperatura e ambientit	-20 °C ~ +45 °C
Lloji i baterisë	LR6 (AA) 1,5 V DC x 2

AR

Regulluoni njdeshmërinë e sensorit dhe kohën e përdorimit të baterisë

RT: Kohë e reagimit (udhëzim i paracaktuar): Rritë reagueshmërinë e sensorit, i cili do të raportojë mungesën e lëvizjes me pak 5 minutat.
LT: Koha e reagimit (udhëzim): Sensori do ta raportojë mungesën e lëvizjes pas 12 minutave, duke rritur kështu kohëzgjatjen e baterisë.

Informacione të rëndësishme

- Vetëm për përdorim në ambiente të brendshme. Mos u përpiqni ta hapni ose ta riparoni (përveçse për ndërrimin e baterisë).
- E përshtatshme vetëm për vende të thata.
- Përdoreni vetëm me baterinë e specifikuar; mos përdorni baterë të karikueshme; mos përdorni baterë të markave të ndryshme ose baterë të reja / të vjetra së bashku; zëvendësojini në kohë baterinë e shkarkuara.
- Mbajeni larg nga një dhe burimet e rrezatimit e rrezatimit (p.sh ngrohësi, rryma e ajrit e kondicionerit).

Shpjegimi i simboleve

Informohuni për sistemin lokal të hedhjes së mbeturinave, ndarjes dhe grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike dhe paketimin. Veproni në përputhje me rregullat lokale dhe mos e hidhni produktin e vjetër dhe paketimin me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë. Hedhja e duhur e paketimit, produktit dhe/ose baterive do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Bateritë duhet të hidhen veçmas nga rryma e mbeturinave urbane mbjellmjet pikave të autorizuara të grumbullimit. Kur hidhni një produkt që përmban baterë që nuk ndërrohen nga përdoruesi, këto bateri duhet të hiqen nga ky produkt profesional.

Vetëm për përdorim në ambiente të brendshme

Brezi i frekuencës së modulitetit RF me valë: 2400~2483,5 MHz
Fuqia maksimale e transmetuar: 20 dBm

Të gjitha emrat e produkteve, logotipi e markat janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Wi-Fi CERTIFIED™ është një markë tregtare e Wi-Fi Alliance.
Google Play dhe logoja e Google Play janë marka tregtare të Google LLC.
Logoja e Apple është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete dhe rajone të tjera. App Store është një shenjë shërbimi e Apple Inc.

Përmes kësaj, Signify deklaron se lëvizja e sensorit i lëvizjes është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së është disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: www.lighting.philips.com/consumer

ET

Anduri tundlikkuse ja patarei kasutusaja reguleerimine

RT: reaktsiooniaeg (vaikeseade). Suurendab anduri reageerimiskiirust, mis teatab liikumise puudumisest 5 minuti jooksul.
LT: Tööga (patarei). Muudab anduri reageerimiskiirust, nii et see teatab liikumise puudumisest 12 minuti jooksul, suurendades sellega patarei tööga.

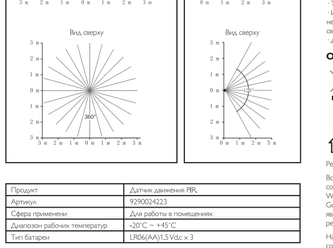

Oluline teave

- Kasutamiseks ainult siseruumides. Mitte proovida seadet avada ega remontida (v.a. ainult patarei vahetamine).
- Sobib kasutamiseks ainult kuivades kohtades.
- Kasutage ainult ettenähtud patareisid; mitte kasutada akusid; mitte kasutada erineva kaubamärgiga või erineva iseluse tüsenemisega patareisid koos; asendage tühjad patareid aegsasti.
- Hoidke seade eest ja kuumaallikatest (nt kütteseadmed, õhukonditsioneeri õhuvool).

Sümbolite selgitus

Viige ennast kursi kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake vana toodet ega pakendid olmejäätmete hulka. Pakendi ja vana toote ja/või akude õigetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada olmejäätmestest eraldi ning neid tuleb viia nähtud kogumiskohta, kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutaja ei saa vahetada, peab seadi akud töötest eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.

Kasutamiseks ainult siseruumides

Juhtmevaba raadiosagedusrežiimi sagedusala: 2400 ~ 2483,5 MHz
Maksimaalne edastatud võimsus 20 dBm

Kõik tootenimed, logod ja kaubamärgid kuuluvad vastavatele omanikele. Wi-Fi CERTIFIED™ on Wi-Fi Alliance'i kaubamärk.
Google Play ja Google Play logo on Google LLC kaubamärgid, Apple'i logo on ettevõtte Apple, Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ning teistes riikides ja piirkondades. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk.

Signify kinnitab käesolevaga, et raadioseadmetüüpi liikumisandur on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Internet-aadressil: www.lighting.philips.com/consumer

RU

Зачем нужно это устройство?

Датчик движения запускает автоматические реакции на включение и выключение света в соответствии с обнаружением движения и освещенностью комнаты. Вы также можете выбрать режим и яркость по вашему выбору для состояний «движение» и «отсутствие движения». Например, вы можете сказать «перейти к дневному свету, когда есть движение, и к ночному свету, когда его нет». Он работает без Wi-Fi. Дальность обнаружения составляет около 3 метров при угле луча 120 градусов.

Важная информация

- Только для применения в помещениях. Не открывать и не ремонтировать устройство самостоятельно (допускается только замена батареек).
- Только для работы в сухих помещениях.
- Используйте только с указанными батарейками; не используйте аккумуляторные батарейки; не используйте вместе батарейки разных производителей или новые / старые батарейки; своевременно заменяйте разряженные батарейки.
- Держать подальше от источников воды и тепла (например, обогревателя или кондиционера).

Объяснение символов

С информацией о местных системах раздельного сбора и утилизации таких отходов, как электронное и электрическое оборудование, а также упаковка, рекомендуется ознакомиться самостоятельно. Соблюдайте региональные нормативные требования и не выбрасывайте отслужившие изделие вместе с обычным бытовым мусором. Правильная утилизация отслужившего изделия или батареек поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Батареи следует утилизировать отдельно от бытовых отходов через специальные пункты сбора. Если изделие оснащено батареями, не предназначенными для самостоятельной замены, их должен извлечь специалист.

Только для применения в помещениях.

Режим Wireless RF. Диапазон частот: 2400-2483.5 Гц

Все названия продуктов, логотипы и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
Wi-Fi CERTIFIEDTM являются товарными знаками Wi-Fi Alliance.
Google Play и логотип Google play являются товарными знаками Google LLC. Логотип Apple является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах и регионах. App Store является сервисным знаком Apple Inc.

Настоящим (Signify) заявляет, что тип радиооборудования (Датчик движения) соответствует Директиве 2014/53 / ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.lighting.philips.com/consumer

UA

Навіщо потрібно це пристрій?

Датчик руху запускає автоматичні реакції на включення і виключення світла відповідно до виявлення руху та освітленості кімнати. Ви також можете вибрати режим і яскравість за вашим вибором для станів «рух» і «відсутність руху». Наприклад, ви можете сказати «перейти до денного світла, коли є рух, і до нічного світла, коли його немає». Він працює без Wi-Fi. Дальність виявлення становить близько 3 метрів при куті променя 120 градусів.

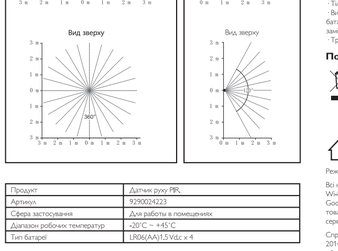

Важлива інформація

- Тільки для застосування в приміщенні. Не відкривати і не ремонтувати пристрій самостійно (допускається тільки заміна батарейок).
- Тільки для роботи в сухих приміщеннях.
- Використовуйте тільки з зазначеними батарейками; не використовуйте акумуляторні батареї; не змішуйте батареями різних виробників або нові / старі батареї; своєчасно замінюйте вироджені батареї.
- Тримати подалі від джерел води і тепла (наприклад, обігрівача або кондиціонера).

Пояснення символів

Рекомендуємо самостійно ознайомитися з інформацією про місцеві системи сортування й утилізації відходів електричного та електронного обладнання і його пакування, Дотримуйтесь місцевих правил і не викидайте старий виріб і його упаковку разом з звичайним побутовим відходами. Правильна утилізація упаковки, виробу та/або акумуляторів допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей. Акумулятори слід утилізувати окремо від потоку комунальних відходів через спеціальні пункти збору. Если изделие оснащено через спеціальні місця для збору. Ці чи; утилізації виробу, що містить акумулятор, який не може замінювати користувач, такий акумулятор має вилучити професіонал. УВАГА! Нижче ви знайдете все пояснення з numerous пояснюючими на знаних, відповідно, перед цими інструкціями і безпекою

Тільки для застосування в приміщенні.

Режим Wireless RF. Діапазон частот: 2400-2483.5 Гц

Всі назви продуктів, логотипи і торгові марки є власністю відповідних власників, Wi-Fi CERTIFIEDTM є товарним знаком Wi-Fi Alliance.
Google Play і логотип Google play є товарними знаками Google LLC. Логотип Apple є товарним знаком Apple Inc., зареєстрованим в США та інших країнах і регіонах. App Store є сервісним знаком Apple Inc.

Справжнім (Сігнфай) заявляє, що тип радіообладнання (Датчик руху) відповідає Директиві 2014/53 / ЕС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті: www.lighting.philips.com/consumer