ASKO
PROFESSIONAL



KÄYTTÖOHJE

DWC6423FI

Astianpesukone

FI

Lue käyttöohjeet, ennen kuin aloitat koneen käyttämisen.

Sisällys

Astianpesukoneesi 3
Turvallisuusohjeet 4
Sani-lukitus 5
Lukitus 5
Asennus 5
Ylitulvimissuoja 5
Pakkaus 5
Talvisäilytys/kuljetus 6
Käytetyn tuotteen kierrätys 6
Ennen ensimmäistä pesukertaa 7
Veden kovuus 7
Perusasetukset 8
Lisää huuhtelukirkaste 10
Lisää suolaa 10
Automaattiannostelu 11
Pese astiat ympäristöystävällisemmin 12
Säästää energiaa ja vettä 12
Täytä astianpesukone 13
Herkästi vahingoittuvat astiat 13
Täyttö vaikuttaa pesutulokseen 13
Astianpesukoneen korit 13
Yläkori 14
Alakori 15
Ruokailuvälinekori 16
Astianpesukoneen käyttö 18
Annostele astianpesuaine 18
Päällä/Valmiustila 19
Valitse ohjelma 19
Käynnistys/Pysäytys 20
Tilanilmaisin lattialla 21
Jos haluat täyttää lisää astioita 21
Virransyötön vika 21
Pesuohjelman päätyttyä 22
Paras kuivaustulos 22
Ohjelmataulukko 23
ASKO Connect Pro & ConnectLife 24
ASKO Connect Pro 24
ConnectLife 24
Astianpesukoneen etäohjaaminen 24
Astianpesukoneen etäkäynnistys 24
Asetukset 26
Hoito ja puhdistus 31
Lisää huuhtelukirkaste 31
Lisää suolaa 31
Täytä Auto dose-lokero 31
Puhdista siivilät 31
Puhdista suihkuvarret 32
Puhdista astianpesukoneen ulkopinta 34
Aja Itsepuhdistus 34
Tukosten poistaminen 34
Vianetsintä 36
Yleistä 37
WiFi 43
Asennus 44
Turvallisuusohjeet 44
Asennus 45
Liittäminen automaattiseen annostelujärjestelmään 45
Viemäriliitäntä 48
Vesiliitäntä 48
Sähköliitäntä 49
Push to open 50
Huolto 51
Tuotteen tiedot 51
Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen 51
Varaosat 51
Korjausoikeus 51
Pesuohjelmien lkm 52
Tekniset tiedot ja energiamerkintä 53
Tekniset tiedot 53
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 53
Tietoa kuluttajille 53
Tietoja testauslaitokselle 53

Tervetuloa kasvavaan ASKO-perheeseemme!

Olemme ylpeitä tuotteistamme. Toivomme, että tuotteemme on luotettava apuvälineesi useiden vuosien ajan.

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoa asetuksista ja valittavissa olevista mukautuksista sekä siitä, miten tuotteesta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.

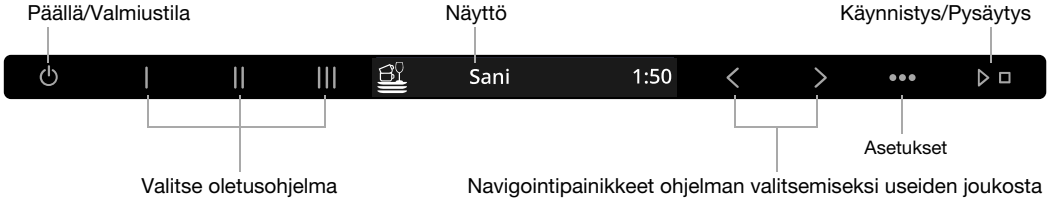

Näytön symbolit:
- Automaattinen avaus
- Lisää huuhtelukirkaste
- Lisää suolaa
- Auto dose
- Täytä Auto dose-lokero
- WiFi-tila Yhdistetty (Vilkkuu liitännän yhteydessä)
- Etäohjaus aktiivinen

Teksti näytössä:
Puhdista siivilät
Aja Itsepuhdistus
Katso luku Hoito ja puhdistus.

Asenna astianpesukone, katso luku *Asennus*. Avaa sitten luukku ja paina ⏻.

Näytöllä näkyy "**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**", kun astianpesukone käynnistetään ensimmäisen kerran. Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein. Ks. sivu 7.

Astianpesukone voidaan liittää yhteen tai useampaan ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannostelujärjestelmään, mikä helpottaa päivittäistä käyttöä ja vähentää yliannostuksen riskiä.

ASKO Connect Pro on verkkopohjainen alusta, jossa voit järjestää, hallita ja valvoa kaikkia ammattikäyttöön tarkoitettuja ASKO-tuotteitasi niiden sijainnista riippumatta. Kun olet yhdistänyt ammattituotteen sovelluksessa ConnectLife, näytetään linkki ASKO Connect Pro'hon. Lisätietoja, katso https://professional.asko.com/.

- 🕮 Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.
- Vakiokattauksien määrä: 13
- Älä käytä astianpesukonetta mihinkään muuhun kuin tämän käyttöohjeen mukaiseen tarkoitukseen.
- Älä kuormita astianpesukoneen luukkua tai astiakoreja muilla kuin pestävillä astioilla.
- Älä jätä astianpesukoneen luukkua auki, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran. Työnnä korit sisään välttääksesi astianpesukoneen kaatumisvaaran.
- Lisää astianpesukoneen pesuainelokeroon ainoastaan konepesuainetta. (Jos koneessa on ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen automaattiannostelujärjestelmä, astianpesukoneen pesuainelokeroa ei käytetä.)
- Käytä ulkoisia säiliöitä ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannosteluun. (Ammattikäyttöön tarkoitettua astianpesuainetta ja huuhtelu- ja kirkasteainetta ei saa lisätä astianpesukoneen pesuaineen ja vastaavasti huuhtelukirkasteen annostelusäiliössä).
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
- Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistajan huoltokeskus tai joku vastaavan ammattipätevyyden omaava henkilö.
- Tämä astianpesukone on tarkoitettu käytettäväksi ammattikeittiöissä.
- Älä laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjäämiä. Ne voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Astianpesukoneessa ei myöskään saa pestä astioita, joissa on tuhkaa, vahaa tai voiteluaineita.
- Lapsia on valvottava. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Ole erityisen tarkkaavainen silloin, kun koneen

luukku on auki. Koneessa voi olla pesuainejäämiä! Käynnistä astianpesukone aina heti pesuaineen lisäämisen jälkeen.

- Korjauksissa ja kunnostustoimenpiteissä tulee käyttää alkuperäisiä varaosia.

⚠ VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

⚠ VAROITUS!

Huolehdi lasten turvallisuudesta – konepesuaine on syövyttävää!

Sani-lukitus

Palovammojen välttämiseksi luukkua ei voi avata, kun astianpesukoneen lämpötila on yli 65 °C.

Lukitus

Asetus Lukitus voidaan ottaa käyttöön, jotta lapset tai henkilöt, joiden henkiset kyvyt ovat alentuneet, eivät voi käynnistää astianpesukonetta. Katso luku *Asetukset*. Voit poistaa toiminnon Lukitus tilapäisesti käytöstä – pidä jalkaasi lattialla olevan tilailmaisimen päällä ja avaa astianpesukoneen luukku toiminnolla Push to open.

Asennus

Katso luku *Asennus*.

Ylitulvimissuoja

Ylitulvimissuoja käynnistää poistopumpun ja sulkee vedenoton, jos vedenpinnan korkeus koneessa ylittää normaalitason. Jos suoja laukeaa, näytöllä näkyy F54(Veden ylitäyttö). Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. (Välttääksesi veden vuotamisen astianpesukoneen ulkopuolelle älä irrota sitä pistorasiasta, ennen kuin syöttöjohdon vesihana on suljettu!)

Pakkaus

Pakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen aikana. Pakkauksen materiaali voidaan kierrättää. Lajittelemalla pakkauksen materiaalit vähennät raaka-aineiden kulutusta ja jätteen määrää. Jälleenmyyjä voi ottaa pakkauksen takaisin tai antaa tietoja lähimmästä kierrätyspisteestä. Pakkaus koostuu:

- Jopa 100 % kierrätysmateriaalista valmistetusta aaltopahvista.
- EPS-polystyreeni, ei sisällä klooria eikä fluoria.
- Tuet ovat käsittelemätöntä puuta.
- Suojamuovi on polyeteeniä (PE).

Talvisäilytys/kuljetus

Säilytä astianpesukonetta jäätymiseltä suojatussa paikassa ja vältä pitkiä kuljetuksia erittäin kylmissä olosuhteissa. Kuljeta astianpesukonetta pystyasennossa tai vaakatasossa takasivu alaspäin. Vesi on tyhjennettävä ennen käytetyn astianpesukoneen kuljetusta tai pitkäaikaista säilytystä.

Käsittele astianpesukoneen etukulmia varovasti, etteivät ne väänny, mikä voi vaikuttaa luukun aukkoon.

Käytetyn tuotteen kierrätys

Kun astianpesukone on tullut käyttöikänsä päähän ja se on hävitettävä, on tärkeää tehdä siitä käyttökelvoton (onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja kierrätyksen helpottamiseksi). Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise johto mahdollisimman lyhyeksi. Poista valonlähde/valonlähteet.Jos sinulla on kysyttävää astianpesukoneen kierrätyspaikasta ja -tavasta, ota yhteyttä omaan kuntaasi.


Hävitetään sähköromuna.

HUOM!

Noudata ohjeita huolellisesti välttääksesi henkilövahinkoja ja materiaalivaurioita sekä säilyttääksesi takuun.

Veden kovuus

Hyvän pesutuloksen varmistamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmeää vettä (vähän kalkkia sisältävä vesi). Kova vesi aiheuttaa sen, että astioihin ja astianpesukoneeseen jää valkoisia kerrostumia.

Tarkasta veden kovuus

Veden kovuus ilmoitetaan saksalaisella asteikolla (°dH), ranskalaisella asteikolla (°fH), englantilaisella asteikolla (°eH) tai millimooleina litraa kohti (mmol/l).

Vettä on pehmennettävä, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l). Se tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla vedenpehmentimellä. Jotta vedenpehmennin toimisi optimaalisesti, sen asetus on säädettävä veden kovuuden mukaiseksi. Kun olet asettanut vedenpehmentimen, annostele astianpesuaine ja huuhtelu- ja kirkasteaine ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Selvitä veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Merkitse veden kovuus muistiin:_____

Saksalaiset kovuusasteet	Ranskalaiset kovuusasteet	Suositeltu asetus
0-3°dH	0-5°fH	0
4-5°dH	6-9°fH	1
6-8°dH	10-14°fH	2
9-11°dH	15-20°fH	3
12-14°dH	21-25°fH	4
15-19°dH	26-34°fH	5
20-24°dH	35-43°fH	6
25-29°dH	44-52°fH	7
30-39°dH	53-70°fH	8
40°dH	71°fH	9

Jos veden kovuus on yli 20°dH (36°fH), suosittelemme ulkoisen vedenpehmentimen liittämistä.

Lisääntynyt kulutus regeneroinnin aikana

Astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmennin regeneroidaan säännöllisesti toiminnan ylläpitämiseksi. Regenerointi pidentää pesuohjelmaa ja lisää samalla energian ja veden kulutusta. Astianpesukoneen vedenpehmentimen regenerointitiheys riippuu valitusta asetuksesta.

Esimerkki: Jos ohjelma Eco suoritetaan veden kovuuden ollessa 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5 mmol/l), vedenpehmennin regeneroidaan säännöllisin väliajoin (5 pesukerran jälkeen), energiankulutus kasvaa 0,015 kWh:lla ja vedenkulutus 2,3 litralla ja samalla ohjelma-aika pitenee 3 minuutilla. Regenerointi tapahtuu varsinaisen pesun aikana.

⚠ VAROITUS!

Kova vesi aiheuttaa valkoisia kerrostumia astioihin ja astianpesukoneeseen. Siksi on tärkeää valita vedenpehmentimen oikea asetus! Katso Veden kovuus.

Älä koskaan käytä astianpesukonetta tyhjällä suolasäiliöllä, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

Perusasetukset

Avaa luukku. Paina ⏻.

Näytöllä näkyy "**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**". Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein.

Valitse asetus painamalla < tai >. Vahvista valittu asetus painamalla •••.

Asetukset	
Kieli	Valitse näytön kieli.
Teho *10 A/16 A* *Oletusasetus: 16 A*	Tämä astianpesukone on suunniteltu liitettäväksi sähköverkkoon, jonka sulakkeet ovat 10 A tai 16 A. Astianpesukoneen vesi lämpenee nopeammin ja saat nopeamman pesuohjelman, kun valitset 16 A. Valitse 10 A tai 16 A kiinteistön sähköverkon mukaan.
Huuhtelukirkaste *0/1/2/3/4/5* [1)] *Oletusasetus: 4*	Huuhtelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia. Huuhtelukirkasteen annostelu voidaan asettaa välille 0 (Pois) - 5 (Suuri annostus).
Veden kovuus *0/1/2/3/4/5/6/7/8/9* *Oletusasetus: 6*	Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein! Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä. *Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), valitse 0. Vedenpehmennin ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.*
TAB *On/Pois* (Yhdistelmäpesuaineet) *Oletusasetus: Pois*	Ota asetus käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen. *Asetus vähentää huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmennin regeneroituu.*
WiFi WiFi-tila	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoosi astianpesukoneen etäohjaamiseksi sovelluksella *ConnectLife*.
WiFi-yhteys *On/Pois*	Kun olet yhdistänyt astianpesukoneen lähiverkkoon, voit valita *WiFi-yhteys Pois* poistaaksesi yhteyden käytöstä. Valitse *WiFi-yhteys On* yhdistääksesi samaan verkkoon uudelleen.
Yhteyden määritys	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoosi ja yhdistä älypuhelimesi/tablettisi laitepariksi. • Siirry ConnectLife-sovelluksessa »*Lisää laitteita*« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti). • Valitse *Yhteyden määritys*.

Asetukset	
Lisää laite	Pariliitä lisää laitteita/käyttäjiä astianpesukoneeseen. • Siirry ConnectLife-sovelluksessa »*Lisää laitteita*« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti). • Valitse *Lisää laite*.
Poista kaikki laitteet	Valitse *Poista kaikki laitteet*, jos haluat poistaa kaikki yhdistetyt laitteet/käyttäjät.
WiFi-asetusten palautus	Palaa tehdasasetuksiin valitsemalla *WiFi-asetusten palautus*.
Poistu	Valitse *Poistu* poistuaksesi valikosta WiFi, paina •••.
Tallenna ja poistu	Valitse *Tallenna ja poistu*, paina ••• .

[1] *Asetus poistetaan käytöstä, jos ammattikäyttöön tarkoitetun huuhtelukirkasteen automaattiannostelu otetaan käyttöön. Huuhtelukirkastetta ei silloin tarvitse täyttää.*

Valittujen asetusten muuttaminen, ks. luku Asetukset.

✳ Lisää huuhtelukirkaste

Annostele huuhtelukirkastetta tarkoitetun huuhtelukirkasteen säiliöön (jos astianpesukonetta ei ole liitetty huuhtelukirkasteen automaattiseen annostelujärjestelmään).

Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta huuhtelu- ja kirkastesäiliöön, jos on valittu Huuhtelukirkaste1 - 5.

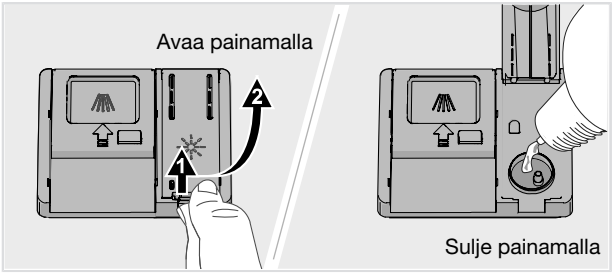

1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty **MAX**.
3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.
4. Sulje kansi kunnolla.

⇄ Lisää suolaa

Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä.

Lisää suolaa suolasäiliöön, jos on valittu Veden kovuus 1 - 9.

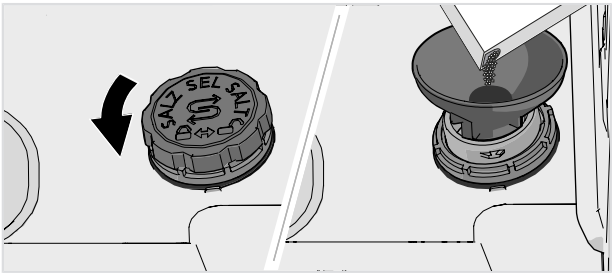

1. Avaa suolasäiliön kansi kiertämällä vastapäivään.
2. Aseta astianpesukoneen mukana tuleva suppilo säiliön täyttöaukkoon. Ennen ensimmäistä pesukertaa kaada ensin noin 1 l vettä. (Vesi tulee täyttää vain ensimmäisellä kerralla.)
3. Lisää suolaa niin, että säiliö tulee täyteen (maks. 750 gram). Käytä astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa.
4. Pyyhi ylimääräinen suola pois ja kierrä kansi myötäpäivään päätyasentoon.

   Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnistettävä heti suolan lisäämisen jälkeen.

⚠ VAROITUS!

Älä kaada konepesuainetta suolasäiliöön. Se aiheuttaa pehmentimen tuhoutumisen!

Automaattiannostelu

Astianpesukone voidaan liittää yhteen tai useampaan ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannostelujärjestelmään, mikä helpottaa päivittäistä käyttöä ja vähentää yliannostuksen riskiä.

Vaihe vaiheelta

- Liitä ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannostelujärjestelmän ulkoiset kaapelit. Liitä myös toimitetut letkut. Katso luku *Asennus*.
- Aktivoi Auto dose käyttöön astianpesukoneen valikossa Asetukset. Katso luku *Asetukset*.
- Täytä automaattiannostelun ulkoiset säiliöt ammattikäyttöön tarkoitetuilla astianpesuaineella ja huuhtelukirkasteella.
- Valitse Tuuletusputki, jos haluat lisätä pesuainetta ja huuhtelukirkastetta. Katso luku *Asetukset*.

⚠ VAROITUS!

Valitse ammattikäyttöön tarkoitettu astianpesuaine, joka ei sisällä natriumkarbonaattia eikä natriummetasilikaattia. Kalkkipitoisessa (kovassa) vedessä nämä aineet voivat lisätä kalkkikerrostumien riskiä astianpesukoneessa ja heikentää sen suorituskykyä.

Pesuaineen ja huuhtelu- ja kirkasteaineen laimennus

Oikeaa laimennusta varten pesuaineen ja huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus on laskettava koneessa olevan vesimäärän mukaan.

Vesimäärä koneessa:

- 3,5 litraa pesuaineen annostuksessa
- 3,5 litraa huuhtelu- ja kirkasteaineen annostuksessa

HUOM!

Täytä ammattikäyttöön tarkoitettu astianpesuaine ja huuhtelu- ja kirkasteaine vastaavaan ulkoiseen säiliöön hyvissä ajoin, ettei järjestelmään ei jää ilmaa.

⚠ VAROITUS!

Huomioi ammattikäyttöön tarkoitettuihin astianpesuaineisiin ja huuhtelukirkasteisiin liittyvät vaarat. Niiden käsittelyn aikana on käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja.

Noudata tavarantoimittajan antamia ohjeita astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden käsittelystä ja säilytyksestä.

Säästää energiaa ja vettä

Astioiden peseminen astianpesukoneessa kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa ja vettä kuin astioiden peseminen käsin.

Älä huuhtele astioita juoksevalla vedellä

Älä huuhtele astioita juoksevan veden alla, sillä se lisää energian ja veden kulutusta. Poista vain suurimmat ruokajäämät ennen astioiden laittamista astianpesukoneeseen.

Valitse ympäristön kannalta turvallinen pesuaine

Tutustu pakkauksen ympäristöselosteeseen!

Pesuaineen, huuhtelu- ja kirkasteaineen sekä suolan yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

Täytä astianpesukone täyteen ennen käyttöä

Säästä energiaa ja vettä odottamalla, kunnes astianpesukone on täynnä (katso vakiokattauksien määrä). Huuhtele astiat Huuhtelu-ohjelmalla, jos koneesta tulee epämiellyttävää hajua.

Pese alemmalla lämpötilalla

Jos astiat eivät ole kovin likaisia, voit valita alemmassa lämpötilassa pesevän ohjelman.

Valitse pesuohjelma – Eco

Tämä ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

Pesuohjelma on kehitetty pesemään tehokkaasti mahdollisimman pienellä energian- ja vedenkulutuksella. Ohjelma pesee pitkään alhaisella lämpötilalla.

Valitse asetus – Automaattinen avaus

Kuivaustulos on parempi, kun käytetään asetusta Automaattinen avaus, joka avaa astianpesukoneen luukun automaattisesti. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet, ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. (Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestettävä mahdollista kosteutta.)

Herkästi vahingoittuvat astiat

Kaikki astiat ja ruokailuvälineet eivät kestä konepesua. Tähän voivat vaikuttaa monet tekijät. Tietyt materiaalit eivät kestä kuumuutta, ja toiset taas eivät siedä konepesuainetta.

Ole varovainen esim. käsin tehtyjen esineiden, arkojen koristekuvioiden, kristallin/lasin, hopean, kuparin, tinan, alumiinin, puun ja muovin kanssa. Katso, onko niissä merkintä "Kestää konepesun".

Herkästi vahingoittuvat koristeet

Posliinia, jonka koristeet on tehty lasituksen pinnalle (tuntuu kosketettaessa karhealta), ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Kristalli/lasi

Pese arat kristalli-/lasiesineet hellävaraisella Kristalli/lasi-pesuohjelmalla. Annostele pesuainetta säästeliäästi ja asettele astiat niin, etteivät ne osu toisiinsa pesun aikana.

Huuhtelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

Käsin maalattua taidelasia, antiikkiesineitä ja hyvin arkoja esineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Hopea

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja hopeiset esineet eivät saa koskettaa toisiaan, koska hopea voi tällöin värjäytyä.

Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.

Alumiini

Alumiini voi tummentua konepesussa. Hyvälaatuiset alumiinikattilat voidaan kuitenkin pestä koneellisesti, vaikka niiden kiilto saattaa hieman kärsiä tästä.

Liimatuilla kahvoilla varustetut ruokailuvälineet

Eräät liimatyypit eivät kestä konepesua. Kahvat voivat tällöin irrota.

Täyttö vaikuttaa pesutulokseen

Täytä astianpesukone huolellisesti parhaan pesu- ja kuivaustuloksen saamiseksi mahdollisimman vähäisellä energian ja veden kulutuksella. Näin astianpesukone pystyy pesemään kaikki pinnat ja kuivaamaan astiat mahdollisimman hyvin.

- Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
- Astiat eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviastioiden osalta.
- Pienet esineet voivat pudota astiakorien läpi, joten ne kannattaa sijoittaa ruokailuvärikoriin.

HUOM!

Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

Astianpesukoneen korit

Astianpesukoneessa on yläkori ja ruokailuvälinekorilla varustettu alakori.

Korien ulkoasu voi vaihdella astianpesukoneen mallin mukaan.

Yläkori

Aseta lasit, kupit, kulhot, pikkulautaset ja vadit yläkoriin. Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
Aseta viinilasit viinilasihyllylle ja veitset oikealla olevaan veitsitelineeseen.

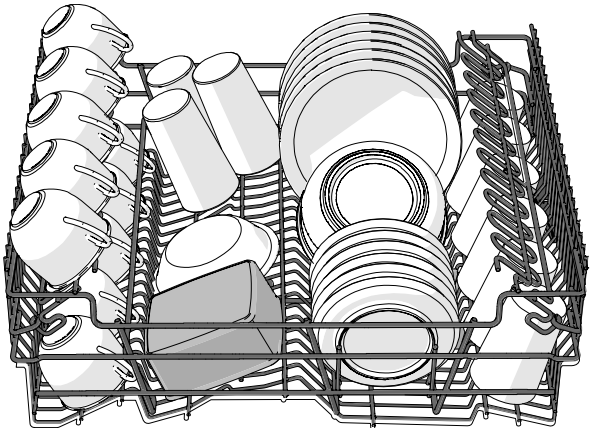

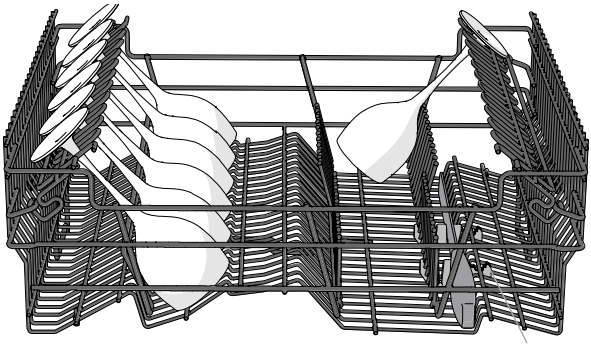

Yläkorin nostaminen

1. Vedä yläkori ulos.
2. Tartu yläkorin molempiin reunoihin ja nosta sitä ylöspäin.

Yläkorin laskeminen

1. Vedä yläkori ulos.
2. Tartu yläkorin molempiin reunoihin ja laske yläkoria painamalla olevia lukituskahvoja.

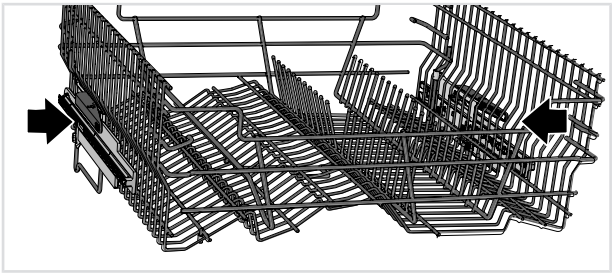

Alakori

Aseta lautaset, pikkulautaset, tarjoiluvadit, kattilat ja ruokailuvälineet (ruokailuvälinekorissa) alakoriin.

Aseta kattilat alakorin takaosaan, jotta voit parhaiten hyödyntää tämäntyyppisille astioille tarkoitetun kahden suihkusuuttimen pesutehon.

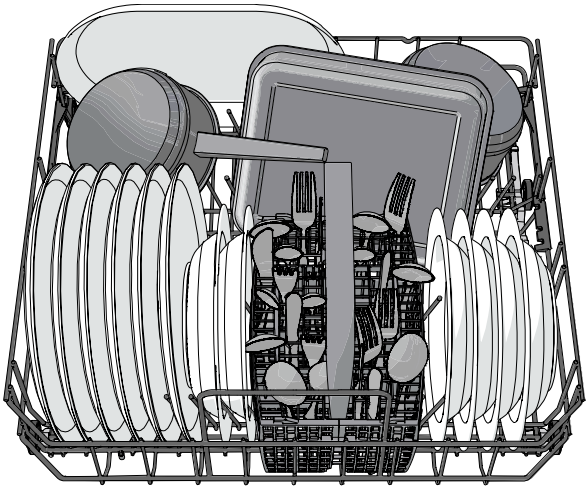

Säädettävä lautaspidike

Säädettävät lautaspidikkeet voidaan mukauttaa astioiden mukaan. Vapauta lautaspidikkeet painamalla niitä sisäänpäin ennen asennon säätämistä. Lautaspidikkeet voidaan myös taittaa alas, jotta kattiloiden ja kulhojen sijoitus onnistuu paremmin.

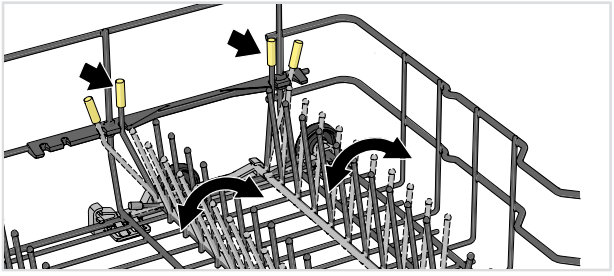

Suurien lautasten peseminen

Voit säätää alakorin halkaisijaltaan 25-35 cm lautasille siirtämällä säädettäviä lautaspidikkeitä ja niiden kiinnikkeitä leventääksesi tappirivien välistä etäisyyttä.

Ruokailuvälinekori

Aseta ruokailuvälineet koriin kahva alaspäin (ei koske teräviä veitsiä) ja mahdollisimman väljästi. Varmista, että lusikoiden pesät eivät ole sisäkkäin.

Ruokailuvälinekori kannattaa sijoittaa alakorin etuosan keskelle, jossa ainutlaatuisen, ruokailuvälinekoria varten suunnitellun huuhtelualueen ominaisuudet toimivat parhaiten.

⚠ VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

Kallistettava luukku pikkuesineille

Ruokailuvälinekorin keskellä on avattava kansi pienille tai kapeille esineille (esim. sähkövatkaimen vispilöille).

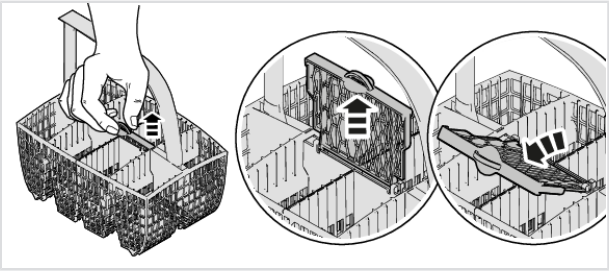

Kannellinen ruokailuvälinekori

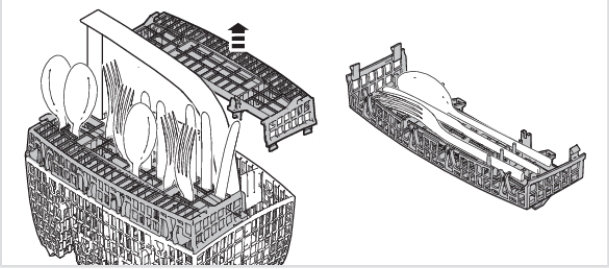

Lisätarvikkeet

Hanki mini-ruokailuvälinekori. Ylimääräinen ruokailuvälinekori on joustava, ja sen voi jakaa ja ripustaa alakoriin tai asentaa suureen ruokailuvälinekoriin niin, että korin kapasiteetti on suurempi. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.

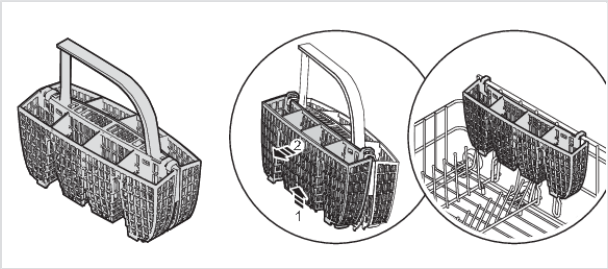

Annostele astianpesuaine

Annostele astianpesuainetta pesuainelokeroon (jos konetta ei ole liitetty ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen automaattiannostelujärjestelmään).

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Koska koneessasi on vedenpehmennin, annostele pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Pesuaineen yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

Pesuainelokero

Optimaalisen pesutuloksen saamiseksi, valitse ammattiastianpesukoneille sopiva pesuaine.

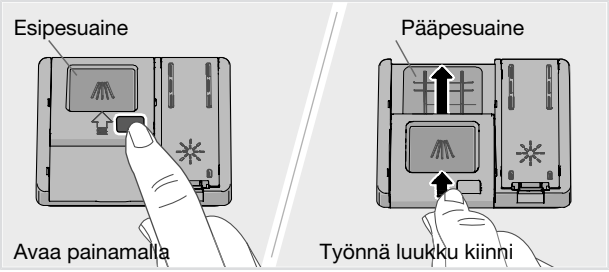

Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun pesuaine annostellaan. Koneessa on lokerot esipesulle ja varsinaiselle pesulle. Annostele esipesulokeroon vähemmän pesuainetta, jos käytät jauhemaista konetiskiainetta tai konetiskigeeliä. Jos sinulla on kysyttävää pesuaineesta, ota yhteyttä pesuainevalmistajaan.

HUOM!

Käytä ainoastaan konepesuainetta! Tavallista astianpesuainetta ei voi käyttää, koska vaahdonmuodostus haittaa koneen toimintaa.

Yhdistelmäpesuaineet

Markkinoilla on monia erilaisia yhdistelmäpesuaineita. Lue kunkin tuotteen ohjeet huolellisesti.

Ota asetus TAB käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen.

Pesuainetabletteja ei suositella alle 75 minuutin ohjelmien kanssa. Käytä silloin jauhemaista konetiskiainetta tai konetiskigeeliä.

HUOM!

Optimaaliseen pesu- ja kuivaustulokseen pääset käyttämällä konetiskiainetta ja annostelemalla huuhtelu- ja kirkasteaineen ja suolan erikseen.



Päällä/Valmiustila

Avaa luukku ja paina ⏻. Avaa myös vesihana, jos se on kiinni.

Valitse ohjelma

Eco on aina valittuna valmiiksi. Muu ohjelma valitaan painamalla I, II tai III. Ohjelma voidaan valita myös painamalla < tai >, kunnes haluttu ohjelma näkyy näytöllä.

Valitse ohjelma astioiden ja niiden likaisuuden mukaan.

Eco 1)

Tämä ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

Kristalli/lasi

Hellävarainen pesuohjelma, jonka viileä lämpötila sopii aroille kristalli- ja lasiesineille. Annostele pesuainetta säästeliäästi ja sijoita esineet niin, etteivät ne osu toisiinsa pesun aikana. Ks. myös *Herkästi vahingoittuvat astiat* luvussa *Täytä astianpesukone*. Ohjelmalla voi hyvin pestä myös juuri käytettyjä posliiniastioita, joihin ruokajäämät eivät ole ehtineet tarttua.

Intensive

Ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka irrottaa rasvan hyvin likaisista astioista, kuten kattiloista, padoista ja gratiinivuoista. Ellei kone täyty näistä astioista, voit laittaa koneeseen lautasia ja muita astioita.

Pika

Ohjelmaa käytetään vähemmän likaantuneiden lasi- ja posliiniastioiden, esimerkiksi kahvikuppien, pesuun.

Huuhtelu

Käytetään astioiden huuhteluun silloin, kun odotetaan, että kone tulisi täyteen.

Yleis

Tehokas perusohjelma kuivuneiden astioiden pesuun, mutta sitä ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruuan irrottamiseen esim. gratiinivuoista.

Sani [1)]

Täydellinen ohjelma, kun hygieniavaatimukset ovat erittäin korkeat. Varsinaisen pesun lämpötila on 60 °C. Viimeinen huuhtelu tapahtuu 85 °C asteisella vedellä 4 minuutin ajan.

Palovammojen välttämiseksi luukkua ei voi avata, kun astianpesukoneen lämpötila on yli 65 °C.

Sani Pika [1)]

Nopea ohjelma, kun hygieniavaatimukset ovat erittäin korkeat. Varsinaisen pesun lämpötila on 50 °C. Viimeinen huuhtelu tapahtuu 85 °C asteisella vedellä 4 minuutin ajan.

Palovammojen välttämiseksi luukkua ei voi avata, kun astianpesukoneen lämpötila on yli 65 °C.

Itsepuhdistus

Itsepuhdistusohjelma astianpesukoneen sisäpuolen, suihkuvarsien ja suihkuputkien hygieeniseen puhdistamiseen.

Ohjelma on suorittava (tyhjällä koneella) konetiskiaineella tai sitruunahapolla. Markkinoilla on myös astianpesukoneille suunniteltuja puhdistusaineita. Kalkkikerrostumien puhdistaminen, katso *Sisäpuoli* luvussa *Hoito ja puhdistus*.

▷ □ Käynnistys/Pysäytys

Paina ▷ □, kunnes näytössä näkyy”Ohjelma käynn, sulje luukku”. Tämä ilmaisee, että astianpesukone voidaan käynnistää. Sulje luukku huolellisesti, sillä muuten astianpesukone ei käynnisty.

Jos astianpesukonetta ei käynnistetä tai luukkua suljeta 2 minuutin kuluessa käyttöpaneelin viimeisen painamisen jälkeen, kone sammuu.

Katso astianpesukoneen etäkäynnistys kappaleesta *ASKO Connect Pro & ConnectLife*.

Jos haluat keskeyttää tai vaihtaa ohjelman

Avaa luukku ja paina ▷ □-painiketta kolmen sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa ohjelmaa astianpesukoneen käynnistyksen jälkeen. Lisää uusi pesuaineannos, mikäli annostelijan pesuainelokero on avautunut (annostelu tapahtuu automaattisesti, jos automaattiannostelujärjestelmä on liitetty). Valitse sen jälkeen uusi ohjelma, paina ▷ □ ja sulje luukku.

Jäljellä oleva aika

Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy ohjelman kesto edellisellä kerralla.

Kun olet käynnistänyt astianpesukoneen, näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelma-aika. Jäljellä oleva aika päivitetään kuivausvaiheessa.

Aika voi vaihdella jonkin verran pesukerrasta toiseen tuloveden lämpötilan, astioiden määrän, ympäristön lämpötilan yms. mukaan.

[1)] *Ohjelmapainike* I /II /III.

Ohjelmapainikkeille I, II *ja* III *esivalittujen ohjelmien vaihtamiseksi valitse haluttu ohjelma valikosta ja paina sen jälkeen haluttua ohjelmapainiketta viisi sekuntia.*

Jäljellä olevan ajan näyttö saattaa ensimmäisellä käyttökerralla olla kullakin ohjelmalla hieman harhaanjohtava, koska kone arvioi ajan. Kyseisen ohjelman toisella ajokerralla kone lähtee ajasta, jonka ohjelman suorittaminen kesti edellisellä kerralla.

Tilanilmaisin lattialla

Pesuohjelman jäljellä oleva aika, lämpötila ja se, onko kone lukittu vai ei, heijastuvat lattialle. Väri ilmaisee nykyisen tilan.

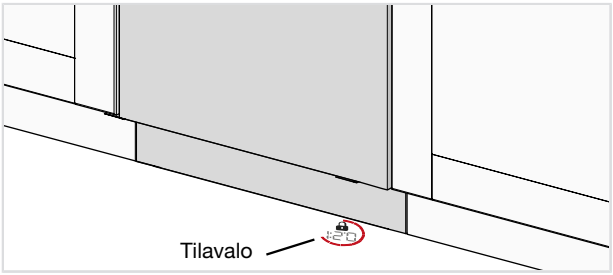

- **Sininen** - Täytä lisää. Ohjelma on käynnistynyt, mutta voit edelleen täyttää lisää astioita.
- **Punainen** - Älä täytä. Älä täytä enempää astioita (pesutulos saattaa heikentyä).
- **Vihreä** - Pesuohjelma on valmis. Merkkivalo palaa 15 minuuttia.
- **Vilkkuu sinisenä/vihreänä** - Tilavalo vilkkuu sinisenä/vihreänä, mikä osoittaa, että etäkäynnistys on aktivoitu.
- **Vikkuu punaisena** - Vilkkuva valo tarkoittaa, että luukku on avattu ohjelman ollessa käynnissä. Jos valo vilkkuu luukun ollessa kiinni, on ilmennyt vika. Katso täydellinen käyttöohje.

Jos haluat täyttää lisää astioita[2)]

Avaa luukku. Astianpesukone pysähtyy automaattisesti. Lisää astiat koneeseen ja sulje luukku. Kone jatkaa hetken kuluttua ohjelmaa keskeytyskohdasta.

Jos pesuohjelma etäkäynnistetään, keskeytetty ohjelma jatkuu, kun luukku suljetaan. Voit seurata astianpesukonetta sovelluksessa *ConnectLife* ja pysäyttää ohjelman etänä. Silloin kuitenkin uuden etäkäynnistyksen mahdollisuus katoaa.

Virransyötön vika

Jos astianpesukone pysähtyy sähkökatkoksen vuoksi pesuohjelman ollessa käynnissä, ohjelma jatkuu, kun astianpesukone saa jälleen virtaa. Jos virta katkaistaan kuivauksen aikana, ohjelma keskeytyy.

Jos pesuohjelma etäkäynnistetään, keskeytetty ohjelma jatkuu, kun astianpesukone saa jälleen virtaa. Voit seurata astianpesukonetta sovelluksessa *ConnectLife* ja pysäyttää ohjelman etänä. Silloin kuitenkin uuden etäkäynnistyksen mahdollisuus katoaa.

Ohjelma keskeytyy, jos avaat luukun kuivauksen aikana ja jätät sen auki yli 2 minuutiksi.

Jos astianpesukoneesta katkeaa virta ilman, että Sani-lukitus tai Lukitus on aktivoituna, luukku voidaan avata manuaalisesti.. Tartu luukun molemmilta puolilta ja vedä suoraan ulos.

2) *Älä lisää enempää astioita, jos tilavalo palaa punaisena.*

Hätäavaaja

Jos astianpesukoneesta katkeaa virta, kun Sani-lukitus tai Lukitus on käytössä, luukku voidaan avata hätäavaajalla.

Paina hätäavaaja luukun alareunaan. Vedä hätäavaajasta, kunnes astianpesukoneen luukku aukeaa. Kiinnitä sitten hätäavaaja takaisin paikalleen.

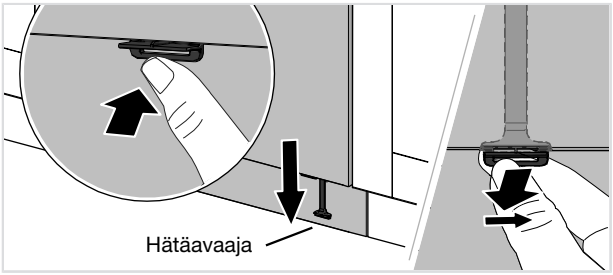

⚠ VAROITUS!

Odota palovammojen välttämiseksi, kunnes astianpesukone on jäähtynyt, ennen kuin avaat luukun hätäavaajalla!

Varo! Reuna voi olla terävä. Käytä suojakäsineitä!

Pesuohjelman päätyttyä

Kun ohjelma on päättynyt, näytössä näytetään ”Ohjelma valmis”. Ohjelman päättymisen merkiksi kuuluu myös lyhyt äänimerkki ja tilavalo palaa vihreänä.

Kuumentunut posliini on erityisen rikkoutuvaa. Anna astioiden jäähtyä koneessa ennen kuin tyhjennät sen.

Tyhjennä alakori ensin, jotta yläkoriin mahdollisesti jäänyt vesi ei kastele alakorissa olevia astioita.

Astianpesukone asetetaan automaattisesti valmiustilaan ohjelman päätyttyä. Sulje vesihana aina käytön jälkeen (jos vakuutusyhtiösi niin vaatii).

Paras kuivaustulos

- Täytä kone täyteen.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviastioiden osalta.
- Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.
- Aktivoi lisävalinta Automaattinen avaus.
- Ota käyttöön asetus Automaattinen avaus.
- Anna astioiden jäähtyä ennen otat ne pois.

Ohjelma	Esipesu	Varsinainen pesu	Huuhtelujen määrä	Viimeinen huuhtelu	Kulutustiedot 1)				
					Kylmä vesi 2)		Kuuma vesi 3)		Vedenkulutus (litraa)
					Pesuaika (n. hh:min)	Energia (n. kWh)	Pesuaika (n. hh:min)	Energia (n. kWh)	
Eco 4), 5)		50 °C	2	46 °C	3:15	0,83	3:00	0,4	12,2
Kristalli/lasi, 5)		45 °C	2	50 °C	1:20	0,8	1:10	0,3	12,5
Intensive, 5)	2	70 °C	2	70 °C	2:30	1,7	2:20	1,0	20,0
Pika, 5)		≤60 °C	2	≤60 °C	0:25	0,9	0:17	0,3	13,5
Huuhtelu			1		0:07	0,01	0:07	0,01	4,5
Yleis, 5)	1	60 °C	2	65 °C	2:00	1,2	1:50	0,6	15,5
Sani	1	60 °C	2	85 °C	1:10	1,8	1:00	0,9	16,0
Sani Pika	1	50 °C	3	85 °C	0:45	1,6	0:29	0,8	19,0
Itsepuhdistus		70 °C	2	85 °C	1:05	1,4	1:05	1,0	12,0

1) *Kulutusarvot vaihtelevat jonkin verran riippuen tuloveden lämpötilasta, huonelämpötilasta, astioiden määrästä, valituista lisätoiminnoista jne.*
2) *Liitäntä n. 15 °C-asteiselle kylmälle vedelle.*
3) *Liitäntä n. 60 °C-asteiselle kuumalle vedelle.*
4) *Tämä ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.*
5) *Lisävalinnat: Autom. luukun avaus.*

ASKO Connect Pro

ASKO Connect Pro on verkkopohjainen alusta, jossa voit järjestää, hallita ja valvoa kaikkia ammattikäyttöön tarkoitettuja ASKO-tuotteitasi niiden sijainnista riippumatta. Kun olet yhdistänyt ammattituotteen sovelluksessa ConnectLife, näytetään linkki ASKO Connect Pro'hon. Lisätietoja, katso https://professional.asko.com/.

ConnectLife

ConnectLife on älykotialusta, joka yhdistää ihmiset, laitteet ja palvelut. ConnectLife-sovellus sisältää edistyneitä digitaalisia palveluita ja huolettomia ratkaisuja, joiden avulla käyttäjät voivat valvoa ja ohjata laitteita, vastaanottaa ilmoituksia älypuhelimesta ja päivittää ohjelmistoja (tuetut ominaisuudet voivat vaihdella laitteen ja alueen/maan mukaan).

Älylaitteen yhdistämiseen tarvitaan kodin Wi-Fi-verkko (vain 2,4 GHz:n verkkoja tuetaan) ja ConnectLife-sovelluksella varustettu älypuhelin.

Lataa ConnectLife-sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsimällä ConnectLife käyttämästäsi sovelluskaupasta.

1. Asenna ConnectLife-sovellus ja luo tili.
2. Siirry ConnectLife-sovelluksessa »*Lisää laitteita*« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti).
3. Sovellus opastaa sinut tämän jälkeen laitteen yhdistämisessä älypuhelimeen.
4. Yhteyden muodostamisen jälkeen laitetta voidaan käyttää etänä mobiilisovelluksen kautta.

Astianpesukoneen etäohjaaminen

Astianpesukoneen verkkosymboli näkyy näytössä, kun astianpesukone on pariliitetty älypuhelimeen/tablettiin. Sovelluksen *ConnectLife* avulla voit seurata ja tehdä astianpesukoneen asetuksia.

Verkkosymboli näytössä

Vilkkuu 0,5 sek päällä/pois	Astianpesukone on valmis yhdistettäväksi langattomaan verkkoosi tai pariksi älypuhelimellesi/tabletillesi.
Vilkkuu 1,0 sek päällä/pois	Astianpesukone on yhdistetty langattomaan verkkoosi.
Syttyy	Astianpesukone on yhdistetty langattomaan verkkoosi ja pilveen.

Astianpesukoneen etäkäynnistys

Etäkäynnistä astianpesukone painamalla •••. Valitse Etäkäynnistys On. Sulje luukku. Tilavalo vilkkuu vihreänä/sinisenä, mikä osoittaa, että etäkäynnistys on aktivoitu.

Valitse ja käynnistä ohjelma sovelluksessa *ConnectLife*.

Jos luukkua ei suljeta 2 minuutin kuluessa, kone sammuu.

HUOM!

Astianpesukonetta voidaan aina käyttää ilman sovellusta. Astianpesukoneen ohjauspaneelia painettaessa sovelluksen *ConnectLife* komennot estetään 10 sekunniksi.

Onko sinulla kysyttävää? Käy osoitteessa www.connectlife.io.

Asetukset

Avaa luukku ja paina ⏻.

Avaa Asetukset painamalla •••.



Asetukset	Vaihtoehto	
Lukitus	*On/Pois*	Asetus Lukitus voidaan aktivoida, jotta lapset tai henkilöt, joiden henkiset kyvyt ovat alentuneet, eivät voi käynnistää astianpesukonetta. Poista asetus Lukitus tilapäisesti käytöstä pitämällä jalkaasi lattialla olevan tilailmaisimen päällä ja avaamalla astianpesukoneen luukku toiminnolla Push to open.
Ajastettu käynnistys	*Pois/1-24 tuntia*	Valinnalla Ajastettu käynnistys astianpesukone käynnistyy 1-24 tuntia sen jälkeen, kun painettiin ▷ □ ja luukku suljettiin. *Toiminto Ajastin on käytettävissä joissakin ohjelmissa.*
Etäkäynnistys	*On/Pois*	Aktivoi asetus, jotta voit etäkäynnistää astianpesukoneen. Etäkäynnistys On näytetään astianpesukoneen näytössä. Aktivoi asetus aina, kun haluat etäkäynnistää astianpesukoneen. *Asetus voidaan valita, kun WiFi-tila Yhdistetty.*
Autom. luukun avaus.	Eco *On/Pois* Kristalli/lasi *On/Pois* Intensive *On/Pois* Pika *On/Pois* Huuhtelu *On/Pois* Yleis *On/Pois*	Astianpesukoneen luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä, mikä lyhentää ohjelma-aikaa ja parantaa kuivaustulosta. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. Ohjelman kesto on lyhyempi.

Asetukset	Vaihtoehto	
Auto dose	Pesuaine: *Pois, 1-40 ml*	Ota asetus käyttöön, jos liität automaattisen pesuaineen annostelujärjestelmän. Koska koneessa on vedenpehmennin, annostele pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää. *Tarkka annostus riippuu siitä, mikä ohjelma on käynnissä.*
	Huuhtelukirkaste: *Pois, 1-40 ml*	Ota asetus käyttöön, jos liität automaattisen huuhtelukirkasteen annostelujärjestelmän. *Tarkka annostus riippuu siitä, mikä ohjelma on käynnissä.*
Tuuletusputki	Valitse Pesuaine. Aktivoi painamalla ▷ ▫ . Sulje astianpesukoneen luukku.	Aktivoi Tuuletusputki pesuaineen syöttämiseksi letkuun. Astianpesukone syöttää pesuainetta 30 sekunnin ajan.
	Valitse Huuhtelukirkaste. Aktivoi painamalla ▷ ▫ . Sulje astianpesukoneen luukku.	Aktivoi Tuuletusputki huuhtelu- ja kirkasteaineen syöttämiseksi letkuun. Astianpesukone syöttää huuhtelukirkastetta 30 sekunnin ajan.
TAB (Yhdistelmäpesuaineet)	On/Pois	Ota asetus käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen. *Asetus vähentää huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmennin regeneroituu.*
Äänimerkki	*0/1/2/3*	Ohjauspaneelin painamisen merkiksi kuuluu äänimerkki.
Poistu		Valitse *Poistu* poistuaksesi valikosta Asetukset, paina •••.

Avaa Lisäasetukset painamalla < tai >, kunnesLisäasetukset näkyy näytössä ja vahvista valinta painamalla •••.

Paina: I, II, I, III

Lisäasetukset	Vaihtoehto	
Kieli	Voit valita näytön kielen.	
WiFi WiFi-tila	Kyseinen WiFi-tila näkyy näytössä. Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoosi astianpesukoneen etäohjaamiseksi sovelluksella *ConnectLife*.	
WiFi-yhteys	*On/Pois* Kun olet yhdistänyt astianpesukoneen lähiverkkoon, voit valita *WiFi-yhteys Pois* poistaaksesi yhteyden käytöstä. Valitse *WiFi-yhteys On* yhdistääksesi samaan verkkoon uudelleen.	
Yhteyden määritys	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoosi ja yhdistä älypuhelimesi/tablettisi laitepariksi. • Siirry ConnectLife-sovelluksessa »*Lisää laitteita*« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti). • Valitse *Yhteyden määritys*.	
Lisää laite	Pariliitä lisää laitteita/käyttäjiä astianpesukoneeseen. • Siirry ConnectLife-sovelluksessa »*Lisää laitteita*« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti). • Valitse *Lisää laite*.	
Poista kaikki laitteet	Valitse *Poista kaikki laitteet*, jos haluat poistaa kaikki yhdistetyt laitteet/käyttäjät.	
WiFi-asetusten palautus	Palaa tehdasasetuksiin valitsemalla *WiFi-asetusten palautus*.	
Poistu	Valitse *Poistu* poistuaksesi valikosta WiFi, paina •••.	
Valitse ohjelmat	Eco *On/Pois* Kristalli/lasi *On/Pois* Intensive *On/Pois* Pika *On/Pois* Huuhtelu *On/Pois* Yleis *On/Pois* Sani *On/Pois* Sani Pika *On/Pois* Itsepuhdistus *On/Pois*	Ohjelma voidaan näyttää tai piilottaa valikossa. Valitse joko On tai Pois. (Eco-ohjelmaa ei voi piilottaa valikossa.) Ohjelmapainikkeille I, II ja III esivalittujen ohjelmien vaihtamiseksi valitse haluttu ohjelma valikosta ja paina sen jälkeen haluttua ohjelmapainiketta viisi sekuntia.
Näyttö Logo	*On/Pois*	Asetus logon piilottamiseksi näytöstä.

Lisäasetukset	Vaihtoehto	
Näyttö Kirkkaus	*1/2/3/4*	Näytön kirkkauden säätö.
Ilmoituksen äänenvoimakkuus	*0/1/2/3*	Äänisignaali ilmoittaa pesuohjelman päättymisestä. *Virheilmoituksista ilmoitetaan aina voimakkaalla äänisignaalilla.*
Huuhtelukirkaste [3)]	*0/1/2/3/4/5*	Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostuksen asettaminen. Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus voi olla välillä 0 (pois) – 5 (suuri annostus). Lisää huuhtelukirkasteen annostusta: • Jos astioissa on vesitahroja. Vähennä huuhtelukirkasteen annostusta: • Jos astioissa on valkoinen/sininen tahmea kalvo. • Jos astioissa on raitoja. • Astioihin jää vaahtoa. Jos vesi on erittäin pehmeää, huuhtelukirkastetta voi laimentaa lisäämällä puolet vettä.
Veden kovuus	*0/1/2/3/4/5/6/7/8/9*	Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein! Katso *Veden kovuus* luvussa *Ennen ensimmäistä pesukertaa*. Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä. *Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), valitse 0. Vedenpehmennin ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.*
Push to open	*On/Pois*	Astianpesukoneen luukku voidaan avata ilman kahvaa.

3) *Asetus poistetaan käytöstä, jos ammattikäyttöön tarkoitetun huuhtelukirkasteen automaattiannostelu otetaan käyttöön. Huuhtelukirkastetta ei silloin tarvitse täyttää.*

Lisäasetukset	Vaihtoehto	
Teho	10 A/16 A	Tämä astianpesukone on suunniteltu liitettäväksi sähköverkkoon, jonka sulakkeet ovat 10 A tai 16 A. Astianpesukoneen vesi lämpenee nopeammin ja saat nopeamman pesuohjelman, kun valitset 16 A. Valitse 10 A tai 16 A kiinteistön sähköverkon mukaan.
Sisävalo kun virta katkeaa	*On/Pois*	Asetus astianpesukoneen täyttämiseksi perinteisten sapattisääntöjen mukaisesti. Valitse, syttyvätkö sisävalo ja ⏻ vai pysyvätkö ne sammuneina, kun astianpesukone sammutetaan ja luukku avataan. *Jos ⏻ on päällä, sisävalo syttyy aina, kun luukku avataan.*
Yksivärinen projektio	*On/Pois*	Tila voidaan iilmaista kolmella värillä tai vain valkoisena.
Virheen luku		Mahdolliset vikailmoitukset. *Jos otat yhteyttä huoltokeskukseen, sinua voidaan pyytää ilmoittamaan viimeksi tallentuneet vikailmoitukset.*
Lämpötilayksikkö	*°C/°F*	Lämpötila voidaan näyttää °C tai °F-asteina.
Estä käynn. Kun suolasäiliö on tyhjä	*On/Pois*	Asetus, joka estää pesuohjelman käynnistymisen, kun suolasäiliö on tyhjä. *Tämä asetus ei ole käytössä, jos Veden kovuus -asetuksena on 0.*
Tehdasasetukset		Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi. Valitse Tehdasasetukset ja paina ▷ ◻.
Poistu		Valitse *Poistu* poistuaksesi valikosta Asetukset, paina •••.

Lisää huuhtelukirkaste

Kun huuhtelukirkaste loppuu, symboli syttyy näytöllä.

Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

Lisää suolaa

Kun suola loppuu ja sitä on lisättävä, symboli syttyy näytöllä. (Voit pestä 3-ohjelman, ennen kuin säiliö on täysin tyhjä.)

Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

Täytä Auto dose-lokero

Kun konepesuaine tai huuhtelukirkaste loppuu ja sitä on täytettävä, symboli syttyy näytöllä.

Katso *Automaattiannostelu* luvussa *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

Puhdista siivilät

Karkeasiivilä

Karkeasuodattimeen kertyvät suuremmat ruuantähteet, jotka eivät sellaisenaan mahdu poistopumppuun. Tarkista karkeasuodatin päivittäin ja tyhjennä se tarvittaessa.

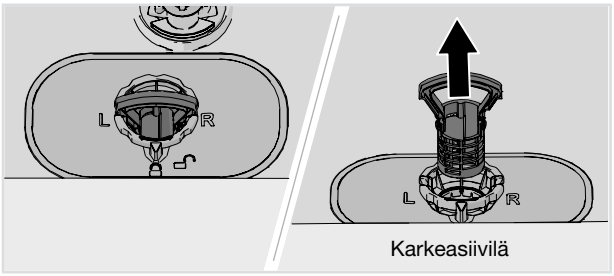

Karkeasiivilä

1. Nosta karkeasiivilä suoraan ylös.
2. Tyhjennä karkeasiivilä.
3. Laita karkeasiivilä takaisin paikalleen. Paina alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Hienosiivilä

Hienosiivilään kertynyt lika huuhdellaan pois jokaisen pesuohjelman yhteydessä. Tarkista hienosiivilä päivittäin ja puhdista se tarvittaessa.

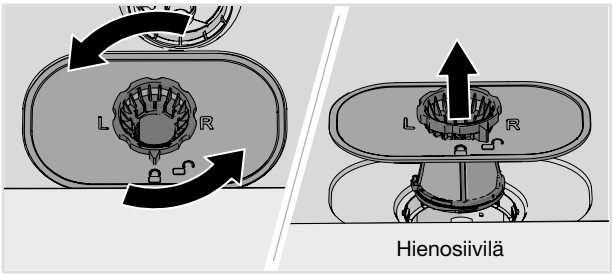

Hienosiivilä

1. Käännä lukitusrengasta vastapäivään ja nosta hienosiivilää suoraan ylöspäin.
2. Puhdista hienosiivilä.
3. Aseta hienosiivilä takaisin paikalleen ja käännä lukitusrengas myötäpäivään ääriasentoon. Tarkista, että reunat ovat tiiviit. Muista myös asettaa karkeasiivilä takaisin paikalleen.

HUOM!

Jos siivilöitä ei ole asennettu oikein, se voi vaikuttaa pesutulokseen. Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman siivilöitä.

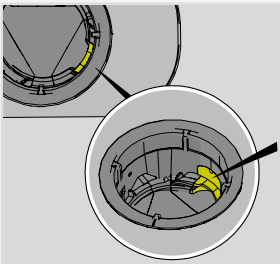

Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan.

Puhdista suihkuvarret

Puhdista suihkuvarret ennen ohjelman Itsepuhdistus käynnistämistä tai tarvittaessa useammin.

Suihkuvarsien reiät ja laakeroinnit saattavat toisinaan tukkeutua. Poista tukos neulalla tai vastaavalla työkalulla. Suihkuvarsissa on reiät myös alapuolella.

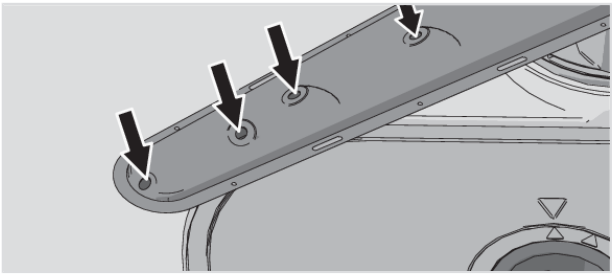

Voit irrottaa suihkuvarret puhdistamisen helpottamiseksi. Muista kiinnittää ne lopuksi takaisin huolellisesti.

Yläsuihkuvarsi

- Paina yläsuihkuvartta ylöspäin ja irrota se kiertämällä vastapäivään.

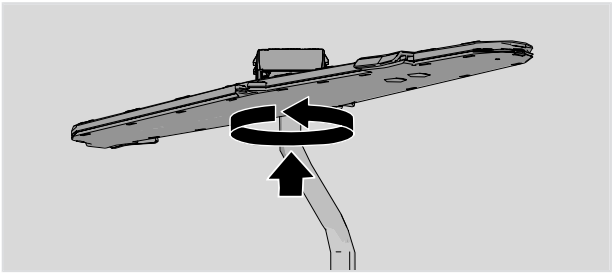

Ylempi suihkuvarsi

- Vedä yläkori ulos.
- Irrota suihkuvarsi yläkorista kiertämällä suihkuvarren laakerointia vastapäivään.

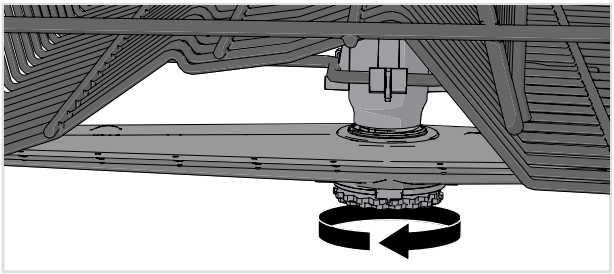

Alempi suihkuvarsi

- Irrota alempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylös.

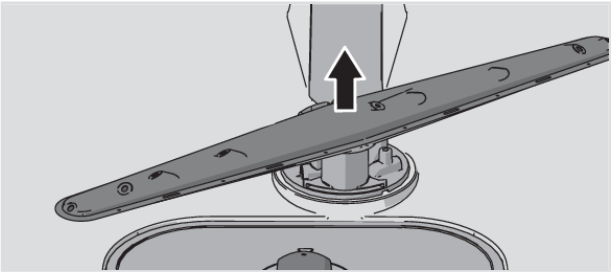

Puhdista astianpesukoneen ulkopinta

Luukku ja luukun tiiviste

Avaa luukku. Puhdista luukun sivut ja tiiviste säännöllisesti kostealla liinalla. Puhdista astianpesukoneen alareunassa oleva luukun tiiviste tiskiharjalla.

Ohjauspaneeli

Pidä käyttöpaneeli puhtaana liasta. Käytä kuivaa tai kevyesti kostutettua liinaa ja tarvittaessa hieman tavallista astianpesuainetta. Vältä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita – ne voivat vahingoittaa pintaa.

⚠ VAROITUS!

Älä puhdista konetta vesisuihkulla, painepesurilla tai höyrypuhdistimella.

Aja Itsepuhdistus

Sisäpuoli

Käynnistä ohjelma Itsepuhdistus, kun näytössä näkyy Aja Itsepuhdistus tai tarvittaessa useammin.

Astianpesukoneen sisäpuoli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se pysyy puhtaana normaalissa ja säännöllisessä käytössä.

Jos vesi on kalkkipitoista (kovaa), astianpesukoneeseen voi muodostua kalkkikertymiä. Lisää silloin (tyhjän koneen) pesuainelokeroon kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa ja aja ohjelma Itsepuhdistus. Markkinoilla on myös astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita.

Poista ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen automaattiannostelu käytöstä, jotta sitruunahapolla saavutetaan paras teho. Katso luku *Asetukset*.

Tukosten poistaminen

Poistopumpun tukoksen avaaminen

Jos astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman päättymisen jälkeen, jokin esine voi tukkia poistopumpun, mikä voi aiheuttaa vikailmoitukseen Vedenpoistohäiriö tai BLCD-tyhjennyspumpun vika.

1. Sammuta kone painamalla ⏻ ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Irrota karkeasuodatin ja hienosuodatin.

3. Tyhjennä vesi pesutilasta.
4. Poistopumpun tarkastusta varten pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on otettava pois. (Käytä tarvittaessa pihtejä.)
5. Pyöritä suojuksen takana olevaa pumpun siipeä käsin. Poista varovasti mahdollisesti terävä esine, kuten lasi.
6. Asenna poistopumpun suojus sekä hienosiivilä ja karkeasuodatin takaisin.
7. Kytke pistotulppa pistorasiaan.

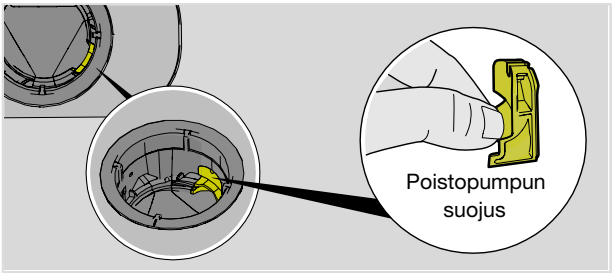

HUOM!

Muista asentaa poistopumpun suojus takaisin.

Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen

Jos tulovedessä on hienoja hiukkasia, tuloletkun ulompi siivilä voi tukkeutua, jolloin seurauksena on vikailmoitus Vedenottohäiriö.

1. Sammuta kone painamalla ⏻ ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Kierrä tuloletku irti.
4. Vedä tuloletkun ulompi siivilä varovasti pois ja puhdista se.
5. Aseta siivilä takkisin ja tarkasta, että tiiviste asettuu oikein.
6. Kierrä tuloletku kiinni.
7. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja avaa vesihana. Anna paineen tasaantua hetki ja tarkasta, että liitäntä on tiivis.

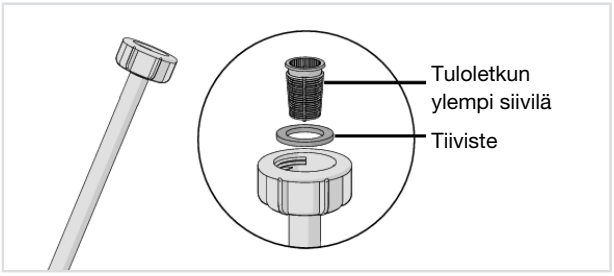

Vianetsintä

Yksinkertaisemmat viat voit korjata itse. Katso ohjeet luvusta *Hoito ja puhdistus*.

Vikailmoitukset		Toimenpide
F10	Veden ylitäyttö 1	Poistopumpun tukoksen avaaminen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F11	Vedenpoistohäiriö	Puhdista karkeasuodatin ja hienosiivilä. Käynnistä valitsemasi pesuohjelma. Tarkista, ettei poistopumpussa ole tukosta. Tarkista myös, että poistoletkut on asennettu asennusohjeen mukaisesti. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
F68	BLCD-tyhjennyspumpun vika	
F12	Vedenottohäiriö 1	Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukossa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F67	Vedenottohäiriö 2	
F40	Vuoto tuloventt	Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F41	Vika lämmittimessä 1	Suorita ohjelma Itsepuhdistus sitruunahapolla. Jos ongelma jatkuu, sulje vesihana, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F46	Vika lämmittimessä 2	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F52	Vedenkorkeus vika	Puhdista karkeasuodatin ja hienosiivilä. Käynnistä valitsemasi pesuohjelma. Tarkista, ettei tuloletkun ulompi siivilä ole tukossa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F54	Veden ylitäyttö 2	Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. Vesivuotojen välttämiseksi astianpesukoneen ulkopuolelle älä irrota pistotulppaa pistorasiasta, ennen kuin tuloletkun vesihana on suljettu!
F56	Kiertovesipvika	Aja haluttu pesuohjelma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F70	Lukitusvika	Sulje astianpesukoneen luukku. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F76	Sani-lukitusvika	Aja haluttu pesuohjelma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.

Poista virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

Yleistä

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Ohjauspaneeli ei reagoi painallukseen.	Olet painanut ohjauspaneelia liian nopeasti luukun avaamisen jälkeen.	Odota hetki ja yritä uudelleen.
	Lukitus on aktivoitu.	Katso luku *Turvallisuusohjeet*.
	Luukku on kiinni.	Avaa luukku. Käyttöpaneeli reagoi painalluksiin vain luukun ollessa auki.
	Lika ohjauspaneelissa.	Puhdista kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla ja käytä tarvittaessa hieman tavallista astianpesuainetta. Vältä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita – ne voivat vahingoittaa pintaa.
	Ohjauspaneeli on kalibroitava.	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota 60 sekuntia. Aseta sen jälkeen pistotulppa takaisin pistorasiaan ja avaa vesihana.
Luukkua ei voi sulkea.	Korit eivät ole oikeassa asennossa.	Tarkasta, että korit ovat paikallaan.
		Tarkasta, etteivät astiat estä korien laittamista paikalleen.
	Luukun lukko ei kytkeydy ja lukitu.	Avaa luukku. Pidä II ja ••• painettuna, kunnes ”Oven avautumisen palautus” näytetään näytössä. Odota, kunnes viesti sammuu. Sulje luukku ja varmista sen jälkeen, että luukun lukko toimii.
Luukkua ei voi avata.	Lukitus on aktivoitu.	Katso luku *Turvallisuusohjeet*.
	Palovammojen välttämiseksi luukkua ei voi avata, kun astianpesukoneen lämpötila on yli 65 °C.	Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet, ennen kuin tyhjennät koneen.
	Astianpesukone on/on ollut ilman virtaa samalla kun Sani-lukitus tai Lukitus on/on ollut aktivoituna.	Katso *Virransyötön vika* luvussa *Astianpesukoneen käyttö* tai ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astianpesukone ei käynnisty.	▷ ▫ ei ole painettu.	Paina ▷ ▫, kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn, sulje luukku".
	Luukku ei ole suljettu kunnolla.	Tarkasta.
	Suolasäiliö tyhjä.	Lisää suolaa. Katso luku *Hoito ja puhdistus*.
	Olet avannut astianpesukoneen lisätäksesi sinne astioita ohjelman ollessa käynnissä.	Sulje luukku ja odota. Hetken kuluttua astianpesukone jatkaa keskeytyskohdasta.
	Luukun lukko ei ole kytkeytynyt ja lukittunut.	Avaa luukku. Pidä II ja ••• painettuna, kunnes ”Oven avautumisen palautus” näytetään näytössä. Odota, kunnes viesti sammuu. Sulje luukku ja varmista sen jälkeen, että luukun lukko toimii.
	Pistotulppa ei ole pistorasiassa.	Tarkasta.
	Sulake on palanut.	Tarkasta.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astiat jäävät likaisiksi.	Suihkuvarret eivät pyöri vapaasti.	Tarkasta, etteivät astiat ole suihkuvarsien tiellä.
	Huuhteluvarsien reiät tai laakeroinnit ovat tukkeutuneet.	Puhdista suihkuvarret. Katso luku *Hoito ja puhdistus*.
	Väärä ohjelma.	Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Intensive.
	Pesuaineen virheellinen annostelu.	Annostele veden kovuuden mukaan. Suuri ali- tai yliannostelu huonontaa pesutulosta.
	Pesuaine vanhaa. Pesuaine on tuoretavaraa.	Vältä suurpakkauksia.
	Kone täytetty väärin.	Älä peitä posliinia suurilla kulhoilla tai vastaavilla. Vältä korkeiden lasien laittamista korien nurkkiin. Katso luku *Täytä astianpesukone*.
	Lasit ja kupit ovat kaatuneet pesun aikana.	Asettele astiat tukevasti.
	Siivilät ovat tukossa.	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.
	Siivilät on asennettu väärin.	Tarkista, että siivilät on asennettu oikein. Katso luku *Hoito ja puhdistus*.
	Poistopumpun suojus puuttuu.	Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan. Katso luku *Hoito ja puhdistus*.
Läikkiä ruostumattomassa teräksessä tai hopeassa.	Tietyt ruoka-aineet kuten sinappi, majoneesi, sitruuna, etikka, suola ja salaatinkastikkeet voivat aiheuttaa läikkiä ruostumattomaan teräkseen, jos ne jäävät kiinni pitkäksi aikaa.	Huuhtele tällaiset ruuantähteet, jos et käynnistä astianpesukonetta heti. Käytä mieluusti Huuhtelu-ohjelmaa.
	Ruostumaton teräs aiheuttaa aina läikkiä hopeaesineisiin, jos nämä materiaalit joutuvat kosketuksiin pesun aikana. Myös alumiini voi aiheuttaa läikkiä muihin astioihin.	Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astioihin jää läikkiä tai kalvo.	Virheellinen huuhtelukirkasteen annostus.	Katso luku *Asetukset*.
	Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön.	Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB poiskäytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa *Asetukset*.
	Vedenpehmennin asetettu väärin.	Ks. Veden kovuus luvussa *Asetukset*.
	Pehmentimestä vuotaa suolaa.	Tarkista, että suolasäiliön kansi on kierretty myötäpäivään ääriasentoon. Ota muussa tapauksessa yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
	Liian korkea lämpötila ja/tai pesuaineen liika-annostus voi aiheuttaa nk. etsaantumista (kristalli)laseissa. Tätä ei valitettavasti voida korjata, ainoastaan ehkäistä!	Pese kristallilasit alhaisessa lämpötilassa ja annostele pesuainetta säästeliäästi. Jos sinulla on kysyttävää pesuaineesta, ota yhteyttä pesuainevalmistajaan.
Astioihin jää valkoinen/sininen tahmea kalvo.	Huuhtelukirkasteen annostus liian suuri.	Vähennä annostusta. Ks. luku *Asetukset*. Jos vesi on hyvin pehmeää, huuhtelu- ja kirkasteainetta voi joutua laimentamaan lisäämällä siihen puolet vettä.
Läikkiä, jotka eivät lähde pesussa.	Huulipuna- ja tee/kahvitahroja voi olla vaikea pestä pois.	Vaihda pesuaineeseen, jossa on valkaisuainetta.
Pesuainelokerossa on pesuainejäämiä ohjelman päättyessä.	Pesuainelokero on ollut kostea, kun pesuaine annosteltiin.	Pesuainelokeron on oltava kuiva, kun pesuaine annostellaan.
	Pesuainelokero on jumiutunut.	Tarkasta, etteivät astiat estä pesuainelokeron avautumista.
Pesun aikana kuuluu kolinaa.	Astiat on sijoitettu väärin tai suihkuvarret eivät pyöri vapaasti.	Varmista, että astiat on sijoitettu tukevasti. Tarkasta suihkuvarsia pyörittämällä, että ne pyörivät vapaasti.
"Estä käynn. Kun suolasäiliö on tyhjä" näkyy näytöllä.	Suolasäiliö tyhjä.	Lisää suolaa. Katso luku *Hoito ja puhdistus*. (Asetus, joka estää pesuohjelman käynnistymisen suolasäiliön ollessa tyhjä, voidaan poistaa käytöstä. Katso luku *Asetukset*.)

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Koneeseen jää vettä.	Siivilät ovat tukossa.	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.
	Siivilät on asennettu väärin.	Tarkista, että siivilät on asennettu oikein. Katso luku *Hoito ja puhdistus*.
	Poistopumpussa roskia.	Puhdista poistopumppu. Katso luku *Hoito ja puhdistus*.
	Poistopumpun suojus puuttuu.	Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan. Katso luku *Hoito ja puhdistus*.
	Taitos poistoletkussa.	Varmista, ettei poistoletkussa ole taitoksia eikä se tee jyrkkiä kulmia.
	Tukos poistoletkussa.	Irrota poistoletku astianpesupöydän vesilukosta. Tarkasta, ettei letkuun ole tarttunut roskia ja että liitosputken läpimitta on vähintään 14 mm.
Koneessa paha haju.	Koneen pesutilassa tai siivilöissä on likaa.	Puhdista tiskiharjalla ja vähän vaahtoavalla pesuaineella.
	Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.	Käytä kuuman lämpötilan pesuohjelmaa kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelma. Katso Itsepuhdistus luvussa *Astianpesukoneen käyttö*.
Rasvakertymiä astianpesukoneessa.	Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.	Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Intensive. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelmaa kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Katso Itsepuhdistus luvussa *Astianpesukoneen käyttö*.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astiat eivät kuivu riittävän kuivaksi	Asetus Automaattinen avaus ei ole käytössä.	Ota käyttöön asetus Automaattinen avaus.
	Kone ei ole kokonaan täytetty.	Täytä kone täyteen.
	Huuhtelukirkaste on lopussa tai säädetty annostus on liian pieni.	Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.
	Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön.	Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB poiskäytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa *Asetukset*.

WiFi

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astianpesukoneen verkkosymboli ei näy näytössä.	Astianpesukonetta ei ole yhdistetty langattomaan verkkoon.	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoon. Katso luku *ASKO Connect Pro & ConnectLife*.
	WiFi-yhteys on poistettu käytöstä.	Aktivoi WiFi-yhteys. Katso WiFi-yhteys *On/Pois* luvussa *Asetukset*.
Yhteyden määritys epäonnistui	Astianpesukone ei pääse langattomaan verkkoosi tai reitittimellä ei ole yhteyttä Internetiin.	Tarkista, että reititin on yhdistetty Internetiin.
		Varmista, että langaton verkko käyttää 2,4 GHz:iä ja on näkyvissä. Jos signaali on liian heikko, siirrä reititin lähemmäksi astianpesukonetta.
		Katso myös vianetsintä kohdassa www.connectlife.io. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
Laitteen lisääminen epäonnistui	Älypuhelin/tabletti ei ole yhteydessä langattomaan verkkoon. Tai reitittimellä ei ole yhteyttä Internetiin.	Tarkista, että reititin on yhdistetty Internetiin.
		Tarkista, että älypuhelin/tabletti on yhdistetty langattomaan verkkoon.
		Katso myös vianetsintä kohdassa www.connectlife.io. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
Astianpesukone näkyy irrotettuna sovelluksessa *ConnectLife.*	WiFi-yhteys on poistettu käytöstä.	Aktivoi WiFi-yhteys. Katso WiFi-yhteys *On/Pois* luvussa *Asetukset*.
		Katso myös vianetsintä kohdassa www.connectlife.io. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
Ohjelmistopäivitys epäonnistui.	Verkkoyhteys katkesi tai astianpesukone sammui sähkökatkon vuoksi.	Ennen kuin yrität uudelleen, varmista, että virransyöttö ei katkea ja verkkoyhteys on vakaa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.

Asennus

On tärkeää, että luet alla olevat ohjeet ja noudatat niitä. Muut asennus- ja liitäntäohjeet löytyvät erillisestä asennusohjeesta.

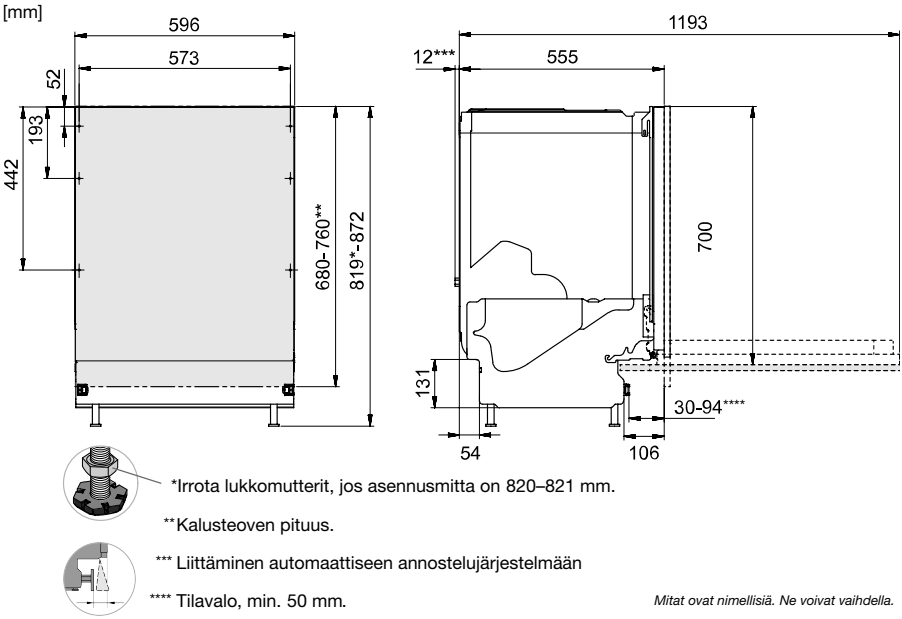

Turvallisuusohjeet

- Sähkö-, vesi- ja viemäriliitäntä on jätettävä ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
- Noudata aina vesi-, viemäri- ja sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
- Ole varovainen asennuksen yhteydessä! Käytä suojakäsineitä! Älä yritä asentaa konetta yksin!
- Aseta vuotosuojus lattialle pesukoneen alle mahdollisten vesivahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ennen kuin kiinnität astianpesukoneen, koekäytä se Huuhtelu-ohjelmalla. Tarkista että astianpesukone ottaa vettä ja poistaa sen. Tarkista myös, ettei mikään liitäntä vuoda.

⚠ VAROITUS!

Luukun alaosassa olevia tuuletusaukkoja ei saa tukkia matolla tai vastaavalla.

⚠ VAROITUS!

Sulje vedentulo asennuksen ajaksi!

⚠ VAROITUS!

Pistotulpan on oltava irrotettuna pistorasiasta tai pistorasian on oltava jännitteetön asennuksen ja mahdollisen korjaustyön aikana!

Asennus

- Asennus- ja liitäntämitat löytyvät erillisestä asennusohjeesta. Varmista, että kaikki mitat pitävät paikkansa ennen kuin aloitat asennuksen. Huomaa, että kalusteoven korkeutta voi säätää muiden kalusteiden mukaan.
- Käsittele astianpesukoneen etukulmia varovasti, etteivät ne väänny, mikä voi vaikuttaa luukun aukkoon.
- Varmista, että alusta on tukeva. Säädä jalat niin, että kone on vaakasuorassa. Kiristä lukkomutterit.
- Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestettävä mahdollista kosteutta.
- Kiinnitä suojakalvo työtason alle ja ylös reunan ympärille. Suojakalvon tehtävänä on suojata työtasoa kosteudelta. (Suojakalvo löytyy tarvikepussista.)
- Tarkasta, että astianpesukone asennetaan niin, että luukku aukeaa esteettä. Muutoin luukun lukon toiminta voi häiriintyä.
- Huomaa, että luukun jouset on ehkä säädettävä kalusteoven asentamisen jälkeen. Säädä vasenta ja oikeaa luukun jousta yhtä paljon, kunnes luukku on tasapainossa.

Liittäminen automaattiseen annostelujärjestelmään

Astianpesukone voidaan liittää yhteen tai useampaan ammattikäyttöön tarkoitetun astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen automaattiannostelujärjestelmään, mikä helpottaa päivittäistä käyttöä ja vähentää yliannostuksen riskiä.

Automaattiannostelujärjestelmän saa liittää vain järjestelmän toimittaja tai muu vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

⚠ VAROITUS!

Suurjännitteen kosketusvaara! Irrota pistotulppa pistorasiasta.

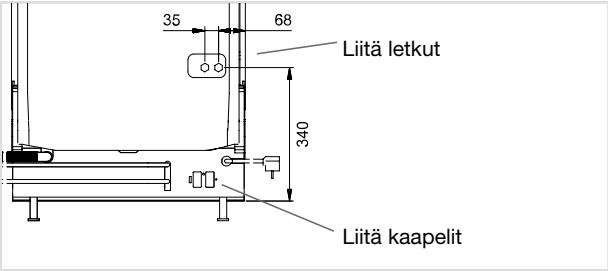

Liitä kaapelit

Liitä automaattiannostelun ulkoiset kaapelit astianpesukoneen taakse.

Ulkoisten kaapeleiden pituus ei saa olla yli 3,0 m.

1. Irrota kansi löysäämällä ruuvi.

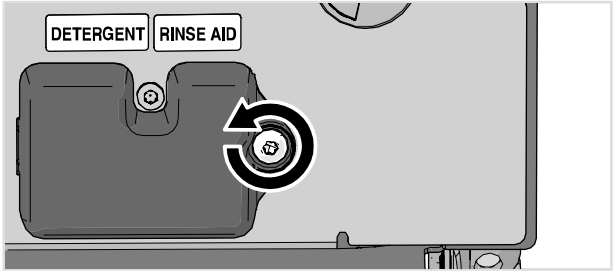

2. Liitä ulkoiset pesuainekaapelit automaattiannostelun liittimeen.

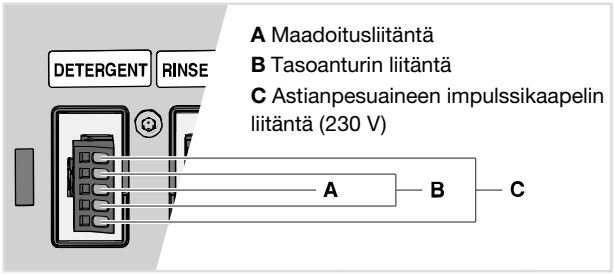

3. Liitä ulkoiset huuhtelukirkastekaapelit automaattiannostelun liittimeen.

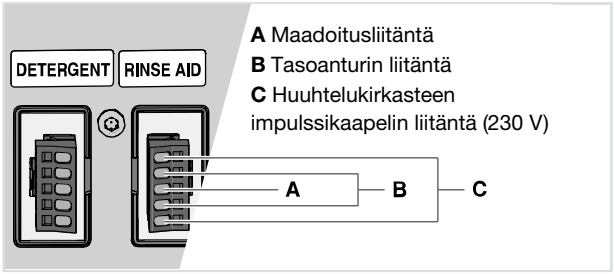

Lisätarvikkeet

Osta lisävarustesarja, joka sisältää automaattiannostelujärjestelmään liitettävät nipat ja letkut. Lisävarusteita voi ostaa astianpesukoneen ostopaikasta.

Liitä letkut

Liitä automaattiannostelun letkut astianpesukoneen takasivulle.

1. Irrota tulpat.

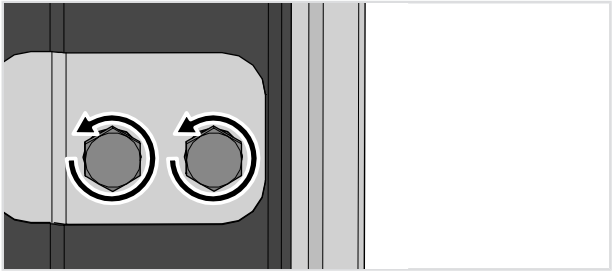

2. Asenna nippa ja liitä letku pesuaineelle.

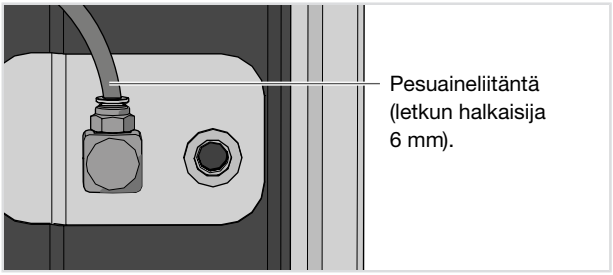

3. Asenna nippa ja liitä letku huuhtelukirkasteelle.

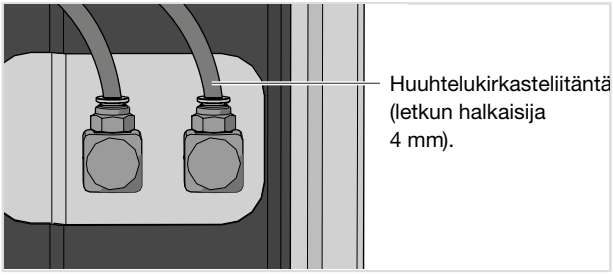

- Aktivoi Auto dose. Katso luku *Asetukset*.
- Ilmaa järjestelmä käyttämällä toimintoa Tuuletusputki.

⚠ VAROITUS!

Huomioi ammattikäyttöön tarkoitettuihin astianpesuaineisiin ja huuhtelukirkasteisiin liittyvät vaarat. Niiden käsittelyn aikana on käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja.

Noudata tavarantoimittajan antamia ohjeita astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden käsittelystä ja säilytyksestä.

⚠ VAROITUS!

Asenna aina suojat ja tulpat takaisin paikalleen, jos automaattiannostelujärjestelmä kytketään irti.

Viemäriliitäntä

Tämän astianpesukoneen voi asentaa korkeammalle kiintokalusteeseen (mukavalle työskentelykorkeudelle). Se tarkoittaa, että astianpesukoneen voi asentaa niin, että sen pohja on korkeammalla kuin poistoletkun pää, jonka voi vetää esimerkiksi suoraan lattiakaivoon.

Poistoletkun voi myös vetää kartiomaiseen liitäntäputkeen tiskialtaan vesilukossa. Liitäntäputken sisähalkaisijan on oltava vähintään 14 mm.

Poistoletkua saa jatkaa enintään 2,5 m (poistoletkun kokonaispituus ei saa ylittää 4,5 m). Mahdollisten jatkoliitosten ja jatkoputkien sisähalkaisijan tulee olla vähintään 14 mm.

Poistoletkun mikään osa ei saa olla yli 950 mm korkeudella koneen pohjasta.

Astianpesukoneen pumppu voi poistaa vettä enimmillään 20 l minuutissa, joten viemärin on oltava sen mukaan mitoitettu.

Asenna poistoletku letkunkiristimellä. Varmista, ettei poistoletkuun tule taitoksia.

Vesiliitäntä

Astianpesukoneen voi liittää kuumaan (maks. 70 °C) ja/tai kylmään veteen. Astianpesukone säätää toimintansa automaattisesti vesiliitännän mukaan parhaan pesutuloksen varmistamiseksi. Jotta laadukkaaseen pesutulokseen päästäisiin mahdollisimman lyhyessä ajassa, kone kannattaa liittää kuumaan veteen.

Astianpesukoneen mukana toimitetaan ylimääräinen tuloletku (tarvikepussissa) lämpimän ja kylmän veden liittämistä varten. Käytä vain asennettua tuloletkua ja mukana toimitettua tuloletkua. Älä käytä uudelleen vanhoja tai muita irtoletkuja.

Tuloletkussa on oltava vesihana (sulkuhana). Vesihana on sijoitettava helposti käsillä olevaan paikkaan, jotta veden tulon voi katkaista, jos astianpesukonetta pitää siirtää.

Vedenpaineen on oltava välillä 100-1000 kPa (0,1-1,0 MPa). Jotta laadukkaaseen pesutulokseen päästäisiin mahdollisimman lyhyessä ajassa, vedenpaineen tulee olla vähintään 200 kPa (0,2 MPa).

Kun asennus on valmis, avaa vesihana ja anna vedenpaineen tasaantua hetki. Tarkasta, että kaikki liitännät ovat tiiviitä.

Liitä ylimääräinen tuloletku

1. Löysää ruuvit suojalevyn poistamiseksi.
2. Irrota tulppa.

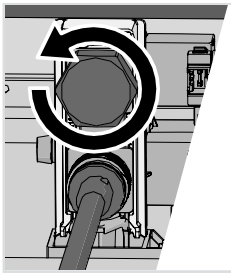

(Liitäntä on tukittava tulpalla, kun sitä ei käytetä.)

3. Asenna mukana toimitettu tuloletku.

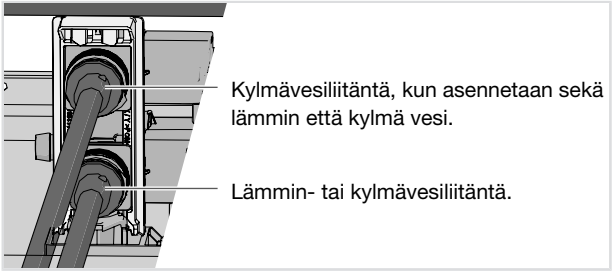

4. Asenna suojalevy takaisin paikalleen.

Sähköliitäntä

Sähköliitännän tiedot löytyvät arvokilvestä. Niiden on vastattava sähköverkon tietoja.

Astianpesukone on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Pistorasia on sijoitettava asennustilan ulkopuolelle, jotta siihen pääsee helposti käsiksi astianpesukoneen asennuksen jälkeen. Älä käytä jatkojohtoja!

Astianpesukone on kytkettävä vikavirtakytkimeen voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Konetta asennettaessa on tehtävä potentiaalintasaus tarpeen mukaan. Koneen takana on potentiaalintasaaja, joka kytketään jousialuslevyn tai rengaskaapelikengän avulla.

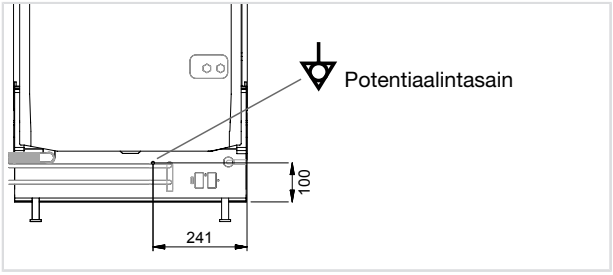

HUOM!

Sähköjohdon vaihtamisen sekä koneen turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyviä korjauksia ja kunnossapitotehtäviä saa tehdä vain valmistajan hyväksymä huoltoteknikko tai joku muu vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, joiden syynä on puutteellinen tai virheellinen sähköasennus.

Push to open

Astianpesukoneen luukku voidaan avata ilman kahvaa.

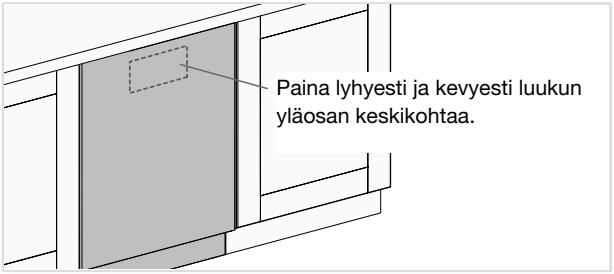

HUOM!

Luukku voidaan avata manuaalisesti, jos astianpesukone on virraton. Tartu luukun yläosasta molemmilta puolilta ja vedä suoraan ulos.

Tuotteen tiedot
Arvokilvessä on QR-koodi. Skannaamalla sen saat tietoa tuotteestasi.

Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen
Lue luku *Vianetsintä* ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos vikaa ei voi korjata itse, ota yhteyttä huoltoon ammattitaitoista korjausta varten, katso www.asko.com. Verkkosivuilta löydät myös tietoa siitä, kuinka kauan varaosia on saatavilla ja millaiset viat voit korjata itse.

Ilmoita yhteydenotossa arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

Huomaa, että muiden kuin ammattilaisten tekemät korjaukset voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja vaikuttaa tuotteen takuuseen.

Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa kuluttajalla on oikeus valita valtuutetun korjaajan ja itsenäisen korjaajan välillä oman harkintansa mukaisesti. Jos kuluttaja kuitenkin valitsee itsenäisen korjaajan, myyjä ja/tai valmistaja ei ole vastuussa sellaisista tuoteturvallisuuteen vaikuttavista riskeistä tai immateriaalioikeuksiin kohdistuvista rikkomuksista, jotka aiheutuvat itsenäisen korjaajan suorittamista toimenpiteistä, eikä myyjä ja/tai valmistaja myöskään ole vastuussa mistään tuotetakuun mitätöitymisestä, jotka johtuvat vääriin korjauksiin objektiivisesti tai perustellusti liittyvistä seikoista.



Varaosat
Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: moottori, kierto- ja poistopumppu, lämmityselementti, putket ja letkut, venttiilit, siivilät ja aquastop-venttiilit, luukun kiinnitysosat, piirilevy, elektroninen näyttö, paineanturi, termostaatit ja anturit, ohjelmistot mukaan lukien palautusohjelmistot.

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: luukkujen saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, poistosuodattimet, lankakorit ja muoviset oheislaitteet, kuten korit ja kannet.

Korjausoikeus
Jos myyntisopimus tehdään Euroopan union jäsenvaltioissa tai Euroopan talousalueen valtioissa 31. heinäkuuta 2026 tai sen jälkeen, sitä koskevat korjausoikeutta säätelevän direktiivin (EU) 2024/1799 mukaisesti seuraavat kuluttajanoikeudelliset säännökset.

- Oikeus valita korjaus
- Lakisääteisen takuun pidentäminen

Nämä tiedot vastaavat korjausoikeutta säätelevässä direktiivissä säänneltyä kuluttajasuojan vähimmäistasoa. EU:n jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön laajempia kuluttajanoikeuksia kansallisella tasolla. Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään korkeamman tason suojaoikeuksista, kansallinen lainsäädäntö on etusijalla.

Valmistajan toimittamat lisätiedot löytyvät osoitteesta www.asko.com.

Pesuohjelmien lkm

Pidä > ja ••• painettuna 3 sekunnin ajan Pesuohjelmien lkm näyttämiseksi näytöllä.

Tekniset tiedot

Korkeus:	819-872 mm
Leveys:	596 mm
Syvyys:	567 mm [1)]
Paino:	50 kg [2)]
Vakiokattauksien määrä:	13 [3)]
Vedenpaine:	100-1000 kPa (0,1-1,0 MPa)
Sähköliitäntä:	Katso arvokilpi
Liitäntäteho:	Katso arvokilpi
Taajuuskaista, Wi-Fi-moduuli:	2,4 GHz
Suurin lähetysteho, Wi-Fi-moduuli:	≤ 1 W

1) *Sisältää nipat automaattiseen annostelujärjestelmään liittämistä varten.*

2) *Paino voi vaihdella teknisten varusteiden mukaan.*

3) *Standardin EN 60436 mukaan.*

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tämä tuote täyttää voimassa olevat eurooppalaiset direktiivit ja vaatimukset nykyisten standardien mukaisesti.

ASKO APPLIANCES AB, Sockerbruksgatan 3, SE-531 40 Lidköping, SWEDEN
info@asko.se

Yritys vakuuttaa, että laite, jossa on kyseinen toiminto Connectlife, on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Yksityiskohtainen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy laitteen sivulla olevasta internet-osoitteesta https://auid.connectlife.io lisäasiakirjojen joukosta.

CE Hyväksytty voimassa olevien EU-direktiivien mukaisesti.

Tietoa kuluttajille

Tuotteet tiedot ovat osoitteessahttps://global.asko.com/energy-label. Löydät tietoa myös EU:n EPREL-tuotetietokannasta. Skannaa astianpesukoneeseen kiinnitetyssä energiatarrassa oleva QR-koodi (tai käy sivulla https://eprel.ec.europa.eu ja etsi mallin nimi).

Tämä tuote sisältää valonlähteen/valonlähteitä, joiden energiatehokkuusluokka on D. Valonlähteitä on saatavana varaosana, ja ne voidaan vaihtaa astianpesukonetta vahingoittamatta lähimmässä huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisen henkilön toimesta.

Tietoja testauslaitokselle

Tietoja tästä tuotteesta on EU:n EPREL-tuotetietokannassa, ja niitä voi tilata myös sähköpostitse osoitteesta dishwashers@appliance-development.com. Ilmoita tiedustelun yhteydessä arvokilven tiedot. Kirjoita muistiin tuotenumero (1), sarjanumero (2) ja mallinimi (3).



ASKO
PROFESSIONAL

WWW.ASKO.COM

938897-a11

Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.