



ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET

LAMINAATTITYÖTASOT

TARKISTA TYÖTASO HETI TOIMITUKSEN
JÄLKEEN
ASENNETTU LEVY KATSOTAAN HYVÄKSYTYKSI
KULJETA TYÖTASOT AINA PYSTYSUORASSA ASENNOSSA.

TARKISTA TYÖTASO TOIMITETTAESSA.
TARKISTA PAKKAUKSEN KUNTO ENNEN LEVYN
PURKAMISTA.

TYÖTASO ON ASENNETTAVA MAHDOLLISIMMAN PIAN,
MUTTA VIIMEISTÄÄN 8 PÄIVÄN KULUTTUA TOIMITUKSESTA.

SÄILYTÄ TYÖTASO ENNEN ASENNUSTA
HUONEENLÄMMÖSSÄ (NOIN 20 °C) JA NOIN 50 %:N
ILMANKOSTEUEDESSA.

ÄLÄ SÄILYTÄ LEVYJÄ SUORAAN LATTIALLA, VAAN TUE NE
PUULISTOILLA.


ÄLÄ SÄILYTÄ LÄMMÖNLÄHTEIDEN LÄHELLÄ TAI SUORASSA
AURINGONVALOSSA.

PIKAOHJEET

1. TUKIRAKENNE


Ennen asennusta on tärkeää, että työtason tukirakenne on tasainen. Käytä vesivaakaa työtason tarkistamiseen ja tasoittamiseen aluslevyjen avulla kokoonpanon aikana. Sokeisiin kulmiin tai elementteihin, joissa ei ole laattaa, on asennettava lisätukirakenteita, jotta työtaso on tuettu kunnolla kaikilta sivuilta.

Työtaso on kiinnitettävä 1200 mm:n välein (13 mm:n työtasot vaativat tukikehyksen koko työtason alle)).

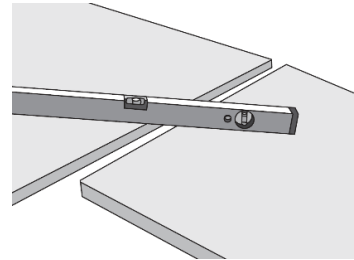

2. VALMIIT LEIKKAUSKOHDAT


Leikkaa tukivarret työtasosta pistosahalla tai käsisirkkelillä.

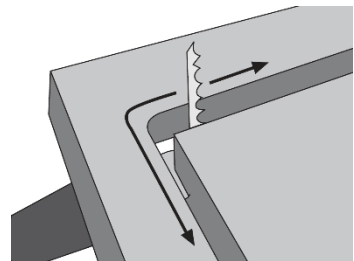

3. SUOJAA KOSTEUELTA JA KUUMUUELTA

Suojaava alumiiniteippi on asennettava kaikkialle, missä keittotaso altistuu korkeammalle kosteudelle, kuumuudelle, höyrylle jne. - esimerkiksi astianpesukoneen yläpuolelle, keittotason aukkoon.


Täydellinen luettelo on kohdassa 3.

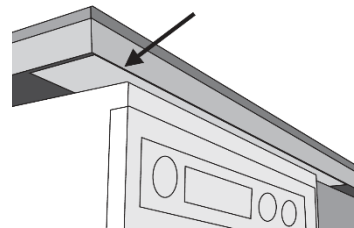

4. LEVYJEN LIITÄNTÖJEN JA KIINNITYKSEN VALMISTELU

Ylhäältä tiivistetyt kaapit - poraa reiät kaappien yläosaan, jotta pultit ovat helposti käsiteltävissä.


Ylhäältä avoimet kaapit - asenna työtaso kaappien sivuilla olevien kulmakannattimien avulla.

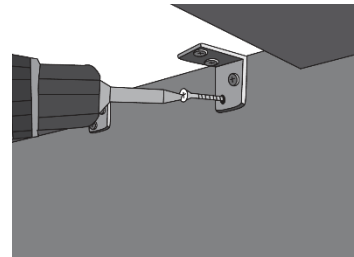

5. LIITOSTEN PUHDISTAMINEN

Hio levy kevyesti liitoskohdan kohdalta. Vain 1–2 vetoa hienolla hiekkapaperilla. Poista pöly imuroimalla liitoskohta ja puhdista koko liitoksen pinta.


Näppärä vinkki – hio yläreunaa kevyesti liitoskohdassa. Se tasoittaa liitoskohtaa ja tekee siitä miellyttävämmän tuntuksen.

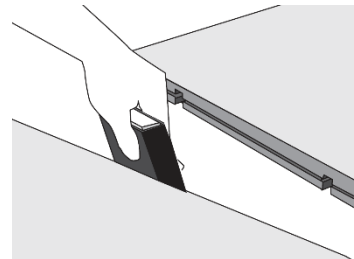

6. LIITOSTEN TESTIASENNUS

Aseta liitoslistat liitosuraan ja työnnä työtasot niin, että niiden väliin jää vain 5 mm:n rako.


Tarkista, että molemmat työtasot ovat vaakasuorassa ja linjassa liitoskohdassa. Kohdista levyt mahdollisimman hyvin tyynyjen avulla.

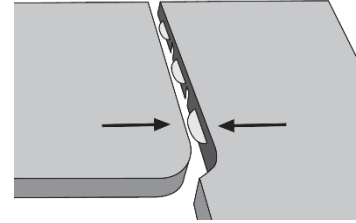

7. LIITOKSEN LIIMAAMINEN

Purista liima (silikoni) ulos liitossarjasta koko liitoksen pituudelta. Jos liitokseen jätetään rako ilman liimaa (silikonია), lastulevy turpoaa ajan myötä.

Näppärä vinkki – kiinnitä maalarinteippi liitoksen yläreunaan ennen liimausta. Tämä helpottaa liitoksesta puristettavan ylimääräisen liiman (silikonin) puhdistamista.

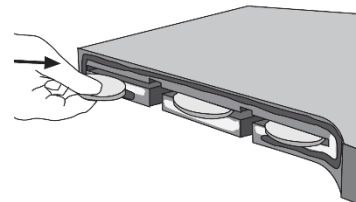


8. LIITOSTEN KIRISTÄMINEN

Viimeistele levyjen liitokset kiristämällä pultit. Kiristä niitä varovasti ja vuorotellen.

Työtason liika kiristäminen voi pilata sen.


Näppärä vinkki – napauta levyjä varovasti kumivasaralla tasoittaaksesi niitä kiristuksen aikana, jotta lopullinen liitos olisi tasaisempi.

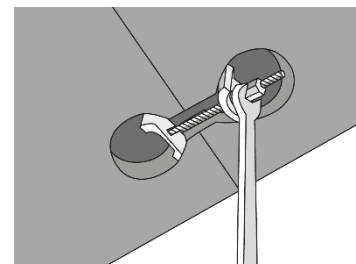

9. PURISTETUN LIIMAN PUHDISTAMINEN


Pultteja kiristettäessä osa liimasta (silikonista) työntyy ulos liitoksesta. Poista ylimääräinen aine levystä kumilapiolla tai tukevalla pahvinpalalla.

Jäämät ja tahrat voidaan poistaa liinalla.

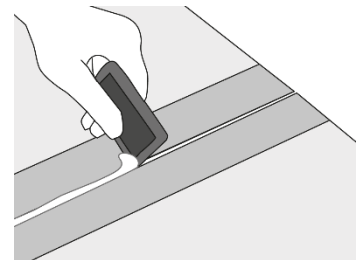

10. TYÖTASOJEN KIINNITTÄMINEN

Kiinnitä nyt levyt tukirakenteeseen.

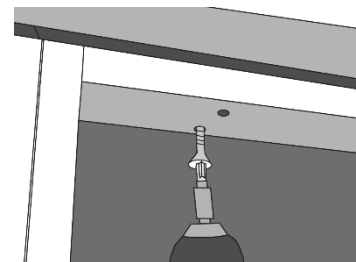

SISÄLLYSLUETTELO

Pikaohjeet.....	2
Asennusohjeet.....	5
1. Tukirakenne.....	5
2. Valmiit leikkauskohdat.....	5
3. Suojaa kosteudelta ja kuumuudelta	6
4. Levyjen liitántöjen ja kiinnityksen valmistelu	6
5. Liitosten puhdistaminen	7
6. Liitosten testiasennus.....	7
7. Liitoksen liimaaminen.....	7
8. Liitosten kiristäminen	7
9. Puristetun liiman puhdistaminen.....	8
10. Työtasojen kiinnittäminen	8
11. Siltaratkaisun asennus.....	8
12. Takapaneelien asennus	8
Tuotekuvaus – laminaattilevyt.....	10
1. Yleisiä tietoja	10
2. Sisustus, väri	10
3. Pesualtaat	10
Levyjen käyttö-,hoito- ja huolto-ohjeet	12
1. Puhdistus	12
2. Tahran hylkivyyt.....	12
3. Naarmunkestävyys	12
4. Lämmönkestävyys	12
5. Pesualtaiden huolto.....	12
5.1. Pesualtaat ruostumatonta terästä	12
5.2. Silgranit-altaat	13
5.3. PVD-leikkaukset.....	13

A S E N N U S O H J E E T

1. TUKIRAKENNE

1.1. TUKIRAKENTEEN SUUNNITTELU

Keittiön työtasojen onnistuneen asennuksen edellytyksenä on vaakasuora rakenne, johon työtaso kiinnitetään.

1.2. LISÄTUKI

1.2.1. KULMAT, LIITOKSET

Työtaso on kiinnitettävä 1200 mm:n välein (13 mm:n työtasot vaativat tukikehyksen koko työtason alle).

Jos kaapit eivät voi tukea työtasoa, esim. kulmissa, seinään on ruuvattava tukikiskot, jotka tukevat työtasoa.

Liitokset on tuettava koko pituudeltaan päällekkäisyyttä lukuun ottamatta. Lisätietoja on jäljempänä i 8 kohdassa.

1.2.2. VAPAAT PÄÄLLEKKÄISYYDET

Jäljempänä määritellyjä rajoja syvempi päällekkäisyys on tuettava esimerkiksi kulmakannattimella.

- Enintään 100 mm vapaa päällekkäisyys 13 mm:n työtasolle.
- Enintään 300 mm vapaa päällekkäisyys 30, 40 ja 80 mm paksuille työtasoille.

2. VALMIIT LEIKKAUSKOHDAT

Tehtaassamme valmistetut leikkaukset jäävät keskelle työtasoa kuljetuksen aikana suojaavilla stoppareilla kiinnitettyinä.

Leikkaa nämä tukivarret irti työtasosta pistosahalla tai käsikäyttöisellä pyörösahalla.

2.1. LEIKKAUKSET PAIKAN PÄÄLLÄ

Takuu ei kata muita paikan päällä tehtyjä muutoksia ja leikkauksia tai niistä aiheutuvia ongelmia.

Mikäli haluat tehdä kuvatulnaisia muutoksia, noudata seuraavia ohjeita.

Leikkauksen ja kummankin sivun väliin on jätettävä vähintään 100 mm ja leikkauksen ja mahdollisten liitosten väliin 150 mm.

Hanan ja pesualtaan väliin on jätettävä vähintään 50 mm.

Leikkauksen ja etureunan välisen etäisyyden on oltava vähintään 60 mm ja leikkauksen ja takareunan välisen etäisyyden vähintään 50 mm

3. SUOJAA KOSTEUELTA JA KUUMUUELTA

Alumiiniteippi on kiinnitettävä esimerkiksi kosteudelle ja kuumuudelle alttiisiin kohtiin:

- edellä mainitut laitteet, kuten astianpesukone, kuivausrumpu ja pesukone
- uunin yläpuolella tai vieressä, keittolevyjen ympärillä
- tiivistyvien osien ympärillä
- lämpöpatterin, lattialämmityksen tai muun vastaavan lämmönlähteen päällä

Mikäli suojausta ei tehdä, aiheutuneita vahinkoja koskevia vaatimuksia ei hyväksytä.

3.1. ASTIANPESUKONEEN, KUIVAUSRUMMUN JA PESUKONEEN SUOJAUS

Astianpesukoneen (tai kuivaus- tai pyykinpesukoneen) yläpuolella ja ympärillä on oltava hyvä ilmanvaihto.

Alumiiniteippi on kiinnitettävä etureunasta 200 mm:n syvyydeltä laattaan koko reunan pituudelta astianpesukoneen (kuivausrumpu, pesukone) yläpuolelle.

Työtasoissa, joissa on suora ABS-reuna, alumiiniteipin on päätyttävä reunan alapuolelle - ei sen eteen tai lastulevyn ja reunan liitoskohtaan.

Työpöydissä, joissa on pyörästetty jälkeinpäin muotoiltu reuna, teipin on oltava hieman päällekkäin jälkeinpäin muotoillun laminaatin pään kanssa.

3.2. SUOJAUS KEITTOTASOLLA, LIEDELLÄ, UUNISSA

Uunien tai muiden höyryä ja voimakasta lämpöä tuottavien elementtien yläpuolella olevat työtasot tarvitsevat saman suojan kuin astianpesukoneiden yläpuolella olevat työtasot.

Sisäänrakennettujen keittotasojen leikkauskohtien sisäsivut, joissa lastulevy on näkyvissä, on myös suojattava alumiiniteipillä.

Työtason viereen sijoitettujen vapaasti seisovien liesien on oltava vähintään 5 mm työtasoa korkeammalla, jotta niiden lämpö nousee työtason yläpuolelle.

Myös keittimen suuntainen työtason sivu on suojattava alumiiniteipillä.

3.3. KONDENSSEVEDELLE ALTTIIDEN ALUEIDEN SUOJAAMINEN

Pinnalle asennettavia lavuaareja tai hanoja varten tehdyissä leikkauksissa (jos ne asennetaan suoraan työtasoon) on paljaat lastulevyt tiivistettävä asianmukaisesti silikonilla ennen lavuaarin tai hanan asentamista.

Näppärä vinkki – jos haluat lisäsuojaa paljaalle lastulevyille, voit yhdistää silikonieristeen ja alumiiniteipin. Tiivistä lastulevy ensin silikonilla ja kiinnitä sitten alumiiniteippi.

4. LEVYJEN LIITÄNTÖJEN JA KIINNITYKSEN VALMISTELU

4.1. LIITOSPULTTIEN AUKOT

Liitos kiristetään pulteilla. Näihin pääsee käsiksi alhaalta.

Ylhäältä suljettuihin kaappeihin on leikattava reiät, jotta pultteja voidaan kiristää. Reiät voidaan tehdä pistosahalla tai reikäsahalla. Helpon käsittelyn varmistamiseksi suosittelemme 50 mm halkaisijaltaan olevia reikiä.

5. LIITOSTEN PUHDISTAMINEN

Jotta työtasojen välinen liitos olisi tukeva, liitospinnan on oltava sileä ja puhdas ennen liimausta.

Hio ensin lastulevyä kevyesti liitoksen puolelta. Vain yksi tai kaksi vetoa hienolla hiekkapaperilla. Imuroi sitten kaikki pöly ja lika.

Näppärä vinkki – hio yläreunaa kevyesti liitoskohdassa. Se tasoittaa liitoskohtaa ja tekee siitä miellyttävämmän tuntuisen.

6. LIITOSTEN TESTIASENNUS

Suoran ja sileän liitoksen saamiseksi on tärkeää testata liitoksen istuvuus ennen liimausta.

Aloita asettamalla liitoslistat yhden työtason uraan ja paina sitten levyt yhteen niin, että niihin jää vain 5 mm:n rako. Älä paina levyjä kokonaan yhteen.

Tarkista vesivaa'alla, että työtasot ovat tasaiset ja sauma on tasainen. Käytä tarvittaessa aluslevyjä liitoksen ja levyjen kohdistamiseen, jotta vältetään pienet erot liitoksessa.

7. LIITOKSEN LIIMAAMINEN

Purista liimaa (silikonia) levyjen väliseen 5 mm:n rakoon koko liitoksen pituudelta.

Näppärä vinkki – kiinnitä maalarinteippi liitoksen yläreunaan ennen liimausta. Tämä helpottaa liitoksesta puristetun liiman poistamista.

8. LIITOSTEN KIRISTÄMINEN

Työtasojen väliset saumat ovat usein paikkoja, joihin voi ajan mittaan syntyä ongelmia. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että liitäntä on kiinnitetty ja kiristetty asianmukaisesti.

Viimeistele liitos kiristämällä se pulteilla. Kiristä varovasti ja vaihda pultteja.

Liitoksen on oltava hyvin kiristetty. Mikäli väliin jää rako, lastulevy turpoaa ajan myötä. Mutta mikäli liitosta kiristetään liikaa, molemmat levyt voivat tuhoutua.

Varmista myös kiristettäessä, että levyt pysyvät vaakasuorassa liitoksessa.

Näppärä vinkki – napauta levyjä varovasti kumivasaralla tasoittaaksesi niitä kiristuksen aikana, jotta lopullinen liitos olisi tasaisempi.

8.1. LIITÄNTÖJEN VARMISTAMINEN AVOIMIEN KAAPPIEN YLÄPUOLELLA YLHÄÄLTÄ PÄIN

Liitokset, joissa ei ole kaappi- tai seinätukea, on kiinnitettävä alhaalta päin liitosloiskoilla. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää puupalaa tai lastulevyä.

8.2. KAAPPIEN SIVUILLA OLEVIEN LIITOSTEN VARMISTAMINEN

Jos liitos on kaapin kyljen vieressä, se on kiinnitettävä kaapin sivuun kiinnitetyllä kulmakannattimella.

9. PURISTETUN LIIMAN PUHDISTAMINEN

Jos liitos on kunnolla tiivistetty ja kiristetty, osa liimasta (silikonista) työntyy työtasojen pinnalle.

Odoti muutama minuutti ennen puhdistusta, että liima (silikoni) kovettuu hieman, ja raaputa se sitten pois kumilapiolla tai ehkä tukevalla pahvinpalalla.

Mahdolliset jäämät tai tahrat voidaan poistaa liinalla (älä käytä märkää liinaa, koska sen sisältämä vesi voi vaurioittaa tuoretta liitosta).

10. TYÖTASOJEN KIINNITTÄMINEN

Ruuvaa työtaso kaappeihin aiemmin porattuihin ruuvireikiin tai kulmakannattimiin.

Suosittelimme ruuvien asettamista 600 mm välein levyn etu- ja takapuolelle.

Työpöytä voidaan kiinnittää ruuvauksen yhteydessä ruuvipuristimilla, mikäli käytetään työpöydän pintaa vaurioilta suojaavia suojatynyjä.

Jos työtaso on kiinnitetty siten, että sitä ei voi irrottaa vahingoittamatta kokonaisuuden muita osia, mahdollista vahinkoa ei korvata korvausvaatimuksen yhteydessä.

10.1. LIITÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN

Kaksi yhdistettyä työtasoa on kiinnitettävä kaappeihin mahdollisimman lähelle liitosta. Liitoksen ympäristö on vahvistettava koko liitoksen pituudelta.

10.2. LEVYN PÄÄTYJEN KIINNITTÄMINEN

Työtasojen päädyt on kiinnitettävä mahdollisimman lähelle etu- ja takareunoja.

Työpöydät, joiden päädyissä ruuvikiinnitys on vaikeaa tai mahdotonta, on kiinnitettävä liimalla.

10.3. YLIMÄÄRÄINEN VAHVISTUS

Jos työtasoa ei voida kiinnittää suoraan kaappeihin kaapin vakauden puutteen vuoksi, kaapin vahvistamiseksi on käytettävä kulmakannattimia.

11. SILTARATKAISUN ASENNUS

Siltaratkaisu toimitetaan kokoonpanemattomana.

Jos haluat kiinnittää jalat työtasoon, ruuvaa ensin asennussarjan ruuvit työtason alapuolella oleviin valmiisiin reikiin.

Aseta tukijalka näiden ruuvien päälle. Asenna sitten liitososat näihin ruuveihin jalan sisäpuolella olevien reikien avulla ja kiristä ne kuusiokoloavaimella.

Tarkista ennen niiden kiristämistä, että jalka on työtason tasalla, ja säädä tarvittaessa.

Kun jalka tai jalat on asennettu, tasaa levy vesivaa'an ja säädettävien muovijalkojen avulla.

Työtaso on kiinnitettävä vakiona, ks. kohta 1.2.

12. TAKAPANEELIEN ASENNUS

Takapaneelit kiinnitetään liimaamalla ne seinään. Suosittelemme käyttämään hitaasti kovettuvaa liimaa, jotta muokkausten tekoon on enemmän aikaa.

On erittäin tärkeää testata, miten takapaneeli istuu seinään, mikäli säädöille on tarvetta.

Kun olet testannut takapaneelin, puhdista alapuoli (ei-koristeltu) denaturoidulla alkoholilla, jotta pinta pysyy puhtaana ja liima tarttuu. Aseta paneeli tasaiselle työtasolle seinää vasten, koristepuoli alaspäin.

Levitä sitten liimaa paneelin koristelemattomalle puolelle.

Kun liima on levitetty, nosta takapaneeli seinää vasten ja paina se kiinni.

Mikäli seinä ei ole täysin tasainen, voit joutua painamaan takapaneelia, kunnes liima (silikoni) kovettuu.

Täytä takapaneelin ja työtason välinen rako silikonilla.

TUOTEKUVAUS – LAMINAATTILEVYT

Tyyppi:	laminaattityötaso
Materiaali:	0,7 mm:n laminaatti lastulevylle (kokonaispaksuus 13, 30, 40, 80 mm)
Yläpuoli:	0,7 mm laminaatti
Pinta:	valitun sisustuksen mukaan
Alapuoli:	venymättömällä paperilla tai laminaatilla
Reuna:	suora ABS-reuna tai jälkikäteen muotoiltu laminaatti
Koristelu:	löydät koko valikoimamme verkkosivuiltamme deskform.cz

1. YLEISIÄ TIETOJA

Laminaatti on valmistettu useista yhteen puristetuista paperikerroksista, jotka on liitetty yhteen hartsilla. Tuloksena syntyvä laminaatti liimataan lastulevylle, jälleen korkeassa paineessa.

- Laminaatteihin saattaa ilmestyä pieniä tahroja. Ne näkyvät erityisesti yksivärisissä sisustuksissa.
- Työtasot on tarkistettava pakkausta purettaessa. Kaikki vahingot on dokumentoitava välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen.
Jos vaurio havaitaan tai dokumentoidaan jälkikäteen, takuu ei kata sitä.
- Takuu ei kata muutoksia, jotka on tehty paikan päällä tai joita DESK-FORM ei yleensä ole tehnyt. Sitä ei myöskään sovelleta tällaisten muutosten aiheuttamiin vaurioihin.

2. SISUSTUS, VÄRI

DESK-FORM tarjoaa laajan valikoiman koristeita. Löydät valikoimamme verkkosivuiltamme tai näytteistämme.

Pidä kuitenkin mielessäsi seuraavat asiat:

- Mahdolliset naarmut näkyvät paremmin mattapintaisissa (sormenjäljenestopinnoite), kiiltävissä ja yksivärisissä koristeissa, joiden pinta on sileä. Mattapintaiset (sormenjälkien vastainen pinta) ja kiiltävät työtasot toimitetaan suojakalvolla suojattuina kuljetusvaurioiden estämiseksi.
- Samalla tavalla koristeltujen työtasojen välillä voi olla pieniä värieroja - etenkin jos työtasot on tilattu erikseen. Nämä pienet erot voivat olla selvästi erottuvia levyjen välisissä liitoksissa.

3. PESUALTAAT

Valikoimassamme oleviin pesualtaisiin tarjoamme pesualtaan aluskatteen työtasolle. Pesuallas liimataan suoraan laminaatin alle, kiinteään hartsin suojakerrokseen. Pesualtaan ja työtason yhdistävä liima on erittäin vahvaa ja se pitää pesualtaan liimattuna jopa 150 kg:n painon alla.

Vaikka liima on erittäin vahvaa, **älä irrota mitään klipsejä pohjasta.**

Emme suosittele akun reikien poraamista suoraan työtasoon. Tällainen reikä altistaa lastulevyn kosteudelle ja kondensoitumiselle alttiissa paikassa. Mikäli sellainen reikä syntyy, lastulevy on tiivistettävä silikonilla ja mieluiten myös alumiiniteipillä.

Jos tiedät tarvitsevasi kyseisenlaisen aukon, voit tilata sen meiltä. Tällainen aukko voidaan eristää asianmukaisesti ja lujasti hartsilla mahdollisen turvotuksen estämiseksi.

LEVYJEN KÄYTTÖ-,HOITO- JA HUOLTO-OHJEET

1. PUHDISTUS

Työtasot puhdistetaan normaalisti päivittäin puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla. Ajan mittaan pesuaineen käyttö voi johtaa rasvan kertymiseen työtason pintaan.

2. TAHRAN HYLKIVYYS

Laminaattipinta kestää tavallisia kotitalouskemikaaleja, mutta ei voimakkaita happoja tai emäksiä.

Voimakkaan väriset nesteet voivat värjätä laminaatin, ja ne on poistettava levystä mahdollisimman nopeasti.

Tahrat tai rasva voidaan poistaa rasvanpoistoaineella (denaturoidulla alkoholilla).
Vaihtoehtoisesti voit käyttää liuosta, jossa on yhtä paljon vettä ja kloorivalkaisuainetta.

Jos käytät valkaisuainetta, varmista, että työtaso on hyvin tuuletettu. Levyjen reunat saattavat olla herkäät valkaisuaineelle.

Pese levy huolellisesti lämpimällä vedellä jokaisen puhdistuskerran jälkeen.

3. NAARMUNKESTÄVYYS

Terävät esineet voivat naarmuttaa laminaattipintaa.

Älä koskaan käytä tällaisia esineitä suoraan laminaattipinnalla - käytä leikkaamiseen leikkuulautaa, äläkä vedä karheapintaisia esineitä (esim. valurauta- tai keraamisia kattiloita) laminaatin yli.

Älä koskaan käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita.

4. LÄMMÖNKESTÄVYYS

Laminaatti kestää jopa 160–180 °C:n lämpötiloja.

Voit esimerkiksi laittaa kuumaa teetä vedenkeittimeen suoraan liedelle, mutta et uunista tai liedeltä otettua kuumaa pannua.

5. PESUALTAIDEN HUOLTO

5.1. PESUALTAAT RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Puhdista ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesuallas normaalisti kostealla liinalla.

Älä käytä teräsvillaa, sillä niistä voi jäädä pieniä hiukkasia ja naarmuja, jotka voivat muuttua ruostepilkuiksi.

Älä jätä valurautaisia kattiloita tai pannuja pesualtaaseen, sillä ne voivat myös aiheuttaa ruostetahroja.

Jos pieniä naarmuja tai ruostepilkuja syntyy näistä varotoimista huolimatta, ne voidaan hioa pois.

Käytä hienoa hiomapaperia (karkeus 220) ja hio pitkillä, tasaisilla vedoilla.

5.2. SILGRANIT-ALTAAT

Puhdista tavallisella astianpesuun tarkoitetulla sienellä ja pesuaineella.

Mikäli altaaseen muodostuu paksu kalkkikerrostuma, täytä se lämpimällä etikkaliuoksella (7 %) muutaman minuutin ajaksi ja huuhtelee sitten vedellä.

Vaaleampia sävyjä olevat silgranit-altaat voivat värjäytyä runsaasti väriainetta sisältävistä nesteistä. Kun olet valuttanut tällaisia nesteitä, pyyhi pesuallas märällä liinalla ehkäistääksesi värjäytymistä.

5.3. PVD-LEIKKAUKSET

Puhdista pesuallas vähintään kerran päivässä pehmeällä sienellä käyttäen haaleaa vettä ja mietoa saippuaa. Jos likaantuminen on jatkuvaa, liota pehmeää liinaa liuoksessa, jossa on yhtä paljon vettä ja valkoviinietikkaa, jonka happopitoisuus on 4–8 % (50 % vettä - 50 % etikkaa), ja puhdista koko pinta sillä. Kalkkitahrat (valkoiset täplät) voidaan helposti poistaa valkoviinietikalla. Kasta pehmeä liina etikkaan ja hankaa likaantunutta pintaa varovasti. Puhdista tarvittaessa uudelleen.

Huuhtelee sitten pesuallas huolellisesti juoksevalla vedellä.

Kuivaa lopuksi koko pesuallas varovasti pehmeällä liinalla, jotta pesualtaaseen ei jää seisovaa vettä. Pyyhi allas aina, kun siihen on kaadettu rakeisia aineita, jolloin kiiltävä pintakäsittely säilyy hyvänä.

Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät ammoniakia, valkaisuaineita, klooria, fluorivetyhappoa, suolahappoa, sitruunahappoa, vetyperoksidia tai aktiivihappea. Vältä hankaavia ja aggressiivisiä kemikaaleja. Nämä tuotteet voivat vaurioittaa pesualtaan pintaa.

Jos olet epävarma, testaa puhdistusainetta pienellä alueella pesualtaassa ennen sen levittämistä pinnalle.

Älä pese mitään pesualtaan osia astianpesukoneessa.

Älä käytä teräsvillaa, hankaavia tahnoja, hankaavia sieniä tai metallilankaa, jotka voivat naarmuttaa pesualtaan pintaa.

Älä heitä teräviä tai painavia esineitä pesualtaaseen.

Älä jätä märkiä pesusieniä, märkiä metallisia hankaussieniä, metallisia ruokailuvälineitä tai tölkkejä, jotka voivat ruostua, pesualtaaseen muutamaa tuntia pidemmäksi ajaksi, sillä ne voivat aiheuttaa tummia ruostetahroja.

Älä jätä happamia elintarvikkeita, kuten sitruunaa, tomaatteja, viiniä, suolakurkkuja tai suolaa, sekä voimakkaasti värjäytyneitä aineita (esim. teepussit, kahvi) lavuaariin pitkäksi aikaa, sillä ne voivat värjätä lavuaarin.

Jos käytät näitä aineita vahingossa lavuaarissa, huuhtelee ja kuivaa lavuaari välittömästi.